


Overzicht Euroset 5010

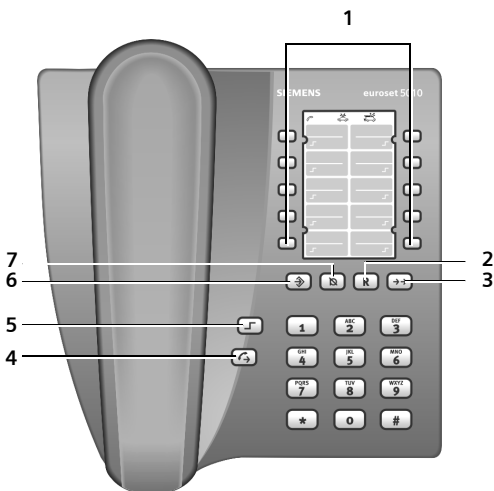


- | | | | |
|---|--|---|------------------|
| 1 | Snelkiestoetsen | 5 | Shift-toets |
| 2 | Ruggespraaktoets | 6 | Programmeertoets |
| 3 | Nummerherhalingstoets
(en pauzetoets) | 7 | Mute-toets |
| 4 | Snelkiestoets (VasteOp-
roep) | | |

Aansluitingen (zie afbeelding)

Snoerverloop
bij gebruik

- op een tafel:
- aan de wand:

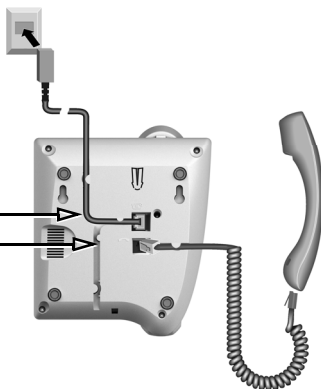

Wandmontage


(zie afbeelding)

Sluit de snoeren aan, vervolgens kunt u het toestel aan de wand monteren:

- ◆ Twee pluggaten (5 mm Ø) op 110 mm afstand van elkaar boren, pluggen plaatsen en schroeven met platte kop indraaien. Schroeven niet geheel indraaien, maar enige

afstand van de muur houden.

- ◆ Aan de onderzijde van het toestel: met schroevendraaier nokje voor de hoorn verwijderen.
- ◆ Nokje voor de hoorn in de uitsparing voor de hoorn in het toestel vastklikken.
- ◆ Telefoon ophangen aan de twee uitstekende schroeven.

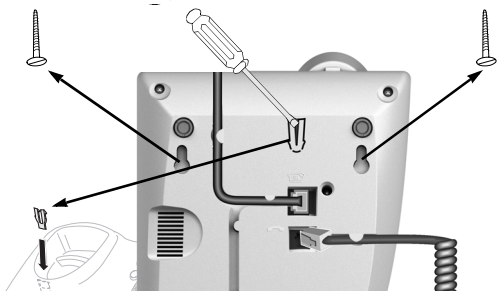

Veiligheidsvoorschriften

Houd u bij plaatsing, aansluiten en bediening van de telefoon altijd aan de volgende voorschriften:

- ◆ Gebruik alleen de bij het toestel geleverde stekkers en snoeren!
- ◆ Sluit het aansluitsnoer alleen aan op de daarvoor bestemde aansluiting/connector.
- ◆ Sluit alleen goedgekeurde accessoires aan.
- ◆ Werk losse aansluitsnoeren altijd veilig weg!
- ◆ Plaats het toestel op een stevige ondergrond!
- ◆ Gebruik het toestel niet in een vochtige ruimte zoals de douche- of badkamer. Het toestel is niet spatwaterdicht.

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen, directe zonnestraling of andere elektrische apparatuur.
- ◆ Laat het toestel niet in contact komen met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.
- ◆ Open het toestel nooit zelf!
- ◆ Raak de steekcontacten nooit aan met spitse en metalen voorwerpen!
- ◆ Draag het toestel nooit aan de snoeren!
- ◆ Draag uw toestel alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.



Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Het symbool van de doorgeslechte vuilnisbak op het product betekent dat het product valt

onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggoien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehandse elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer informatie over het weggoien van uw oude apparaat, dient u contact op te nemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Telefoon in gebruik nemen

Aanbeveling voor plaatsing van het toestel

- ◆ Stel het toestel niet bloot aan directe zonnestraling of andere warmtebronnen.
- ◆ Bedrijfstemperatuur tussen +5°C en +40°C.
- ◆ Houd tussen het toestel en andere zendontvangers zoals draagbare telefoons, zendapparatuur en tv-toestellen, een afstand van minimaal één meter aan. Het telefoongesprek kan anders negatief worden beïnvloed.
- ◆ Plaats het toestel niet in stoffige ruimten; dit komt de levensduur van het toestel niet ten goede.
- ◆ Op sommige meubels kunnen de voetjes of snoeren van het toestel ongewenste sporen achterlaten.

Telefoneren

Telefoonnummer kiezen




Hoorn opnemen, telefoonnummer kiezen.

Met de nummerherhalingsstoets (→→) kunt u tijdens het kiezen vanaf de tweede positie pauzes invoegen.

Met snelkiestoetsen kiezen



Hoorn opnemen. (Eventueel op  drukken voor snelkiestoetsen op tweede niveau).



Snelkiestoets indrukken;


Nummerherhaling

Het als laatste gekozen nummer wordt automatisch opgeslagen (max. 32 tekens).





Hoorn opnemen, nummerherhalingsstoets indrukken.

VasteOproep kiezen

Voorwaarde: VasteOproep (snelkiezen) is ingeschakeld. De toets  licht op bij opgenomen hoorn.



Hoorn opnemen. Willekeurige toets indrukken (behalve  en ).

Mute is niet mogelijk bij VasteOproep.

Mute

U kunt tijdens het gesprek de hoorn en microfoon van het toestel uitschakelen. U en uw gesprekspartner horen elkaar dan niet meer. De verbinding blijft bestaan; dit wordt aangegeven door de wachtmuziek tenzij u de wachtmuziek heeft uitgeschakeld.



Tijdens een gesprek: mute-toets indrukken. Hoorn en microfoon weer inschakelen: toets opnieuw indrukken.



Snelkiestoets indrukken waaronder het snelkiesnummer moet worden geprogrammeerd.



Te programmeren telefoonnummer invoeren.



Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Telefoonnummers opslaan

Verschillende instellingen van het toestel moet u met de programmeertoets afsluiten.

Als u ingevoerde gegevens of een gekozen parameter niet wilt opslaan (bijvoorbeeld omdat u een foutje heeft gemaakt) maar wilt annuleren, legt u de hoorn op in plaats van op te drukken. De oorspronkelijke instelling blijft dan behouden.

- ◆ Bij het opslaan van telefoonnummers kunt u pauzes invoegen door te drukken op (niet op de eerste positie!).
- ◆ Bij het opslaan van telefoonnummers kunt u het als laatste gekozen telefoonnummer op de eerste positie invoegen door te drukken op (max. 32 tekens).
- ◆ Door het opslaan wordt de bestaande geheugeninhoud gewist.

Snelkiesnummers opslaan

U kunt op beide niveaus van de snelkiestoetsen in totaal 20 telefoonnummers opslaan (max. 32 tekens).



Hoorn opnemen, programmeer-toets indrukken. (Voor tweede programmeerniveau ook op drukken.)

Aanbeveling: u kunt toetsencombinaties voor speciale functies van huiscentrales en openbare telefoonnetten eveneens programmeren onder snelkiestoetsen.

Opslaan met notitieboekfunctie

U kunt tijdens een gesprek het gekozen nummer of een nummer dat u wordt meegedeeld, programmeren onder een snelkiestoets („noteren“). We raden u aan voor deze functie een snelkiestoets te reserveren en deze toets te voorzien van het opschrift „Notitie“.

óf

- ◆ Gekozen telefoonnummer opslaan:



Programmeer-toets indrukken, snelkiestoets voor het telefoonnummer dat u wilt noteren, indrukken.



Nummerherhalingsstoets indrukken.

óf

- ◆ Een ander telefoonnummer opslaan (bijv. een telefoonnummer dat u is meegedeeld):





(Meegedeelde) telefoonnummer invoeren.






Programmeer-toets indrukken.



Vasteoproep (direct kiezen) in-/uitschakelen

Als er een telefoonnummer is ingesteld voor de Vasteoproep, wordt dit nummer automatisch gekozen als er een willekeurige toets wordt ingedrukt (met uitzondering van  en .

Pas als de functie voor Vasteoproep is uitgeschakeld, kan er weer een ander telefoonnummer worden gekozen. Inkomende oproepen kunnen ook worden beantwoord als de functie Vasteoproep is ingeschakeld.



inschakelen

   Hoorn opnemen, functie selecteren. Telefoonnummer voor direct kiezen invoeren (max. 32 cijfers).

  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.





Uitschakelen



   Hoorn opnemen, functie selecteren.

  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Alarmnummer opslaan/verwijderen

Als er een alarmnummer is opgeslagen, kan dit nummer ook worden gekozen als u het toestel heeft geblokkeerd. Andere telefoonnummers kunnen pas weer worden gekozen als het alarmnummer is gewist.

    Hoorn opnemen, functie selecteren. Telefoonnummer invoeren (max. 32 cijfers)

  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

verwijderen

Hoorn opnemen, functie selecteren. Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.



Toestel instellen



Volume van oproepsignaal instellen

Voor het volume van het belsignaal heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau: 3).


Instellen in de rusttoestand van het toestel:

   Hoorn opnemen, functie selecteren.

 ...  1: zachter, 2: midden, 3: luid.

  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.




Instellen terwijl het toestel overgaat:



Voor het opnemen van de hoorn op de sterretjetoets  drukken.



Met elke toetsdruk verandert het volume. De als laatste ingestelde waarde wordt opgeslagen.

Frequentie van het belsignaal instellen


Voor de frequentie (snelheid) van het belsignaal heeft u de keuze uit 3 niveaus (standaardinstelling: niveau 3).

   Hoorn opnemen, functie selecteren.

 ...  1: langzaam, 2: midden, 3: snel

  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Instellen terwijl het toestel overgaat:

Voor het opnemen van de hoorn op de hekjetoets  drukken.

Met elke toetsdruk verandert

de frequentie (max. 3 niveaus). De als laatste ingestelde frequentie wordt opgeslagen.










Volume van de hoorn instellen

Voor het volume van het hoorn heeft u de keuze uit 2 niveaus (standaardinstelling: niveau 1).










   Hoorn opnemen, functie selecteren.
 /  1: zachter, 2: luid.
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Toets-bevestigingssignaal uit-/inschakelen

Als het „bevestigingssignaal“ is ingeschakeld, klinkt na elke toetsdruk op het toestel een akoestisch signaal. U weet dan dat het toestel de toetsdruk heeft geregistreerd. U kunt het bevestigingssignaal uit- en ook weer inschakelen:








     Hoorn opnemen, functie selecteren.
 /  0: uitschakelen, 1: inschakelen.
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Wachtmuziek uit-/inschakelen









     Hoorn opnemen, functie selecteren.
 /  0: uitschakelen, 1: inschakelen.
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Groep nummers blokkeren/deblokkeren

U kunt tot 3 nummergroepen blokkeren. Dit betekent dat telefoonnummers die beginnen met de geblokkeerde cijfers, niet kunnen worden gekozen.

    Hoorn opnemen, functie selecteren.
 ...  1e, 2e of 3e blokkeerpositie invoeren.
 Te blokkeren groep van telefoonnummers invoeren (max. 3 cijfers).
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Deblokkeren

    Hoorn opnemen, functie selecteren.
 ...  Te deblokkeren positie invoeren.
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Telefoon blokkeren/ deblokkeren

Met een geblokkeerd toestel kunnen, met uitzondering van een opgeslagen alarmnummer, (zie „Alarmnummer opslaan/verwijderen“) geen telefoonnummers worden gekozen. Inkomende oproepen kunnen wel worden beantwoord.

   Hoorn opnemen, functie selecteren.
 /  1: blokkeren; 0: deblokkeren.
  Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Blokking tijdelijk voor 1 oproep opheffen

     Hoorn opnemen, functie selecteren.
 Telefoonnummer invoeren.
 Na het gesprek de hoorn opleggen.
 Na het opleggen van de hoorn is de blokking weer ingeschakeld.

Gebruik achter huiscentrales

Netlijncode invoeren/ verwijderen

Als u het toestel gebruikt achter een huiscentrale, is het mogelijk dat u een netlijncode van een of twee cijfers moet opslaan. Er zijn maximaal 3 netlijncodes mogelijk. Bij het opslaan van de netlijncode wordt automatisch een kiespauze ingesteld.



Hoorn opnemen, functie selecteren, nummerherhalingsstoets indrukken.

- ◆ Alle netlijncodes verwijderen:



Programmeerstoets indrukken, hoorn opleggen.

- ◆ Netlijncode invoeren:



Netlijncode van één, maximaal twee cijfers invoeren.

- ◆ Als u nog een netlijncode wilt invoeren:



Nummerherhalingsstoets indrukken, volgende netlijncode invoeren.



Programmeerstoets indrukken, hoorn opleggen.

Andere kiesmethode instellen



Hoorn opnemen, functie selecteren.



1: Toonkiezen, 2: Impulskiezen zonder flashfunctie (de ruggespraaktoets heeft dan geen functie).



Programmeerstoets indrukken, hoorn opleggen.

Andere kiesmethode instellen tijdens de verbinding

Als het toestel is ingesteld op impulskiezen en u functies wilt gebruiken waarvoor toonkiezen is vereist (bijv. een antwoordapparaat op afstand beluisteren), kunt u tijdens de verbinding de kiesmethode wijzigen.



Bij verbinding: sterretjetoets indrukken.

Er is een andere kiesmethode ingesteld.



Cijfers voor bediening op afstand/datatransmissie invoeren.

Na het opleggen van de hoorn wordt weer teruggeschakeld naar de oorspronkelijke kiesmethode.

Ruggespraak/ doorverbinden bij huiscentrale




Tijdens een gesprek: Ruggespraaktoets indrukken.

Zie voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale.

Flashtijd (onderbreking) van de ruggespraaktoets instellen

Standaard is de ruggespraaktoets ingesteld op een flashtijd van 90 ms voor het gebruik van nieuwe functies op het openbare telefoonnet.

Het is mogelijk dat bij aansluiting op een huiscentrale de flashtijd moet worden veranderd (bijv. 600ms). Zie hiervoor ook de gebruiksaanwijzing van uw telefooncentrale.



Hoorn opnemen, functie selecteren.



Gewenste flashcode invoeren:

0: 90 ms
(standaardinstelling);
1: 120 ms,
2: 270 ms;
3: 375 ms,
4: 600 ms.



Programmeer-toets indrukken, hoorn opleggen.

Gebruik op het openbare telefoonnet

Sommige netwerkproviders bieden verschillende handige diensten aan, zoals doorschakelen, terugbellen bij bezet, conferentie voor drie personen. Het is mogelijk dat u deze diensten apart moet aanvragen. U kunt dergelijke diensten kiezen met een vaste toetsencombinatie. Neem hiervoor contact op met uw netwerkprovider. De toetsencombinatie kunt u programmeren onder een snelkies-toets.

Niet alle genoemde extra diensten zijn in alle landen beschikbaar.

Ruggespraaktoets

In het openbare telefoonnet wordt deze toets soms gebruikt voor het activeren van bepaalde extra diensten; voor meer informatie over deze diensten kunt u contact opnemen met uw netwerkprovider.

Bij levering is uw toestel ingesteld op toonkiezen met flash-tijd 100 ms (Tone 1). Eventueel kunt u met de schuifschakelaar aan de onderzijde van het toestel de flashtijd aanpassen.

Bijlage

Onderhoud

Neem het toestel regelmatig af met een vochtige of antistatische doek. Gebruik nooit een droge doek (gevaar van elektrostatische oplading en ontleding) of agressieve reinigingsmiddelen!

Problemen tijdens het gebruik van uw toestel

U neemt de hoorn op, maar hoort geen kiestoon: is het aansluitsnoer goed aangesloten op het toestel en op de telefoonaansluiting?

U hoort de kiestoon, maar het toestel kiest niet: de aansluiting functioneert goed. Is de kiesmethode goed ingesteld? Zie „Andere kiesmethode instellen“.

Uitsluitend bij telefooncentrales: geen of verkeerde verbinding bij kiezen uit geheugen (bijv. nummerherhaling, snelkiezen): Netlijn-code programmeren.

Ruggespraaktoets functioneert niet: geschikte flashtijd instellen.

Naamplaatjes

Onbeschreven naamplaatjes voor de snelkies-toetsen vindt u in het internet onder <http://www.siemens.nl/euroset>.

Klantenservice (Customer Care)

Als u vragen heeft over het gebruik van uw toestel, kunt u 24 uur per dag terecht op:

www.siemens.nl/euroset

Altijd en overal bereikbaar. U krijgt 24 uur ondersteuning rondom onze producten. U vindt hier een interactief zoek-systeem voor problemen, een overzicht van de meest gestelde vragen en antwoorden, en u kunt gebruiksaanwijzingen aanvragen.

Voor persoonlijk advies over onze producten kunt u terecht bij onze **klantenservice**. Ook in geval van een noodzakelijke reparatie of eventuele garantieclaims krijgt u snelle en betrouwbare hulp.

Klantenservice: 0900 – 333 3102 (0,25 euro/per minuut).

Als dit product niet door een geautoriseerde dealer is verkocht, wordt geen service op de onderdelen en/of reparatie gegeven.

Zorg dat u de aankoopbon bij de hand heeft.

Goedkeuring

Uw Euroset is bedoeld voor gebruik in Nederland, zoals aangegeven aan de onderzijde van het toestel en de verpakking. Met landspecifieke bijzonderheden is rekening gehouden. De conformiteit van het toestel met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn is gewaarborgd door de CE-markering.

Uit de originele verklaring:

Hereby, Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG declares that this Euroset 5010 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case

of need a copy of the original DoC can be made available via the company hotline.

CE 0682

Garantie

Siemens verleent de consument een garantie van 24 maanden voor dit toestel, te rekenen vanaf de datum van aankoop. Als bewijs hiervoor geldt de aankoopfactuur. Binnen de garantietermijn zal Siemens alle gebreken die het gevolg zijn van materiaal- en/of productiefouten kosteloos repareren of het defecte toestel vervangen. In dit geval kan contact worden opgenomen met de Siemens Klantenservice, alwaar de reparatie dient te worden aangemeld. Bij de Klantenservice worden een zogenaamd RMA-nummer (Return Material Authorisation) en verzendinstructies verstrekt. Wanneer de consument wordt verzocht het product aan Siemens Nederland ter reparatie aan te bieden, zullen de verzendkosten voor eigen rekening zijn.

De garantie vervalt indien:

- ◆ Reparaties, vervanging of uitbreidingen aan het toestel zijn verricht door anderen dan Siemens zonder haar schriftelijke toestemming;
- ◆ Het toestel naar het oordeel van Siemens is verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of ondeskundig is gebruikt, behandeld en/of onderhouden, en/of er sprake is van normale slijtage;
- ◆ Typenummers en/of serie-nummers en/of garantiestickers zijn beschadigd, verwijderd en/of veranderd;

- ◆ Wijzigingen in garantiekaart en/of aankoopfactuur zijn aangebracht;
- ◆ Door verkeerd inleggen en/of lekkage van vervangbare accu's (oplaadbare batterijen) door gebruik van niet voorgeschreven accu's (oplaadbare batterijen) defecten zijn ontstaan (indien van toepassing);
- ◆ Defecten zijn ontstaan door het niet volgens voorschriften aansluiten en/of installeren van de (goedgekeurde) zaken;
- ◆ Defecten zijn ontstaan ten gevolge van afwijkende omgevingscondities, voor zover dergelijke condities zijn aangegeven;
- ◆ Defecten zijn ontstaan door overige van buitenaf komende oorzaken;
- ◆ De verzegeling, voorzover aanwezig, is verbroken.

De garantietermijn wordt niet verlengd of vernieuwd door uitvoering van garantiewerkzaamheden, met dien verstande dat de garantie op uitgevoerde werkzaamheden drie maanden bedraagt.

Wettelijke aanspraken van de consument, waaronder tevens begrepen wettelijke aanspraken jegens de verkoper, worden door deze garantie noch uitgesloten, noch beperkt.

Deze garantie wordt verleend door:

Siemens Nederland N.V.

Issued by

Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG
Schlavenhorst 66
D-46395 Bocholt

© Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2005

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.siemens.com/gigaset