

# GEBRUIKSAANWIJZING



**FYSIC**<sup>®</sup>

**FX-5000**

## 2 OVERZICHTEN

### 2.1 TELEFOON:

bel-lamp  
(licht op als u  
opgebeld wordt)

display

aansluiting voedingsadapter  
en telefoonsnoer  
(achterzijde basis)

microfoon

telefoonlampje  
(licht op als de  
telefoon in  
gebruik is)

oplaadlampje (licht op als de  
handset in de basis geplaatst is, let  
op: dit lampje dooft niet als  
de batterijen vol zijn)

luidspreker

aansluiting  
headset

handset oproep-toets  
tevens toets om nieuwe  
handsets aan te melden



## M1 M2

### Direct geheugen toetsen

Om de menu-sturing te openen

Tevens OK-toets om instellingen mee te bevestigen  
Tijdens gesprek om de microfoon uit te schakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden)



Telefoon-toets:

Om telefoongesprekken te beginnen

Nogmaals indrukken om de verbinding te verbreken



Correctietoets bij het programmeren van geheugens

Tevens terug-toets bij het instellen



Luidsprekertoets:

Om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen



Herhaaltoets laatst gekozen nummer(s)

Tevens + toets bij het instellen en programmeren

Tijdens gesprek: om het volume te verhogen



Om het NummerMeldergeheugen te openen

Tevens - toets bij instellen en programmeren

Tijdens gesprek: om het volume te verlagen



Toets \* (sterretje): functietoets bij telediensten

Tevens intercom (toets ingedrukt houden, alleen bij meerdere handsets, sets)



Ingedrukt houden om een pauze toe te voegen



Toets # (hekje): functietoets bij telediensten


Tevens toetsblokkering (toets ingedrukt houden)









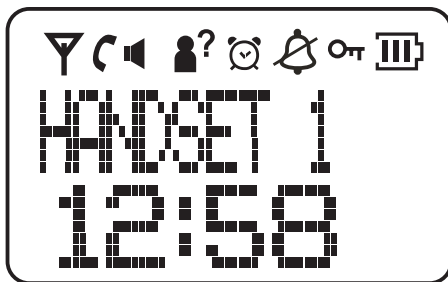





Toetsenbord, om telefoonnummers te kiezen

Tijdens het programmeren: om namen en nummers in te voeren

## 2.2 DISPLAY:





-  licht op als de handset in bereik van de basis is
-  licht op als de handset in gebruik is
-  licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 4.1)
-  licht op als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd die u niet heeft gezien en tijdens het raadplegen van het NummerMeldergeheugen (zie paragraaf 8.3)
-  licht op als de alarmfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 11.2)
-  licht op als de bel is uitgeschakeld (zie paragraaf 12.2)
-  licht op als het toetsenbord geblokkeerd is (zie paragraaf 12.3)
-  geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:
  -  = batterijen zijn vol
  -  = batterijen zijn half vol
  -  = batterijen zijn bijna leeg, deze nu zo spoedig mogelijk opladen
  -  = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefonerengedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn

## 3 INSTALLATIE

### 3.1 BASIS:

#### Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

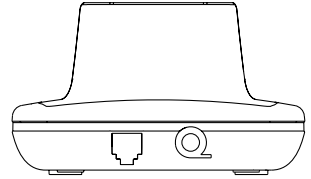

*adapter  
telefoonsnoer*

#### Voeding:


3. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de aansluiting achter op de basis
4. doe de adapter in een 230V stopcontact



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

### 3.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden

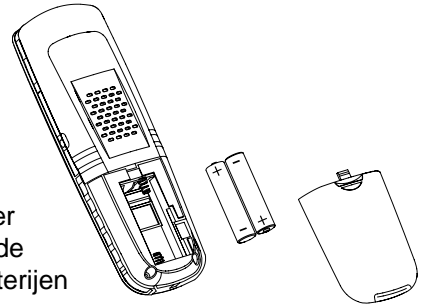

PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.

### 3.3 HEADSET AANSLUITING:

Aan de rechterzijde van de handset zit een aansluiting voor een headset met 2.5mm plugje. Zodra u hier een headset in plugt, wordt de handset-microfoon en handset-luidspreker uitgeschakeld. Om gehoorbeschadiging te voorkomen is bij een aangesloten headset de BOOST functie (zie paragraaf 12.4) uitgeschakeld.

## 4 TELEFONEREN

### 4.1 TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDEVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek op de luidspreker-toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen

*\* gebruik tijdens het gesprek de toetsen + en - om het volume te regelen; het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen, de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*

nogmaals op de luidspreker-toets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen (de verbinding blijft in stand)

druk op de telefoon-toets om de verbinding te verbreken

*U kunt ook vanuit de ruststand van de handset de luidsprekertoets indrukken en de luidsprekerfunctie direct inschakelen. De verbinding verbreken door op de telefoontoets te drukken.*

### 4.2 OPGEBELD WORDEN:



een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel en door het oplichten van het bel-lampje op de handset en het 'in use' lampje op de basis

druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

*\* raadpleeg paragraaf 12.10 om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen*

### 4.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-toets om de verbinding te verbreken

*u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken*

### 4.4 NUMMERS KIEZEN:



direct kiezen:

druk op de telefoon-toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in, dit nummer wordt direct gekozen



blokkiezen:


voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

*\* druk ruim 2 seconden op toets 0 om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)*

*\* druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen*



druk op de telefoon-toets; het nummer wordt gekozen



direct geheugens kiezen:

druk gedurende 2 seconden op de toets **M1** of **M2**

het nummer wordt gekozen

*(zie paragraaf 6.2 met betrekking tot het inprogrammeren van de directe geheugens)*

### uit telefoonboekgeheugen kiezen:


druk 2x op de **OK**-toets

zoek met de toetsen + en - het gewenste geheugen op

druk op de telefoon-toets; het nummer wordt gekozen


*(zie paragraaf 7.2 met betrekking tot het inprogrammeren van de directe geheugens)*

### uit NummerMeldergeheugen kiezen:


druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

### uit laatste nummer geheugen kiezen:

druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

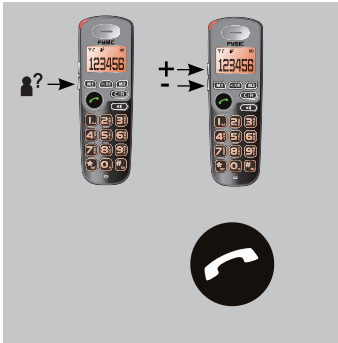

## **4.5 GESPREKSDUUR:**


Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven. Vrijwel direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.




## 4.6 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.

2 sec. 

druk tijdens het telefoongesprek gedurende 2 seconden op toets /OK om de microfoon uit te schakelen;

2 sec. 

nogmaals gedurende 2 seconden toets /OK indrukken om de microfoon weer in te schakelen

## 4.7 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.





druk tijdens het gesprek op toets **C/R** om een FLASH puls te geven

*Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.*

De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 12.11 (Flash verbreeksduur).

## 4.8 HANDSET ZOEKFUNCTIE:

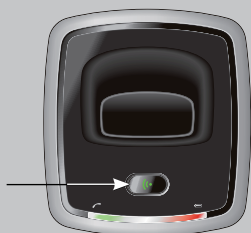

In het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets .


Gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht 'PAGING' in het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.


## 5 NUMMERHERHALING

### 5.1 INTRODUCTIE

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.

### 5.2 OPNIEUW KIEZEN:

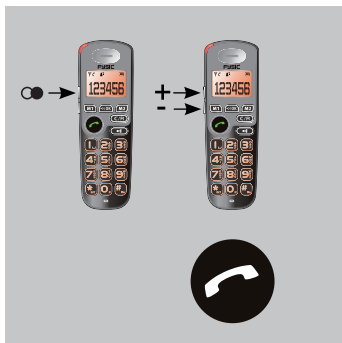



druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op de telefoon-toets; het nummer wordt nogmaals gekozen

### 5.3 OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:



druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om het gewenste nummer te selecteren

druk 2x op toets 


voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

druk 2x op toets  om dit geheugen vast te leggen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 5.4 WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER:



druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om het gewenste nummer te selecteren


druk op toets /OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WISSEN ] te selecteren

druk 2x op toets /OK om dit nummer te wissen


druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 5.5 WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:



druk op toets , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display

druk op toets /OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WIS ALLES ] te selecteren

druk 2x op toets /OK om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

### 6.1 INTRODUCTIE:

De FX-5000 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 25 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 16 karakters programmeren.

Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

### 6.2 INPROGRAMMEREN:



druk 4x op toets →/OK



voer via het toetsenbord de naam in

\* raadpleeg paragraaf 6.7 voor wat betreft de beschikbare karakters

\* druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen



druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

\* druk ruim 2 seconden op toets 0 om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)

\* druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen



druk op toets →/OK om het geheugen vast te leggen



verder:

druk 2x op toets →/OK om een volgend geheugen te programmeren

stoppen:

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset


### 6.3 GEHEUGEN INZIEEN EN KIEZEN:



druk 2x op toets **->/OK** en gebruik de toetsen + en - om door het geheugen te bladeren

druk op de telefoon-aan toets; het nummer wordt gekozen

### 6.4 CORRIGEREN/WIJZIGEN:

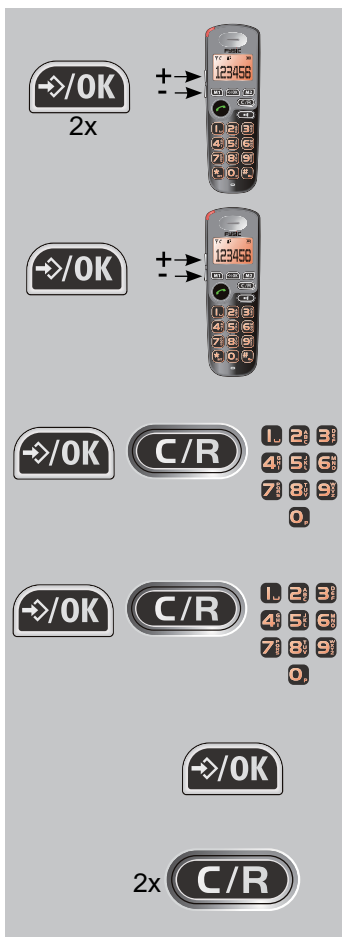

druk 2x op toets **->/OK** en gebruik de toetsen + en - om het gewenste geheugen te selecteren

druk op toets **->/OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [ **WIJZIGEN** ] te selecteren


druk op toets **->/OK**, gebruik toets **C/R** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in

herhaal dit voor het nummer

druk op toets **->/OK** om het gecorrigeerde geheugen vast te leggen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 6.5 WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN:

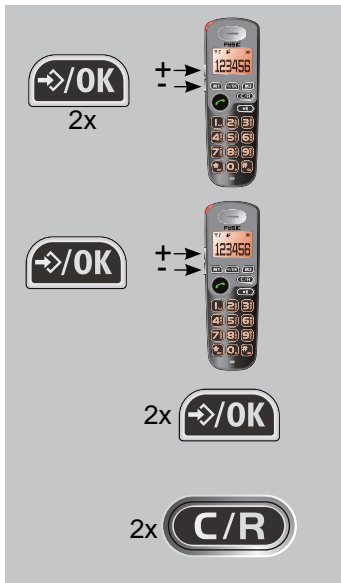


druk 2x op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om het gewenste geheugen te selecteren

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WISSEN ] te selecteren

druk 2x op toets →/OK om dit nummer te wissen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 6.6 WISSEN GEHELE GEHEUGEN:

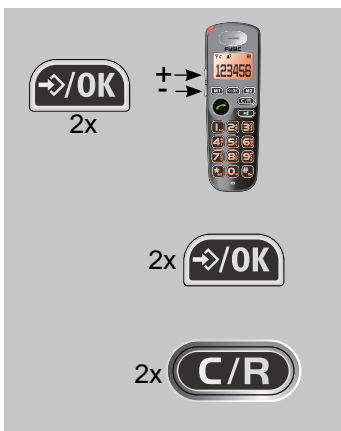

druk 3x op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WISSEN ] te selecteren

druk 2x op toets →/OK om het gehele geheugen te wissen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 6.7 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Door een toets herhaaldelijk in te drukken kunt u bij het invoeren van de naam kiezen uit de volgende karakters:


|                    |   |                     |   |
|--------------------|---|---------------------|---|
| toets : 1 = spatie | 1 | toets : 7 = P Q R S | 7 |
| 2 = A B C          | 2 | 8 = T U V           | 8 |
| 3 = D E F          | 3 | 9 = W X Y Z         | 9 |
| 4 = G H I          | 4 | 0 = 0               |   |
| 5 = J K L          | 5 | * = - , . ? & = *   |   |
| 6 = M N O          | 6 | # = : " \$ £ € ¥ #  |   |

## 7 DIRECT GEHEUGEN M1 / M2

### 7.1 INTRODUCTIE:

De FX-5000 handset heeft 2 directe geheugens die met een enkel handeling gekozen kunnen worden. U kunt hier het algemene alarmnummer 112 programmeren maar ook elk normaal of mobiel telefoonnummer dat u veel belt of dat u in geval van nood wilt bellen kunt u hier opslaan.

### 7.2 INPROGRAMMEREN:

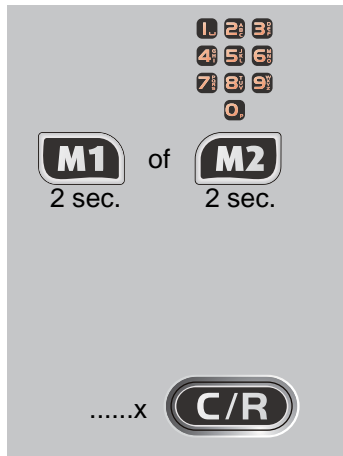


voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in

houd toets **M1** of **M2** gedurende 2 seconden ingedrukt

het display geeft de melding [ BEWAARD ONDER M1 (2) ] en het nummer is opgeslagen

druk herhaaldelijk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

### 7.3 KIEZEN:

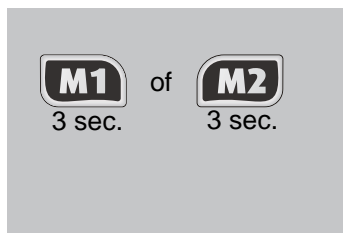

druk vanuit de ruststand van de handset op toets M1 of M2 in en houd deze toets ruim 3 seconden ingedrukt

het nummer wordt gekozen

## 8 NUMMERWEERGAVE


### 8.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven. De handset heeft een geheugen voor 20 oproepen.

### 8.2 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-5000 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke FX-5000 handset heeft een geheugen voor 20 oproepen.
- Weergave van de naam:
  - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
  - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden


### 8.3 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

Het symbool  licht op in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien. Tevens wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.



## 8.4 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display

gebruik de toetsen + en - om door het geheugen te bladeren

*\* is het nummer samen met een naam in het telefoonboekgeheugen van uw handset opgeslagen of stuurt de telefoonmaatschappij namen mee (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij), dan verschijnt zowel het nummer als de naam in het display*

*\* druk op toets \* (sterretje) om de tijd en de datum van de betreffende oproep te zien*


terugbellen:


druk op telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

stoppen:

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 8.5 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

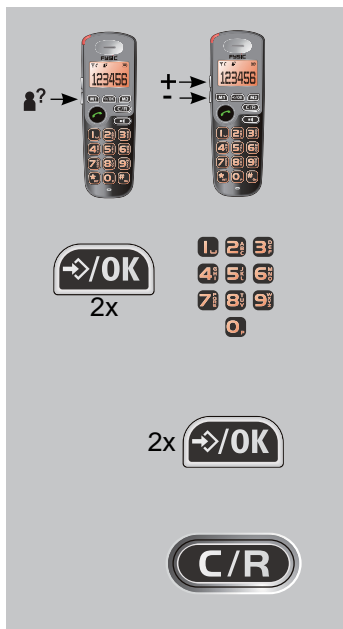

druk op toets , en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep te selecteren

druk 2x op toets  **OK** en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

*\* raadpleeg paragraaf 6.7 met betrekking tot de beschikbare karakters*

druk 2x op toets  **OK** om dit geheugen vast te leggen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 8.6 WISSEN SPECIFIEKE OPROEP:



druk op toets **i?** en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep te selecteren

druk op toets **→/OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WISSEN ] te selecteren

druk 2x op toets **→/OK** om deze oproep te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 8.7 WISSEN ALLE OPROEPEN:



druk op toets **i?**, de laatste oproep verschijnt in het display

druk op toets **→/OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [ WIS ALLES ] te selecteren

druk 2x op toets **→/OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 9 VOICEMAIL:

### 9.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst VoiceMail, dan kunnen opbellers een bericht voor u bij uw telefoonmaatschappij achterlaten.

### 9.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:


In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van de tekst [ VOICEMAIL ] en het continu oplichten van het bellampje op de handset

Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoonmaatschappij ervoor dat deze melding dooft.

*Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.*

### 9.3 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Indien u de melding 'voicemail-uit' niet van de telefoonmaatschappij krijgt, dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:

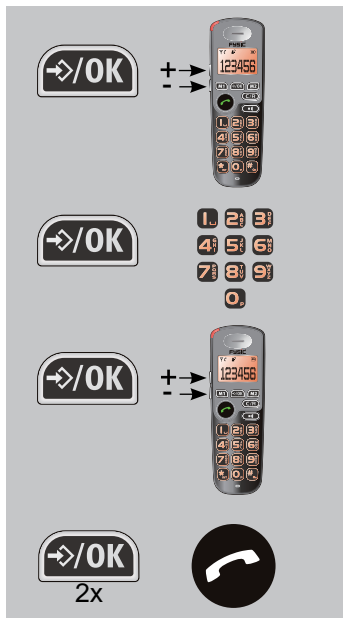

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ BASIS INSTELLEN ] te selecteren

druk op toets →/OK en voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie paragraaf 12.13)

druk op toets →/OK en selecteer de optie [ VMWI ]

druk 2x op toets →/OK en op de telefoontoets om terug te keren naar de ruststand van de handset

# 10 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE


## 10.1 INTRODUCTIE:

Aan de basis van de FX-5000 kunt u tot 6 handset aansluiten (lees: aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern communiceren en kunt u gesprekken doorverbinden.

Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van de nu volgende functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts een handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u dan wel nog op de basis moet registreren.

Instructies met betrekking tot het aan- en afmelden van extra handsets kunt u vinden in hoofdstuk 13.

## 10.2 INTERCOM:

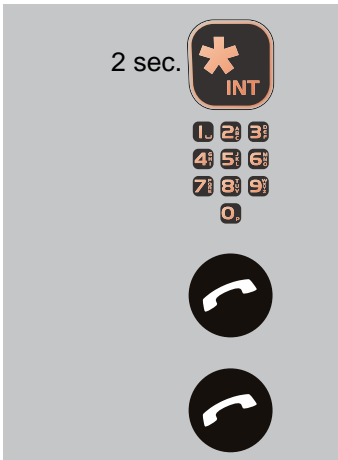

2 sec.

druk gedurende ruim 2 seconden op toets **\*/INT**

voer via het toetsenbord het nummer in van de gewenste handset; bij de opgeroepen handset zal nu de bel overgaan


zodra de opgeroepen handset de oproep aanneemt kunt u het intercomgesprek voeren

druk op de telefoontoets om het gesprek te beëindigen

**ATTENTIE:** slechts één handset dient de intercomverbinding te verbreken; de andere handset wordt daarmee ook uitgeschakeld.

*\* wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptoonpjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht to de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van meer dan 2 handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).*

## 10.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:

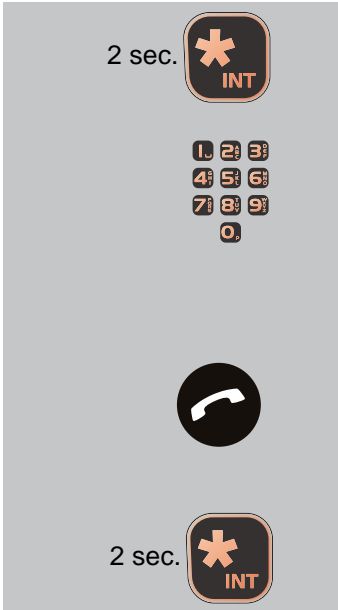

druk tijdens het gesprek met de buitenlijn gedurende ruim 2 seconden op toets **\*/INT**

voer via het toetsenbord het nummer in van de gewenste handset en wacht totdat die handset de oproep aanneemt

doorverbinden

conferentie

↓  
druk op de telefoon-toets om het gesprek door te verbinden

↓  
druk gedurende ruim 2 seconden op toets **\*/INT** om het conferentiegesprek te starten

*\* in het geval de opgeroepen handset in gesprek is, dan klinken uit uw handset 3 korte beep-tonen en blijft u in verbinding met de buitenlijn*

*\* in het geval de opgeroepen handset de oproep niet aanneemt, nogmaals toets **\*/INT** gedurende ruim 2 seconden indrukken om de buitenlijn weer terug te nemen*

## 10.4 EXTRA INFORMATIE:

- Intercomgesprekken zijn kostenloos.
- De FX-5000 heeft 3 gesprekspaden. Als u beschikt over voldoende handsets, dan kunt u tegelijk 2 intercomgesprekken en een buitenlijngesprek voeren. Het is niet mogelijk om 3 intercomgesprekken te gelijk te voeren

# 11 ALARM (WEK) FUNCTIE

## 11.1 INTRODUCTIE:

In de handset kunt u 2 alarm- of wektijden programmeren. zodra ingesteld, klinkt dit signaal gedurende 1 minuut of druk op een willekeurige toets op de handset om het signaal voortijdig uit te schakelen. Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u het volgens de betreffende instructies uitschakelt.

## 11.2 ALARMTIJD PROGRAMMEREN:




druk op toets /OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ ALARM ] te selecteren

druk op toets /OK en selecteer [ ALARM 1 ] of [ ALARM 2 ]

druk op toets /OK en selecteer [ INSTELLEN ]

druk op toets /OK en voer via het toetsenbord de gewenste alarm- of wektijd in

druk op toets /OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

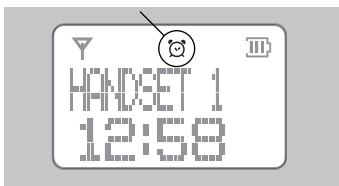


een ingestelde alarmfunctie wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het wekker-icoon

## 11.3 ALARM UITSCHAKELEN:




druk op toets /OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ ALARM ] te selecteren




druk op toets /OK en selecteer [ ALARM 1 ] of [ ALARM 2 ]



druk op toets /OK en selecteer [ WISSEN ]



druk op toets /OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset


# 12 INSTELLINGEN

## 12.1 TIJD EN DATUM:

In rust geeft het display van de handset de tijd en de datum weer en bij NummerWeergave wordt de tijd en de dag van de oproep geregistreerd. Deze tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren.



instellen tijdformaat:  
selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de tijdweergave in te stellen op 12-uur of 24-uur

*Voorbeeld: kwart over 5 's middags:  
12-uur formaat: 05-15pm  
24-uur formaat: 17-15*

druk op toets **->/OK** en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



instellen datumformaat:  
selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de datumweergave in te stellen op DD/MM of MM/DD

*Voorbeeld: 25 Augustus:  
DD/MM formaat: 25-08  
MM/DD formaat: 08-25*


druk op toets **->/OK** en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset





instellen tijd:

selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en voer via het toetsenbord de uren en de minuten in (bij een 12-uur klok met de toetsen + en - de instelling AM of PM selecteren)

druk op toets →/OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



instellen datum:

selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en voer via het toetsenbord het jaar (laatste 2 cijfers) en, afhankelijk van het ingestelde maandformaat, de dag en de maand of de maand en de dag in

druk op toets →/OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

*Let op: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze centrale. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.*

## 12.2 BELSIGNALLEN:


Bij de handset kunt u kiezen uit 10 verschillende bel-melodieën, 5 volume niveaus en bel-uit. U kunt aparte melodieën en volumes instellen voor de bel die klinkt bij een oproep van buiten af of bij een intercom-oproep (\*). Bij de basis kunt u kiezen uit 5 verschillende bel-melodieën, 5 volume niveaus en bel-uit.

ZIE UITKLAP-  
PAGINA




handset:


voor de bel-melodieën selecteert u de optie:

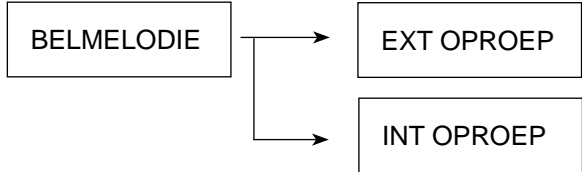


voor de volume niveaus selecteer u de optie:

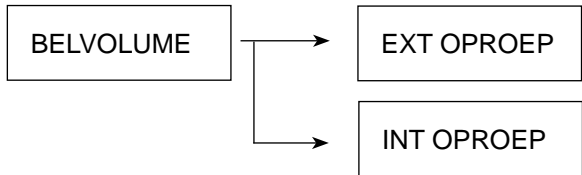

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het gewenste signaal in te stellen

druk op toets /OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

in het geval de bel van de handset is uitgeschakeld, dan wordt dat in het display weergegeven door het oplichten van het icoon 




\*: Voor een intercom-oproep dienen er meer handsets aangemeld te zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 13, multi handset / multi basis.

## ZIE UITKLAP- PAGINA




### basis:

voor de bel-melodie selecteert u de optie:



voor het volume niveau selecteer u de optie:



druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het gewenste signaal in te stellen

druk op toets **->/OK** en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

in het geval de bel van de basis is uitgeschakeld, dan wordt een inkomende oproep toch gemeld door het knipperen van het telefoonlampje op de basis

## 12.3 TOETSENBORD BLOKKEREN:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets op de handset indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:



druk gedurende 3 seconden op toets # (hekje) om het toetsenbord te blokkeren.

*(het alarmnummer 112 kan nog steeds gekozen worden, ook als het toetsenbord geblokkeerd is)*

bij een geblokkeerd toetsenbord licht in het display het sleutelsymbool op

nogmaals gedurende 3 seconden indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven

## 12.4 BOOST:

Met de functie boost kunt u het luidsprekervolume nog extra versterken waardoor u tijdens een telefoongesprek met de toetsen + en - het geluid extra kunt versterken.

U heeft de keuze uit:

**uit:** De boost functie is uitgeschakeld. Bij het instellen van het volume heeft u alleen de keuze uit de standaard volume-niveaus 01-05.

**auto:** Bij het instellen van het volume krijgt u na de instelling [ VOLUME 05 ] nog de instellingen [ LAAG ], [ MIDDEN ] en [ HOOG ] Dit zijn de 3 BOOST standen. Na het telefoongesprek wordt het volume weer terug gezet naar het standaard volume.

**aan:** Deze modus is gelijk aan de modus 'auto' maar hierbij blijft het ingestelde niveau bewaard zodat u bij een volgend gesprek niet opnieuw het volume hoeft in te stellen. Bij het instellen dient u wel het maximum niveau aan te geven ('laag', 'midden' of 'hoog').



selecteer de optie:

BOOST

druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om een keuze te maken uit:

uit:

selecteer 'uit' en druk op toets →/OK om de BOOST-functie uit te schakelen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



### auto:

selecteer “auto” en druk op toets →/OK om deze functie in te schakelen in de modus automatisch

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

### aan:

selecteer ‘aan’ en druk op de **OK**-toets, gebruik de toetsen + en - om een keuze te maken uit ‘LAAG’, ‘MIDDEN’ en ‘HOOG’

druk op toets →/OK om deze functie in te schakelen in de modus automatisch

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

### werking:

1. druk tijdens het telefoongesprek op de toetsen + en - om het luidspreekervolume in te stellen; standaard heeft u de keuze uit de standen [ VOLUME 01 ] - [ VOLUME 05 ]
2. bij **BOOST UIT:**  
de stand [ VOLUME 05 ] is het maximale volume, u kunt het volume niet verder verhogen  
bij **BOOST AUTO:**  
na [ VOLUME 05 ] komen de standen [ LAAG ], [ MIDDEN ], [ HOOG ] (toets + ingedrukt houden) en klinkt het volume extra versterkt; nadat u de verbinding verbroken heeft, keert het volume terug naar het niveau dat voorheen ingesteld was  
bij **BOOST AAN:**  
na [ VOLUME 05 ] komen de standen [ LAAG ], [ MIDDEN ], [ HOOG ] (afhankelijk van wat u ingesteld heeft) en klinkt het volume extra versterkt; dit niveau blijft in het geheugen bewaard

*De boost functie is alleen actief voor telefoneren met de handset tegen uw oor, niet voor het handenvrij volume.*

## 12.5 TOETSTOONTJES:

Toetstoonpjes zijn de korte beeptoonpjes die u hoort wanneer u een toets indrukt. Deze toontjes kunt u als volgt in- of uitschakelen:



selecteer de optie:


TOETSTOON

druk op de **->/OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om deze toontjes aan of uit te zetten

druk op de **->/OK**-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 12.6 HANDSETNAAM:

U kunt de handset een eigen naam geven. Als de handset is rust is, wordt deze naam op het display van de handset weergegeven.

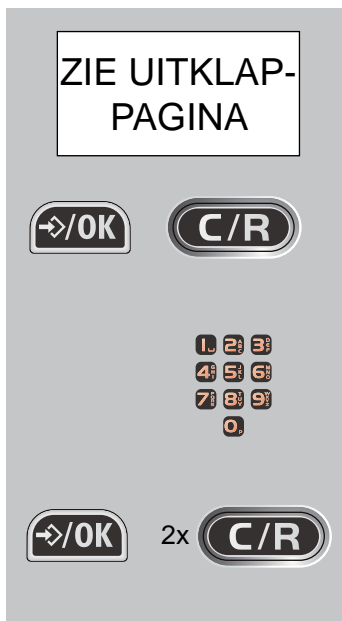

selecteer de optie:

HANDSETNAAM

druk op de **OK**-toets en wis met toets **C/R** een eventuele vorige naam uit

voer via het toetsenbord de nieuwe naam in (maximaal 8 karakters)

druk op de **->/OK**-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 12.7 DISPLAY CONTRAST:

Als volgt kunt u het contrast (lees: 'leesbaarheid') van het display instellen:



selecteer de optie:

DISPLAY  
CONTRAST

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het contrast in te stellen

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 12.8 ACHTERGRONDVERLICHTING:

U kunt instellen hoelang de achtergrondverlichting moet oplichten nadat u een toets heeft ingedrukt:



selecteer de optie:

DISPLAY  
VERLICHTING

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de tijd in te stellen (5-30 seconden)

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 12.9 DISPLAYTAAL:

De diverse instructies op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.



selecteer de optie:

TAAL

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste taal te selecteren

druk op de **->/OK**-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

### Terug naar een bekende taal:

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe terug te keren naar een bekende taal, handel dan als volgt:

1. 2x toets **C/R** drukken
2. 1x **->/OK**-toets drukken
3. 4x toets ' - ' drukken
4. 1x **->/OK**-toets drukken
5. 9x toets ' - ' drukken
6. 1x **->/OK**-toets drukken
7. selecteer met de toetsen + en - de gewenste taal en druk op de **->/OK**-toets om deze taal te bevestigen



## 12.10 AUTO AANNEMEN:

Met deze functie ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de houder / oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan-toets te gebruiken.



selecteer de optie:

AUTO  
ANTWOORDEN

druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om deze functie aan of uit te zetten

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

## 12.11 FLASH VERBREEKSDUUR:

De verbreeksduur van de FLASH-puls kunt u instellen.



selecteer de optie:

FLASH

druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om te kiezen tussen: KORT (100mS), MIDDEL (300mS) of LANG (600mS)

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

*Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw huis- of kantoorcentrale of uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is af fabriek ingesteld.*


## 12.12 TOON/PULS:


Naar gelang de telefooncentrale waarop deze telefoon is aangesloten, kunt u de telefoonnummers met toontjes (DTMF) of met pulsen (draai-schijfsysteem) kiezen.



selecteer de optie:

KIESMODE

druk op de /OK-toets en gebruik de toetsen + en - om te kiezen tussen PULS en TOON

druk op de /OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset


## 12.13 PIN-CODE:


Voor het wijzigen van de basis-instellingen en voor het aan- en afmelden van extra handsets en heeft u een PIN-code nodig. Af fabriek is deze PIN-code 0000 maar het is te adviseren om deze code te wijzigen:




selecteer de optie:

WIJZIG PIN

druk op de /OK-toets en voer via het toetsenbord de NIEUWE, 4-cijferige PIN-code in

druk op de /OK-toets en voer nogmaals de NIEUWE, 4-cijferige PIN-code in

druk op de /OK-toets en 2x op toets **C/R** om de nieuwe PIN-code vast te leggen en terug te keren naar de ruststand van de handset

*Raadpleeg paragraaf 12.14 in het geval u de nieuwe PIN-code kwijt of vergeten bent.*


## 12.14 RESET: (PIN-code vergeten)

Als volgt kunt u de handset-instellingen, de basis-instellingen of het gehele systeem resetten:




### handset-instellingen & basis-instellingen:

voor de handset-reset selecteert u:



voor de basis-reset selecteert u:



druk 2x op de →/OK-toets om de betreffende instellingen te resetten

### Fabrieksinstellingen handset:

handsettaal: Nederlands  
belmelodie intern: melodie 2  
belmelodie extern: melodie 1  
belvolume: niveau 3  
boost: auto  
toetstoon: aan  
auto aannemen: uit  
display contrast: niveau 5  
verlichting: 10 sec.  
handsetnaam: handset

### Fabrieksinstellingen basis:

belvolume: niveau 2  
belmelodie: melodie 1  
flashtijd: kort (100mS)  
kiesmodus: toon  
tijd: 00:00

De geheugens blijven bij deze reset-instructies ongewijzigd.

### stelsysteem-reset: (indien u de PIN-code kwijt bent)

1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets ((• en houd deze toets ingedrukt
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets ((• ingedrukt houden)
4. laat na 30 seconden toets ((• los, de basis is nu gereset en de PIN-code is 0000

*Merk op dat nu ook de handset(s) is (zijn) afgemeld, meld deze opnieuw aan zoals beschreven is in paragraaf 13.2*


# 13 MULTI HANDSET / MULTI BASIS

## 13.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-5000 kunt u 6 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Daarnaast kunt u elke handset aanmelden aan 4 verschillende basisstations.

## 13.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset die bij de basis geleverd is, is reeds aan die basis aangemeld. Deze instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing van de handset.

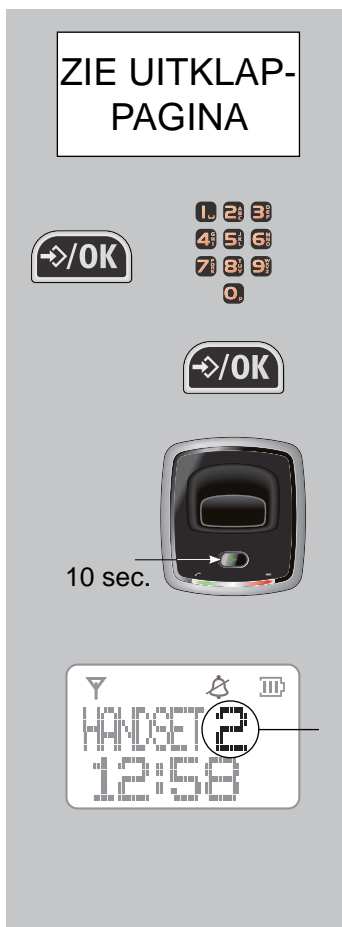

selecteer de optie:

AANMELDEN

druk op de →/OK-toets en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscodes 0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie paragraaf 12.13)

druk op de →/OK-toets, de handset gaat nu op zoek naar een basis-station

houd nu op de basis toets (•) ingedrukt totdat na ongeveer 10 seconden een beeptoon klinkt, laat nu deze toets los

na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-6), de handset is nu aangemeld


### 13.3 SELECTEREN BASIS:


Indien u uw handset op meerdere basisstations heeft aangemeld, dan kunt u als volgt de gewenste basis selecteren:



selecteer de optie:

SELECTEER  
BASIS

druk op de /OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste basis te selecteren

druk op de /OK-toets, de handset gaat nu op zoek naar de geselecteerde basis

*Let op, het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen.*


### 13.4 AFMELDEN HANDSETS:


Defecte of verloren handsets kunt u als volgt afmelden:




selecteer de optie:

HANDSET  
AFMELDEN

druk op de /OK-toets en voer de PIN-code in


druk op de /OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste handset te selecteren

druk op de /OK-toets, de betreffende handset wordt afgemeld

*Let op, u kunt wel andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.*

### 13.5 AFMELDEN BASIS:

Indien de handset aan meerdere basis-stations is aangemeld, dan kunt u als volgt uw handset van een bepaalde basis afmelden:

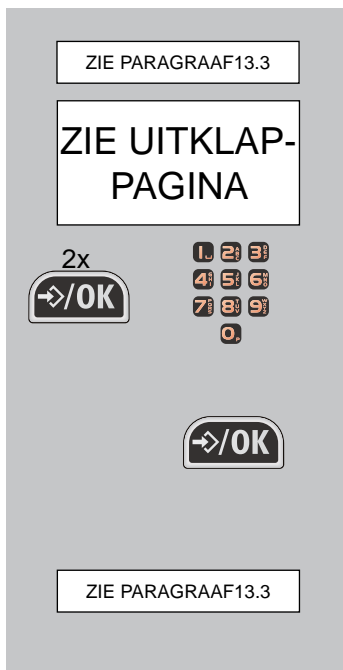

zorg dat de handset contact heeft met de basis die u wilt afmelden (zie hiervoor paragraaf 13.3)

selecteer de optie:

BASIS  
AFMELDEN

druk 2x op de →/OK-toets en voer de PIN-code in

druk op de →/OK-toets, de handset wordt van de betreffende basis afgemeld

indien de handset nog op andere basis-stations is aangemeld, dan dient u deze nu te selecteren volgens de instructies in paragraaf 13.3

### 13.6 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-5000 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

## 14 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

### 14.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

### 14.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.


### 14.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladinglampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

#### **14.4 BEREIK:**

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ ZOEK BASIS ] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ ZOEK BASIS ] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

#### **14.5 VOEDING HANDSET:**

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (  ). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

#### **14.6 HOORTOESTELLEN:**

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

#### **14.7 MEDISCHE APPARATUUR:**

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.



#### **14.8 LICHTNETUITVAL:**

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.



#### **14.9 AFLUISTEREN:**

Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

#### **14.10 ONDERHOUD:**

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

#### **14.11 MILIEU:**

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw  leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

# 15 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

## 15.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- De telefoon staat op toonkiezen terwijl u aangesloten bent op een puls-centrale.
  - Stel de telefoon in op puls-kiezen. (zie paragraaf 12.12)
- U heeft geen kiestoon.
  - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
  - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggevallen.
  - Controleer of de adapter achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

## 15.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
  - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 12.2)
  - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
  - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
  - Controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
  - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoonaansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

## 15.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Beeptonen tijdens intercomgesprek:
  - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

## 15.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display.
  - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
  - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
  - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 6.2)

## 15.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
  - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
  - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
  - De handset is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
  - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 13.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

## 16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## 17 SPECIFICATIES

|                                                        |                                          |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Protocol:                                              | DECT / GAP, 6 handsets                   |
| NummerMelder:                                          | DTMF & FSK, 20 geheugens                 |
| Kiezen:                                                | TOON/PULS                                |
| FLASH :                                                | 100, 300 & 600mS                         |
| Telefoonboek:                                          | 25 namen met nummer                      |
| Voeding handset:                                       | 2x 1.2V NiMH batterij, formaat AAA       |
| Voeding basis:                                         | 6VDC, 250mA, - — — +                     |
| Bereik:                                                | 50m in huis, 300m buitenshuis            |
| Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen): | stand-by: > 100 uur<br>gebruik: > 10 uur |
| Gebruiks temp.:                                        | 15°C tot 40°C                            |
| Opslag temp.:                                          | -20°C tot 60°C                           |

# 18 INHOUDSOPGAVE

|          |                                                                |                      |
|----------|----------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>MENU STRUKTUUR .....</b>                                    | <b>uitklappagina</b> |
| <b>2</b> | <b>OVERZICHTEN</b>                                             |                      |
| 2.1      | TELEFOON.....                                                  | 2                    |
| 2.2      | DISPLAY .....                                                  | 4                    |
| <b>3</b> | <b>INSTALLATIE</b>                                             |                      |
| 3.1      | BASIS .....                                                    | 5                    |
| 3.2      | HANDSET .....                                                  | 5                    |
| 3.3      | HEADSET AANSLUITING .....                                      | 5                    |
| <b>4</b> | <b>TELEFONEREN</b>                                             |                      |
| 4.1      | TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR<br>OF HANDENVRIJ ..... | 6                    |
| 4.2      | OPGEBELD WORDEN .....                                          | 6                    |
| 4.3      | VERBINDING VERBREKEN .....                                     | 7                    |
| 4.4      | NUMMERS KIEZEN .....                                           | 7                    |
| 4.5      | GESPREKSDUUR .....                                             | 8                    |
| 4.6      | RUGGESPRAAK .....                                              | 9                    |
| 4.7      | R/FLASH FUNCTIE .....                                          | 9                    |
| 4.8      | HANDSET ZOEKFUNCTIE .....                                      | 9                    |
| <b>5</b> | <b>NUMMERHERHALING</b>                                         |                      |
| 5.1      | INTRODUCTIE .....                                              | 10                   |
| 5.2      | OPNIEUW KIEZEN .....                                           | 10                   |
| 5.3      | OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN .....                      | 10                   |
| 5.4      | WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER .....                   | 11                   |
| 5.5      | WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN .....                    | 11                   |
| <b>6</b> | <b>TELEFOONBOEKGEHEUGEN</b>                                    |                      |
| 6.1      | INTRODUCTIE .....                                              | 12                   |
| 6.2      | INPROGRAMMEREN .....                                           | 12                   |
| 6.3      | GEHEUGEN INZIE EN KIEZEN .....                                 | 13                   |
| 6.4      | CORRIGEREN/WIJZIGEN .....                                      | 13                   |
| 6.5      | WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN .....                                | 14                   |
| 6.6      | WISSEN GEHELE GEHEUGEN .....                                   | 14                   |
| 6.7      | BESCHIKBARE KARAKTERS .....                                    | 14                   |

|           |                                               |    |
|-----------|-----------------------------------------------|----|
| <b>7</b>  | <b>DIRECT GEHEUGEN M1 / M2</b>                |    |
| 7.1       | INTRODUCTIE .....                             | 15 |
| 7.2       | INPROGRAMMEREN .....                          | 15 |
| 7.3       | KIEZEN .....                                  | 15 |
| <b>8</b>  | <b>NUMMERWEERGAVE</b>                         |    |
| 8.1       | INTRODUCTIE .....                             | 16 |
| 8.2       | EXTRA INFORMATIE .....                        | 16 |
| 8.3       | INDICATIE NIEUWE OPROEP .....                 | 16 |
| 8.4       | GEHEUGEN INZIEEN EN TERUGBELLEN .....         | 17 |
| 8.5       | KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN .....  | 17 |
| 8.6       | WISSEN SPECIFIEKE OPROEP .....                | 18 |
| 8.7       | WISSEN ALLE OPROEPEN .....                    | 18 |
| <b>9</b>  | <b>VOICEMAIL</b>                              |    |
| 9.1       | INTRODUCTIE .....                             | 19 |
| 9.2       | INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL .....              | 19 |
| 9.3       | INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN .....        | 19 |
| <b>10</b> | <b>INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE</b> |    |
| 10.1      | INTRODUCTIE .....                             | 20 |
| 10.2      | INTERCOM .....                                | 20 |
| 10.3      | DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK .....      | 21 |
| 10.4      | EXTRA INFORMATIE .....                        | 21 |
| <b>11</b> | <b>ALARM (WEK) FUNCTIE</b>                    |    |
| 11.1      | INTRODUCTIE .....                             | 22 |
| 11.2      | ALARMTIJD PROGRAMMEREN .....                  | 22 |
| 11.3      | ALARM UITSCHAKELEN .....                      | 23 |
| <b>12</b> | <b>INSTELLINGEN</b>                           |    |
| 12.1      | TIJD EN DATUM .....                           | 24 |
| 12.2      | BELSIGNALEN .....                             | 26 |
| 12.3      | TOETSENBORD BLOKKEREN .....                   | 27 |
| 12.4      | BOOST .....                                   | 28 |
| 12.5      | TOETSTOONTJES .....                           | 30 |
| 12.6      | HANDSETNAAM .....                             | 30 |
| 12.7      | DISPLAY CONTRAST .....                        | 31 |
| 12.8      | ACHTERGRONDVERLICHTING .....                  | 31 |

|           |                                           |           |
|-----------|-------------------------------------------|-----------|
| 12.9      | DISPLAYTAAL .....                         | 32        |
| 12.10     | AUTO AANNEMEN .....                       | 33        |
| 12.11     | FLASH VERBREEKSDUUR .....                 | 33        |
| 12.12     | TOON/PULS .....                           | 34        |
| 12.13     | PIN-CODE .....                            | 34        |
| 12.14     | RESET (PIN-CODE VERGETEN) .....           | 35        |
| <b>13</b> | <b>MULTI HANDSET / MULTI BASIS</b>        |           |
| 13.1      | INTRODUCTIE .....                         | 36        |
| 13.2      | AANMELDEN HANDSETS .....                  | 36        |
| 13.3      | SELECTEREN BASIS .....                    | 37        |
| 13.4      | AFMELDEN HANDSETS .....                   | 37        |
| 13.5      | AFMELDEN BASIS .....                      | 38        |
| 13.6      | TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET .....       | 38        |
| <b>14</b> | <b>TIPS EN WAARSCHUWINGEN</b>             |           |
| 14.1      | ALGEMEEN .....                            | 39        |
| 14.2      | INSTALLATIE .....                         | 39        |
| 14.3      | PLAATSING .....                           | 39        |
| 14.4      | BEREIK .....                              | 40        |
| 14.5      | VOEDING HANDSET .....                     | 40        |
| 14.6      | HOORTOESTELLEN .....                      | 40        |
| 14.7      | MEDISCHE APPARATUUR .....                 | 40        |
| 14.8      | LICHTNETUITVAL .....                      | 41        |
| 14.9      | AFLUISTEREN .....                         | 41        |
| 14.10     | ONDERHOUD .....                           | 41        |
| 14.11     | MILIEU .....                              | 41        |
| <b>15</b> | <b>MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN</b> |           |
| 15.1      | PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN .....    | 42        |
| 15.2      | PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN .....    | 42        |
| 15.3      | PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN .....       | 42        |
| 15.4      | PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE .....        | 43        |
| 15.5      | OVERIG .....                              | 43        |
| <b>16</b> | <b>VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....</b>   | <b>44</b> |
| <b>17</b> | <b>SPECIFICATIES .....</b>                | <b>44</b> |
| <b>18</b> | <b>INHOUDSOPGAVE .....</b>                | <b>45</b> |
| <b>19</b> | <b>GARANTIEVOORWAARDEN .....</b>          | <b>48</b> |


## 19 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5000 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

**HOE TE HANDELEN:** Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geef deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

**DE GARANTIE VERVALT:** Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

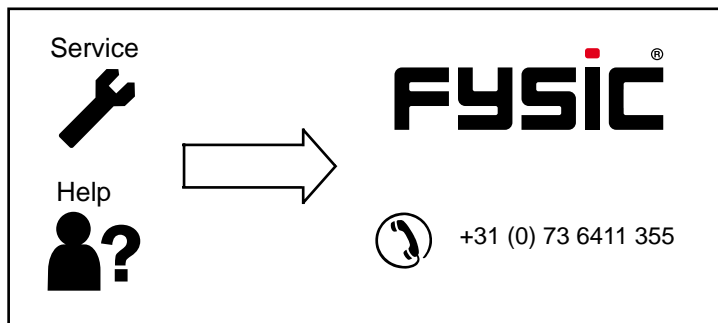



# 1 MENUSTRUCTUUR

De menustructuur voor het bedienen en instellen van de verschillende functies en geheugens in de handset is aan de andere zijde van deze pagina afgebeeld. Die pagina kunt u tijdens het bestuderen van deze gebruiksaanwijzing opengeslagen houden zodat de menustructuur tijdens het instellen en programmeren zichtbaar blijft.



1. U opent het menu door op toets /OK te drukken.
2. Met de toetsen + en - bladert u door de diverse instellingen.
3. Druk op toets /OK om deze instelling te openen.
4. Met de toetsen + en - kunt u dan deze instelling wijzigen.
5. Druk tot slot op toets /OK om de instelling vast te leggen

**TELEFOONBOEK**

**BELLERSLIJST**

**HERHAAL**

**ALARM**

**ALARM 1**

**WISSEN**

**INSTELLEN**

**ALARM 2**

**WISSEN**

**INSTELLEN**

**HS INSTELLEN**

**BELMELODIE**

**EXT OPROEP**

**INT OPROEP**

**BELVOLUME**

**DATUM/TIJD INSTELLEN**

**DATUM/TIJD**

**DATUM/TIJD FORMAAT**

**BOOST**

**AUTO**

**UIT**

**AAN**

**TOETSTOON**

**DISPLAY CONTRAST**

**HANDSETNAAM**

**DISPLAY VERLICHTING**

**AUTO ANTWOORDEN**

**TAAL**

**RESET INSTELLINGEN**

**BASIS INSTELLEN**

**U MOET NU DE PIN-CODE INVOEREN**

**BELMELODIE**

**BELVOLUME**

**WIJZIG PIN**

**KIESMODE**

**FLASH**

**VMWI**

**RESET INSTELLINGEN**

**REGISTRATIE**

**AANMELDEN**

**SELECTEER BASIS**

**HANDSET AFMELDEN**

**BASIS AFMELDEN**