



IP001
Sweex USB Internet Phone with Display

Inleiding

Allereerst hartelijk bedankt voor de aanschaf van de Sweex USB Internet Phone with Display. Met deze eenvoudig aan te sluiten telefoon kun je telefoongesprekken voeren via het internet. Voor een juiste werking van dit product raden wij aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Mochten er ondanks deze handleiding toch problemen ontstaan bij de installatie of werking van het product, kijk dan op www.sweex.com onder het kopje service & support.

Inhoud van de verpakking

Controleer voor aanvang van de installatie of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn. In de doos dienen de volgende onderdelen aanwezig te zijn:

- USB-internettelefoon
- CD-ROM met drivers en uitgebreide handleiding

Mocht één van bovenstaande onderdelen ontbreken, neem dan contact op met de leverancier.

Specificaties

- Geschikt voor PC naar PC en PC naar telefoonverbindingen
- Ondersteunt: USB 1.1, geen geluidskaart nodig
- Bus powered
- Belleridentificatie bij VoIP-oproepen
- LCD en LED display
- Echo- en ruisonderdrukking
- Volledige tweerichtingscommunicatie (Full Duplex)
- Toetsgeluid
- Pauze beltoonfunctie

Systeemeisen

- Computersysteem met 200 MHz of hogere processorsnelheid
- USB 1.1 of 2.0 aansluiting
- 64 MB RAM geheugen
- 10 MB of meer harddisk ruimte
- Besturingssysteem Windows 98SE/2000/XP
- Internetverbinding

Om succesvol met de Sweex internettelefoon te kunnen bellen, dien je gebruik te maken van geschikte software zoals Skype™. Het spreekt voor zich dat je over een werkende internetverbinding dient te beschikken om succesvol te kunnen bellen met andere gebruikers.

Belangrijk! Voordat je de Sweex internet USB telefoon aansluit op de computer dien je eerst de meegeleverde SkyWin software te installeren.

De ontwikkelingen op het gebied van hard- en software gaan razend snel. Het valt daarom aan te raden alvorens te beginnen met de installatie ervoor te zorgen dat het gebruikte besturingssysteem up-to-date is. Deze update is eenvoudig uit te voeren door "Internet Explorer" op te starten en in het menu "Extra" te kiezen voor de optie "Windows Update".

Installatie van de drivers

Plaats de meegeleverde CD-ROM met de driver software in de CD- of DVD-speler. De CD start vanzelf op en het Installatiescherm verschijnt op het beeldscherm.



Mocht de CD niet vanzelf starten, dan ga je als volgt te werk. Ga naar het Startmenu en kies voor de optie 'Uitvoeren' (Run) . Type vervolgens in X:\Setup waarbij X de driveletter van de CD- of DVD-speler is. Klik op de knop Next om de installatie te starten.



Standaard wordt de software geïnstalleerd in de map C:\Program Files\SkyWin. We raden aan deze map te accepteren en door te gaan met de installatie. Klik weer op de knop Next.



Klik op de knop Finish om de installatie af te ronden. Hierna moet de computer opnieuw opgestart worden om de wijzigingen te activeren.

Nadat de computer opnieuw opgestart is, kan er een pop-up venster verschijnen. Dit is afhankelijk van het gegeven of de Skype™ software al geïnstalleerd is.



Kies voor de optie Allow this program to use Skype™ en klik op OK.

Verwijderen van de drivers


Mocht het ooit nodig zijn om de drivers van de computer te verwijderen, ga dan als volgt te werk.

Windows XP Klassieke weergave

Go in het Startmenu naar de optie Instellingen – Configuratiescherm – Programma's toevoegen/verwijderen. Kies in de lijst die vervolgens verschijnt voor SkyWin Software.

Windows XP weergave


Ga in het Startmenu naar de optie Configuratiescherm – Software. Kies in de lijst die vervolgens verschijnt voor SkyWin Software en klik op de knop Wijzigen/Verwijderen.

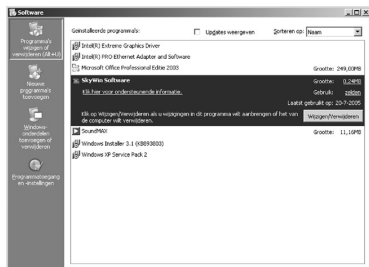

Het aansluiten van de Sweex USB internettelefoon

Zodra de drivers geïnstalleerd zijn en de computer opnieuw is opgestart, kan de Sweex USB internettelefoon aangesloten worden op een vrije USB poort. Windows zal de telefoon automatisch herkennen en de juiste drivers activeren. Als alles goed gaat verschijnt in het display van de telefoon de tijd.

Voor het juiste functioneren van de Sweex USB internettelefoon dient de geluidsinstelling van Skype™ gecontroleerd te worden. Start Skype™ en kies in het menu Acties voor Instellingen.

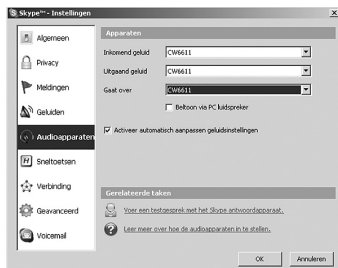

Kies links voor Audioapparaten en selecteer voor Inkomend, Uitgaand en Gaat over de Sweex USB internettelefoon (CW6611 of USB audiodevice).

Bellen met de Sweex USB internettelefoon



Om te bellen met een andere Skype gebruiker dien je deze te selecteren op het tabblad Contactpersonen en vervolgens op de belknop te klikken. Optioneel kun je een snelkeuze nummer toekennen aan een contactpersoon. Op deze wijze kun je direct iemand bellen met de Sweex USB internettelefoon.

Om te bellen naar een vast of mobiel telefoonnummer is SkypeOut nodig. Van te voren dien je beltegoed aan te schaffen om deze mogelijkheid te gebruiken. Heb je eenmaal SkypeOut beltegoed dan ga je als volgt te werk om te bellen.

Toets eerst 011 in om aan te geven dat er een SkypeOut gesprek moet plaatsvinden. Toets vervolgens de landcode in. Let op: ook als je b.v. vanuit Nederland naar een Nederlands telefoonnummer wilt bellen, dient de landcode ingetoetst te worden. Na de landcode toets je het netnummer in zonder de 0. Tenslotte toets je het abonneenummer in.

SkypeOut	Landcode	Netnummer	Abonneenummer
011	31	15	7501750

Een oproep beantwoorden

Als de Sweex USB internettelefoon overgaat bij een binnenkomend gesprek druk je op om de oproep te beantwoorden of op om de oproep te weigeren.

Functies instellen

Druk, terwijl er geen gesprek gevoerd wordt, op de toets om het functiemenu te openen. Binnen dit menu zijn er vier opties:

- Contactpersonen (CONTACTS)
- Gemiste oproepen (MISSLIST)
- Oproeplijst (CALLLIST)
- Opties (OPTION)

Contactpersonen

Zodra deze menu-optie in het display verschijnt druk je nogmaals op de toets. Er kan nu met de toetsen Omhoog en Omlaag door de lijst met contactpersonen gebladerd worden. Indien een contactpersoon Online is verschijnt het symbool in het display. Door op de Info toets te drukken verschijnt gedetailleerde informatie van de contactpersoon. Door op de toets te drukken wordt de contactpersoon gebeld.

Gemiste oproepen

Zodra deze menu-optie in het display verschijnt druk je noaamals op de toets om de gemiste oproepen te bekijken. Met de Omhoog en Omlaag toetsen kan door de lijst gebladerd worden. Druk op de toets om de functie te verlaten.

Oproeplijst

Zodra deze menu-optie in het display verschijnt druk je nogmaals op de  toets om de ontvangen oproepen te bekijken. Met de toetsen Omhoog en Omlaag kan er door de lijst gebladerd worden.

Opties

Zodra deze menu-optie in het display verschijnt druk je nogmaals op de  toets om de verschillende opties te bekijken en aan te passen. Met de Omhoog en Omlaag toetsen kan er door de opties gebladerd worden. Druk op de  toets om een optie te selecteren en aan te passen. Het opslaan van de instellingen gebeurt ook weer met de  toets.

De beschikbare opties zijn:

- VOL SET** Het volume instellen voor gesprekken. Met de Omhoog toets wordt het volume verhoogd, met de Omlaag toets verlaagd. Het hoogst instelbare volume is 7.
- RING VOL** Hier kan het belvolume ingesteld worden. Ook dit gaat met de toetsen Omhoog en Omlaag.
- NAME SET** Met deze instelling wordt aangegeven of contactpersonen weergegeven moeten worden met hun gebruikersnaam of pseudoniem.
- KEY TONE** Deze optie kan AAN of UIT staan. Als de optie AAN staat klinkt er een piepje zodra er een toets wordt ingedrukt.
- RING SET** Met deze optie kan er gekozen worden voor een van de 21 verschillende beltonen.
- HOLD SET** Deze optie biedt de mogelijkheid om 10 verschillende pauzetoontjes in te stellen zodra u een gesprek in de wachtstand plaatst. Deze optie kan ook uit gezet worden.

Veelgestelde vragen

Vraag 1

Het stemgeluid wordt afgespeeld via de geluidskaart van de computer i.p.v. van de Sweex USB internettelefoon.

Oplossing

Go in Skype™ naar het menu Acties ► Instellingen ► Audio apparaten. Stel de opties Inkomend geluid, Uitgaand geluid en Gaat over in op USB Audio Device of CW6611.

Vraag 2

Er is geen stemgeluid te horen als er muziek via de computer wordt afgespeeld.

Oplossing

Go naar het Configuratiescherm ► Geluiden en audioapparaten ► tabblad Audio. Stel bij de opties Afspelen van geluid en Opnemen van geluid uw geluidskaart in als standaard apparaat.

Garantie

Voor alle artikelen die gevoerd worden onder de naam Sweex geldt een garantietermijn van drie jaar. Alleen voor de Sweex Digitale fotocamera's geldt een garantietermijn van twee jaar. Op meegeleverde software, oplaadbare batterijen en accu's geven wij geen support of garantie.

Afhandeling van garantie vindt alleen plaats via de dealer waar het betreffende artikel is aangekocht.