

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

ID555



## NL Telefoonantwoordapparaat



### Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.  
Laad de handset min. 24 uur voor gebruik.

**PHILIPS**



# Inhoud

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>3</b>	4.3	Gesprek beëindigen	20
1.1	Stroomvereisten	3	<b>5</b>	<b>Meer uit uw telefoon halen</b>	<b>21</b>
1.2	Veiligheidsinformatie	3	5.1	De handset aan/uit-schakelen	21
1.3	Conformiteit	4	5.2	Toetsenslot aan/uit	21
1.4	Toepassing van de GAP-standaard	4	5.3	Invoeren van tekst of nummer	21
1.5	Recycling en verwijdering	5	5.4	Tijdens een gesprek	21
1.6	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	5	5.5	Wachtgesprek	22
<b>2</b>	<b>Uw telefoon</b>	<b>7</b>	5.6	Nummerweergave	23
2.1	Wat zit in de verpakking	7	5.7	Gebruik van uw Telefoonboek	23
2.2	Overzicht van uw telefoon	8	5.8	Gebruik van de Herhaallijst	26
2.3	Displaysymbolen	11	5.9	Gebruik van de Bellijst	26
2.4	Overzicht van het basisstation	12	5.10	Gebruik van de Intercom	27
<b>3</b>	<b>Beginnen</b>	<b>13</b>	5.11	Paging	29
3.1	Aansluiten van het basisstation	13	<b>6</b>	<b>Persoonlijke instellingen</b>	<b>31</b>
3.2	Uw telefoon installeren	14	6.1	Handsetnaam veranderen	31
3.3	Welkommodus	14	6.2	Melodie	31
3.4	Menustructuur	16	6.3	Veranderen van de taal op het display	32
<b>4</b>	<b>Gebruik van uw telefoon</b>	<b>19</b>	6.4	Instellen van contrastniveau	32
4.1	Telefoneren	19	6.5	Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen	32
4.2	Beantwoorden van de telefoon	20			

<b>7</b>	<b>Klok en alarm instellen</b>	<b>34</b>	<b>9</b>	<b>Netwerkdiensten</b>	<b>43</b>
7.1	Instellen van datum en tijd	34	9.1	Gesprek doorschakelen	43
7.2	Formaat voor datum/tijd instellen	34	9.2	Voicemail	44
7.3	Alarm instellen	35	9.3	Netwerkdiensten	44
7.4	Alarmmelodie instellen	35	9.4	Terugbellen	45
<b>8</b>	<b>Geavanceerde instellingen</b>	<b>36</b>	9.5	Terugbellen uitschakelen	45
8.1	Snelkiezen	36	9.6	Verberg nummer	45
8.2	Conferentiemodus Inschakelen/Uitschakelen	36	<b>10</b>	<b>Telefoonantwoord- apparaat</b>	<b>47</b>
8.3	Gesprek blokkeren	37	10.1	Afspelen	47
8.4	PIN veranderen	38	10.2	Alle berichten wissen	49
8.5	Aanmelden	38	10.3	Instellen van Antwoordapparaat	49
8.6	Een handset afmelden	39	10.4	Persoonlijke uitgaande boodschap	50
8.7	Landinstelling	39	10.5	Het antwoordapparaat Aan/ Uitschakelen met de handset	51
8.8	Het toestel resetten	40	10.6	Instellingen antwoordapparaat	51
8.9	Standaard instellingen	40	10.7	Meeluisteren	53
8.10	Autovoorkiesnummer	41	<b>11</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>55</b>
8.11	Flashduur veranderen	41	<b>12</b>	<b>Veel gestelde vragen</b>	<b>56</b>
8.12	Veranderen van de Kiesmodus (land-afhankelijk)	42	<b>13</b>	<b>Index</b>	<b>59</b>
8.13	1ste beltoon instellen	42			

---

# 1 Belangrijk

Neem de tijd deze gebruikershandleiding door te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

---

## 1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 100-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage) gedefinieerd in de standaard EN 60-950.

### **Waarschuwing**

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te vermijden.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of

door Philips worden aanbevolen vermijd explosiegevaar.

- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.
- Gebruik het toestel uitsluitend met meegeleverde batterijen:
  - a) TCL, PL-043043, Li-ion polymer batterijen, 3.7V 500mAH
  - b) Mcnair, MC-163-500, Li-ion polymer batterijen, 3.7V 500mAH
- Gebruik het toestel uitsluitend met meegeleverde adapter:

### **Basisstation**

- a) Electronic Sales Ltd, IW507, 7.5V 500mA
- b) Electronic Sales Ltd, TR5075G, 7.5V 500mA

### **Oplader**

- a) Electronic Sales Ltd, TR1575G, 7.5V 150mA
- b) Electronic Sales Ltd, IW157, 7.5V 150mA

---

## 1.2 Veiligheidsinformatie

- Het inschakelen van de handsfree (handenvrij) modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
- Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden om naar hulpdiensten te bellen. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.

- De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
- De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
- Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat op explosies.
- Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.
- Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen.
- Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.

Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:

- Gebruik het toestel alleen bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- De opslagtemperatuur moet tussen de -20 en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.
- De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.

---

### 1.3 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen

van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan.

De Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 Toepassing van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat DECT™ GAP-handsets en basisstations van alle fabrikanten voldoen aan minimale gebruikersfuncties. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard, hetgeen betekent dat de onderstaande functies gegarandeerd zijn: aanmelden van een handset, verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een ID555 een andere handset met uw basisstation gebruikt.

Om uw ID555 handset met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant aan te melden en te gebruiken, dient u de aanwijzing van de fabrikant op te volgen en dan de aanwijzingen op te volgen die beschrijven zijn op bladzijde 38. Om een handset van een andere fabrikant op het ID555 basisstation aan te sluiten, zet u het basisstation in de registratiemodus (bladzijde 38), en volgt u de aanwijzingen op van de fabrikant van de handset.

## 1.5 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met optimale verwerking-, herwinning-, en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteitsmaterialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden. Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven. Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers, en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelaars.

- Bij de aankoop van een vervangend product, kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

### Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Batterij niet weggegooid maar inleveren als KCA

### Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recycelen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de vereniging voor het nationale systeem voor verwijdering & recycling.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

## 1.6 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumentenelectronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.

2. Een van de belangrijkste beleidsprincipes van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaards te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.



---

## 2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

---

### 2.1 Wat zit in de verpakking



**Handset**



**Basisstation**



**Batterijkapje**



**1 Li-ion  
oplaadbare batterij**



**Voedingsadapter**



**Telefoonsnoer\***



**Gebruikershandleiding**



**Garantiebewijs**



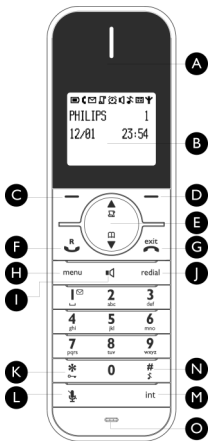
**Gids voor een  
snelle start**

### **Opmerking**

\* Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijnangang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

## 2.2 Overzicht van uw telefoon



### A Hoornluidspreker

### B Display

Zie bladzijde 11 voor een overzicht van de symbolen op het display.

### C Linker wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Tijdens een gesprek: Een tweede gesprek voeren, telefoonboek openen of gesprek doorschakelen. Verlichting inschakelen.

### D Rechter wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Verlichting inschakelen.

### E Navigatietoetsen

In de wachtstand: Blader naar boven voor de Bellijst en blader naar beneden voor het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Blader naar boven/beneden om het volume van de hoornluidspreker en de luidspreker te verhogen of te verlagen.

In de bewerkingsmodus: Blader naar boven/beneden om het vorige of volgende leesteken te selecteren.

In andere standen: Blader naar beneden/naar boven of ga naar het vorige of volgende item in het Telefoonboek, Herhaallijst of Bellijst.

### F Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek. Tijdens een gesprek: Activeer flash-functie.

In andere standen: Kies het geselecteerde nummer in het Telefoonboek, Herhaallijst, of Bellijst.

### G Annuleertoets

In de wachtstand: *Lang indrukken* om de handset aan/uit te schakelen.

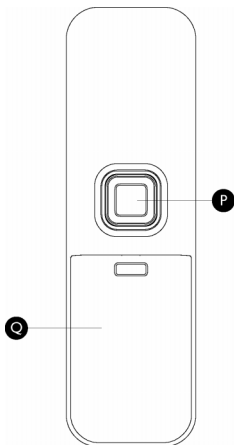
Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.

In andere standen: Terug naar de wachtstand.

### H Menutoets

In de wachtstand: Ga naar het hoofdmenu.





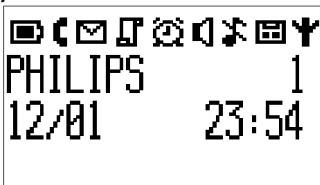
**P Luidspreker**

**Q Batterijklep**

**Opgelet**

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

## 2.3 Displaysymbolen



Geeft aan dat de batterij volledig geladen is. Symbool knippert tijdens het opladen en als de batterij zwak is.



Geeft aan dat de batterij leeg is.



Geeft aan dat een extern gesprek gevoerd wordt of in de wacht staat. Symbool knippert bij een inkomend gesprek.



Geeft aan dat nieuwe voicemailberichten zijn binnengekomen. Knippert als er ongelezen berichten zijn.



Wordt getoond als er gegevens in de bellijst zijn of wanneer de bellijst wordt geopend. Symbool knippert bij gemiste oproepen.



Wordt getoond als de alarmfunctie is ingeschakeld.



Wordt getoond als de luidspreker ingeschakeld is.



Wordt getoond als de bel is uitgeschakeld is.



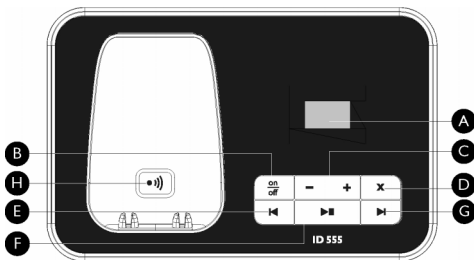
Geeft aan dat het antwoordapparaat ingeschakeld is. Symbool knippert snel als het geheugen van het antwoordapparaat vol is.



Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is.

Symbool knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

## 2.4 Overzicht van het basisstation




### A Berichtenteller

*Knippert:* Geeft het aantal nieuwe berichten aan.

*Continu aan:* Geeft aan dat er oude berichten aanwezig zijn.

*2 staafjes knipperen:* Geeft aan dat het geheugen vol is.

Toont het volumeniveau (L0 - L5) wanneer  wordt ingedrukt.

Geeft het nummer van het huidige bericht aan tijdens weergave.

### B Aan/Uit-toets

In de wachtstand *kort indrukken* om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen.

### C Volumetoetsen

Verhogen/Verlagen van luidsprekervolume tijdens weergave van bericht.

Er zijn 5 volumeniveaus

De functie meeluisteren is ingeschakeld als het volume van de luidspreker niet op uit staat.

### D Wistoets

Wis huidige bericht tijdens weergave van het bericht.

*Lang indrukken* om alle berichten te wissen als het antwoordapparaat in de wachtstand staat (onafgespeelde berichten worden niet gewist).

### E Vorige bericht/ Herhaal bericht-toets

Naar vorige bericht als de toets tijdens afspelen twee keer ingedrukt wordt.

Herhaalt afspelen van huidige bericht als de toets tijdens afspelen twee keer ingedrukt wordt.

### F Weergave/Stop-toets

Berichten afspelen (berichten worden in volgorde van binnenkomst afgespeeld).

Weergave van bericht stoppen.

### G Volgende bericht-toets

Gaat naar het volgende bericht tijdens weergave van bericht.

### H Pagingtoets

Handset oproepen.

*Lang ingedrukt houden* om het aanmeldingsproces te starten.

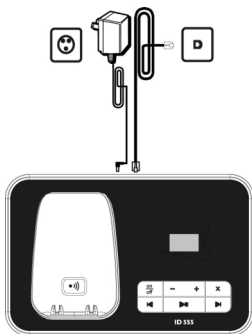
---

## 3 Beginnen

---

### 3.1 Aansluiten van het basisstation

- 1 Installeer het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.
- 2 Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de corresponderende ingangen aan de achterkant van het basisstation.



- 3 Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere eind van het adaptersnoer op het stopcontact.

### Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

### Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

### Waarschuwing

Het basisstation heeft geen AAN/UIT-schakelaar. Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de stekker van de adaptor uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is.

De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten. Een onjuiste aansluiting kan het toestel beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders krijgt u mogelijk geen gesprekston.





Nadat het toestel enkele minuten geladen wordt, verschijnt het woord **WELKOM** in verschillende talen. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

- 1** Druk op  **SELECT** als **WELKOM** op het scherm verschijnt.
- 2** Blader met  naar uw land en de bijbehorende taal.
- 3** Druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
  - *De standaard netwerkinstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.*
  - *Datum/tijd instellen, zie “Instellen van datum en tijd” op bladzijde 34.*  
*Uw handset is nu klaar voor gebruik.*

### **Opmerking**




U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld. De welkommodus verschijnt weer op het display na het gesprek.

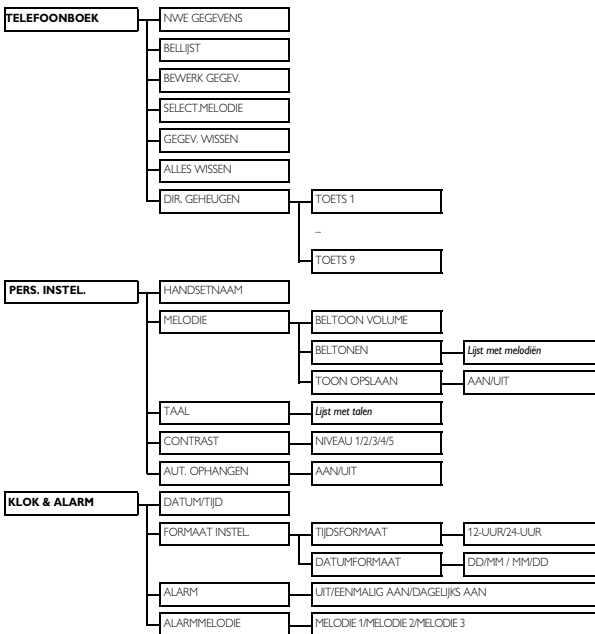
### **Tip**

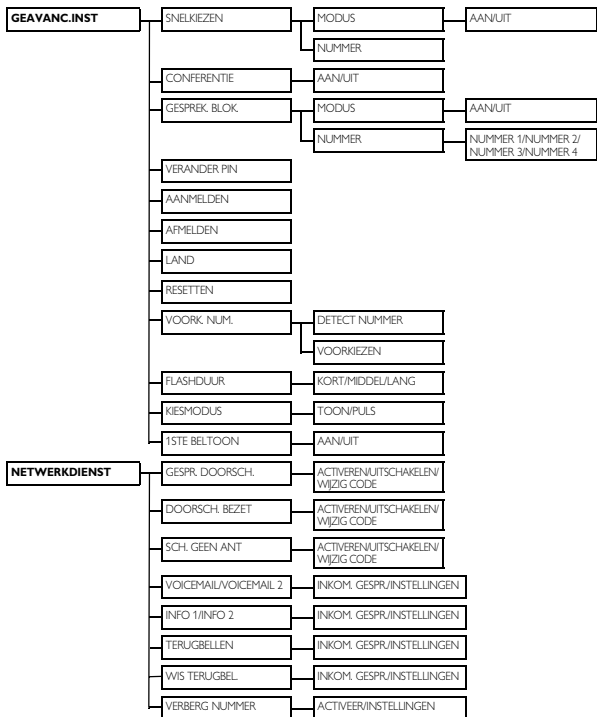
U kunt de landinstelling na de eerste instelling op elk gewenst moment veranderen. (zie “Landinstelling” in hoofdstuk 8.7)

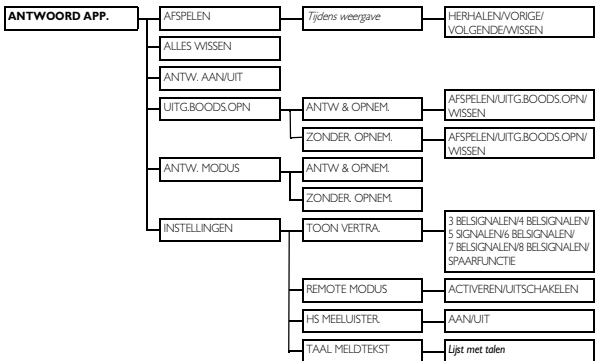
Als gedurende 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst op het basisstation.

### 3.4 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon. Druk op  in de wachtstand om het hoofdmenu te openen. Gebruik de navigatietoetsen  om door het menu te navigeren en druk op de linker wisseltoets  om een optie te selecteren.







---



## 4 Gebruik van uw telefoon

---

### 4.1 Telefoneren

---

#### 4.1.1 Voorkiezen



- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op de  of  toets.
  - De verbinding wordt gemaakt.

#### \* Tip





U kunt een nummer voor het voorkiesnummer plaatsen, zie “Autovoorkiesnummer” op bladzijde 41 voor nadere bijzonderheden.

---

#### 4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op de  of  toets en wacht op een gesprekston.
  - 2 Kies het nummer.
    - De verbinding wordt gemaakt.
- 

#### 4.1.3 Bellen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op de  toets.
- 2 Blader met  naar een item in de herhaallijst.
- 3 Druk op de  of  toets.
  - De verbinding wordt gemaakt.



#### \* Tip

De laatste 20 gebelde nummers worden in de handset opgeslagen. Het laatst gebelde nummer staat

bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.

---

#### 4.1.4 Bellen vanuit de bellijst





- 1 Druk vanuit de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar **BELLIJST**, of **ANTWOORD APP.** en druk op  **SELECT** om de gewenste submenu's te openen.
- 3 Blader met  naar een item.
- 4 Druk op de  of  toets.
  - De verbinding wordt gemaakt.

#### ⊖ Opmerking




U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om het nummer of de naam van de beller in de bellijst te zien (zie “De bellijst openen” op bladzijde 27).

---

#### 4.1.5 Bellen vanuit het telefoonboek


- 1 Druk in de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar een item in het telefoonboek.
- 3 Druk op de  of  toets.
  - De verbinding wordt gemaakt.

#### \* Tip

In plaats van te bladeren met  kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...

---

## 4.2 Beantwoorden van de telefoon

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- *De verbinding wordt gemaakt.*

### **Opmerking**

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

### **Opgelet**

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

---

### 4.2.1 Handenvrij beantwoorden

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.


- *De luidspreker van de handset is ingeschakeld.*

### **Opgelet**

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

---

## 4.3 Gesprek beëindigen

Druk op de  toets om een gesprek te beëindigen.

### **Tip**


Als de **AUT. OPHANGEN** modus is ingeschakeld (zie “Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 32), kunt u de handset in het basisstation terug plaatsen om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

### **Opmerking**


De gespreksduur wordt na het gesprek ongeveer 5 seconden op het display getoond.

## 5 Meer uit uw telefoon halen

### 5.1 De handset aan/uitschakelen





De  toets vanuit de wachtstand 3 seconden ingedrukt houden om de handset aan/uit te schakelen.

### 5.2 Toetsenslot aan/uit


De  toets 2 seconden ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.












### 5.3 Invoeren van tekst of nummer

U kunt voor het invoeren van tekst gebruik maken van de letters die op de toetsen zijn aangebracht door de gewenste toets eens of meerdere keren in te drukken. Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam "PAUL":


- 1** Druk één keer op : **P**
- 2** Druk één keer op : **PA**
- 3** Druk twee keer op : **PAU**
- 4** Druk drie keer op : **PAUL**

De onderstaande tabel toont de leestekens die gebruikt worden bij de invoer van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen leestekens
	spatie 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } □ §

	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Lang indrukken om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
	*


### \* Tip

Druk op  **TERUG** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

### 5.4 Tijdens een gesprek

Er zijn een aantal opties beschikbaar tijdens een gesprek. De beschikbare opties zijn:



#### 5.4.1 Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **VOLUME 1** tot **VOLUME 3**.

---

### 5.4.2 Microfoon dempen/ inschakelen

Als u de microfoon dempt, kan uw gesprekspartner u niet horen.



- 1 Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon uit te schakelen.
- 2 Druk op  om de microfoon in te schakelen.

---

### 5.4.3 Luidspreker inschakelen/ uitschakelen


#### **Opgelet**

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

- 1 Druk tijdens een gesprek op de  toets om de luidspreker in te schakelen.
- 2 Druk nogmaals op de  toets om terug te keren naar de normale stand.

---


### 5.4.4 Bijstellen van het luidspreekervolume

Druk tijdens een gesprek in de handenvrijmodus op  om **VOLUME 1** tot **VOLUME 5** te selecteren.

---


### 5.4.5 Een tweede gesprek beginnen (vereist abonnement)

Druk tijdens een gesprek op

 **OPTIE** en selecteer **2E GESPREK** om het eerste gesprek in de wacht te zetten en een tweede nummer te bellen. Voer vervolgens het nummer in voor het tweede gesprek.

---



### 5.4.6 Telefoonboek gebruiken

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **TELEFOONBOEK** om een nummer in uw telefoonboek te raadplegen.





---

### 5.5 Wachtgesprek

Als u gebruik maakt van de Wachtgesprek-service, zal de hoornluidspreker een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende oproep is. Het nummer of de naam van de tweede beller wordt op uw telefoon getoond als u gebruik maakt van nummerweergave service. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

- Druk op  +  als een tweede gesprek binnenkomt terwijl u aan de lijn bent om de huidige beller in de wacht te zetten en de tweede oproep aan te nemen

OF

- Druk op  +  om het huidige gesprek af te breken en de tweede oproep te beantwoorden.
- Druk vervolgens op  +  om tussen beiden gesprekken te schakelen.



De hierboven beschreven handelingen kunnen bij uw netwerk verschillend zijn.

### **Opmerking**

De wachtgesprek-indicator wordt 40 seconden getoond. Gegevens over de gemiste oproep worden in de bellijst getoond. (zie “De bellijst openen” op bladzijde 27)



---

## 5.6 Nummerweergave

Nummerweergave is een speciale service die beschikbaar is van uw telecomaandier. Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt bij een inkomend gesprek de identiteit van de beller (nummer of naam van de beller) op het display van uw handset getoond. Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, of als het nummer van de beller verborgen is, dan wordt de identiteit van de beller niet getoond. Neem contact op met uw telecomaandier voor informatie over deze service.







---

## 5.7 Gebruik van uw Telefoonboek




Uw telefoon kan maximaal 200 nummers in het geheugen opslaan, inclusief 10 directe toegangsnummer ( tot ). Toetsen 1 en 2 zijn mogelijk ingesteld op voicemail en de informatiedienst van uw telecomaandier. Dit verschilt per land. Elk telefoonnummer mag bestaan uit maximaal 24 cijfers voor het telefoonnummer en 14 letters voor de naam.

---

### 5.7.1 Telefoonboek openen





- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  door uw telefoonboek.
  - De lijst in het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde getoond.
- 2 Blader om gegevens in het telefoonboek op te roepen met  naar het gewenste item en druk op  **SELECT**.
- 3 Blader om een nummer in het telefoonboek te bellen met  naar het gewenste item en druk op .


#### **Tip**

In plaats van te bladeren met  kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...

---

### 5.7.2 Nummer opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk vanuit de wachtstand op  en druk vervolgens op  **SELECT** voor **TELEFOONBOEK**, druk op  **SELECT** voor **NWE GEGEVENS**.
- 2 Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.











- 3 Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK**.
- Een bevestigingstoon is te horen.

**\* Tip**

U kunt geen nummers in het telefoonboek opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

---

### 5.7.3 Een item in het telefoonboek bewerken

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het **TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **BEWERK GEGEV** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het item dat u wilt bewerken en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **WIS** om letters één voor één te wissen, voer de naam in en druk op  **OK**.
- 4 Druk op  **WIS** om cijfers één voor één te wissen, voer het nummer in en druk op  **OK**.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---

### 5.7.4 Melodie instellen

Met deze functie kunt u de melodie selecteren die gespeeld wordt als iemand belt die in uw telefoonboek staat.








 **Opmerking**

U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om van deze functie gebruik te kunnen maken.

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het **TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **SELECT.MELODIE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het item waarvoor u een melodie wilt instellen en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **BEWERK** om de melodie voor het contact in te stellen of te wijzigen.
- 4 Blader met  naar de melodielijst en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---



### 5.7.5 Een item in het telefoonboek wissen


- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het **TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **GEGEV. WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het item dat u wilt wissen en druk op  **SELECT**.
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---

### 5.7.6 Het telefoonboek wissen



- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het

**TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.

- 2 ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
- *Een bevestigingston is te horen.*






---




### 5.7.7 Sneltoetsen programmeren

U kunt maximaal 9 sneltoetsen programmeren (Toetsen  tot ). Vanuit de wachtstand de toetsen lang indrukken om het opgeslagen nummer automatisch te bellen. Toetsen 1 en 2 zijn mogelijk ingesteld op voicemail en de informatiedienst van uw telecomaandbieder. Dit verschilt per land.

---










#### 5.7.7.1 Sneltoetsen programmeren

- 1** Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het **TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **DIR. GEHEUGEN** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar de gewenste toets (Toets 1 tot 9) en druk op  **SELECT**.
- *Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 3** Druk op  **OK** om de menu-opties op te roepen.

- 4** Druk op  **SELECT** en selecteer **BEWERK**.
- 5** Blader met  naar het nummer dat u als sneltoets wilt opslaan en druk op  **SELECT** om de gegevens te bekijken.
- 6** Druk op  **SELECT** om te bevestigen.
- *Een bevestigingston is te horen.*

---

#### 5.7.7.2 Een sneltoets uit het geheugen verwijderen

- 1** Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** om het **TELEFOONBOEK** te openen, blader met  naar **DIR. GEHEUGEN** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar de gewenste toets (Toets 1 tot 9) en druk op  **SELECT**.
- *Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 3** Druk op  **SELECT** om de menu-opties op te roepen.
- 4** Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- *Een bevestigingston is te horen.*



---

## 5.8 Gebruik van de Herhaallijst


De laatste 20 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer getoond worden.

---

### 5.8.1 Open de Herhaallijst

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar de herhaallijst.
  - *Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.*

#### **Opmerking**

Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.

---

### 5.8.2 Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar een item. Druk op  **SELECT** om de gegevens op te roepen.
- 2 Druk op  en op  **SELECT** en selecteer **NUMMER OPSLAAN**.
- 3 Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer indien nodig en druk op  **OK**.
  - *Een bevestigingstoon is te horen.*







#### **Opmerking**

Druk op  **WIS** om laatst

ingevoerde cijfer of letter te wissen.






---

### 5.8.3 Een nummer in de herhaallijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar een item.
- 2 Druk op  , blader met  naar **WISSEN** en druk op  **OK**.
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display.  
Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
  - *Een bevestigingstoon is te horen.*

---

### 5.8.4 De herhaallijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op  .
- 2 Druk op  , blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.
- 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display.  
Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
  - *Een bevestigingstoon is te horen.*

---

## 5.9 Gebruik van de Bellijst

De gesprekkenlijst biedt snelle toegang tot de gegevens in de **BELLIJST** en **ANTWOORD APP..** Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt de identiteit van de beller (naam of nummer van de beller) en de datum en tijd op het display getoond\*. De **BELLIJST** bewaart de laatste 50 ingekomen gesprekken. De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond,

met de meest recente oproepen bovenaan de lijst. Als de bellijst leeg is, toont het display **TELBOEK LEEG**.

### **Opmerking**

\* Als de identiteit van de beller verborgen is, of als het netwerk de datum en tijd niet aangeeft, wordt alleen de datum en tijd van het gesprek getoond.

Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt geen informatie in de bellijst getoond.








---

## 5.9.1 De bellijst openen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **BELLIJST** en **ANTWOORD APP.** en druk op  **SELECT** om de gewenste submenu's te openen.








---

## 5.9.2 Nummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op , en blader met  naar een item. Druk op  **SELECT** om de gegevens op te roepen.
- 2 Druk op  en op  **SELECT** en selecteer **NUMMER OPSLAAN**.
- 3 Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer (indien nodig) en druk op  **OK**.
  - Een bevestigingstoon is te horen.








---

## 5.9.3 Een item in de bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **BELLIJST**, blader met  naar een item in de lijst en druk op  **OPTIES**.
- 2 Blader met  naar **GEGEV. WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---

## 5.9.4 De bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **BELLIJST**, blader met  naar een item in de lijst en druk op  **OPTIES**.
- 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---

## 5.10 Gebruik van de Intercom

### **Waarschuwing**

Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn aangemeld.




Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn aangemeld. Deze functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.

---

### 5.10.1 Intercom met een andere handset


#### **Opmerking**





Als de telefoon niet tot de ID555 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.

- 1** Druk vanuit de wachtstand op .
  - *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*
- 2** Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.


---

### 5.10.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

- 1** De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
  - *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*



- 2** Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
  - *De opgeroepen handset belt.*
- 3** Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
  - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4** Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.
  - *Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.*

#### **Opmerking**

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.

---


### 5.10.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom

- 1** Als een extern gesprek binnenkomt tijdens gebruik van intercom, is een nieuwe beltoon te horen.
- 2** Druk op  om intercom te onderbreken en het externe gesprek aan te nemen. De handset belt. Druk op  om

een extern gesprek te beantwoorden.

- *Verbinding met de externe beller komt tot stand.*

### \* Tip

Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en het externe gesprek aan te nemen.

---

#### 5.10.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep


Druk op de  toets om te schakelen tussen een intern en extern gesprek.

---


#### 5.10.5 Drieweg conferentiegesprek

Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercommodus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.

- 1 De  toets tijdens een gesprek indrukken om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
  - *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*
- 2 Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
  - *De opgeroepen handset belt.*

- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.

- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*

- 4 De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om het drieweg gesprek te beginnen.
  - **CONFERENTIE** *verschijnt op het display als het conferentiegesprek tot stand is gebracht.*


### \* Tip

Als de **CONFERENTIE**-modus is geactiveerd (zie “Conferentiemodus Inschakelen/ Uitschakelen” op bladzijde 36), komt een drieweg gesprek automatisch tot stand als de tweede handset opneemt terwijl reeds een extern gesprek gevoerd wordt.

---

#### 5.11 Paging


Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

- 1 Druk op de  toets op het basisstation.
  - *Alle geregistreeerde handsets worden gebeld.*
- 2 Druk op een willekeurige toets als de handset gevonden is.

### **Opmerking**

Als binnen 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zullen de handset en het basisstation automatisch terugkeren naar de wachtstand.

### **Tip**

Druk nogmaals op de  toets op het basisstation om paging te annuleren.








---

## 6 Persoonlijke instellingen

---

### 6.1 Handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de wachtstand staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** om **HANDSETNAAM** te selecteren.
- 2 De handsetnaam invoeren (maximaal 12 leestekens) en druk op  **OK**.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---




### 6.2 Melodie

#### 6.2.1 Belvolume instellen


##### **Opgelet**

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het belvolume uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Er zijn 5 niveau's voor het belvolume, inclusief een oplopend volume.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **BELTOON VOLUME**
- 2 Blader met  naar het gewenste volumeniveau en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.






##### **Opmerking**

Als het volume uitgeschakeld wordt, verschijnt het symbool  op het display.

---

#### 6.2.2 Melodie instellen

Er zijn 15 polyfonische belmelodieën beschikbaar op uw handset.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **BELTONEN**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste melodie om deze weer te geven.
- 3 Druk op  **OK** om de belmelodie te selecteren.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

### 6.2.3 Toetstoon activeren/ deactiveren

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon in- en uitschakelen. Standaard is de toetstoon ingesteld op **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **TOON OPSLAAN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

### 6.3 Veranderen van de taal op het display

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display. De huidige taal is de taal die gekozen werd met de landinstelling in de WELKOM-modus.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **TAAL**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.








### \* Tip

Als de taal voor het display is ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal. De taal van de vooraf ingesproken uitgaande boodschap op uw antwoordapparaat verandert echter niet.

---

### 6.4 Instellen van contrastniveau








Er zijn 5 contrastniveau's beschikbaar (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**). De standaard instelling is **NIVEAU 2**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **CONTRAST**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het gewenste contrastniveau (**NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, **NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

### 6.5 Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op **AAN**.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERS. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **AUT. OPHANGEN** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*










---

## 7 Klok en alarm instellen

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm op de telefoon instellen. De standaard instelling van de datum en tijd is respectievelijk **01/01** and **00:00**.

---

### 7.1 Instellen van datum en tijd

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM** en druk op , druk nogmaals op , druk op  en selecteer **DATUM/TIJD**.
- 2 De huidige instelling van de datum wordt getoond. Voer de huidige datum in (DD/MM) en druk op  **OK**.
- 3 De laatst ingevoerde tijd wordt getoond. Voer de huidige tijd in (UU:MM). Druk op  voor **A** (am) of  voor **P** (pm) bij gebruik van het 12-uurs formaat. Druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

### **Opmerking**

Een toon is te horen als een ongeldig cijfer ingevoerd wordt voor de datum/tijd-aanduidingen.  
Uur: 00 tot 12; Minuut: 00 tot 59  
Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12

### **Waarschuwing**

Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van de datum & tijd-instelling kan per telecomaandbieder verschillen. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.

---

### 7.2 Formaat voor datum/tijd instellen

U kunt het formaat van de datum/tijd op uw telefoon naar voorkeur instellen. De standaard instelling is **DD/MM** en **24-UUR**.










---

#### 7.2.1 Tijdformaat instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op , blader met  naar **FORMAAT INSTEL** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **OK** en selecteer **TIJDSFORMAAT**.
  - De huidige instelling wordt getoond.
- 3 Blader met  naar de gewenste tijds aanduiding (**12-UUR** of **24-UUR**) en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.









---

## 7.2.2 Datumformaat instellen


- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op  OK, blader met  naar **FORMAAT INSTEL** en druk op  SELECT.
- 2 Blader met  naar **DATUMFORMAAT** en druk op  OK.
  - De huidige instelling wordt getoond.
- 3 Blader met  en selecteer de gewenste tijdsaanduiding (**DD/MM** of **MM/DD**) en druk op  OK om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

## 7.3 Alarm instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op  OK, blader met  naar **ALARM** en druk op  SELECT.
- 2 Blader met  naar **UIT**, **EENMALIG AAN** of **DAGELIJKS AAN** en druk op  SELECT.
- 3 Als u **EENMALIG AAN** of **DAGELIJKS AAN** selecteert, de tijd (UU:MM) voor het alarm invoeren en op  drukken om **A** (am) te selecteren of  voor **P** (pm) als het 12-uur formaat is ingesteld. Druk op  OK om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

## Opmerking

De alarmtoon en het symbool  van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd wordt bereikt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurige toets op de handset indrukken.

---

## 7.4 Alarmmelodie instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op  OK, blader met  naar **ALARMMELODIE** en druk op  SELECT.
- 2 Blader met  naar **MELODIE 1**, **MELODIE 2** of **MELODIE 3** en druk op  SELECT om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

## 8 Geavanceerde instellingen









---

### 8.1 Snelkiezen

Als de instelling Snelkiezen geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is nuttig om snel naar hulpdiensten te kunnen bellen. U kunt maximaal 24 cijfers voor een nummer voor snelkiezen invoeren.


---



#### 8.1.1 Snelkiezen activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op , druk op  en selecteer **SNELKIEZEN**.
- 2 Druk op  **SELECT** en selecteer **MODUS**.
- 3 Blader met  naar **AAN** en druk op  om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer voor Snelkiezen in en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een bevestigingstoon is te horen.

---








#### 8.1.2 Snelkiezen deactiveren

- 1 Druk lang op  (als Snelkiezen eerder werd ingeschakeld).

- 2 Blader met  naar **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

---








### 8.1.3 Nummer Snelkiezen veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op , druk op  en selecteer **SNELKIEZEN**.
- 2 Blader met  naar **NUMMER** en druk op  **SELECT**.
  - *Het laatst opgeslagen nummer voor Snelkiezen (indien ingevoerd) wordt getoond.*
- 3 Voer het nummer voor Snelkiezen in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

---

### 8.2 Conferentiemodus Inschakelen/Uitschakelen







Als de conferentiemodus ingeschakeld is, kunt u automatisch een drieweg-gesprek voeren met een tweede handset die bij het basisstation is aangemeld als de tweede handset opneemt als er reeds een extern gesprek gevoerd wordt. De standaard instelling voor deze functie is **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader  naar **CONFERENTIE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

### 8.3 Gesprek blokkeren

Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te blokkeren om telefoonnummers te bellen die met bepaalde cijfers beginnen. U kunt maximaal 4 nummers blokkeren, met 4 cijfers voor elk nummer.

#### 8.3.1 Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader  naar **GESPREK. BLOK.**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.







#### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 3 Druk op  **SELECT** en selecteer **MODUS**.
- 4 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.






- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

#### 8.3.2 Wijzigen van een geblokkeerd nummer

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader  naar **GESPREK. BLOK.**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

#### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 3 Blader met  naar **NUMMER** en druk op  **SELECT**.
- 4 Blader met  naar **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** of **NUMMER 4** en druk op  **SELECT**.
- 5 Voer het blokkeer nummer in (maximaal 4 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

#### **Opmerking**

Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de wachtstand.

---

## 8.4 PIN veranderen

De PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren, aanmelden/afmelden van handsets en voor het bedienen van het antwoordapparaat op afstand. De standaard instelling van de PIN is 0000. De maximale lengte van de PIN is 4 cijfers. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

### **Opmerking**

De standaard PIN is ingesteld op 0000. Als u de PIN code verandert moet u het nummer op een veilige en toegankelijk plaats bewaren. De PIN-code niet verliezen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op , blader  naar **VERANDER PIN**, en druk op .
- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - *De ingevoerde PIN wordt met sterretjes (\*) op het display getoond.*
- 3 Voer de nieuwe PIN in en druk op  **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op  **OK** om het wijzingen van de PIN te bevestigen.
  - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

### **Opmerking**

Als u het PIN-nummer vergeet, moet de telefoon teruggezet worden in de standaard instellingen. Zie hoofdstuk "Het toestel resetten" voor nadere bijzonderheden.

---

## 8.5 Aanmelden

Ga als volgt te werk om een extra handset aan te melden of als u onbedoeld een handset heeft afgemeld en u wilt het weer aanmelden. Deze procedure is voor het aanmelden van ID555 handsets. Voor het aanmelden van andere handsets kan de procedure verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 5 handsets worden aangemeld bij een basisstation. De PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.


#### **Uw handset handmatig aanmelden:**






De PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.




**1** De toets  op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden. Het basisstation laat een pieptoon horen als het klaar is om een aanmelding te accepteren.

**2** Druk op de handset op de  toets, blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AANMELDEN** en druk op  **SELECT**.

### **Opmerking**

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden afgebroken. Herhaal Stap 1 als dit zich voordoet.

**3** Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.






**4** **WACHT...** verschijnt op het display.


### **Opmerking**

De handset keert terug in de wachtstand als binnen een bepaalde periode geen basis gevonden is.

---

## **8.6 Een handset afmelden**

**1** Druk in de wachtstand op  , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AFMELDEN** en druk op  **SELECT**.

**2** Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

### **Opmerking**

De standaard instelling van de PIN is 0000.

**3** Blader met  naar de handset die afgemeld moet worden en druk op  **SELECT**.

- Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding **AFGEMELD**.

### **Opmerking**

Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het afmeldingsproces worden beëindigd en de handset zal terugkeren in de wachtstand.






Om een handset af te melden die niet tot de ID555 serie behoort, moet u een ID555 handset gebruiken.



---

## **8.7 Landinstelling**

De beschikbaarheid van dit menu verschilt per land.

U kunt een ander land kiezen dan het land dat geselecteerd werd in de WELKOM-modus.

**1** Druk in de wachtstand op  , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **LAND** en druk op  **SELECT**.

**2** Blader met  naar het gewenste land en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

## **Opmerking**

Als een land is ingesteld, wordt de standaard netwerkinstelling voor het geselecteerde land automatisch op de telefoon toegepast (b.v. Flashduur, Kiesmodus, Taal, enz).

## **8.8 Het toestel resetten**

Met deze functie kunt u de telefoon terugzetten in de standaard instellingen.



### **Waarschuwing**

Bij het resetten van de telefoon worden alle persoonlijke instellingen, belijst, en voorkiesnummers gewist, en het toestel keert terug naar de standaard instellingen. Uw telefoonboek en ongelezen berichten op uw antwoordapparaat blijven na het resetten echter bewaard.



## **Opmerking**

Uw telefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. Als dit het geval is zal na het resetten de WELKOM-modus weer getoond worden.

(ga naar hoofdstuk 3.3)


**1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar

**GEAVANC.INST** en druk op

 **SELECT**, blader  naar

**RESETTEN**, en druk op

 **SELECT**.

**2** **RESETTEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.
- Het toestel is teruggezet in de standaard instellingen (zie “Standaard instellingen” op bladzijde 40).

## **8.9 Standaard instellingen**

Belvolume	NIVEAU 2
Belmelodie	FLICK
Hoornvolume	VOLUME 3
Luidsprekervolume	VOLUME 3
Toetstoon	AAN
Contrast	NIVEAU 2
Aut. ophangen	AAN
Alarmklok (wekker)	UIT
Blokkeerstand	UIT
Snelkiezen	UIT
Handsetnaam	PHILIPS
Tijd/Datum	01/01/2008; 00:00
PIN	0000
Conferentie	UIT

### Antwoordapparaat

Antwoordmodus	ANTW & OPNEM.
Aantal beltonen voor inschakelen	5
Uitgaande berichten	Vooraf opgenomen voor ANTW & OPNEM. modus
HS Meeluisteren	UIT
Luidspreker basisstation	NIVEAU 5
Remote modus	UITGESCHAKELD








## 8.10 Autovoorkiesnummer

Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch voor een telefoonnummer geplaatst wordt (zie "Voorkiezen" op bladzijde 19). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen.

U kunt maximaal 5 cijfers voor een cijferreeks herkenning en 14 cijfers voor een autovoorkiesnummer invoeren.


### **Opmerking**


Gebruik van uw ID555 is niet met alle types PABX gegarandeerd.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VOORK. NUM.** en druk op  **SELECT**.
- 2** **DETECT NUMMER** verschijnt op het display.
  - *De laatst ingevoerde herkenningscijfers worden getoond (indien aanwezig).*
- 3** Voer de herkenningscijfers in (maximaal 5 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- 4** **VOORKIEZEN** verschijnt op het display.
  - *Het laatst opgeslagen voorkeuzenummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 5** Voer het voorkeuzenummer in (maximaal 14 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.


- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

### **Opmerking**

Wanneer geen herkenningscijfer (blanco) wordt ingevoerd, wordt het voorkeuzenummer automatisch toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.





Bij nummers die beginnen met \*, # of een pauze (P), wordt het voorkeuzenummer niet toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.



## 8.11 Flashduur veranderen

Flashduur (vertragen van nummer kiezen) is de tijd verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat de  toets ingedrukt wordt. Dit kan ingesteld worden op kort, middel, of lang.

De standaard waarde voor de flashduur die ingesteld is op de handset is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet veranderen hoeven te worden.

### **Opmerking**

Deze instelling is handig voor verschillende netwerkdiensten. Het gebruik van sommige netwerkdiensten benaderd met  + ,  + , (wachtgesprek, gesprek doorschakelen...) is afhankelijk van de instelling van de flashduur. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze functie.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **FLASHDUUR**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **KORT**, **MIDDEL** of **LANG** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

## 8.12 Veranderen van de Kiesmodus (land-afhankelijk)



De standaard instelling voor de kiesmodus van uw handset is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **KIESMODUS**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **TOON** of **PULS** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

## 8.13 1ste beltoon instellen

Als deze functie op Uit staat, is het eerste belsignaal van een inkomend gesprek niet hoorbaar. Dit is nuttig in landen waar nummeridentificatie na het 1ste belsignaal verstuurd wordt. De bel van de telefoon gaat niet over als een bericht binnenkomt.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC.INST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **1STE BELTOON**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
  - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

---

## 9 Netwerkdiensten

Dit menu geeft toegang tot een aantal functies voor ondermeer het gebruik, activeren en deactiveren van een aantal netwerkdiensten waarvoor in sommige landen/markten een abonnement is vereist. Neem contact op met uw telecoaanbieder voor nadere bijzonderheden over deze diensten. De standaard nummers en waardes die ingesteld zijn in uw telefoon zijn aangepast voor het landelijke netwerk en zouden daarom niet veranderd hoeven te worden.

---

### 9.1 Gesprek doorschakelen




Er zijn 3 opties beschikbaar voor het doorschakelen van een gesprek: Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord.





---

#### 9.1.1 Oproep doorschakelen activeren

##### **Opmerking**









Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u gekozen nummer, afhankelijk van de doorschakeloptie die is geselecteerd.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op .

- 2 Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPR. DOORSCH. / DOORSCH. BEZET / SCH. GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het nummer in waar het gesprek naar doorgeschakeld moet worden en druk op  **OK**.
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 4 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.









---

#### 9.1.2 Gesprek doorschakelen deactiveren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPR. DOORSCH. / DOORSCH. BEZET / SCH. GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
- 3 Blader met  naar **UITSCHAKELEN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 4 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

---

### 9.1.3 Codes veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPR. DOORSCH. / DOORSCH. BEZET / SCH. GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
- 3 Blader met  naar **WIJZIG CODE** en druk op  **SELECT** om het doorschakelnummer in te voeren.
- 4 Druk op  **OK** om te bevestigen.

---




## 9.2 Voicemail




Met deze functie kan de beller een bericht inspreken als u niet beschikbaar bent of de telefoon zelf niet wilt beantwoorden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomaandbieder. In veel gevallen moet betaald worden om het bericht te beluisteren, omdat de berichten niet op de handset maar op het netwerk worden bewaard. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor nadere bijzonderheden over deze dienst.

---

### 9.2.1 Nummer voor Voicemail instellen








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op

 **SELECT**, blader met  naar **VOICEMAIL** of **VOICEMAIL 2** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Bewerk het voicemailnummer en druk op  **OK**.

---

### 9.2.2 Voicemail activeren







- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VOICEMAIL** of **VOICEMAIL 2** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **INKOM. GESPR.**
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

---


## 9.3 Netwerkdiensten

---

### 9.3.1 Netwerkdienst activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **INFO 1** of **INFO 2** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **INKOM. GESPR.**









- *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*

- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

---








## 9.4 Terugbellen

### 9.4.1 Terugbellen instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het gewenste nummer voor terugbellen in en druk op  **OK**.

---









### 9.4.2 Terugbellen activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **INKOM. GESPR..**
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

---








## 9.5 Terugbellen uitschakelen

### 9.5.1 Terugbellen uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **WIS TERUGBEL** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het gewenste nummer voor uitschakelen van terugbellen in en druk op  **OK**.

---


### 9.5.2 Terugbellen uitschakelen





- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **WIS TERUGBEL**. en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** voor **INKOM.GESPR..**
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.




---

## 9.6 Verberg nummer

### 9.6.1 Verberg nummer instellen








- 1 Druk in de wachtstand op ,

blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VERBERG NUMMER** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het gewenste nummer voor verbergen in en druk op  **OK**.

---

### 9.6.2 Verberg nummer activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VERBERG NUMMER** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **ACTIVEREN**.
  - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.




---

## 10 Telefoonantwoordapparaat

Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat om berichten op te nemen als u de telefoon niet kunt beantwoorden. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen. De maximale opnametijd is 30 minuten (inclusief al uw persoonlijke uitgaande berichten).

U kunt de bedieningstoetsen op het basisstation gebruiken voor de basisfuncties van het antwoordapparaat, zoals paging, afspelen van berichten, wissen van berichten, en bijstellen van het volume van het basisstation. Zie “Overzicht van het basisstation” op bladzijde 12 voor een beschrijving van de functies van de bedieningstoetsen op het basisstation.

U kunt het antwoordapparaat ook bedienen met het antwoordapparaatmenu op de handset. Er is ook een menu om de keuzefuncties op het antwoordapparaat in te stellen.






Druk op de  toets op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (als het uitgeschakeld is). U kunt het antwoordapparaat ook inschakelen met uw handset (zie “Het antwoordapparaat Aan-/Uitschakelen met de handset” op bladzijde 51).



---

### 10.1 Afspelen


---





#### 10.1.1 Bedieningstoetsen antwoordapparaat op basisstation

Toetsen op het basisstation	Beschrijving
	Indrukken om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen.
	Indrukken om het bericht af te spelen of afspelen van het bericht te stoppen.
	Indrukken om huidige bericht te wissen. Vanuit de wachtstand twee seconden ingedrukt houden om alle oude berichten te wissen.
	Een keer indrukken om huidige bericht tijdens weergave opnieuw af te spelen. Twee keer indrukken om tijdens weergave terug te gaan naar het vorige bericht.
	Indrukken om het huidige bericht over te slaan en het volgende bericht af te spelen.

	Verlagen (-) of verhogen (+) van luidsprekervolume tijdens afspelen bericht.
	Indrukken om de handset op te roepen. Indrukken en meer dan drie seconden ingedrukt houden om de aanmeldingsprocedure te starten.

### 10.1.2 Afspelen van nieuwe berichten via de handset

Het laatst binnengekomen bericht wordt als eerste afgespeeld via de luidspreker. Als alle binnengekomen berichten zijn afgespeeld stopt het antwoordapparaat en het knipperen van het  symbool stopt.

**1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer het menu **AFSPELEN**.

**2** Tijdens weergave kunt u:

Volume bijstellen	Druk op  toets.
Weergave stoppen	Druk op  <b>STOP</b> om afspelen te stoppen.
Herhalen	Druk op  <b>OPTIE</b> , blader met  naar <b>HERHALEN</b> en druk op  <b>SELECT</b> om het bericht opnieuw af te spelen.
Volgende bericht	Druk op  <b>OPTIE</b> , blader met  naar <b>VOLGENDE</b> en druk op  <b>SELECT</b> .
Vorige bericht	Druk op  <b>OPTIE</b> , blader met  naar <b>VORIGE</b> en druk op  <b>SELECT</b> .
Bericht wissen	Druk op  <b>OPTIE</b> , blader met  naar <b>WISSEN</b> en druk op  <b>SELECT</b> .
Weergave schakelen naar hoornluidspreker	Druk op de  toets.







#### \* Tip

U kunt berichten ook afspelen door in de wachtstand op de  toets te drukken. Blader met  naar **ANTWOORD APP.** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **AFSPELEN** menu.

---

### 10.1.3 Afspelen van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het eerst opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld en het volgende bericht wordt daarna automatisch afgespeeld totdat het laatste bericht is bereikt.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer het menu **AFSPELEN**.
- 2 Druk op  **SELECT**.
  - *Het eerste opgenomen bericht wordt weergegeven en vervolgens de resterende berichten.*
- 3 Tijdens weergave kunt u op  drukken om de beschikbare opties te selecteren (deze worden beschreven in "Afspelen van nieuwe berichten via de handset" op bladzijde 48).

---

## 10.2 Alle berichten wissen


### **Opmerking**

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

### **Waarschuwing**

Gewiste berichten gaan permanent verloren.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.

- 2 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om het wissen van alle berichten te bevestigen.

- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

---

## 10.3 Instellen van Antwoordapparaat

In de antwoordmodus zijn twee standen beschikbaar: Zonder opnemen en Beantwoorden & opnemen. De antwoordmodus is standaard ingesteld op **ANTW & OPNEM.**, waarbij de beller een bericht op het antwoordapparaat kan inspreken. Deze instellingen kan veranderd worden naar **ZONDER. OPNEM.**, waarbij de beller geen bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ANTW. MODUS**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
  - *De antwoordmodus is ingesteld.*

## **Opmerking**

Het antwoordapparaat geeft de door u ingestelde uitgaande boodschap eenmalig weer bij een inkomend gesprek. De taal van het standaard ingestelde uitgaande bericht is afhankelijk van het land dat u in de Welkommodus heeft geselecteerd (zie bladzijde 14).










---



## **10.4 Persoonlijke uitgaande boodschap**

---

### **10.4.1 Uw persoonlijke uitgaande boodschap opnemen**

De persoonlijke uitgaande boodschap vervangt de standaard ingesteld boodschap. U kunt de standaard ingesteld boodschap weer instellen door de opgenomen persoonlijke boodschap te wissen. Als u niet tevreden bent met de opgenomen uitgaande boodschap, kunt u deze vervangen door een nieuwe uitgaande boodschap op te nemen.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG.BOODS.OPN.** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
- 3** Blader met  naar **UITG.BOODS.OPN.** en druk op  **SELECT**.
  - *Het opnemen begint.*









- 4** Druk op  **BEWAAR** om het opnemen te stoppen.
  - *De huidige uitgaande boodschap wordt afgespeeld, waarna het display terugkeert na het vorige menu. Druk op  **OK** om het opnemen te stoppen.*

## **Opmerking**

De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 2 minuten.

---





### **10.4.2 Uw persoonlijke uitgaande bericht afspelen**

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG.BOODS.OPN.** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
- 3** Druk op  **SELECT** en selecteer **AFSPELEN**.
  - *De eerder opgenomen uitgaande boodschap (indien aanwezig) wordt afgespeeld, en het display keert terug naar het vorige menu.*

---

### **10.4.3 Uw persoonlijke uitgaande boodschap wissen**

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG.BOODS.OPN.** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT.**
- 3 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT.**
  - *De opgenomen boodschap wordt gewist.*

---

## 10.5 Het antwoordapparaat Aan-/Uitschakelen met de handset

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ANTW. AAN/UIT** en druk op  **SELECT.**
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

---

## 10.6 Instellingen antwoordapparaat

### 10.6.1 Beltoonvertraging

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om uw bericht af te spelen na 3 tot 8 beltonen, of u kunt de **SPAARFUNCTIE** gebruiken. De standaard instelling van het aantal beltonen is 5.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**, en druk op  **SELECT** en selecteer **TOON VERTRA.**
- 2 Blader met  naar de gewenste instelling voor beltoonvertraging (3 tot 8 beltonen of **SPAARFUNCTIE**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

### \* Tip

Met de spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlocaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 beltonen afgespeeld. U kunt dus controleren of er nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

---

### 10.6.2 Remote toegang instellen

Als u onderweg bent en wilt controleren of er berichten op uw antwoordapparaat zijn ingesproken, dan kunt u gebruik maken van de remote functie door uw

antwoordapparaat met een andere telefoon te benaderen. Als u het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon belt en de remote toegangscode\* invoert, kunt u berichten op uw antwoordapparaat afspelen. Met de toetsen op de telefoon waarmee u belt kunt u uw antwoordapparaat berichten laten afspelen, berichten wissen, uw antwoordapparaat aan- en uitschakelen, enz.



### **Opmerking**






Deze functie is standaard niet ingeschakeld.



\* De remote toegangscode (dezelfde als uw PIN-code) voorkomt dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Zie hoofdstuk 10.6.2.2 voor nadere bijzonderheden.

---

#### 10.6.2.1 Remote inschakelen/uitschakelen

**1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar

**ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**. blader met  naar **REMOTE MODUS** en druk op  **SELECT**.

**2** Blader met  naar **ACTIVEREN** of **DEACTIVEREN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

---









#### 10.6.2.2 Gebruik van het antwoordapparaat via een externe telefoon

- 1** Bel uw eigen nummer met een andere telefoon.
  - *Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.*
- 2** Druk binnen 8 seconden op de # toets op de telefoon waarmee u belt, en voer de toegangscode in (dezelfde als uw PIN-code).
  - *Een geluidston is te horen als een onjuiste toegangscode wordt ingevoerd. Voer de toegangscode nogmaals in als het verkeerde nummer is ingevoerd.*
  - *Als de juiste code binnen 10 seconden niet ingevoerd wordt, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding.*
  - *Als de toegangscode correct is (dezelfde als uw PIN-code), is een bevestigingston te horen.*
  - *Nieuwe berichten (indien aanwezig), worden automatisch afgespeeld, en het apparaat stopt als alle berichten zijn afgespeeld.*

### **Opmerking**


Als geen nieuwe berichten zijn binnengekomen zal het antwoordapparaat geen berichten afspelen.



De onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende functies gebruikt kunnen worden tijdens het op afstand bedienen van uw toestel:

Toets	Functie
	Eén keer indrukken om het huidige bericht af te spelen of twee keer indrukken om terug te gaan naar het vorige bericht.
	Oude berichten afspelen
	Naar volgende bericht
	Huidige bericht wissen
	Het antwoordapparaat inschakelen
	Afspelen van bericht stoppen
	Het antwoordapparaat uitschakelen
	De toegangscode invoeren als het antwoordapparaat ingeschakeld is en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld



## 10.7 Meeluisteren

### 10.7.1 Meeluisteren op de handset



Als de functie meeluisteren van de handset op **AAN** staat, kunt u meeluisteren terwijl het bericht wordt ingesproken en vervolgens besluiten op te nemen. Druk op  om het gesprek aan te nemen. Deze functie is standaard niet ingeschakeld.


**1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar



**ANTWOORD APP.**, druk op

 **SELECT**, blader met  naar

**INSTELLINGEN**, druk op



 **SELECT**, blader met  naar

**HS MEELUISTER.** en druk op  **SELECT**.

**2** Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT**.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.










### 10.7.2 Meeluisteren via het basisstation

U kunt  en  gebruiken om tijdens het meeluisteren het volume van de luidspreker te regelen. Het laagste volume schakelt de functie meeluisteren uit.

---

### 10.7.3 Taal voor spraak instellen

Met dit menu kunt u de taal van de voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu en de opties voor taalinstellingen verschillen van land tot land.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **TAAL MELDTEKST** en druk op  **SELECT**.
  - *De huidige ingestelde taal wordt aangegeven.*
- 2** Blader met  naar de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
  - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*



---

# 11 Technische gegevens

---

## Display

- Progressive LCD backlight

## Functies van de telefoon

- Dual mode bellernaam & nummeridentificatie
- 15 polyfonische belmelodieën

## Telefoonboek, Herhaallijst en Bellijst

- Telefoonboek met 200 namen
- Herhaallijst met 20 nummers
- Bellijst met 50 nummers

## Batterij

- 1 Li-ion polymer 500mAh batterij

## Radiospecificaties

- Frequentiebereik:  
1880 - 1900 Mhz
- Maximaal uitgangsvermogen:  
250 mW

## Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand:  
ongeveer 800 mW

## Gewicht en afmetingen

- Handset: 74 gram
- 144 x 13 x 43 mm (H x L x B)
- Basisstation: 143 gram
- 70 x 85 x 128 mm (H x L x B)

## Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C  
(32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C  
(-4 tot 113° F).

---

## Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°C

---

## 12 Veel gestelde vragen

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

### Aansluiting

#### De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterij opladen: Plaats de handset in het basisstation om deze te laden. De telefoon schakelt na korte tijd aan.

#### De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadaansluiting.

#### Het symbooltje knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht batterijcontact: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: De contacten van de batterij schoonmaken met een droge doek.
- Verkeerde batterij: Gebruik uitsluitend de bijgeleverde Li-ion polymer batterijen. Gebruik van alkaline- of andere batterijen kunnen door lekkage schade aan het toestel veroorzaken.

---

#### Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan.

#### De telefoon is "buiten bereik"!

- Ga dichterbij het basisstation staan.

#### De handset toont de melding WAARSCHUWING!

- Gebruik uitsluitend Li-ion polymer batterijen die met het toestel is meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

---

### Instellen

#### ZOEKEN... verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!


- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.

- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden (zie “Aanmelden” op bladzijde 38).


---

## Geluid

### De bel van de handset werkt niet!

Controleer of het **BELTOON VOLUME** niet is uitgeschakeld en dat het  symbool op het display niet zichtbaar is (zie “Belvolume instellen” in hoofdstuk 6.2.1).

### De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op .

### Geen gesprekston!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.
- De batterij is leeg: De batterij opladen.
- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Een verkeerd snoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op het snoer.

### De beller kan mij niet goed horen!

- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.


### Storende invloeden op mijn radio of television!

- Plaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.

---

## Andere storingen

### De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: In de wachtstand de  toets lang indrukken.

### De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

### De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterij van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen.
- Zorg ervoor de juiste PIN-code in te voeren. Als de code niet veranderd is, de standaard code is 0000.


## Het nummer van de beller wordt niet getoond!

- De service is niet geactiveerd:  
Controleer het abonnement met uw telecomaandbieder.

## Ik kan de instelling van mijn voicemail niet veranderen

- De voicemail staat op het netwerk van uw telecomaandbieder en niet op de telefoon zelf. Neem contact op met uw telecomaandbieder om de instellingen te wijzigen.

## Slechte audiokwaliteit en het antennesymbooltje knippert!

- Het bereik van de telefoon binnen en buiten is respectievelijk maximaal 50 meter 300 meter. Als de handsets buiten het bereik van het basisstation komt, gaat het antennesymbooltje  knipperen.

## Mijn handset schakelt herhaaldelijk in de wachtstand!

- Als gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst op het basisstation.

## Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen en GEHEUGEN VOL! verschijnt op het display!

- Wis een nummer om ruimte in het

geheugen te maken en probeer het opnieuw.

## De PIN-code is fout!

- De standaard instelling van PIN is 0000.
- Als het nummer eerder veranderd werd en u kunt zich het nummer niet herinneren, moet u de handset resetten en terugzetten naar de standaard PIN- code (zie “Het toestel resetten” in hoofdstuk 8.8).

## Het antwoordapparaat neemt geen berichten op!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.
- De **ZONDER. OPNEM.** modus is geactiveerd. **ZONDER. OPNEM.** uitschakelen en **ANTW & OPNEM.** inschakelen (zie “Instellen van Antwoordapparaat” in hoofdstuk 10.3).

## Remote toegangsfunctie werkt niet!

- De remote toegangsfunctie activeren (zie “Remote toegang instellen” in hoofdstuk 10.6.2).

## De telefoon hangt op tijdens gebruik van de remote functie!

- U heeft langer dan 8 seconden gewacht om de PIN-code in te voeren. Voer de code binnen 8 seconden in.

## Het antwoordapparaat stopt voordat het einde van het bericht is bereikt!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.

---

## 13 Index

---

### A

Aanmelden 38  
Accessoires 7  
Afmelden 39  
Alarm 35  
Alarmmelodie 35  
Antwoordapparaatmodus 49  
Automatisch beantwoorden 32

### B

Batterij installeren 14  
Batterijen opladen 14  
Bellijst 19, 26  
Beltoonvertraging 51  
Belvolume 31  
Bladzijde 48

### C

Conferentiegesprek 29  
Contrast 32

### D

Datum en tijd 34  
De bellijst wissen 27  
De handset aan/uit-schakelen 21  
De herhaallijst wissen 26  
De telefoon beantwoorden 20  
Dempen 22  
Displaysymbolen 11

### E

Een extern gesprek  
beantwoorden 28  
Een herhaalnummer opslaan 26  
Een item in de bellijst wissen 27  
Een item in het telefoonboek  
bewerken 24  
Een item in het telefoonboek  
wissen 24  
Een nummer in de herhaallijst  
wissen 26

### F

Flashduur 41

### G

Gesprek beëindigen 20  
Gesprek blokkeren 37  
Gesprek doorschakelen 43

### H

Handenvrij beantwoorden 20  
Handsetnaam 31  
Herhaallijst 19, 26  
Het toestel resetten 40

### I

Inschakelen 22  
Intercom 27  
Invoeren van tekst of nummer 21

### K

Kiesmodus 42  
Klok en alarm 34

## **L**

- Landinstelling 39
- LED-indicator 12
- Luidsprekermodus 22
- Luidsprekervolume 22

## **M**

- Meeluisteren 53
- Melodie 31
- Menustructuur 16

## **N**

- Nummer opslaan 23

## **O**

- Overzicht van het basisstation 12
- Overzicht van uw telefoon 8

## **P**

- Paging 29
- Persoonlijke uitgaande boodschap 50
- PIN 38

## **R**

- Rechtstreeks bellen 19
- Recycling en verwijdering 5
- Remote toegang instellen 51

## **S**

- Schakelen tussen gesprekken 29
- Sluit het basisstation aan 13
- Standaard instellingen 42

## **T**

- Taal 32
- Taal antwoordapparaat 54
- Telefoneren 19
- Telefoon installeren 13, 14
- Telefoonantwoordapparaat 47
- Telefoonboek 19, 23

- Terugbellen 45
- Terugbellen uitschakelen 45
- Tijdens een gesprek 21
- Toetsenslot aan/uit 21
- Toetstoon 32

## **V**

- Verberg nummer 45
- Voicemail 23, 25, 44
- Volume 21
- Voorkiezen 19

## **W**

- Wacht gesprek 22





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited  
without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 48621



**CE 0168**

Printed in China