

Op www.philips.com/welcome kunt u uw product registreren en ondersteuning krijgen



SEI40

NL Telefoon

⚠ Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.

Laad de handset gedurende 24 uur op alvorens deze te gebruiken.

PHILIPS

Inhoudsopgave


1	Belangrijk	3	4	SEI40 gebruiken	16
1.1	Voeding	3	4.1	Bellen	16
1.2	Conformiteit	4	4.2	Vorbereid kiezen	16
1.3	Eisen van de GAP-standaard	4	4.3	Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen	16
1.4	Recycling en afvalverwijdering	5	4.4	Bellen met het telefoonboek	17
1.5	Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ('EMF')	6	4.5	Bellen met de bellijst	17
2	Digitale draadloze telefoon SEI40	7	4.6	Gesprek aannemen	17
2.1	Verpakkingsinhoud	7	4.7	Hoornvolume instellen	17
2.2	Wat heeft u verder nog nodig	7	4.8	Microfoon uitschakelen	18
2.3	Overzicht van de handset	8	4.9	Gesprek beëindigen	18
2.4	Display van de handset	10	5	Overige functies van uw telefoon	18
2.5	Overzicht van het basisstation	11	5.1	Intern gesprek	18
2.6	Door de instellingen navigeren	12	5.1.1	Een andere handset bellen	18
3	In gebruik nemen	13	5.1.2	Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset	19
3.1	Basisstation plaatsen	13	5.1.3	Conferentiegesprek	19
3.2	Basisstation aansluiten	13	5.2	Voicemail	20
3.3	Batterijen in de handset plaatsen en opladen	14	5.2.1	Uw voicemaildienst bellen	20
3.4	Multihandset- verpakkingen	15	5.3	Telefoonboek	21
			5.3.1	Telefoonboeknotities weergeven en een telefoonboeknummer kiezen	21
			5.3.2	Nummer in het telefoonboek opslaan	21
			5.3.3	Kiespauze in een telefoonboeknummer invoeren	22

5.3.4	Opgeslagen telefoonboeknummers wijzigen	22	5.6.4	Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen	27
5.3.5	Telefoonboeknotitie verwijderen	22	5.6.5	Gehele aut. nummerherhalingslijst wissen	27
5.4	Snelkeuzetoetsen	23	6	Persoonlijke instellingen	28
5.4.1	Snelkeuzenummer bellen	23	6.1	Volume belsignaal en belsignaal wijzigen	28
5.4.2	Een telefoonboeknummer aan de snelkeuzetoetsen toewijzen	23	6.2	Datum en tijd instellen	28
5.5	Nummerweergave en bellijst	24	6.3	Toetstonen aan-/uitzetten	29
5.5.1	Bellijst	24	6.4	Kiesmethode	29
5.5.2	Bellijst weergeven en een nummer uit de bellijst bellen	25	6.5	Duur van het flashsignaal	29
5.5.3	Nummer uit de bellijst naar het telefoonboek kopiëren	25	6.6	Automatisch kengetal	30
5.5.4	Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen	25	6.7	PIN-code wijzigen	30
5.5.5	Gehele bellijst wissen	26	6.8	Handset resetten	31
5.6	Automatische nummerherhaling	26	6.9	Toetsen blokkeren	31
5.6.1	Laatstgekozen nummer nogmaals kiezen	26	6.10	Toetsblokkering uitschakelen	32
5.6.2	Aut. nummerherhalingslijst weergeven en nummer uit deze lijst kiezen	26	7	Aanmelden	32
5.6.3	Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren	27	7.1	Handset aanmelden	32
			7.2	Handset afmelden	33
			8	Onderhoud en batterijen vervangen	34
			8.1	Reinigen	34
			8.2	Batterijen vervangen	35
			9	Technische gegevens	36
			10	Veelgestelde vragen (FAQ's)	38
			11	Trefwoordregister	40

I Belangrijk

Neem enige tijd om de bedieningshandleiding door te lezen alvorens de telefoon te gebruiken. Deze bevat belangrijke informatie en aanwijzingen voor de bediening van uw nieuwe telefoon.

I.1 Voeding

- Dit product heeft een voeding nodig van 220-240 Volt met eenfasige wisselstroom, met uitzondering van IT-installaties overeenkomstig de norm EN 60950. Tijdens een stroomstoring kan de verbinding worden verbroken.
 - Het elektrische net wordt overeenkomstig de norm EN 60950 als gevaarlijk geclassificeerd. De stroomvoorziening naar het apparaat kan alleen worden onderbroken door de netstekker uit het stopcontact te trekken. Gebruik daarom een goed bereikbare wandcontactdoos.
 - De spanning in het telefoonnet wordt als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages, overeenkomstig de bepaling in de norm EN 60-950) geclassificeerd.
-  **Let op**
- Deze toesteluitvoering kan niet worden gebruikt voor het bellen van een alarmnummer, wanneer de stroom uitvalt. Gebruik in geval van nood een ander toestel, bijv. een mobiele telefoon.
 - Hoogspanning. Open het toestel nooit en probeer het ook niet te repareren.
 - Houd het toestel uit de buurt van vloeistoffen.
 - Gebruik uitsluitend de voorgeschreven batterijtypes anders bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes worden gebruikt.
 - Houd de hoorn niet te dicht bij uw oor wanneer het belsignaal klinkt; uw gehoor zou beschadigd kunnen worden.
 - Gebruik het product niet op plaatsen waar explosiegevaar bestaat.

- Let op, dat er geen metalen voorwerpen met de contacten van het toestel in aanraking komen. Hierdoor kan de geluidskwaliteit nadelig worden beïnvloed en het product worden beschadigd.
- Het activeren van de handsfree-functie kan het volume van de luidspreker plotseling zeer sterk verhogen. Houd de handset daarom niet te dicht bij uw oor.
- Neem ook de waarschuwingen in de desbetreffende hoofdstukken en paragrafen in acht.

1.2 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips Consumer Electronics dat deze SE140x voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. De conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

Dit product kan uitsluitend worden aangesloten op de analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking staan vermeld.

1.3 Eisen van de GAP-standaard

De GAP-standaard is een garantie voor het feit, dat alle handsets en basisstations die geschikt zijn voor DECT™ en GAP voldoen aan de minimumeisen van de standaard, ongeacht het merk. Uw handset en uw basisstation SE140 voldoen aan de GAP-eisen, d.w.z. de werking van de volgende functies wordt gegarandeerd: handset aanmelden, lijn bezetten, gesprekken ontvangen en telefoonnummers kiezen.

De uitgebreide functies kunnen mogelijk niet ter beschikking staan, wanneer u een handset van een ander merk (geen SE140/145) op uw basisstation gebruikt. Wanneer u de handset SE140/145 op een basisstation dat geschikt is voor GAP van een ander merk wilt aanmelden en gebruiken, dient u eerst de aanwijzingen in de technische gegevens van de fabrikant op te volgen en vervolgens de stappen voor het aanmelden die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld, zie pagina 32.

Om een handset van een ander merk aan te melden op de basis SEI40/145, zet u de basis in de aanmeldmodus en volgt u vervolgens de aanwijzingen op in de technische gegevens van de fabrikant.

1.4 Recycling en afvalverwijdering

Instructies voor het op verantwoorde wijze verwijderen van oude producten

De WEEE-richtlijn ("Waste of Electrical and Electronic Equipment", afval uit elektrische en elektronische apparatuur; 2002/96/EG) wordt opgesteld ter bescherming van de gezondheid van mensen en van het milieu, om ervoor te zorgen dat uitgediende producten worden verwijderd onder gebruikmaking van de beste technische mogelijkheden voor hergebruik en recycling.

Uw product werd ontwikkeld en gemaakt van hoogwaardige materialen en componenten

die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gooi uw oude product niet bij het huisvuil.

Stel u op de hoogte van de plaatselijke inzamelpunten voor elektrische en elektronische afvalproducten die zijn voorzien van dit symbol.



Maak gebruik van één van de onderstaande verwijderings-mogelijkheden:

- 1 Verwijder het complete product (inclusief de kabels en stekkers) bij het bevoegde WEEE-inzamelpunt.
- 2 Wanneer u een vervangend product koopt, kunt u uw oude apparaat bij de specialzaak afgeven. Overeenkomstig de WEEE-richtlijn is de detailhandel verplicht oude apparaten terug te nemen.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van batterijen



Batterijen mogen niet bij het huisvuil worden gegooid.

Aanbevelingen voor de afvalverwijdering van het verpakkingsmateriaal

Philips heeft de batterijen / accumulatoren en de verpakkingen van de apparatuur gemerkt met standaardsymbolen om te bevorderen dat deze volgens de milieuvorschriften worden verwijderd.



Er werd een financiële bijdrage geleverd aan het nationale systeem voor hergebruik en recycling.



Het verpakkingsmateriaal met dit symbool kan gerecycled worden.

1.5 Elektrische, magnetische en elektromagnetische velden ('EMF')

- Philips Royal Electronics produceert en verkoopt een groot aantal producten voor eindverbruikers die, net als alle elektronische apparaten, elektromagnetische signalen kunnen verzenden en ontvangen.
- Een belangrijk principe van het bedrijfsbeleid van

Philips is het naleven van alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor Philips-producten om te garanderen dat deze producten overeenstemmen met alle voorgeschreven richtlijnen en voldoen aan de EMF-normen op het tijdstip waarop deze producten werden gefabriceerd.

- Philips heeft de verplichting aangegaan producten te ontwikkelen, te fabriceren en te verkopen die geen enkel gezondheidsrisico veroorzaken.
- Philips bevestigt dat bij een juiste bediening en gebruik volgens het doel waarvoor het product bestemd is, voor alle Philips-producten een absolute veiligheid tijdens het gebruik gegarandeerd is, overeenkomstig de op dat tijdstip geldige, wetenschappelijke inzichten.
- Philips neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen en heeft daardoor de mogelijkheid nieuwe richtlijnen reeds vroegtijdig in de producten te integreren.

2 Digitale draadloze telefoon SE140

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

2.1 Verpakkingsinhoud



Handset
SE140



Netadapter




Afdekkapje
batterijvakje



Telefoonsnoer*



2 oplaadbare
batterijen
AAA



Basisstation SE140



Bedienings-
handleiding



Korte bedienings-
handleiding



Garantieboekje

2.2 Wat heeft u verder nog nodig

- Om de bellijst te kunnen gebruiken, moet u de CLIP-functie bij uw netwerk aanbieder aanvragen.
- Om de voicemail te kunnen gebruiken, moet u de dienst bij uw netwerk aanbieder aanvragen.


⊖ Aanwijzing

* De verpakking kan een netadapter bevatten. Wanneer u voor uw telefoonaansluiting een adapter nodig heeft, sluit u eerst de adapter op het telefoonsnoer aan, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

⚠ **Let op**

Gebruik altijd de snoeren en batterijen die bij het toestel worden geleverd.

2.3 Overzicht van de handset

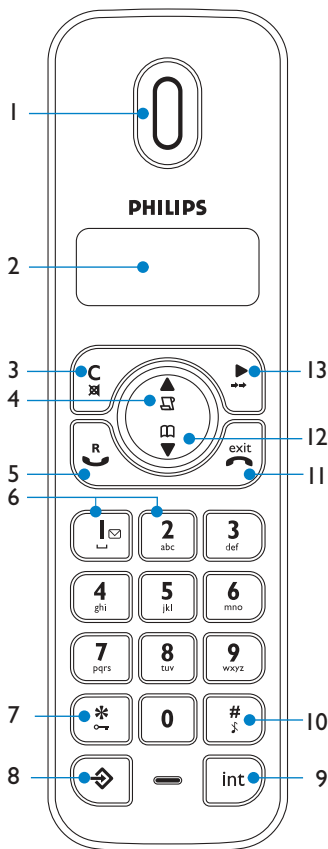

1 Hoorn

2 Display

Overzicht van de displaysymbolen, zie pagina 10.

3 Wissen/Microfoon uitschakelen

In de invoermodus: indrukken om cijfers te wissen; bij weergave van de bellijst/aut. nummerherhalingslijst: kort indrukken om de weergegeven notitie te wissen of ingedrukt houden om alle notities te wissen.

Microfoon tijdens een gesprek uit- of inschakelen.

4 Bellijst/Naar boven scrollen/Volume verhogen

De bellijst oproepen.

Naar boven scrollen door lijsten en instellingen.

Hoornvolume verhogen.

5 Telefoneren/R-toets

Telefoonnummer kiezen of gesprek aannemen.

Flashsignaal verzenden, R-functie gebruiken.


6 Snelkeuzetoetsen

Ingedrukt houden om de geprogrammeerde nummers direct te kiezen.

7 *toets/Toetsblokkering

Ingedrukt houden om de toetsen te (de-)blokkeren.

Tijdens een gesprek overschakelen van pulskiezen naar toonkiezen.

Sterretje invoeren, verschijnt op het display als 

8 Programmeertoets

Het hoofdmenu oproepen.

Een menu-optie bevestigen.

Het volgende menu weergeven.

Een notitie in het telefoonboek bevestigen.

9 Intern gesprek (minstens 2 handsets nodig)

In de stand-by modus: interne gesprekken voeren.


Tijdens een verbinding een extern gesprek naar een andere handset doorverbinden.

10 # =toets/Belsignaal AAN/UIT

Toets ingedrukt houden om het belsignaal in of uit te schakelen.

Ingedrukt houden om een kiespauze (P) in te voeren,

bij het kiezen of opslaan van een nummer.

Bij invoer van het hekje # verschijnt op het display een .

11 Beëindigen/Afbreken/ Handset AAN/UIT

Gesprek beëindigen.

In de instellingsmodus: terugkeren naar de stand-by modus.

Toets ingedrukt houden (in de stand-by modus) om de handset uit of aan te zetten.

12 Telefoonboek/Naar beneden scrollen/ Volume verlagen

Het telefoonboek oproepen.

Naar beneden scrollen door lijsten en menu's.


Hoornvolume verlagen.

13 Aut.nummerherhaling/ Naar rechts scrollen





Aut. nummerherhalingslijst oproepen.

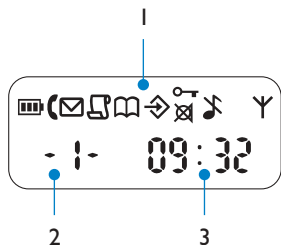





Naar rechts scrollen.

2.4 Display van de handset



I Status- en informatiesymbolen


-  Batterijlaadstatus van de handset.
De balkjes scrollen, wanneer de handset oplaadt in het basisstation.
-  Brandt continu, wanneer de lijn bezet is.
Knippert, wanneer er een gesprek binnenkomt.
-  Knippert, wanneer er nieuwe voicemailberichten zijn.
UIT, wanneer er geen nieuwe voicemailberichten zijn.
-  Brandt continu, wanneer er gemiste gesprekken of nieuwe nummers in de bellijst zijn.

-  Het telefoonboek is geopend.
-  De handset bevindt zich in de programmeermodus.
-  De toetsen zijn geblokkeerd.
-  Microfoon van de handset is uitgeschakeld.
-  Belsignaal van de handset is uitgeschakeld.
-  Brandt continu, wanneer de handset is aangemeld en binnen reikwijdte van het basisstation is.
Knippert, wanneer de handset buiten reikwijdte is of naar het basisstation zoekt.

2 Nummer van de handset

3 Actuele tijd

2.5 Overzicht van het basisstation

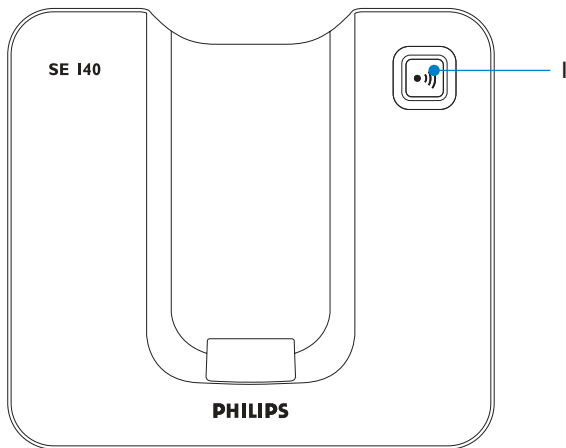


1 Paging-toets (handsets zoeken)

Met de paging-toets kunt u zoekgeraakte handsets zoeken.


- 1** Druk op  op het basisstation.

Het belsein van alle handsets klinkt.


- 2** Druk nogmaals op  of op een willekeurige toets op de handset om het pagen stop te zetten.




2.6 Door de instellingen navigeren

Fundamentele bedieningsstappen om te navigeren op het display door de instellingen en opties.

- 1 Druk in de stand-by modus op .

De instellingen worden weergegeven.

Druk nogmaals op  om het volgende instellingsvenster weer te geven.

- 2 Druk op  of  om door de opties te scrollen en druk vervolgens op  om de optie op het display op te slaan.

De volgende programma-instellingen worden weergegeven.

- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

Stand-by modus

Wanneer u binnen 15 seconden geen toets op de handset indrukt, zal het display automatisch terugkeren naar de stand-by modus. Het keert ook terug naar de stand-by modus, wanneer de handset in het basisstation of de lader wordt geplaatst.

3 In gebruik nemen

3.1 Basisstation plaatsen

Plaats het basisstation in de buurt van de telefoon- en de wandcontactdoos.

* Tip

De plaats waar u het basisstation neerzet, heeft invloed op de reikwijdte en de capaciteit van het product. Zet het basisstation niet te dicht bij metalen voorwerpen, verwarmingselementen of andere elektrische apparaten. Dit kan de reikwijdte en geluidskwaliteit negatief beïnvloeden. In gebouwen met dikke muren kan de signaaloverdracht van en naar het basisstation eveneens worden belemmerd.

3.2 Basisstation aansluiten

⚠ Let op

- Zorg ervoor, dat u de netadapter en het telefoonsnoer op de juiste wijze aansluit, anders kan het


product worden beschadigd.

- Gebruik altijd het telefoonsnoer dat bij het toestel wordt geleverd, anders heeft u mogelijkgeen keestoon.


⊖ Aanwijzing

De netadapter is bij sommige landenvarianten nog niet op het telefoonsnoer aangesloten. Wanneer dat het geval is, dient u de netadapter eerst op het telefoonsnoer aan te sluiten, voordat u deze in de telefooncontactdoos steekt.

- ❗ Sluit de stekkers van het telefoonsnoer en het netsnoer aan op de bussen aan de achterzijde van het basisstation.

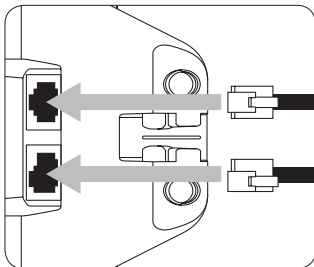


- 2** Steek het andere uiteinde van het telefoonsnoer in de telefooncontactdoos en de netadapter in een stopcontact.

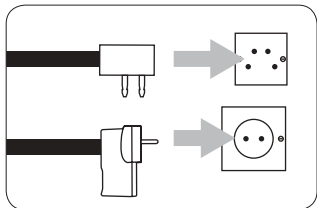

dit reeds op de handset is bevestigd).

- 2** Plaats de batterijen zoals aangegeven en sluit het batterijvakje weer.

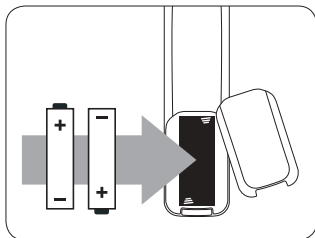

3.3 Batterijen in de handset plaatsen en opladen

⚠ Let op

- De handset dient tenminste 24 uur te worden opgeladen alvorens deze te gebruiken.
- Gebruik nooit een ander batterijtype dan het bijgeleverde. Er bestaat explosiegevaar, wanneer er verkeerde batterijtypes in het toestel worden geplaatst.

Uw SEI40 wordt geleverd met twee oplaadbare batterijen.



- I** Schuif het kapje van het batterijvakje af (wanneer


- 3** Plaats de handset in het basisstation of de oplader om de batterijen op te laden. Een pieptoon bevestigt dat de handset correct is geplaatst en het opladen begint.

- 4** Wanneer de batterijen voldoende zijn opgeladen, zal de handset automatisch op het basisstation worden aangemeld.

Het stand-by scherm verschijnt op het display. Of, wanneer op het display [000] verschijnt, moet u de landcode invoeren.

Wanneer u uw landcode moet invoeren

Scroll met  of  om de juiste code voor uw land te selecteren (zie hieronder).

Druk vervolgens op  om te bevestigen.

Het toestel wordt gereset en het stand-by scherm verschijnt op het display.


Code	Land
13	NEDERLAND
14	BELGIQUE
141	BELGIË

Aanwijzing

Wanneer er een gesprek binnenkomt voordat de landcode is ingesteld, kunt u het gesprek aannemen. Wanneer het gesprek is beëindigd, keert het display terug naar het originele scherm zodat u de landcode kunt instellen.

De nummerweergave werkt pas wanneer het land is ingesteld.

5 Laat de handset in de oplader staan, totdat de batterijen volledig zijn opgeladen (minstens 24 uur).

De batterijen van de handset zijn volledig opgeladen, wanneer de balkjes in het batterijsymbool niet meer bewegen en het -symbool (batterijen opgeladen) op het display verschijnt.

Let op

Wanneer u alkalinebatterijen heeft geplaatst in plaats van de NiMH-batterijen, zullen alle elementen op het display verschijnen. Vervang deze onmiddellijk door de juiste batterijtypes.

3.4 Multihandset- verpakkingen

In de multihandset-
verpakkingen bevinden zich
extra handsets, opladers,
netadapters en oplaadbare
AAA-batterijen.



- 1 Sluit de oplader aan op het
elektriciteitsnet.
- 2 Plaats de batterijen in de
extra handsets.
- 3 Plaats de handsets in
de opladers, zodat de
batterijen volledig worden
opgeladen (minstens 24
uur).

4 SEI40 gebruiken



4.1 Bellen

- 1 Druk op .
- 2 Voer het telefoonnummer in.





4.2 Voorbereid kiezen

- 1 Voer het telefoonnummer
in (maximaal 24 tekens).
Wanneer u een fout maakt,
drukt u op  om de
verkeerde tekens te wissen.
- 2 Druk op  om het
nummer te kiezen.

4.3 Snelkeuzenummer 1 en 2 bellen

- 1 Houd de  - of de 
-toets ingedrukt, totdat
het nummer op het
display verschijnt en wordt
gekozen. Wanneer in het
snelkiesgeheugen geen
nummer is opgeslagen
hoort u een piepton.



4.4 Bellen met het telefoonboek

- 1 Druk op .
De eerst notitie in het telefoonboek verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Aanwijzing

Lege geheugenplaatsen verschijnen niet op het display, wanneer men door het telefoonboek scrollt.

4.5 Bellen met de bellijst


- 1 Druk op .
De eerst notitie in de bellijst verschijnt op het display.
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen.

Aanwijzing

U moet de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder aanvragen, zodat het nummer van de beller in

de bellijst verschijnt. Zie 'Nummerweergave en bellijst' op pagina 24 voor meer bijzonderheden.

4.6 Gesprek aannemen

- 1 Wanneer het belsignaal klinkt, drukt u op .

Let op

Wanneer het belsignaal van de telefoon klinkt, houd de hoorn dan niet te dicht bij uw oor, anders kan uw gehoor worden beschadigd.

Aanwijzing

Een inkomend gesprek gaat vóór andere gebeurtenissen. Zodra er een gesprek binnenkomt, worden alle andere begonnen activiteiten, bijv. telefoon instellen, navigeren door de menu's enz. beëindigd.




4.7 Hoornvolume instellen

- 1 Druk tijdens een gesprek, op  of  om het volume in te stellen.


Het actuele volumeniveau verschijnt op het display.

4.8 Microfoon uitschakelen

U kunt de microfoon uitschakelen, zodat u met iemand anders in de kamer kunt spreken, zonder dat de beller u hoort.

- 1 Druk tijdens een gesprek op .
De microfoon wordt uitgeschakeld en op het display verschijnt .
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

4.9 Gesprek beëindigen

- 1 Druk op  of plaats de handset in het basisstation.
De gespreksduur verschijnt op het display van de handset gedurende ongeveer 5 seconden.

5 Overige functies van uw telefoon

5.1 Intern gesprek

Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer er minstens twee handsets op het basisstation zijn aangemeld. Met de interne gespreksfunctie kunt u gratis, interne gesprekken voeren, externe gesprekken doorschakelen van de ene handset naar de andere en gebruikmaken van de functie 'conferentiegesprek'.




5.1.1 Een andere handset bellen

- 1 Druk op .
 - Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.
 - Of, wanneer er meer dan twee handsets zijn, drukt u op het nummer van de gewenste handset.
- 2 Druk op  om een intern gesprek te beëindigen.


Aanwijzing

Wanneer de handset niet behoort tot de modelserie SE140, kan deze functie evtl. niet beschikbaar zijn.




5.1.2 Extern gesprek doorverbinden naar een andere handset

- 1** Druk op  tijdens een extern gesprek.
Het externe gesprek wordt vastgehouden.
- 2** Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.
- 3** Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u de beller aan en drukt vervolgens op  om het gesprek door te verbinden. Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om weer met de beller te kunnen praten.

Aanwijzing


Alvorens het gesprek door te schakelen, kan de gebruiker tussen de beide (externe en interne) gesprekken heen en weer schakelen, door te drukken op de -toets.


5.1.3 Conferentiegesprek

- 1** Druk tijdens een extern gesprek op .
Het externe gesprek wordt vastgehouden.
- 2** Voer het nummer in van de handset die u wilt bellen.
Wanneer er slechts twee handsets zijn, wordt de andere handset automatisch gebeld.
- 3** Zodra de andere handset het gesprek heeft aangenomen, kondigt u het gesprek aan en houdt u vervolgens de -toets ingedrukt om het conferentiegesprek tot stand te brengen. Wanneer de andere handset het gesprek niet aanneemt, drukt u op  om weer met de externe beller te kunnen praten.

- 4 Druk op  om het gesprek te beëindigen.

5.2 Voicemail

Wanneer u deze dienst bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, verschijnt er een  op het display van uw SEI40, zodra er nieuwe berichten voor u zijn.

Afhankelijk van het land en de netwerkaanbieder kan het voicemailnummer reeds onder de snelkeuzetoets  zijn voorgeprogrammeerd. U hoeft dan alleen maar op deze toets te drukken om uw voicemailbox te bellen.

Aanwijzing

Wanneer het voicemailnummer nog niet vooraf is ingesteld, kunt u een nummer programmeren of het bestaande nummer overschrijven. Zie 'Een telefoonboeknummer aan de snelkeuzetoetsen toewijzen', op pagina 23.

5.2.1 Uw voicemaildienst bellen

-  Houd de -toets ingedrukt.

Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen. Volg de gesproken aanwijzingen om uw berichten af te spelen, op te slaan of te wissen.

Aanwijzing

Het nummer van de voicemaildienst is reeds vooraf ingesteld, wanneer deze dienst in het land waarin de telefoon werd gekocht, wordt aangeboden. Wanneer de voicemaildienst niet ter beschikking staat, is er geen nummer voorgeprogrammeerd. U kunt een vooraf ingesteld nummer met een ander voorkeurnummer overschrijven, dan wordt dat nummer gekozen. Om een nummer onder een snelkeuzetoets op te slaan, zie pagina 23.







5.3 Telefoonboek

In het telefoonboek van uw SEI40-handset kunt u 20 telefoonnummers opslaan, ieder nummer kan maximaal 24 cijfers bevatten.


Aanwijzing

De notities in het telefoonboek zijn chronologisch gerangschikt van geheugenplaats 01-20.

5.3.1 Telefoonboeknotities weergeven en een telefoonboeknummer kiezen







- 1 Druk op .
Op het display verschijnt de eerste notitie en een .
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Druk op  om het nummer te kiezen of op  om naar de stand-by modus terug te keren.



Tip

Op het display verschijnen de eerste negen cijfers van elk telefoonnummer. Wanneer het nummer langer is, knippert het laatste cijfer. Druk op  om

de rest van het nummer weer te geven.

5.3.2 Nummer in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk op  en vervolgens op .
Op het display verschijnt de eerste vrije geheugenplaats in het telefoonboek (01-20).
 - 2 Voer een 2-cijferig geheugenplaatsnummer in, bijv. 01.
 - 3 Voer het telefoonnummer in dat u wilt opslaan. Wanneer u een fout maakt, kunt u die met  corrigeren.
 - 4 Druk op  om te bevestigen.
De volgende, vrije geheugenplaats verschijnt op het display.
 - 5 Voer het volgende nummer in dat u wilt opslaan of druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.
- ### Aanwijzing
- Wanneer het telefoonboek leeg is, verschijnt op het display knipperend  [leeg].





- Wanneer het telefoonboek vol is, verschijnt op het display knipperend  [en het opgeslagen nummer].
- Door te drukken op de  -toets kan het opslaan van een telefoonboeknotitie te allen tijde worden afgebroken.

5.3.3 Kiespauze in een telefoonboeknummer invoeren


Wanneer uw SE140 op een doorkiescentrale is aangesloten, kan het nodig zijn een kiespauze voor opgeslagen nummers in te voeren. Daardoor kan de centrale een buitenlijn kiezen. Normaliter wordt een pauzeteken achter het buitenlijnummer (bijv. 9) ingevoegd.

- 1 Wanneer u een telefoonnummer invoert, houdt u de  -toets dan ingedrukt, totdat er een  op het display verschijnt. Ga vervolgens verder met het invoeren van het nummer.





5.3.4 Opgeslagen telefoonboeknummers wijzigen




- 1 Druk op  en vervolgens op .
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer in, bijv. 07.
- 4 Voer het nieuwe telefoonnummer in.

* Tip



- Druk op  om cijfers te wissen.
- 5 Druk op  om te bevestigen.
De volgende notitie verschijnt op het display.
 - 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.3.5 Telefoonboeknotitie verwijderen

- 1 Druk op  en vervolgens op .
- 2 Scroll met  of  naar het gewenste nummer.
- 3 Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer in, bijv. 07.

- 4 Druk herhaaldelijk op  om het nummer te verwijderen, totdat u een bevestigingston hoorst.
- 5 Druk op  om te bevestigen.
- 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.4 Snelkeuzetoetsen

Onder de  - of  -toetsen zijn voorgeprogrammeerde telefoonnummers voor het snelkiezen opgeslagen. Deze opgeslagen nummers zijn afhankelijk van het land en het netwerk.




U kunt de snelkeuzetoetsen instellen, zodat in uw telefoonboek opgeslagen telefoonnummers worden gekozen.

Aanwijzing

In de regel heeft u met de voorgeprogrammeerde opgeslagen nummers toegang tot diensten van netwerkaanbieders, deze

instelling is afhankelijk van het land en het netwerk.

5.4.1 Snelkeuzenummer bellen


- 1 Houd de  - of  -toets ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
Het nummer verschijnt op het display en wordt gekozen.
- 2 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.4.2 Een telefoonboeknummer aan de snelkeuzetoetsen toewijzen

- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar de gewenste notitie.
- 3 Houd de  - of  -toets ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
De telefoonboeknotitie is nu ook onder de snelkeuzetoets opgeslagen.
- 4 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5 Nummerweergave en bellijst

Wanneer u de nummerweergave (CLIP) heeft aangevraagd en de beller zijn identiteit niet heeft onderdrukt, zal het nummer van de beller op het display verschijnen.

I Om te schakelen tussen nummerweergave en datum/tijd, drukt u op .

Aanwijzing


- Wanneer het telefoonnummer van de beller niet kon worden bepaald, verschijnt op het display - - - - .
- Afhankelijk van het land en de netwerkaanbieder kan bij de nummerweergave verschillende informatie worden doorgegeven. In de regel moet de nummerweergave bij de netwerkaanbieder worden aangevraagd en moet er voor worden betaald.

5.5.1 Bellijst

De bellijst bevat informatie over gemiste en binnengekomen gesprekken. De notities

verschijnen in chronologische volgorde op het display, het gesprek dat het laatst is binnengekomen, verschijnt bovenaan de lijst.

Aanwijzing

- In de bellijst kunnen maximaal 10 notities worden opgeslagen.
- Wanneer de bellijst vol is, zal een nieuw gesprek het oudste uit de lijst vervangen.
- Tijdens het scrollen door de bellijst, kunt u ook de datum en tijd van het gesprek weergeven (wanneer deze informatie door het netwerk werd doorgegeven), door op de -toets te drukken.

Wanneer u oproepen gemist heeft (inkomende gesprekken die u niet heeft beantwoord), knippert het -symbool op het display van alle handsets die op het basisstation zijn aangemeld. Ook wanneer op één handset de bellijst wordt opgeroepen, blijft het symbool op de andere handsets knipperen (alleen wanneer er meerdere handsets worden gebruikt).

5.5.2 Bellijst weergeven en een nummer uit de bellijst bellen




- 1 Druk op .
 - De nieuwste notitie verschijnt op het display.
 - Wanneer u de bellijst bekijkt, brandt het -symbool. Het symbool knippert, wanneer notities van onbeantwoorde gesprekken worden weergegeven.
- 2 Scroll met  of  door de bellijst.
- 3 Druk op  om het weergegeven nummer te kiezen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5.3 Nummer uit de bellijst naar het telefoonboek kopiëren



- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar het nummer dat u wilt kopiëren.
- 3 Druk op .



De volgende, vrije geheugenplaats (01-20) verschijnt op het display.

Aanwijzing

- Wanneer u door het telefoonboek scrollt, verschijnen alle notities die reeds zijn opgeslagen, op het display.
 - Wanneer het telefoonboek vol is, knippert op het display - en het opgeslagen nummer.
- 4 Voer het 2-cijferige geheugenplaatsnummer 01-20 in.
Het telefoonboeknummer verschijnt op het display.
 - 5 Druk op  om te bevestigen.
 - 6 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5.4 Afzonderlijke telefoonboeknotitie wissen

- 1 Druk op .
- 2 Scroll met  of  naar het nummer dat u wilt wissen.

- 3** Druk op .
- U hoort een bevestigingstoon en de volgende notitie verschijnt op het display of - - - -, wanneer de bellijst leeg is.*
- 4** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.5.5 Gehele bellijst wissen



- 1** Druk op .
- 2** Houd de -toets ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
Op het display verschijnt - - - - .
- 3** Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6 Automatische nummerherhaling


De vijf laatstgekozen telefoonnummers zijn in de automatische nummerherhalingslijst opgeslagen en kunnen met de automatische nummerherhaling nogmaals worden gekozen.

De nummers kunnen maximaal uit 24 cijfers bestaan.







5.6.1 Laatstgekozen nummer nogmaals kiezen

- 1** Druk op  en vervolgens op .
- Het laatstgekozen telefoonnummer verschijnt op het display en wordt nogmaals gekozen.*

5.6.2 Aut. nummerherhalingslijst weergeven en nummer uit deze lijst kiezen

- 1** Druk op .
- Het laatstgekozen nummer verschijnt op het display.*
- 2** Scroll indien nodig met  of  om het gewenste nummer weer te geven.
- 3** Druk op  om het nummer te kiezen of op  om terug te keren naar de stand-by modus.


5.6.3 Nummer uit de aut. nummerherhalingslijst naar het telefoonboek kopiëren

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar de notitie die u wilt kopiëren.
- 2 Druk op .
De eerste, vrije geheugenplaats verschijnt op het display.
- 3 Voer het geheugenplaatsnummer in (01-20).
Het telefoonnummer verschijnt op het display.
- 4 Druk op  om te bevestigen en vervolgens op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6.4 Afzonderlijke notitie uit de aut. nummerherhalingslijst wissen

- 1 Druk op  en scroll met  of  naar het nummer dat u wilt wissen.
- 2 Druk op .
U hoort een bevestigingstoon en de volgende notitie verschijnt op

het display of - - - - wanneer de lijst leeg is.

- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

5.6.5 Gehele aut. nummerherhalingslijst wissen

- 1 Druk op .
- 2 Houd  ingedrukt, totdat u een pieptoon hoort.
Op het display verschijnt - - - - .
- 3 Druk op  om terug te keren naar de stand-by modus.

6 Persoonlijke instellingen

Met de -toets kunt u het menu oproepen om uw voorkeursinstellingen aan te maken.




6.1 Volume belseignaal en belseignaal wijzigen

Waarschuwing



Wanneer het belseignaal van de telefoon klinkt, houd de handset dan niet te dicht bij uw oor anders kan uw gehoor worden beschadigd.

U heeft de keuze uit:

- Zes volumeniveaus van 0-5 (0 = belseignaal uit, 5 = max. volume)
- 10 belmelodieën


- 1** Druk op .
- 2** Druk op  of  om het volumeniveau van het belseignaal in te stellen.
- 3** Druk op één van de cijfertoetsen 0-9 om een

belmelodie te selecteren. *Er wordt een voorbeeld van de belmelodie afgespeeld.*

- 4** Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 5** U kunt vervolgens de datum en tijd instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus. *Wanneer er binnen 15 seconden geen toets wordt ingedrukt, keert de handset automatisch terug naar de stand-by modus.*

6.2 Datum en tijd instellen

Wanneer u de nummerweergave bij uw netwerkaanbieder heeft aangevraagd, wordt de tijd automatisch via het netwerk geactualiseerd, zodra u het eerste gesprek aanneemt.





- 1** Druk tweemaal op . *Op het display verschijnt:*
01-01 00:00

- 2** Voer de datum en de tijd volgens het onderstaande formaat in:
DD – dag
MM – maand
HH – uren

MM – minuten
Bijvoorbeeld 21 06 09 30
voor 21 juni, 9.30 uur.


6.3 Toetstonen aan-/ uitzetten

U kunt de toetstonen van de handset aan- of uitzetten.





- 1 Druk driemaal op .
Op het display verschijnt bEEP I.
- 2 Druk op  of  om tussen de instelling 1 = AAN of 0 = UIT heen en weer te schakelen.
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 4 U kunt nu de kiesmethode instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

6.4 Kiesmethode


De standaardkiesmethode voor de SE140 is reeds afgestemd op uw land en telefoonnetwerk. In de regel hoeft u deze instelling niet te wijzigen.

- 1 Druk viermaal op .

Op het display verschijnt -1- of -2-.


- 2 Druk op  of  om te wisselen tussen de instelling 1 = toon of 2 = puls.
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 4 U kunt vervolgens de duur van het flashsignaal instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.





6.5 Duur van het flashsignaal

U kunt de -toets gebruiken om gebruik te maken van de diensten van netwerkaanbieders of voor functies bij het gebruik van een telefooncentrale. In de regel hoeft deze instelling niet te worden gewijzigd.

Aanwijzing

Er wordt gegarandeerd dat de SE140 op alle telefooncentrales kan worden gebruikt.



- 1 Druk vijfmaal op .
Op het display verschijnt FLASH en de actuele instelling.

- 2 Druk op  of  om te schakelen tussen de instelling 1 (flashsignaalduur 1) en 2 (flashsignaalduur 2).
- 3 Druk op  om de instellingen op te slaan.
- 4 U kunt vervolgens het automatische kengetal instellen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

6.6 Automatisch kengetal

U kunt de SEI40 zo instellen, dat deze een telefoonnummer herkent en door een ander nummer vervangt. De maximale lengte voor beide nummers bedraagt 24 cijfers.

- 1 Druk zesmaal op .
Op het display verschijnt (- - - - - - - - - -).
- 2 Voer in het eerste spatieblok het te herkennen nummer in (max. 4 cijfers).
Druk op  of  om de cursor te verplaatsen.
- 3 Verplaats de cursor naar het begin van het tweede spatieblok.

- 4 Voer het nummer in dat moet worden vervangen.
- 5 Druk op  om op te slaan.
- 6 Vervolgens kunt u de PIN-code wijzigen of op  drukken om terug te keren naar de stand-by modus.

6.7 PIN-code wijzigen

De PIN-code bestaat uit maximaal 4 cijfers en is nodig als beveiliging, wanneer er belangrijke instellingen worden gewijzigd. Standaard is de PIN-code vooraf ingesteld op 0000. U kunt deze instelling wijzigen en uw eigen PIN-code invoeren.

- 1 Druk zevenmaal op .
Op het display verschijnt [0]dE - - - - -.
 - 2 Voer de actuele PIN-code in en druk op .
 - 3 Voer de nieuwe PIN-code in en druk op  om te bevestigen: het toestel keert vervolgens naar de stand-by modus terug.
-  **Aanwijzing**
Maak een notitie van uw PIN-code. Wanneer u uw

PIN-code vergeten bent, moet de handset worden gereset.

- Toetsblokkering Uit
- Tijd 00:00
- Kiesmodus 1 (toon)
- PIN-code 0000

6.8 Handset resetten

U kunt de handset te allen tijde terugzetten naar de standaardinstellingen.

- 1 Verwijder de batterijen uit de handset.
- 2 Houd de -toets ingedrukt terwijl u de batterijen terugplaatst. *Op het display verschijnt 0000000000000000.*
- 3 Druk op .

Aanwijzing



Nadat u de handset hebt gereset, moet u de landcode opnieuw invoeren.

Standaardinstellingen van de handset:


- Belsignaal 1
- Volume belsignaal 3
- Volume hoorn 3
- Telefoonboek Ongewijzigd
- Bellijst Leeg
- Aut.nummerherhalingslijst Leeg

6.9 Toetsen blokkeren


U kunt de toetsen van de handset blokkeren om te voorkomen dat deze per ongeluk worden ingedrukt.

- 1 Houd de -toets ingedrukt. *De toetsen zijn geblokkeerd en op het display verschijnt een .*

Aanwijzing

U kunt nog wel gesprekken aannemen, wanneer de toetsen geblokkeerd zijn door op de -toets te drukken. Aan het eind van het gesprek zijn de toetsen nog steeds geblokkeerd. Wanneer u op een toets drukt terwijl de toetsblokkering is ingeschakeld, verschijnt op het display van de handset gedurende 3 seconden 0000.

6.10 Toetsblokkering uitschakelen

- I** Om de toetsblokkering uit te schakelen, houdt u de -toets weer ingedrukt.


7 Aanmelden

U kunt maximaal 5 handsets op een basisstation aanmelden. Extra handsets moeten eerst op het basisstation worden aangemeld, alvorens u deze kunt gebruiken.

Aanwijzing


- De onderstaande instructies zijn specifiek van toepassing voor handsets uit de SE140-modelserie. Wanneer u een handset van een ander merk wilt aanmelden, kan de aanmeldprocedure anders zijn. Volg in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van die handset.
- U heeft de PIN-code nodig om handsets aan of af te melden. De standaard PIN-code is 0000.

7.1 Handset aanmelden

- I** Houd de -toets op het basisstation gedurende ca. 3 seconden ingedrukt.

Aanwijzing

Het basisstation kan de aanmelding van een handset binnen 90 seconden accepteren.

Wanneer u op  drukt, wordt het aanmelden afgebroken.

2 Houd de  -toets op de handset ingedrukt.

Op het display verschijnt
[0000] - - - - -.

3 Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000) en druk op .

Wanneer het basisstation is gevonden en de ingevoerde PIN-code is correct, wordt de handset aangemeld en krijgt het volgende, vrije handsetnummer toegewezen. Het handsetnummer en de tijdsinstellingen verschijnen op het display van de handset.

Aanwijzing




- De SE 140-handset kan uitsluitend op één basisstation tegelijk worden aangemeld. Wanneer u de handset op een ander basisstation wilt



aanmelden, moet u de aanmeldprocedure herhalen.

- Een SE 140-handset die is aangemeld op een SE 145-basisstation, kan voor de bediening van de antwoordapparaatfuncties worden gebruikt.
- Wanneer u probeert een handset aan te melden op een basisstation waarop reeds 5 handsets zijn aangemeld, verschijnt op het display een scrollend streepje, vervolgens verschijnt het venster 'Niet aangemeld'.

7.2 Handset afmelden

Een handset kan een andere handset afmelden. Een handset kan zichzelf echter niet afmelden.

- 1** Verwijder de batterijen en houd vervolgens de  -toets ingedrukt terwijl u de batterijen weer terugplaatst. *De symbolen  en  knipperen.*

- 2** Laat de -toets weer los.
De handset zoekt naar het basisstation en geeft vervolgens alle handsets aan die op dit basisstation zijn aangemeld, bijv. 2-3-4-5.
- 3** Voer het nummer in van de handset die u wilt afmelden.
- 4** Voer de PIN-code in (standaardinstelling 0000).
- 5** Druk op  om te bevestigen.
De geselecteerde handset is dan afgemeld.

8 Onderhoud en batterijen vervangen

8.1 Reinigen


- Maak de handset en het basisstation schoon met een vochtige (niet te natte) doek, of een antistatisch doekje.
- Gebruik nooit huishoudreinigers of schuurmiddelen, het product kan doordoor worden beschadigd.
- Gebruik nooit een droge doek, omdat dat een statische schok kan veroorzaken.

8.2 Batterijen vervangen


Waarschuwing

Gebruik altijd oplaadbare batterijen van het type AAA.


- 1 Schuif het afdekkapje van het batterijvakje af

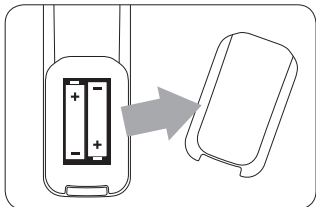


- 2 Verwijder de oude batterijen

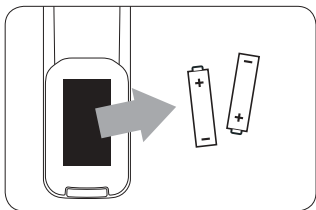

- 3 Plaats de nieuwe batterijen in de handset

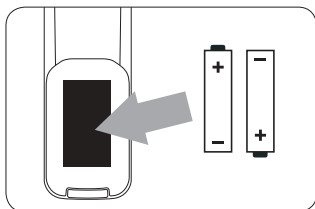

- 4 Plaats het afdekkapje op het batterijvakje terug

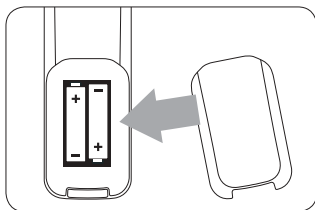


9 Technische gegevens





Levensduur van de batterijen en reikwijdte

Gesprekstijd en stand-by tijd. Wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen, bedraagt de gesprekstijd van uw SE 140 ongeveer 10 uur en de stand-by tijd ongeveer 150 uur.

Voorwaarschuwing 'Batterij zwak'

De laadstatus van de batterij wordt in de linkerbovenhoek van het display van de handset weergegeven. Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, hoort u iedere minuut (tijdens een gesprek) een pieptoon en het -symbool knippert. Wanneer de batterij leeg is zal de telefoon automatisch uitschakelen, nadat er een waarschuwingssignaal is gegeven.

Betekenis van de laatstatus van de batterij:

-  Helemaal opgeladen.
-  Gedeeltelijk opgeladen.
-  Zwak.
-  Knippert – bijna leeg.

Batterijtypes

Voor uw SE140 heeft u oplaadbare batterijen nodig van het type AAA NiMh 550mAh.

Voorwaarschuwing 'Buiten reikwijdte'

Onder ideale omstandigheden bedraagt de reikwijdte van uw telefoon ca. 50 meter in gesloten ruimtes en ca. 300 meter buitenshuis. Wanneer u tijdens een gesprek te ver verwijderd bent van het basisstation, hoort u een waarschuwingssignaal.

Wanneer de handset buiten reikwijdte is, geeft de handset een foutsignaal, het gesprek wordt afgebroken en sommige functies zijn niet meer beschikbaar. U hoort een foutsignaal, wanneer u probeert

van deze functies gebruik te maken, op voorwaarde dat het foutsignaal geactiveerd is.

Zodra de handset zich weer binnen reikwijdte van het basisstation bevindt, geeft de handset een andere pieptoon.

Aanwijzing

Om ervoor te zorgen dat de pieptoon functioneert, moet de functie geactiveerd zijn (zie pagina 29 '6.3 Toetstonen aan-/uitzetten).

10 Veelgestelde vragen (FAQ's)

www.philips.com/support

Batterij opladen

Het -symbool knippert niet wanneer de handset in het basisstation wordt geplaatst

- Slecht contact – beweeg de handset iets.
- Vuile contactpunten – maak de contactpunten schoon met een doekje dat licht bevochtigd is met alcohol.
- De batterijen zijn vol – hoeven niet te worden opgeladen.

Telefoneren

Geen kiestoon

- Geen stroom - controleer de aansluitingen. Reset de telefoon: haal de stekkers uit de contactdozen en doe ze er weer in.

- De batterijen zijn leeg – laad de batterijen minstens 24 uur op.
- De handset is te ver verwijderd van het basisstation – breng de handset dicht naar het basisstation toe.
- Verkeerd telefoonsnoer – gebruik het bijgeleverde telefoonsnoer.
- De telefoonadapter (indien nodig) is niet op het telefoonsnoer aangesloten – sluit de adapter op het telefoonsnoer aan (indien nodig).

Slechte geluidskwaliteit

Het basisstation staat te dicht bij andere, elektrische apparaten, gewapende betonnen muren of metalen deuren - zet het basisstation minstens op een meter afstand van andere, elektrische apparaten.

Het -symbool knippert.

- De handset is niet op het basisstation aangemeld – meld de handset op het basisstation aan.

- De afstand tussen het basisstation en de handset is te groot – maak de afstand kleiner.

Geen belsein

Het belsein is gedeactiveerd. Verhoog het volume.

De nummerweergave (CLIP) functioneert niet

Controleer of deze mogelijkheid in het abonnement van uw netwerkaanbieder is opgenomen.

Telefoonboek

Er kan geen notitie in het telefoonboek worden opgeslagen

Het telefoonboek is vol. Wis een notitie om geheugen vrij te maken.

Display

Het display geeft niets aan

- Laad de batterijen op of vervang deze.
- Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact en sluit deze weer aan.

Extra handset kan niet worden aangemeld

Er zijn al maximaal 5 handsets aangemeld. Op het display verschijnt een scrollend streepje. U moet een handset afmelden, alvorens een nieuwe aan te melden.

Storende geluiden

Storende geluiden op uw radio of televisie

Uw basisstation of oplader staat te dicht bij andere apparaten. Zet deze zo ver mogelijk weg.

II Trefwoordregister

A

- Aanmelden, handset op de basis 32
- Aansluiten, basisstation 13
- Afmelden, handset 33
- Afvalverwijdering/recycling, telefoon 5
- Automatisch kengetal instellen 30

B

- Basisstation, overzicht 11
- Beëindigen, gesprek 18
- Bellen 16
- Bellen, met het telefoonboek 17
- Bellen, nummer uit de bellijst 17
- Bellen, voicemailbox van netwerkaanbieder 20
- Bellijst oproepen 25
- Belsignaal wijzigen 28

C

- Conferentiegesprek 19

D

- Display-symbolen 10
- Doorverbinden, gesprek naar andere handset 19

F

- Flashsignaalduur (R-toets) instellen 29

H

- Handset, overzicht 8
- Hoornvolume 17
- Hoornvolume instellen 17

I

- Identiteit van de beller 24
- Instellen, belsignaal 28
- Instellen, datum en tijd 28
- Instellen, volume belsignaal 28
- Intern telefoneren 18

K

- Kiesmethode instellen 29

M

- Menu, nagiveren 17
- Microfoon in-/uitschakelen 18
- Microfoon uitschakelen 18

N

- Navigeren door de menu's 17
- Nummerweergave, CLIP 24

O

- Opladen, batterijen 14
- Opslaan, nummer uit aut.nr.herh. lijst in telefoonboek 26

Opslaan, nummer uit belijst in
telefoonboek 25

P

PIN-code wijzigen 30
Plaatsen, batterijen 14

S

Snelkeuzenummers wijzigen 23
Snelkeuzetoetsen 23

T

Terugzetten/reset, handset 31
Toetsblokkering 31
Toetsen, handset 8
Toetstonen in-/uitschakelen 29
Toevoegen, notitie
in het telefoonboek 21

V

Vasthouden, gesprek 19
Veelgestelde vragen 38
Veiligheidsinformatie 6
Verpakkingsinhoud 7
Volume belsemaal wijzigen 28
Vorbereid kiezen 16

W

Weergeven, belijst 25
Weergeven,
telefoonboeknotities 21
Wijzigen, snelkeuzenummer 23

Wijzigen, telefoonboeknotitie 22
Wissen, belijstnotitie 25
Wissen, nummer uit
de aut.nr.herhalingslijst 27
Wissen, telefoonboeknotitie 22

Z

Zoeken, handset(s) 11



© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Reproduction in whole or in part is prohibited without
the written consent of the copyright owner.

Document order number : 3111 285 35652

