

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



AJ1003



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	<b>2</b>
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3

---

<b>2</b>	<b>Uw klokradio</b>	<b>4</b>
	Inleiding	4
	Wat zit er in de doos?	4
	Overzicht van het apparaat	5

---

<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>
	De batterij activeren	7
	Op netspanning aansluiten	8
	Tijd en datum instellen	8

---

<b>4</b>	<b>Radio luisteren</b>	<b>9</b>
	Afstemmen op een radiozender	9
	Pas het volume aan.	9
	Radiozenders automatisch programmeren	9
	Radiozenders handmatig programmeren	9
	Een voorkeuzezender selecteren	9

---

<b>5</b>	<b>De alarmtimer instellen</b>	<b>10</b>
	De wektijd instellen	10
	De alarmtimer in- of uitschakelen	10
	De alarminstellingen bekijken	10
	Alarm herhalen	10
	Alarmsignaal stoppen	10

---

<b>6</b>	<b>Andere functies</b>	<b>11</b>
	De sleeptimer instellen	11
	De helderheid van het display aanpassen	11
	Naar een extern apparaat luisteren	11

---

<b>7</b>	<b>Productinformatie</b>	<b>12</b>
	Specificaties	12

---

<b>8</b>	<b>Problemen oplossen</b>	<b>13</b>
----------	---------------------------	-----------

---

# 1 Belangrijk

## Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑫ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑬ **WAARSCHUWING batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:**
  - Plaats de batterij op de juiste manier.
  - Verwijder de batterij wanneer het apparaat lange tijd niet is gebruikt.
- ⑭ **Stel het apparaat niet bloot aan vocht.**
- ⑮ **Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**
- ⑯ **Wanneer de stekker van de Direct plug-in-adapter wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen, moet u ervoor zorgen dat u altijd goed bij de stekker kunt.**
- ⑰ **Risico op inslikken van knoopcelbatterij!**
  - Het apparaat bevat mogelijk een knoopcelbatterij, die kan worden ingeslikt. Houd de batterij te allen tijde buiten het bereik van kinderen. Als deze wordt ingeslikt, kan de batterij ernstig letsel of de dood veroorzaken. Binnen twee uur van inname kunnen zich ernstige interne brandwonden voordoen.
  - Als u vermoedt dat een batterij is ingeslikt of in een lichaamsonderdeel is gekomen, zoek dan onmiddellijke medische hulp.
  - Zorg ervoor dat nieuwe en gebruikte batterijen altijd buiten bereik van kinderen blijven wanneer u de batterij vervangt. Zorg ervoor dat het batterijcompartiment volledig is gesloten nadat u de batterij hebt vervangen.
  - Als het batterijcompartiment niet volledig kan worden gesloten, gebruik het product dan niet meer: Houd het

product buiten bereik van kinderen en neem contact op met de fabrikant.



### Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

## Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met deze klokradio kunt u:

- genieten van FM-radio
- zien hoe laat het is
- wakker worden met de zoemer of uw favoriete radiozender
- twee alarmen op verschillende tijden zetten


---

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- 1 apparaat (met een ingebouwde batterij)
- 1 AC-voedingsadapter
- 1 gebruikershandleiding
- 1 snelstartgids
- 1 MP3 LINK-kabel

## Overzicht van het apparaat

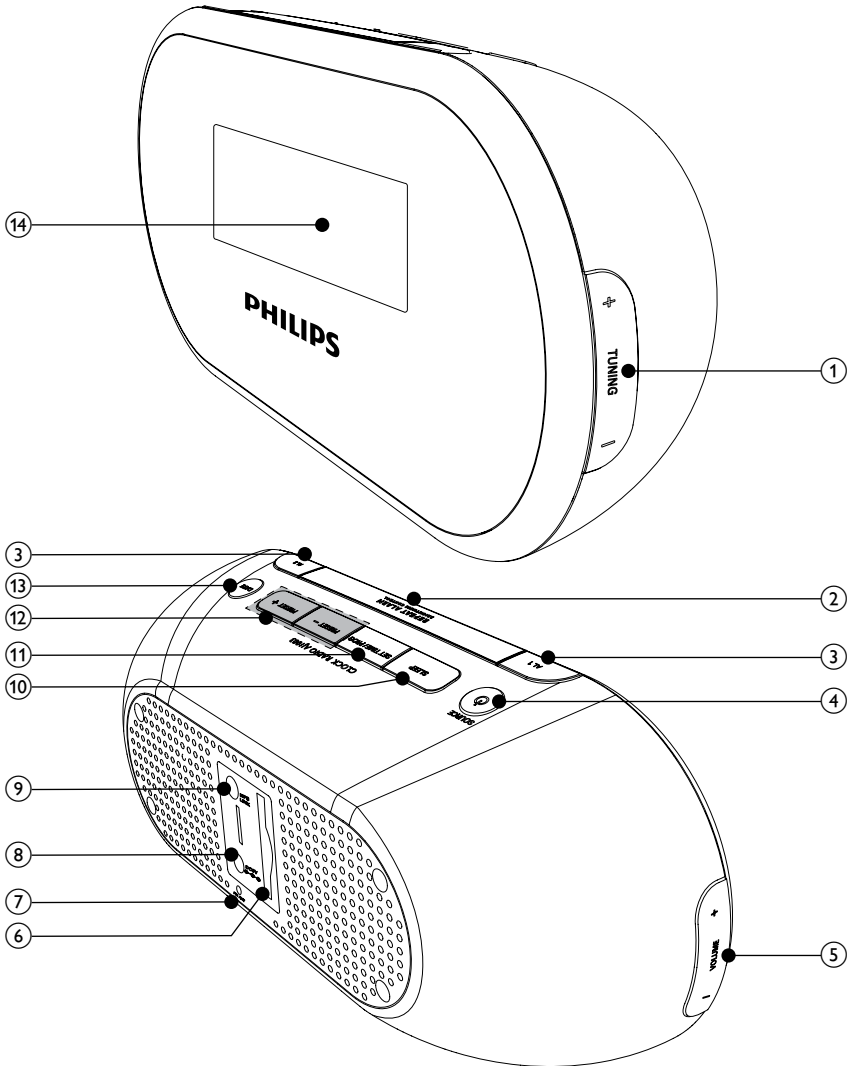

- ① **+ TUNING -**
  - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
  - Hiermee herhaalt u het alarm.
  - Hiermee past u de helderheid van het display aan.
- ③ **AL1,AL2**
  - Hiermee schakelt u de alarmtimer in/uit.
  - Hiermee activeert u de alarminstellingen.
  - Hiermee geeft u de alarminstellingen weer.
- ④ **⊕ /SOURCE**
  - Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
  - Hiermee schakelt u tussen FM-radio, MP3 Link-invoer en kloktijdweergave.
- ⑤ **- VOLUME +**
  - Hiermee stelt u het volumeniveau van de radio in.
- ⑥ **Batterijvak**
- ⑦ **FM ANT**
  - Aangesloten FM-radioantenne.
- ⑧ **DC 5V**
  - Aansluiting netvoeding.
- ⑨ **MP3 LINK**
  - Audio-ingang (3,5 mm) voor een extern audioapparaat.
- ⑩ **SLEEP**
  - Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- ⑪ **SET TIME/PROG**
  - Hiermee activeert u de klokinstellingen.
  - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑫ **PRESET +/PRESET -**
  - Hiermee stelt u de datum, kloktijd en alarmtijd in.
  - De tijdindeling selecteren.
- Hiermee selecteert u een geprogrammeerde radiozender.
- ⑬ **DATE**
  - Hiermee geeft u de vooraf ingestelde tijd, maand, dag en het jaar weer.
- ⑭ **Display**



## 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Consumer Care wordt u gevraagd naar het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer: \_\_\_\_\_

Serienummer: \_\_\_\_\_

### De batterij activeren




#### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico op beschadiging! Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

Verwijder het beschermlijpje om de batterij te activeren.

De batterij vervangen:

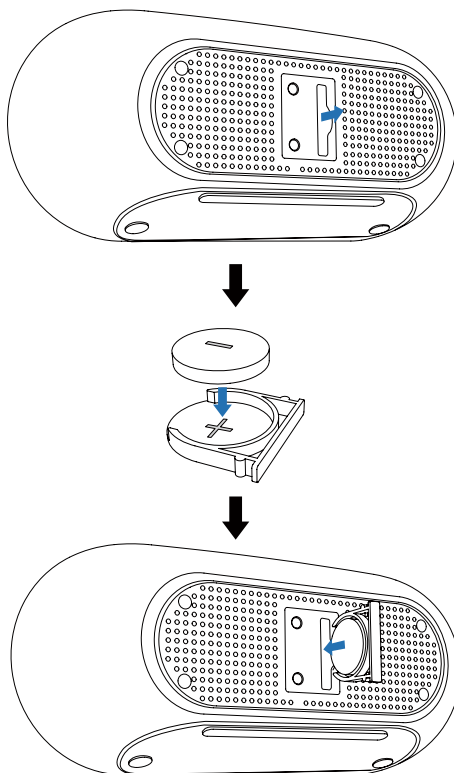


- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2025-lithiumbatterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartment.

## Op netspanning aansluiten

### ! Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter op het stopcontact aansluit.

- 1 Sluit de netspanningsadapter aan op:
  - de **DC IN**-aansluiting (**DC 5V**) aan de achterkant van het apparaat, en
  - een stopcontact.

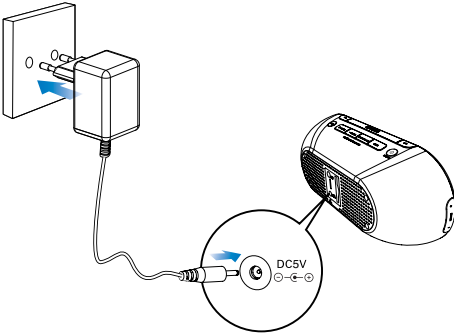

- 5 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 2 en 3 om het jaar in te stellen.
- 7 Herhaal stap 2 en 3 om de maand in te stellen.
- 8 Herhaal stap 2 en 3 om de dag in te stellen.

## De vooraf ingestelde datum weergeven

- 1 Druk herhaaldelijk op **DATE**.  
↳ De kloktijd, maand, dag en het jaar worden respectievelijk weergegeven.

## Tijd en datum instellen

- 1 Houd in de klokmodus **SET TIME/PROG** 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk opnieuw op **PRESET +/PRESET -**  
↳ De 12- of 24-uursindeling is geselecteerd.
- 3 Druk ter bevestiging op **SET TIME/PROG**.  
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur in te stellen.

## 4 Radio luisteren

### Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de radio in te schakelen.  
↳ **FM** en de huidige radiofrequentie worden weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+/-** (op **+ TUNING -**) om af te stemmen op een radiozender.

### Pas het volume aan.

- 1 Druk herhaaldelijk op **+/-** (op **- VOLUME +**).

### Radiozenders automatisch programmeren

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **SET TIME/PROG** 2 seconden ingedrukt.  
↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.  
↳ De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch weergegeven.

### Radiozenders handmatig programmeren

#### Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de radio in te schakelen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **+/-** (op **+ TUNING -**) om af te stemmen op een radiozender.
- 3 Druk op **SET TIME/PROG**.  
↳ Het nummer gaat knipperen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **PRESET +/-PRESET -** om een voorkeuzenummer te selecteren.
- 5 Druk op **SET TIME/PROG** om te bevestigen.
- 6 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

#### Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

### Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de radio in te schakelen.
- 2 Druk op **PRESET +/-PRESET -** om een radiozender te selecteren.

# 5 De alarmtimer instellen

## De wektijd instellen

U kunt twee alarmen instellen.

### Opmerking

- Controleer voordat u begint of de kloktijd goed is ingesteld.

- 1 Houd **AL1** (of **AL2**) 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk opnieuw op **PRESET +/PRESET -**  
↳ De alarmtoon is geselecteerd.
  - **FM**: de voorkeuzezender.
  - **88.22**: de zoemer.
- 3 Druk ter bevestiging op **AL1** (of **AL2**).  
↳ De uurscijfers gaan knipperen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om het uur in te stellen.
- 5 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 2 en 3 om het volumeniveau (maximaal 32) van de alarmtoon in te stellen.

## De alarmtimer in- of uitschakelen

### Opmerking

- Zorg ervoor dat u de alarmen al hebt ingesteld.

- 1 Druk tweemaal op **AL1** of **AL2**.  
↳ Als de alarmtimer is ingeschakeld, wordt **A** of **A** weergegeven.

- ↳ Als de alarmtimer is uitgeschakeld, verdwijnt **A** of **A**.

## De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op **AL1/AL2**.

## Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.  
↳ Het alarm gaat 9 minuten later opnieuw af.

## Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **AL1** of **AL2**.  
↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

## 6 Andere functies

- 3 Druk herhaaldelijk op +/- (op -VOLUME +) om het volumeniveau aan te passen.

---

### De sleeptimer instellen

U kunt de radio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde periode.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een vooraf ingestelde periode te selecteren.
  - ↳ zz verschijnt.
  - ↳ Het volume neemt geleidelijk af in de laatste 5 minuten.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** tot **OFF** (uit) wordt weergegeven.
  - ↳ zz verdwijnt.

---


### De helderheid van het display aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT ALARM/ BRIGHTNESS CONTROL**.

---

### Naar een extern apparaat luisteren

U kunt dit apparaat gebruiken om audio van een extern apparaat af te spelen.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel aan op
  - de **MP3 LINK**-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat, en
  - de audio-uitgang (gewoonlijk de hoofdtelefoonaansluiting) op het externe apparaat.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de audio-invoer van de **MP3 LINK**-aansluiting te selecteren.
  - ↳  en **LINE** worden weergegeven.

# 7 Productinformatie



## Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

---

## Specificaties

---

### Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid – mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	< 22 dBf
Zoekgevoeligheid	> 28 dBf
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 50 dB

---

### Algemene informatie

Netspanning	Model: TPA107-50050-EU (F) (Philips) Ingangsvermogen: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 0,5 A Uitgangsvermogen: 5,0 V == 1,0 A
Stroomverbruik in werking	4,0 W
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	185 x 52 x 85 mm
Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat	0,49 kg 0,36 kg

# 8 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Houd het product en het model- en serienummer bij de hand wanneer u contact opneemt met Consumer Care.

### Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.
- Sluit in plaats hiervan een buitenantenne aan.

### De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Vervang de batterij.
- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



2014 ©WOOX Innovations Limited.

All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ1003\_12\_UM\_V5.0

