

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



D600

D605



## Uitgebreide gebruikersdocumentatie

# PHILIPS



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Uw telefoon</b>	<b>5</b>
	Wat zit er in de doos?	5
	Overzicht van de telefoon	6
	Overzicht van het basisstation	7
<b>3</b>	<b>Pictogrammen in het hoofdmenu</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Pictogrammen weergeven</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>10</b>
	Het basisstation aansluiten	10
	Plaats de meegeleverde batterijen	11
	De telefoon configureren (verschilt per land)	11
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	12
	De handset opladen	12
	Het batterijniveau controleren	12
	Wat is de stand-bymodus?	13
	De signaalsterkte controleren	13
<b>6</b>	<b>Telefoongesprekken voeren</b>	<b>14</b>
	Bellen	14
	Een gesprek aannemen	14
	Een gesprek beëindigen	15
	Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen	15
	De microfoon uitschakelen	15
	De luidspreker in- of uitschakelen	15
	Een tweede gesprek beginnen	15
	Een tweede gesprek aannemen	15
	Tussen twee gesprekken schakelen	16
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	16
<b>7</b>	<b>Intercomgesprek en telefonische conferenties</b>	<b>17</b>
	Bellen naar een andere handset	17

Een gesprek doorverbinden	17
Een conferentiegesprek beginnen	17

<b>8</b>	<b>Letters en cijfers</b>	<b>19</b>
	Letters en cijfers invoeren	19
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	19
<b>9</b>	<b>Telefoonboek</b>	<b>20</b>
	Het telefoonboek weergeven	20
	Een vermelding zoeken	20
	Kiezen vanuit het telefoonboek	20
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	20
	Een vermelding toevoegen	21
	Een vermelding bewerken	21
	Een eigen melodie instellen	21
	Snelkeuzetoetsen instellen	21
	Een vermelding verwijderen	22
	Alle vermeldingen verwijderen	22
	Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst	22
<b>10</b>	<b>Bellijst</b>	<b>23</b>
	Type bellijst	23
	De belvermeldingen weergeven	23
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	23
	Terugbellen	24
	Een belvermelding verwijderen	24
	Alle belvermeldingen verwijderen	24
<b>11</b>	<b>Herhaallijst</b>	<b>25</b>
	De herhaalvermeldingen bekijken	25
	Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	25
	Een nummer herhalen	25
	Een herhaalvermelding verwijderen	25
	Alle herhaalvermeldingen verwijderen	25
<b>12</b>	<b>Telefooninstellingen</b>	<b>26</b>
	Geluidinstellingen	26
	De datum en de tijd instellen	28
	ECO-modus	28

ECO+-modus	28	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	45
De handset een naam geven	28	Oude producten en batterijen weggooien	45
De displaytaal instellen	29		
Display-instellingen	29		
<b>13 Alarmklok</b>	<b>30</b>	<b>19 Veelgestelde vragen</b>	<b>47</b>
Het alarm instellen	30		
Het alarm uitschakelen	30		
<b>14 Babyfoon</b>	<b>31</b>	<b>20 Bijlage</b>	<b>49</b>
De babyunit activeren/deactiveren	31	Invoertabellen voor tekst en cijfers	49
Een alarm verzenden	31		
Het huilniveau instellen	32		
<b>15 Antwoordapparaat</b>	<b>33</b>	<b>21 Index</b>	<b>51</b>
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	33		
De taal instellen voor het antwoordapparaat	33		
De antwoordmodus instellen	33		
Aankondiging	33		
Inkomende berichten	34		
<b>16 Services</b>	<b>38</b>		
Automatische conferentie	38		
Gesprekken blokkeren	38		
Type belijst	39		
Automatische voorkeuze	39		
Netwerktipe	39		
Flashsignaalduur instellen	39		
Kiesmodus	40		
Eerste beltoon	40		
Automatische klok	40		
Extra handsets aanmelden	40		
Handsets afmelden	41		
Oproepservices	41		
Standaardinstellingen herstellen	43		
<b>17 Technische gegevens</b>	<b>44</b>		
<b>18 Kennisgeving</b>	<b>45</b>		
Conformiteitsverklaring	45		
Compatibel met de GAP-norm	45		

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.

- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten



## Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.

## De telefoon als babyfoon gebruiken



### Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

### Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur


- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

## 2 Uw telefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Wat zit er in de doos?

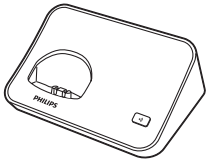

Basisstation (D600)

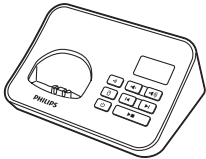


Basisstation (D605)



Handset\*\*



Lader\*\*

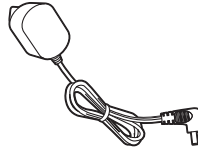

Voedingsadapter\*\*



Telefoonsnoer\*



Garantiebewijs





Korte gebruikershandleiding

#### Opmerking

- \* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- \*\* In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

## Overzicht van de telefoon

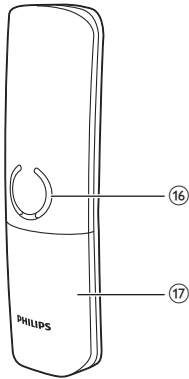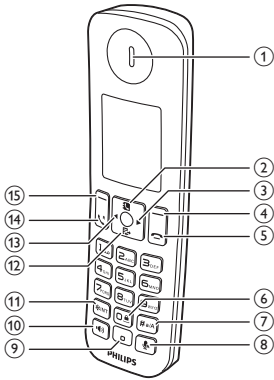

### ① Luidspreker



- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek in de stand-bymodus.



Hiermee verplaatst u de cursor naar rechts in de bewerkingsmodus.



- Druk hierop om letters of cijfers een voor een te verwijderen. Houd

ingedrukt om de hele tekst te verwijderen.

- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Hiermee voert u de herhaallijst in de stand-bymodus in.
- Hiermee wijzigt u het geluidsprofiel tijdens een oproep.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.



- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.



- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.



- Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voeren wanneer u de naam en het nummer van een contactpersoon wijzigt.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.



Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

### ⑨ Microfoon





- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.




- Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).
- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).



- 12 
- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
  - Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
  - Hiermee opent u de bellijst in stand-bymodus.

- 13 
- Hiermee verplaatst u de cursor naar links in de bewerkingsmodus.

- 14 
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
  - Oproepertoets


- 15 
- Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
  - Selectie bevestigen.
  - Hiermee opent u het optienu.
  - Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

16 Luidspreker

17 Batterijklep

## Overzicht van het basisstation


D600

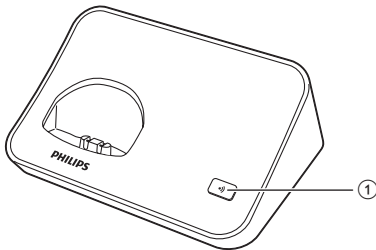


- 1 
- Hiermee zoekt u handsets.


- Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.

D605

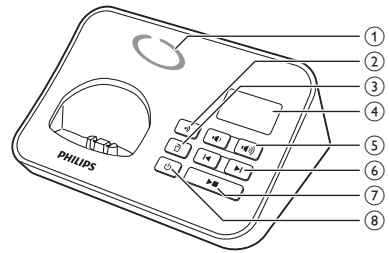



1 Luidspreker (achterzijde van het basisstation)


- 2 
- Hiermee zoekt u handsets.
  - Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.


- 3 
- Hiermee verwijdt u het huidige bericht.
  - Houd ingedrukt om alle oude berichten te wissen.

4 Berichtenteller

- 5 
- Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.








- 6 
- Hiermee spoelt u achteruit/vooruit tijdens het afspelen.

- 7 
- Hiermee speelt u berichten af.
  - Hiermee stopt u het afspelen van berichten.

- 8 
- Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.











# 3 Pictogrammen in het hoofdmenu

Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw D600/D605. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	<b>[Telefooninst.]:</b> hiermee kunt u de datum en tijd, geluiden, <b>ECO</b> -modus, <b>ECO+</b> -modus, telefoonnaam, schermtaal en -instellingen instellen.
	<b>[Services]:</b> hiermee kunt u de functies voor automatische conferentie, automatische voorkeuze, netwerktype, flashduur, automatische klok, oproepservices enzovoorts instellen. De services zijn netwerk- en landafhankelijk.
	<b>[Wekker]:</b> hiermee kunt u de datum en tijd, het alarm, de alarmmelodie enz. instellen.
	<b>[Telefoonboek]:</b> hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	<b>[Inkom. oproepn]:</b> hiermee geeft u de belgeschiedenis van alle gemiste of ontvangen oproepen weer (wordt alleen weergegeven op D600).
	<b>[Babyfoon]:</b> hiermee kunt u het alarm voor andere handsets en het huilniveau instellen.
	<b>[Antwoordapp.]:</b> hiermee kunt u telefoonberichten instellen, afspelen en verwijderen (wordt alleen weergegeven op D605).

## 4 Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).</li> <li>• Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.</li> </ul>
	
	
	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston.</li> <li>• De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.</li> </ul>
	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Dit pictogram geeft gemiste oproepen aan op het stand-byscherm en in de lijst met binnenkomende oproepen. De kleur verandert van rood naar wit nadat oproepen zijn bekeken.
	De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het belsignaal is uitgeschakeld.</li> <li>• De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet).</li> </ul>
	Het alarm is geactiveerd.



Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.



- Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt.
- Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd.
- Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.

**ECO**

De modus **ECO** is geactiveerd.

**ECO+**

De modus **ECO+** is geactiveerd.

# 5 Aan de slag

## ! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation aansluiten


### ! Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.


### ☰ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.


- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

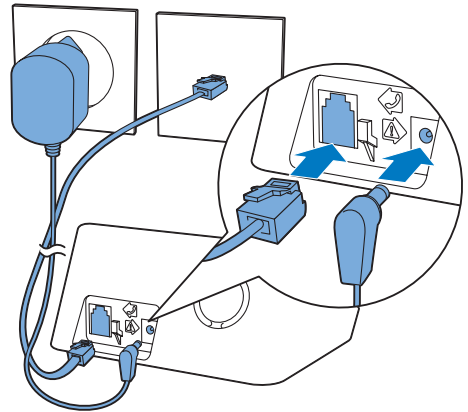

- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
  - het stopcontact in de muur.

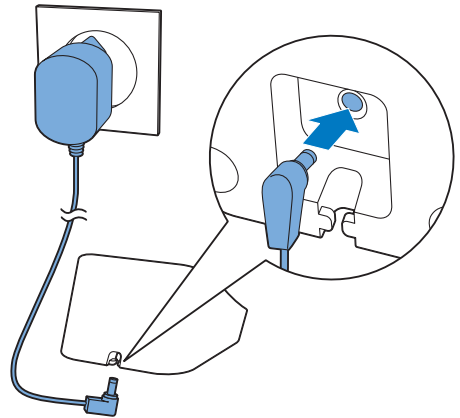

## Plaats de meegeleverde batterijen

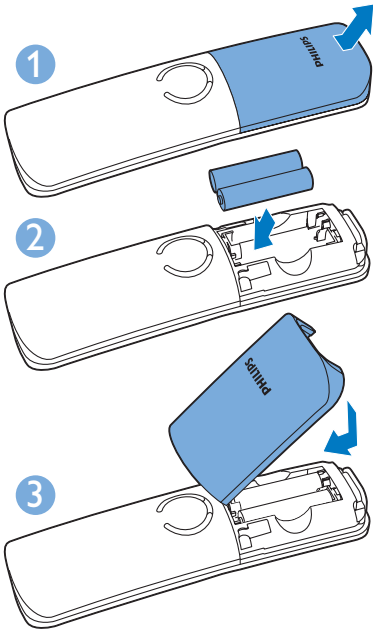

### ! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur; Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

### ☰ Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

### ! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

## De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1** Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2** Druk op **[OK]**.

## Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

### ☰ Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1** Selecteer **[Menu] > [Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2** Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De datum en de tijd instellen




- 1** Selecteer **[Menu] > [Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2** Selecteer **[Datum instell.]/[Tijd instell.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3** Gebruik de numerieke knoppen om de datum en tijd in te voeren.

### ☰ Opmerking

- Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op **\*INT** om **[am]** of **[pm]** te selecteren.

- 4 Druk op [OK] om te bevestigen.

## Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Selecteer [Menu] >  > [Datum & tijd] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [Datumformaat] of [Tijdsformaat].
- 3 Druk op  /  om [DD-MM-JJJJ] of [MM-DD-JJJJ] als de datumweergave te selecteren en [12-uur] of [24-uur] als de tijdsweergave. Druk vervolgens op [OK] om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


### Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.

## De pincode voor toegang op afstand wijzigen

### Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.
- Deze functie is alleen beschikbaar voor de D605.

- 1 Selecteer [Menu] >  > [Remote modus] > [Verander PIN] en druk op [OK] om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op [OK] om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op [Bewaar] om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 27) wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


↳ De handset begint met opladen.

### Opmerking





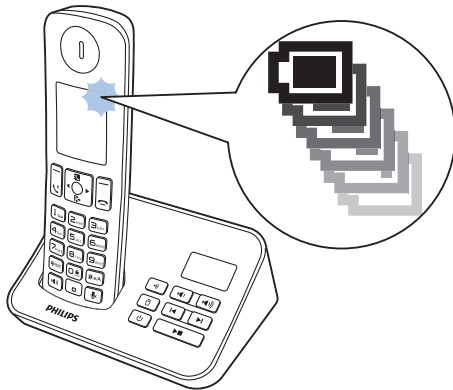

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.
- Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

## Het batterijniveau controleren



Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.





	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
	
	
	
	Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Als de batterijen helemaal leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld.

## Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Wanneer de handset niet op het laadstation is geplaatst, geeft het stand-byscherm de datum en tijd weer. Wanneer de handset op het laadstation is geplaatst, geeft het stand-byscherm de tijd weer als screensaver.

## De signaalsterkte controleren

	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.
	
	
	

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of

beweeg de handset in de richting van het basisstation.

### Opmerking

- Wanneer ECO+ wordt weergegeven, wordt de signaalsterkte niet getoond.

# 6 Telefoongesprekken voeren

## Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

## Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 13)

## Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer
- Bellen via de snelkeuzetoets


U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 25), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 20) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 24).



## Normale oproep

- 1 Druk op  of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.
  - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

## Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Toets het telefoonnummer in.
  - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op [Wis].

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u  ingedrukt.

- 2 Druk op  of  om het nummer te bellen.

## Bellen via de snelkeuzetoets

Als u een contactpersoon al hebt opgeslagen in de snelkeuzelijst, houdt u de toets ingedrukt om een oproep te maken.

## Tip



- Raadpleeg voor meer informatie over het instellen van de snelkeuzetoetsen het gedeelte "De snelkeuzetoetsen instellen" in het hoofdstuk "Telefoonboek".

## Opmerking

- De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basistation.

## Een gesprek aannemen

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon over en gaat de LCD-achtergrondverlichting knipperen. U kunt dan:

- op  of  drukken om het gesprek aan te nemen.
- [Drsch] selecteren om een inkomende oproep naar het antwoordapparaat te sturen (alleen van toepassing op de D605).
- [Stil] selecteren om het belsignaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.

## ! Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



## Opmerking


- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.

## Tip



- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

## Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:



- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

## Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  op de handset om het volume tijdens een gesprek aan te passen.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

## De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
  - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.

- ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.


## De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

## Een tweede gesprek beginnen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.



- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
  - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

## Een tweede gesprek aannemen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en **z<sub>ABC</sub>** om het gesprek aan te nemen.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en **1<sub>ABC</sub>** om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.


---

## Tussen twee gesprekken schakelen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

U kunt op de volgende manieren schakelen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en **z<sub>ABC</sub>**, of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.


---

## Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op **3<sub>DEF</sub>**, of:
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

# 7 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

## Bellen naar een andere handset

### Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u **\*INT** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- Houd **\*INT** ingedrukt.  
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- Druk op **↵** op de geselecteerde handset.  
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- Druk op **[Wis]** of **⏏** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

### Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

## Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- Houd **\*INT** ingedrukt.  
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

## Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

## Een gesprek doorverbinden

### Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u **\*INT** ingedrukt om een oproep door te schakelen naar de andere handset.

- Houd **\*INT** ingedrukt tijdens een gesprek.  
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Druk op **↵** wanneer de andere handset wordt opgenomen.  
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

## Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U

hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

## Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd **\*INT** ingedrukt om intern te bellen.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
  - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
  - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **↵** op de geselecteerde handset.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Conf.]**.
  - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op **⏪** om de telefonische conferentie te beëindigen.

### Opmerking

- Druk op **↵** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als  **[Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

- Druk op **[Conf.]** om de telefonische conferentie te herstellen.

### Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

## Tijdens een telefonische conferentie

- Druk op **[Intern]** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.

# 8 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

---

## Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op **◀/▶** om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op **o<sup>a</sup>** om een spatie toe te voegen.

### Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.

---

## Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Druk op **#<sup>aa</sup>** om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

# 9 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 100 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 16 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.





Er zijn 9 geheugens met rechtstreekse toegang (toets 1 t/m 9). Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

---

## Het telefoonboek weergeven

### Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op  /  om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

---





## Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

---

## Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op  /  om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

---

## Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.  
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

---

## Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  of  om het nummer te bellen.



---

## Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer **[Telefoonboek]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Kies een contactpersoon, druk op **[Optie]** en druk vervolgens op **[Weergeven]** om het nummer weer te geven.

---



## Een vermelding toevoegen

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.  
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

### Tip



- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Houd #\*#\* ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk op #\*#\* om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

### Opmerking

- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.
- Druk op **[Wis]** om het teken te wissen.
- Druk op  /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

---

## Een vermelding bewerken

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Bewerk]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.



---

## Een eigen melodie instellen

U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.

### Opmerking





- Zorg dat u zich hebt aangemeld voor nummerherkenning voordat u deze functie gaat gebruiken.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[Optie]** > **[Select.melodie]**.
- 3 Druk op **[OK]** om de melodie voor de contactpersoon in te stellen of te wijzigen.
- 4 Selecteer een melodie voor de contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De melodie is ingesteld.

---



## Snelkeuzetoetsen instellen

U kunt het nummer van uw contactpersoon toewijzen aan en opslaan onder een toets. Vervolgens kunt u de toets in stand-bymodus ingedrukt houden om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon, druk vervolgens op **[Optie]** > **[Snelkeuze]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op  /  om de contactpersoon te selecteren en aan een beschikbare locatie toe te wijzen. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De snelkeuzetoets is ingesteld.

---

## Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Wissen]**. Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Selecteer **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.





Tip

- Voor meer informatie over het instellen van de stille modus en het uitsluiten van contactpersonen van de stille modus, raadpleegt u het hoofdstuk 'Telefooninstellingen', gedeelte 'Stille modus'.

---


## Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]**.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

---

## Een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst

U kunt een contactpersoon toevoegen aan de uitzonderingslijst. Wanneer u wordt gebeld door de contactpersoon die aan de uitzonderingslijst is toegevoegd, gaat de telefoon onmiddellijk over, ook als de stille modus is geactiveerd.

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Uitzond. inst.]**.
- 3 Druk op **[Aan]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



# 10 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

## Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

Het volgende pictogram wordt op het scherm weergegeven als u een oproep hebt gemist.

-  Dit pictogram geeft gemiste oproepen aan op het stand-byscherm en in de lijst met binnenkomende oproepen. De kleur verandert van rood naar wit nadat oproepen zijn bekeken.



## Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

## Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.



## De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op  in de stand-bymodus of selecteer **[Menu]** >  in het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]** (alleen voor D605).  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Weergeven]** > **[OK]** om de beschikbare informatie te bekijken.

## Opmerking

-  is alleen beschikbaar voor de D600.




## Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op  in de stand-bymodus of op  vanuit het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]** (alleen voor D605).  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.


---

## Terugbellen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus of op  vanuit het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]** (alleen voor D605).  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.



---

## Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus of op  vanuit het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]** (alleen voor D605).  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een vermelding. Selecteer vervolgens **[Optie]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  in de stand-bymodus of op  vanuit het hoofdmenu.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]** (alleen voor D605).  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

# 11 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

---

## De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **[Herh.]**.

- ↳ De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven.

---

## Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een nummer herhalen

- 1 Druk op **[Herh.]**.
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op **↶**.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.

---

## Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **[Herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

# 12 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

## Geluidinstellingen


### De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 15 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



Tip

- Wanneer u de beltoon uitschakelt, wordt  op het scherm weergegeven.

## Stille modus



U kunt uw telefoon instellen op de stille modus en deze inschakelen voor een bepaalde duur wanneer u niet gestoord wilt worden. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over; stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid.

### Opmerking

- Wanneer u op  drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 3 Selecteer **[Start & stop]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de tijd in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Wanneer de stille modus is ingesteld op **[Aan]**, wordt  weergegeven.  wordt weergegeven gedurende de vooraf ingestelde tijd voor de stille modus.

## Contactpersonen van de stille modus uitsluiten

U kunt de lengte van de beltoonvertraging selecteren en de contactpersonen instellen die u van het telefoonboek wilt uitsluiten. Beltoonvertraging is het aantal belsegnalen dat wordt gedempt voordat de belsegnalen hoorbaar zijn op de telefoon.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.


- 2 Selecteer **[Uitzondering]**.
- 3 Selecteer **[Aan]** om de stille modus te activeren of **[Uit]** om deze te deactiveren. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Toon vertra.]** en selecteer een optie.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als **[Uitzondering]** is ingesteld op **[Aan]** en de optie **[Toon vertra.]** is geselecteerd, gaat de handset pas over nadat de duur van de geselecteerde beltoonvertraging is bereikt.
- Zorg ervoor dat de contactpersoon onder de optie **[Uitzond. inst.]** van het telefoonboekmenu is ingesteld op **[Aan]** voordat u deze contactpersoon gaat uitsluiten van de stille modus.


## De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


## De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De batterijtoon instellen

De batterijtoon is het geluid dat wordt gemaakt wanneer de batterij bijna leeg is en opgeladen moet worden.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Batterijtoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De beltoon instellen op het basisstation

### Opmerking


- Deze functie is alleen beschikbaar voor de D605.

U kunt op het basisstation kiezen uit 5 beltonen die onafhankelijk zijn van de beltoon op de handset.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Toon op stat.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Het geluidsprofiel instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus instellen met 3 verschillende profielen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[MySound]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een profiel en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Het geluidsprofiel openen tijdens een oproep


Druk eenmaal of enkele keren op **[Geluid]** om het geluidsprofiel tijdens een oproep te wijzigen.

## De datum en de tijd instellen

Zie het hoofdstuk "Aan de slag", de gedeelten "De datum en de tijd instellen" en "Het datum- en tijdsformaat instellen" voor meer informatie.

## ECO-modus

De ECO-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
  - ↳ **eco** wordt weergegeven in de stand-bymodus.

### Opmerking

- Wanneer de ECO-modus is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbinding bereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

## ECO+-modus

Wanneer de ECO+-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus geëlimineerd.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[ECO+-modus]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking


- Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld D600/D605-modellen zijn, zodat de functie **ECO+** goed kan functioneren.
- Wanneer **ECO+** is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in **ECO+**-modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de belijst, paging en het bladeren door het telefoonboek. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent.

In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de ECO-modus en de ECO+-modus.

ECO-modus	ECO+-modus	Pictogramdisplay op handset
<b>[Uit]</b>	<b>[Uit]</b>	<b>eco</b> en <b>eco+</b> zijn uitgeschakeld.
<b>[Uit]</b>	<b>[Aan]</b>	<b>eco+</b> wordt alleen weergegeven nadat de <b>ECO+</b> -modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd.
<b>[Aan]</b>	<b>[Uit]</b>	<b>eco</b> wordt weergegeven.
<b>[Aan]</b>	<b>[Aan]</b>	<b>eco</b> wordt alleen weergegeven en gewijzigd in <b>eco+</b> wanneer de <b>ECO+</b> -modus in stand-bymodus is geactiveerd.

## De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 16 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u [**Wis**].
- 3 Druk op [**Bewaar**] om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De displaytaal instellen

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Selecteer [**Menu**] >  > [**Taal**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op [**OK**] om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Display-instellingen

U kunt het display van de telefoon in de standbymodus wijzigen.


### De helderheid instellen

U kunt de helderheid van het scherm van de handset op verschillende niveaus instellen.

- 1 Selecteer [**Menu**] >  > [**Display**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [**Helderheid**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op [**OK**] om te bevestigen.

### De klokweergave instellen

U kunt de klok instellen op digitale of analoge weergave.

- 1 Selecteer [**Menu**] >  > [**Display**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [**Klok**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op [**OK**] om te bevestigen.

### De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knipperen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Selecteer [**Menu**] >  > [**Display**] > [**Wrsch visueel**] en druk op [**OK**] om te bevestigen.
- 2 Selecteer [**Knipperen aan**]/[**Knipperen uit**] en druk ter bevestiging op [**OK**].  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 13 Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

## Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan/uit]** > **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wektijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op **[OK]**.
- 5 Selecteer **[Herhaling]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 7 Selecteer **[Alarmmelodie]** en druk op **[OK]**.
- 8 Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.



Tip

- Druk op **\*INT** om te wisselen tussen **[am]/[pm]** (verschilt per land).


↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Wanneer het alarm klinkt

- Druk op **[Uit]** om het alarm uit te schakelen.
- Druk op **[Snooze]** (of een willekeurige toets behalve **[Uit]**) om het alarm te herhalen.  
↳ De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. De sluimerfunctie wordt uitgeschakeld wanneer u deze 3 keer hebt gebruikt.

## Het alarm uitschakelen

### Voordat het alarm klinkt

Selecteer **[Menu]** >  > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.




# 14 Babyfoon

Uw telefoon ondersteunt de babyfoonfunctie, die een waarschuwing verzendt wanneer het geluidsvolume de ingestelde limiet overschrijdt.



## Let op

- Zorg ervoor dat u de handset met de geactiveerde babyfoon niet in de babykamer achterlaat.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven.
- Plaats de babyunit ten minste 1 meter, maar niet meer dan 2 meter, van de baby vandaan.

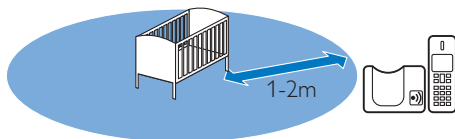

## De babyunit activeren/deactiveren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De babyunit is geactiveerd. **[Babyfoon aan]** wordt weergegeven.



## Tip

- Als u de ouderunit niet hebt ingesteld, verschijnt een bericht. U wordt dan gevraagd te kiezen waarnaar u het alarm stuurt: externe lijnen of een andere handset. Voor informatie raadpleegt u het volgende gedeelte.
- Druk op **[Uit]** om het babyfoonmenu af te sluiten.



## Opmerking

- Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, gaat de babyhandset niet over bij inkomende oproepen.

## Een alarm verzenden


U kunt een alarm verzenden naar andere handsets in huis of naar een externe lijn. De externe lijn kan een mobiele telefoon of een andere vaste lijn buitenshuis zijn.



## Opmerking

- Zorg ervoor dat eventuele voorkeuzegetallen en/of de landcode worden toegevoegd wanneer u een alarm verzendt.


## Naar andere handsets verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Verbonden lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer het handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.




## Opmerking

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de babyunit en de ouderunit ten minste 1,5 bedraagt om rondzingen te voorkomen.



## Naar een externe lijn verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Externe lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer een telefoonnummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.




## Opmerking

- U kunt nog steeds een alarm naar de externe lijn verzenden, ook al staat deze in de lijst met geblokkeerde nummers.


---

## Naar een contactpersoon in het telefoonboek verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Nr selecteren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.

---

## Het huilniveau instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Huilniveau]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 15 Antwoordapparaat


## Opmerking

- Alleen beschikbaar voor de D605.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[Antw & opnem.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De LED-indicator op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

## Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

### Via de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Antw. modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Zonder. opnem.]**/**[Antw & opnem.]**/**[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Via het basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.

## Opmerking


- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

## De taal instellen voor het antwoordapparaat

### Opmerking


- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Taal meldtekst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Antw & opnem.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[Zonder. opnem.]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Antw. modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een antwoordmodus en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**.


## Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat

heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus **[Antw & opnem.]** en de modus **[Zonder. opnem.]**.

## Een mededeling opnemen


De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nieuw opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 De opname begint na het piepje.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.  
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

### Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.


## De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

### Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

## De standaardmededeling terugzetten

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Standaardinst.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De standaardmededeling is teruggezet.

## Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

### Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

### Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

---

## De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

### Vanaf het basisstation



- Beluisteren starten/stoppen: druk op ►■.
- Druk op ◀ / ▶) om het volume aan te passen.
- Druk op ◀ om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- Het volgende bericht afspelen: druk op ►.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op ◻.

#### Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

### Vanaf de handset

Selecteer **[Menu]** >  > **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op **[Terug]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **[Optie]** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen/verlagen.

---

## Een ingekomen bericht verwijderen

### Vanaf het basisstation

Druk op ◻ wanneer u het bericht beluistert.

- ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

### Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

---


## Alle oude ingekomen berichten verwijderen

### Vanaf het basisstation

Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.

- ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

### Vanaf de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

#### Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

---

## Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

#### Opmerking

- Wanneer oproepfiltering is ingeschakeld, kan het volumeniveau van de luidspreker niet worden aangepast.

---

## De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Berichtkwalit.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- U kunt de geluidskwaliteit alleen aanpassen voordat de opname begint.

## De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Toon vertra.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

## Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[Besp interlok]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.


## Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

## Opmerking


- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

## De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Activeren]** / **[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op **#** wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer uw pincode in.  
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

## Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat de telefoon de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

## Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.



## Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

## Gedrag van het LED-display op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van het LED-display op het basisstation.


LED-display	Status van het antwoordapparaat	Berichtstatus
Geen weergave	Uit	--
.	Aan	Geen bericht

3.	Aan	Brandt continu wanneer er 3 nieuwe berichten zijn.
--.	Aan	Knippert wanneer het geheugen vol is.
	Aan	Blijft bewegen wanneer het antwoordapparaat het inkomende bericht of de inkomende melding opneemt.
5.	Aan	Druk op  /  om het volumeniveau weer te geven.
AA	Aan	Knippert wanneer u het antwoordapparaatmenu open via de handset, het antwoordapparaat op afstand bedient of berichten beluistert vanaf de handset.

# 16 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

## Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

### Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.


## Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Gesprekken blokkeren


U kunt vier reeksen nummers van maximaal vier cijfers maken per reeks. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze vier reeksen nummers begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.

### De blokkeermodus selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Blokkeermodus]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.

- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


## Een nieuw nummer toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Geblokkeerd nr]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Selecteer een nummer in de lijst en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het nummer uit de lijst met geblokkeerde nummers kan nog steeds worden verzonden als een externe lijn voor een babyoproep (zie 'Naar een externe lijn verzenden' op pagina 31).

## De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Gesprek. blok.]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als u de pincode niet meer weet, moet u uw telefoon opnieuw instellen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 43).



---

## Type bellijst

U kunt instellen of u alle oproepen of gemiste oproepen van de bellijst wilt weergeven.

---

### Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

---

## Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

---

### Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

---

## Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Voork.num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#\*#A** ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met \* of #.

---

## Netwerktipe

---

### Opmerking


- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer een netwerktipe en druk op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Kiesmodus

### Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls-kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon is gereset, kan deze automatisch nummerherkenning detecteren indien aanwezig en de eerste beltoon onderdrukken. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

---

### De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[1ste beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als u de status van de eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het resetmenu (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 43).


---

## Automatische klok

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Autom. klok]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]**. Druk op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen. .

---

## Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

---

### Automatisch aanmelden

Extra handsets van hetzelfde model kunnen automatisch worden aangemeld. Plaats de afgemelde handset op het basisstation.

- ↳ De handset detecteert en registreert automatisch het basisstation.
- ↳ Het aanmelden is in minder dan twee minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

---

## Handmatig aanmelden/koppelen

Als automatisch aanmelden niet lukt of als u een handset aanmeldt van een ander model, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd **Ⓜ** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.

### Opmerking

- Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 4 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

### Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

---

## Handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]** >  > **[Afmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.

- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De handset is afgemeld.

### Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

---

## Oproepservices

De oproepservices zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Deze zijn van toepassing op modellen met ondersteuning voor oproepservices. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

### Opmerking

- De oproepservices werken alleen goed als de activatie- of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.

---

## Oproep doorschakelen

U kunt uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:


- **[Gespr. doorsch.]**: hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.
- **[Doorsch. bezet]**: hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[Sch. geen ant.]**: hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

### Gesprekken doorschakelen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch.]**/**[Doorsch. bezet]**/**[Sch. geen ant.]**
- 2 Selecteer **[Activeren]**/**[Uitschakelen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer in.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De activatie-/deactivatiecode bewerken

U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Wijzig code]** en druk op **[OK]**.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Selecteer **[Activering]** > **[Voorkiezen]/[Nakiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - Selecteer **[Deactivering]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Terugbellen


U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

### Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ Het servicecenter wordt gebeld.

### Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Dienst voor het terugschakelen van oproepen


U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u deze hebt geactiveerd via de serviceprovider.

### De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.

### Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen


- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Uw nummer verbergen


U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

### Nummer verbergen activeren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Activeren]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

### De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.

- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

# 17 Technische gegevens

## Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 18 uur
- Stand-bytijd: 250 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Telefoonboek met 100 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 30 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

## Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 550 mAh

## Stroomadapter

Basisstation en lader

- Philips, MN-A102-E130, ingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz, 200 mA, uitgang: 6 V DC, 400 mA
- Philips, S003IV0600040, ingang: 100 - 240 V AC, 50 - 60 Hz 150 mA, uitgang 6 V DC 400 mA

## Energieverbruik

- Energieverbruik in niet-actieve modus: ca. 0,7 W (D600), 0,75 W (D605)

## Gewicht en afmetingen (D600)

- Handset: 121 gram
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (h × b × d)
- Basisstation: 111,2 gram
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (h × b × d)
- Oplader: 46 gram
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (h × b × d)

## Gewicht en afmetingen (D605)

- Handset: 121 gram
- 160,9 × 46,8 × 27,5 mm (h × b × d)
- Basisstation: 141,2 gram
- 56 × 101,7 × 125,1 mm (h × b × d)
- Oplader: 46 gram
- 46 × 84,5 × 71,1 mm (h × b × d)

# 18 Kennisgeving

## Conformiteitsverklaring

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

## Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

## Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggeworpen. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan

het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

#### **Milieu-informatie**

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



# 19 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.



## Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Extra handsets aanmelden' in het gedeelte Services.




**Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?**

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.

**Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?**

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

**Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?**

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Selecteer  en vervolgens wordt een van de volgende teksten op het scherm weergegeven:

Taal
Language
Sprache
Langue
Lingua

**4** Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.

**5** Selecteer uw taal.

**Geen kiestoon**

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

**Geen stationstoon**

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

**Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?**

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

**De handset op de lader laadt niet op.**

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

**Geen weergave**

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

### **Slecht geluid (gekraak, echo enz.)**

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

### **De handset gaat niet over.**

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

### **Nummerherkenning werkt niet.**

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



#### **Opmerking**

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

# 20 Bijlage

## Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets	Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds/Roemeens/Pool/Tsjechisch/Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 À Á Â Æ Ã Ä Å Æ Ç Ć
3	Δ Ε Ζ 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ĵ Ĵ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Kleine letters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â ã æ á ä å ä å ä ç ĉ
3	d e f 3 è é ê ë è ē ē Δ Φ
4	g h i 4 ğ ğ ĩ ĵ ģ ĵ ĵ ĵ ĵ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š š Π Θ Σ
8	t u v 8 ù ú û ü û ü μ
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Ä Å Ç
3	Δ Ε Ζ 3 Δ Ε Ε
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ Μ 5 J K L
6	N Ξ Ο 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Toets	Hoofdletters (voor Servisch)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C Ћ Ć Ć 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ Ε Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й K L Γ
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Ћ 6 P C T Y
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч Π Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Toets	Kleine letters (voor Servisch)
0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...

2	abc Ā Č Ć 2A Б В Г
3	def J Đ 3 Δ Ε Ζ 3
4	ghi Ѽ 4 И Й К Л
5	jkI Ђ 5 М Н О П
6	mno Ҁ 6 Р С Т У
7	p q r s Ж 5 7 Ф Х Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v l j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

# 21 Index

---

## A

aan of uit	33
aankondigingen	33
aanmelden/afmelden	40, 41
alarm	30
antwoordapparaat	33
automatische conferentie	38
automatische klok	40
automatische voorkeuze	39

---

## B

babyfoon	31
basisstation	
installatie	10
overzicht	7
batterij	11, 12, 44
bellen	14
bellijst	23
beltoon	26
beltoonaanpassing	21
beltoonvertraging	36
berichten beluisteren	35
berichten verwijderen	35

---

## C

conferentiegesprek	16, 17, 38
contactpersonen	20

---

## D

datum instellen	11, 40
de handset een naam geven	28
dempen	15
dienst voor het terugschakelen van oproepen	42
display-instellingen	29
doorschakelservice	41

---

## E

ECO+-modus	28
------------	----

---

ECO-modus	28
een gesprek aannemen	14
een nummer opslaan	23
eerste beltoon	40
eigen nummer verbergen	42
externe toegang tot het antwoordapparaat	36
extra handsets	40

---

## F

flashsignaalduur	39
------------------	----

---

## G

GAP	45
geluiden	
basisstation	27
toetstoon	27
gemiste oproepen	23
gesprekken blokkeren	38

---

## H

handsets zoeken/oproepen	7
--------------------------	---

---

## I

inkomend bericht	34
intercom	17
intern gesprek	17

---

## K

kiesmodus	40
-----------	----

---

## L

LED-werking	37
luidsprekertelefoon	15

---

## M

meeluisteren	35
--------------	----

---

## N

netwerktype	39
-------------	----

---

nummerherkenning 14, 23, 40

---

## O

opladen 12  
oproep doorschakelen 17

---

## P

pictogrammen in het hoofdmenu 8  
pictogrammen weergeven 9  
PIN  
    antwoordapparaat 36  
    gesprekken blokkeren 38  
    registratie 41  
problemen oplossen/veelgestelde vragen 47

---

## R

redial 25

---

## S

signaalsterkte 13  
standaardinstellingen 43  
stand-bymodus 13  
stille modus 22, 26  
stroomadapter 44

---

## T

taal voor het antwoordapparaat 33  
taalinstelling  
    antwoordapparaat 33  
    handset 29  
tekstinvoer 19, 49  
telefoonboek 20, 23  
telefooninstellingen 26  
terugbellen 42  
tijd instellen 11, 40  
twee oproepen/gesprek in wachtstand 16  
type bellijst 23

---

## U

uitzonderingslijst, stille modus 22

---

## V

veiligheid 3  
verwijdering 45  
volume-instelling 15





2014 © WOOX Innovations Limited.  
Alle rechten voorbehouden. Philips en het Philips-  
schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van  
Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX  
Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V..

UM\_D60x\_22\_NL\_V2.0  
WK1440

**CE 0168**

