

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Vragen?  
Vraag het  
Philips

XL390  
XL395



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	3			
2	Uw telefoon	5			
	Wat zit er in de doos?	5			
	Overzicht van de telefoon	6			
	Overzicht van het basisstation	7			
	Pictogrammen weergeven	8			
3	Aan de slag	10			
	Het basisstation en de lader aansluiten	10			
	De handset installeren	11			
	De telefoon configureren (verschilt per land)	11			
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	13			
	De handset opladen	13			
	Het batterijniveau controleren	14			
	Wat is de stand-bymodus?	14			
	De signaalsterkte controleren	14			
4	Telefoongesprekken voeren	15			
	Bellen	15			
	Een gesprek beëindigen	17			
	Een gesprek aannemen	17			
	Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen	17			
	De microfoon uitschakelen	17			
	De luidspreker in- of uitschakelen	18			
	Een tweede gesprek beginnen	18			
	Een tweede gesprek aannemen	18			
	Tussen twee gesprekken schakelen	18			
	Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers	19			
5	Intercomgesprek en telefonische conferenties	20			
	Bellen naar een andere handset	20			
	Een gesprek doorverbinden	21			
	Een conferentiegesprek beginnen	21			
6	Letters en cijfers	23			
	Letters en cijfers invoeren	23			
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	23			
7	Telefoonboek	24			
	Het telefoonboek weergeven	24			
	Een vermelding zoeken	24			
	Kiezen vanuit het telefoonboek	25			
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	25			
	Een vermelding toevoegen	25			
	Een vermelding bewerken	26			
	Een vermelding verwijderen	26			
	Alle vermeldingen verwijderen	26			
	Sneltoetsen	26			
8	Bellijst	27			
	Type bellijst	27			
	De belvermeldingen weergeven	27			

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	28	De handsets afmelden Standaardinstellingen herstellen	39 39
Terugbellen	28		
Een belvermelding verwijderen	28		
Alle belvermeldingen verwijderen	28		
<b>9 Herhaallijst</b>	<b>29</b>	<b>13 Netwerkdiensten</b>	<b>40</b>
De herhaalvermeldingen bekijken	29	Oproep doorschakelen	40
Een nummer herhalen	29	Terugbellen	40
Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	29	Dienst voor het terugschakelen van oproepen	41
Een herhaalvermelding verwijderen	30	Uw nummer verbergen	41
Alle herhaalvermeldingen verwijderen	30		
<b>10 Telefooninstellingen</b>	<b>31</b>	<b>14 Antwoordapparaat</b>	<b>43</b>
Geluidinstellingen	31	Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	43
ECO-modus	32	De taal instellen voor het antwoordapparaat	44
De handset een naam geven	32	Aankondiging	44
De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen	32	Ingekomen berichten (ICM)	45
De datum en de tijd instellen	33	Toegang op afstand	47
De displaytaal instellen	33		
<b>11 Alarmklok</b>	<b>34</b>	<b>15 Technische gegevens</b>	<b>49</b>
Het alarm instellen	34		
Het alarm uitschakelen	34	<b>16 Kennisgeving</b>	<b>50</b>
		Conformiteitsverklaring	50
		Compatibel met de GAP- norm	50
		Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	50
		Oude producten en batterijen weggooien	50
<b>12 Services</b>	<b>35</b>	<b>17 Veelgestelde vragen</b>	<b>52</b>
Type bellijst	35		
Automatische conferentie	35	<b>18 Bijlage</b>	<b>54</b>
Netwerktipe	35	Invoertabellen voor tekst en cijfers	54
Automatische voorkeuze	36		
Flashsignaalduur instellen	37		
Kiesmodus	37	<b>19 Index</b>	<b>56</b>
De handsets aanmelden	38		

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoon-netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten



## Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.

- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.

- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

### **Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur**

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

## 2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

### Wat zit er in de doos?



Basisstation (XL390)



Basisstation (XL395)



Handset\*\*



Lader\*\*



Voedingsadapter\*\*



Telefoonsnoer\*



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding



Snelstartgids




## Opmerking

\* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens het snoer in de telefoon-aansluiting steken.

\*\* In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

## Overzicht van de telefoon

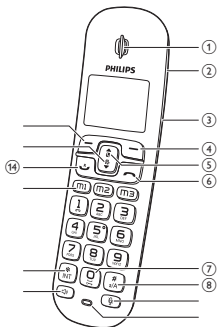

① Luidspreker

② Luidspreker

③ Batterijklep

④

- Hiermee verwijdert u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.

⑤

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek.

⑥

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.

⑦

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.

⑧ #  
a/A

- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.
- Houd ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters tijdens het bewerken.

⑨

Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.

⑩ Microfoon

⑪


- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.




- 12 \*  
INT Houd de toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).

- 13 M1/M2/M3 Hiermee slaat u de belvermeldingen op voor verkort kiezen.


- 14 R  
• Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.  
• Oproep-toets

- 15   
• Hiermee bladert u omlaag in het menu.  
• Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.  
• Hiermee opent u de bellijst.

- 16   
• Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.  
• Selectie bevestigen.  
• Hiermee opent u het optiemenu.  
• Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.


## Overzicht van het basisstation

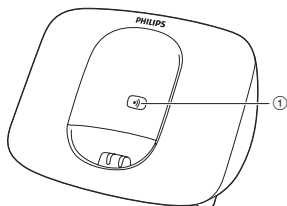

### XL390





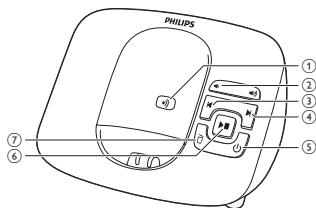


- 1   
• Hiermee zoekt u handsets.  
• Hiermee gaat u naar de modus voor aanmelden.

### XL395















- 1   
• Hiermee zoekt u handsets.  
• Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.
- 2  /   
Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.





- 3  Hiermee spoelt u achteruit tijdens het afspelen.
- 4  Hiermee spoelt u vooruit tijdens het afspelen.
- 5  Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
- 6 
  - Hiermee speelt u berichten af.
  - Hiermee stopt u het afspelen van berichten.
- 7  Hiermee verwijdert u het huidige bericht.

## Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	
	

	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u de lijst met gemiste oproepen bekijkt.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u een gesprek voert.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	De alarmklok is geactiveerd.
	Het belseinbeeld is uitgeschakeld.

- 
- |   |   |
|---|---|
|   | Antwoordapparaat:<br>knippert wanneer u<br>een nieuw bericht hebt.<br>Wordt weergegeven<br>wanneer het antwoord-<br>apparaat is ingeschakeld.   |
|  | Knippert wanneer u een<br>nieuw spraakbericht hebt.<br>Brandt continu wanneer<br>alle spraakberichten in de<br>lijst zijn beluisterd.<br>Het pictogram wordt niet<br>weergegeven wanneer er<br>geen spraakbericht is. |
|  | De stille modus is<br>geactiveerd.  |
|  | De modus <b>ECO</b> is<br>geactiveerd.  |
-

## 3 Aan de slag



### Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation en de lader aansluiten



### Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




### Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internet-service (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de achterkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur;
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de achterkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

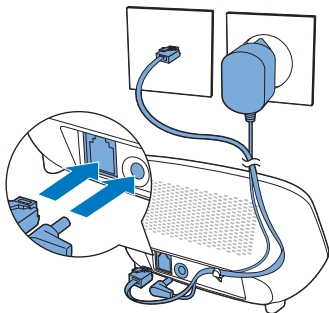


- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
  - de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
  - het stopcontact in de muur.

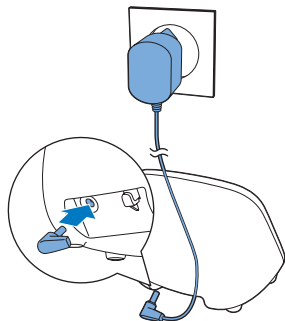

## De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

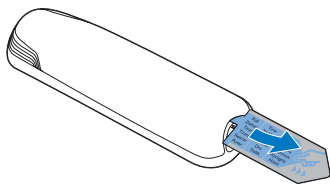

### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



### Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.



### Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

## De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op [OK].

## Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.



### Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De datum en de tijd instellen





### Tip

- Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **[Terug]** om deze instelling over te slaan.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Datum & tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het tijdstellingenmenu wordt op de handset getoond.
- 3 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.



### Opmerking

- Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.

- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.

## De pincode voor toegang op afstand wijzigen



### Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

- ↳ De handset begint met opladen.




### Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

U kunt de stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 31) activeren of deactiveren.  
De telefoon is nu klaar voor gebruik.

## Het batterijniveau controleren

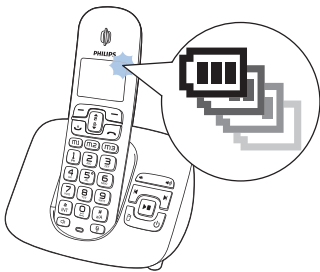

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

- Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
- Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

## Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Het stand-byscherm toont de handsetnaam, het handsetnummer, de datum en de tijd.

## De signaalsterkte controleren

- Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation.
- Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.



## 4 Telefoon- gesprekken voeren



### Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



### Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 13)

## Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Direct kiezen via sneltoetsen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

### Direct kiezen

- 1 Druk op of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.
  - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

### Bellen via sneltoetsen

Om snel een oproep te plegen naar het nummer dat vooraf is opgeslagen onder een sneltoets, drukt u op of , en drukt u vervolgens op **M2**, **M1** of **M3**.

- ↳ Het nummer wordt gebeld.



### Tip

- Voor informatie over hoe u de sneltoetsen instelt, raadpleegt u het volgende gedeelte.

## De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in en houd **M2**, **M1** of **M3** ingedrukt.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer indien nodig en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De sneltoets is ingesteld.

### Opmerking

- Als er al een nummer onder de sneltoets is opgeslagen, moet u bevestigen of u het oude nummer door het nieuwe wilt vervangen.

## Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
  - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[Wis]**.
  - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op **[R]** of **[D]** om het nummer te bellen.

## Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 29).

## Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]**.  
↳ De herhaallijst wordt weergegeven en het meest recente nummer wordt gemarkeerd.
- 2 Druk op **[A]**.  
↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

## Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 25).

## Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken (zie 'Terugbellen' op pagina 28).

### Opmerking


- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.

### Opmerking


- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

## Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op  of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

## Een gesprek aannemen

Wanneer er een oproep binnenkomt, gaat de telefoon over en gaat de LCD-achtergrondverlichting knipperen. Druk op  of  om het gesprek aan te nemen.



### Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



### Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.





### Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

## Het belseignaal voor een inkomende oproep uitschakelen


Druk wanneer de telefoon overgaat op **[Stil]**.

## Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gesprekscherm wordt opnieuw weergegeven.

## De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
  - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
  - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

---

## De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .


---

## Een tweede gesprek beginnen



### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
  - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

---

## Een tweede gesprek aannemen



### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.



Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

---

## Tussen twee gesprekken schakelen

U kunt op de volgende manieren wisselen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en , of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.



## Een conferentiegesprek beginnen met externe bellers



### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw service-provider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op , of
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

## 5 Intercom- gesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

### Bellen naar een andere handset

#### Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u **u<sub>INT</sub>\*** ingedrukt om een andere handset te bellen.

- Houd **u<sub>INT</sub>\*** ingedrukt.  
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- Druk op **u** op de geselecteerde handset.  
↳ De intercomfunctie is nu actief.

- Druk op **[Wis]** of **u** om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

#### Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt **[Bezet]** weergegeven op het scherm van de handset.

### Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- Houd **u<sub>INT</sub>\*** ingedrukt.  
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

### Schakelen tussen gesprekken

Druk op **[Extern]** te schakelen tussen een intern en een extern gesprek.

## Een gesprek doorverbinden

- 1 Houd **\*<sub>INT</sub>** ingedrukt tijdens een gesprek.
  - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Druk op **↵** wanneer de andere handset wordt opgenomen.
  - ↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

## Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

## Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd **\*<sub>INT</sub>** ingedrukt om intern te bellen.
  - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **↵** op de geselecteerde handset.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Conf.]**.
  - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op **↵** om de telefonische conferentie te beëindigen.



### Opmerking

- Druk op **↵** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[Services] > [Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

---

## Tijdens een telefonische conferentie

- Druk op **[Intern]** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Druk op **[Conf.]** om de telefonische conferentie te herstellen.



### Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.



## 6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

---

### Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen.
- 3 Druk op **[ ]** om een spatie toe te voegen.



Tip

- Zie het hoofdstuk "Bijlage" voor meer informatie over het invoeren van tekst en cijfers.

---

### Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd **#** al/A ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

# 7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 100 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers. Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets **1** en **2**). Afhankelijk van uw land zijn toets **1** en **2** ingesteld op respectievelijk het voicemail-nummer en het informatieservice-nummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de stand-bymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

## Het telefoonboek weergeven



### Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op **☰** of selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Weergeven]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op **☰** / **☒** om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

## Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Blader door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

## Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op **☰** of selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Bekijk]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op **☰** / **☒** om door het telefoonboek te bladeren.

## Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op **☰** of selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Weergeven]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.  
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

## Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Weergeven]** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

## Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer **[Telefoonboek]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het nummer wordt weergegeven.

## Een vermelding toevoegen



### Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 3 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.
  - ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



### Tip

- Houd  ingedrukt om een pauze in te voegen.



### Opmerking

- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.



### Tip

- Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op  /  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

---

## Een vermelding bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Bewerk]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een vermelding verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Wissen]**.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.

---

## Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefoonboek]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

---

## Sneltoetsen

De telefoon beschikt over 3 sneltoetsen waaronder u noodtelefoonnummers of nummers die u vaak gebruikt kunt opslaan.

---

### De sneltoetsen instellen

- 1 Voer het nummer in en houd **M2**, **M1** of **M3** ingedrukt.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer indien nodig en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De sneltoets is ingesteld.



#### Opmerking

- Als er al een nummer onder de sneltoets is opgeslagen, moet u bevestigen of u het oude nummer door het nieuwe wilt vervangen.

## 8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.



### Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen oproepen zijn.

Pictogrammen	Beschrijving
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.



Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert.  
Brandt continu wanneer u de lijst met gemiste oproepen bekijkt.

## Type bellijst

U kunt alle inkomende oproepen of gemiste oproepen weergeven in dit menu.

### Het type bellijst selecteren


- Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De belvermeldingen weergeven

- Druk op .  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** > **[Weergeven]** om de beschikbare informatie te bekijken.

---

## Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op .  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Nummer opsl.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.


---

## Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.


---

## Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op .  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op .  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Druk op **[Optie]**.
- 3 Selecteer **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.


## 9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.

### De herhaalvermeldingen bekijken

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]**.  
↳ De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven.

### Een nummer herhalen

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]**.
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op .  
↳ Het nummer wordt gebeld.

### Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opsl.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **[Aut.nr.herh.]** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer **[Optie] > [Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.



# 10 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

## Geluidinstellingen

### Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of **[Uit]** selecteren.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Beltonen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De compatibiliteit voor gehoorapparaten instellen

U kunt de telefoon met een gehoorapparaat gebruiken.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Geluiden]** > **[Gehoorapparaat]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
  - ↳ **ECO** wordt weergegeven in de stand-bymodus.



### Opmerking

- Wanneer de **ECO**-modus is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbinding bereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

---

## De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u **[Wis]**.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De achtergrondverlichting van het LCD-scherm instellen

U kunt het knippen van de achtergrondverlichting van het LCD-scherm en toetsenblok instellen op aan of uit wanneer de telefoon overgaat.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Wrsch visueel]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Knippen aan]/[Knippen uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' in het gedeelte Aan de slag.

---

## De displaytaal instellen



### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.


- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Telefooninst.]** > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 11 Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

---

## Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Wekker]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Eenmalig]** of **[Dagelijks]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer een alarmtijd in en druk ter bevestiging op **[OK]**.
  - ↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.



Tip

- Druk op  /  om te wisselen tussen **[AM]/[PM]**.

---

## Het alarm uitschakelen

### Wanneer het alarm klinkt

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

---

### Voordat het alarm klinkt

Selecteer **[Menu]** > **[Wekker]** > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 12 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

## Type bellijst

U kunt alle inkomende oproepen of gemiste oproepen weergeven in dit menu.

### Het type bellijst selecteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Type bellijst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

### Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Netwerktipe



### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer een netwerktipe en druk op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.



### Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

## Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Voork.num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



### Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.



### Opmerking

- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.



### Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met \* of #.

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur; U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider:

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Kiesmodus



### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

### De kiesmodus instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



### Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op **\*INT** om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

## De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd **•)** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.



### Opmerking

- Bij modellen met een antwoord-apparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.

- 5 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.

↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.



### Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.



### Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.



## De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Afgemeld]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Wis]** voor eventuele correcties.
- 4 Selecteer de handsetnaam die u wilt afmelden.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De handset is afgemeld.



### Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabriekinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Services]** > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

# 13 Netwerkdiensten

De netwerkdiensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



## Opmerking

- De netwerkservices werken alleen goed als de activatie- en/of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.

## Oproep doorschakelen

U kunt uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:

- **[Gespr. doorsch.]:** hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.
- **[Doorsch. bezet]:** hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[Sch. geen ant]:** hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

## Gesprekken doorschakelen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Gespr. doorsch.]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]**.

- 2 Selecteer **[Activeren]** / **[Uitschakelen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De activatie-/deactivatiecode bewerken

U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Gespr. doorsch.]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Wijzig code]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
  - Selecteer **[Activeren]** > **[Voorkiezen]/[Nakiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - Selecteer **[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Terugbellen

U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

---

## Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Terugbellen]** > **[Inkom. gespr.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
 ↳ Het servicecenter wordt gebeld.

---

## Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Terugbellen]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Dienst voor het terugschakelen van oproepen

U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u het hebt geactiveerd via de serviceprovider.

---

## De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Stop terugbel]** > **[Inkom. gespr.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
 ↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.

---

## Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[Stop terugbel]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
 ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Uw nummer verbergen

U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

---

### Nummer verbergen activeren

Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[ID verbergen]** > **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
 ↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

---

## De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Netwerkdienst]** > **[ID verbergen]** > **[Instellingen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 14 Antwoordapparaat



## Opmerking

- Alleen verkrijgbaar voor de XL395.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[Ook opnemen]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De LED-indicator op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

## Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- of uitschakelen via het basisstation of de handset.

### Via de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Sprakker.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Zonder. opnem.]** / **[Ook opnemen]** / **[Uit]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Via het basisstation

Druk op **⏻** om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.



## Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

## De taal instellen voor het antwoordapparaat



### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Taal meldtekst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus **[Ook opnemen]** en de modus **[Zonder. opnem.]**.

## Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 De opname begint na het piepje.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.  
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.



### Opmerking

- Om de standaardmededeling terug te zetten, wist u uw huidige mededeling.



### Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

## De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.



### Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De standaardmededeling is teruggezet.



### Opmerking

- De standaardmededeling kan niet worden verwijderd.

## Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.



### Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.



### Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

## De standaardmededeling terugzetten






- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Standaard inst.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.

---

## De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

### Vanaf het basisstation


- Beluisteren starten/stoppen: druk op .
- Druk op  om het volume aan te passen.
- Druk op  om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- Volgend bericht afspelen: druk op .
- Het huidige bericht verwijderen: druk op .

### Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

### Vanaf de handset


Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord.app.]** > **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op **[Terug]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **[Optie]** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  om het volume te verhogen/verlagen.

---

## Een ingekomen bericht verwijderen

### Vanaf het basisstation

Druk op  wanneer u het bericht beluistert.

- ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.


### Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

---

## Alle oude ingekomen berichten verwijderen

### Vanaf het basisstation

Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.

- ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

### Vanaf de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord.app.]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.





## Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

## De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Toon vertra.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



## Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.



## Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[Besp interlokl]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

## Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.



## Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

## De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer **[Menu]** > **[Antwoord. app.]** > **[Remote modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Activeren]** / **[Uitschakelen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op **#** wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.  
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.



### Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Zie 'Opdrachten bij toegang op afstand' in de volgende tabel voor een lijst van beschikbare functies.



### Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

## Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

# 15 Technische gegevens

## Display

- LCD met oranje achtergrondverlichting

## Algemene telefoonfuncties

- Twee modi naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom
- Maximale gesprekstijd: 20 uur

## Telefoonboek, herhaallijst, bellijst en geheugentoetsen

- Telefoonboek met 100 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen
- Geheugentoetsen met 3 vermeldingen

## Batterij

- HFR: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 650 mAh
- SANIK: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 650 mAh

## Adapter

### Basisstation en lader

- Philips: S003PV0600050, invoer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A; uitvoer: 6 V, 500 mA
- Philips: SSW-1920EU-2, invoer: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A; uitvoer: 6 V, 500 mA

## Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,60 W (XL390); 0,65 W (XL395)

## Gewicht en afmetingen (XL390)

- Handset: 159 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (h × b × d)
- Basisstation: 138 gram
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (h × b × d)
- Oplader: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (h × b × d)

## Gewicht en afmetingen (XL395)

- Handset: 159 gram
- 182,91 × 53,62 × 34,84 mm (h × b × d)
- Basisstation: 161 gram
- 89,2 × 140,13 × 87,86 mm (h × b × d)
- Oplader: 84 gram
- 89,92 × 94,96 × 89,39 mm (h × b × d)

# 16 Kennisgeving

---

## Conformiteitsverklaring

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

---

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een

handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

---

## Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

### Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

# 17 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.



- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Registreer uw handset als op de handset **[Afmelden]** wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Service', gedeelte 'De handsets aanmelden'.

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Raak  aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 Een van de volgende opties verschijnen dan op het scherm:

---

[Telefooninst.] > [Taal]

[Phone setup] > [Language]

[Réglages] > [Langue]

[Telefon-Setup] > [Sprache]

---

[Config. telef.] > [Lingua]

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

**Geen kiestoon**

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

**Geen stationstoon**

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

**De handset op de lader laadt niet op.**

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en

reinig de contactpunten met een vochtige doek.

- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

#### **Geen weergave**

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

#### **Slecht geluid (gekraak, echo enz.)**

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

#### **De handset gaat niet over.**

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

#### **Nummerherkenning werkt niet.**

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw service-provider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

#### **De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoort tijdens gesprekken.**

Controleer of de **ECO**-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.



#### **Opmerking**

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

# 18 Bijlage

## Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets	Hoofdletters (voor Engels/ Frans/Duits/Italiaans/ Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds/Roemeens/ Pools/Tsjechisch/Hongaars/ Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/ Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Í Î Ï Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ķ Ļ Ľ Ŀ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü Ů
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets	Kleine letters (voor Engels/ Frans/Duits/Italiaans/ Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/ Noors/Zweeds)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å æ ç
3	d e f 3 è é ê ë ì í î ï Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ķ ļ ļ ŀ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü ů
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \\ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø



Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ì
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Toets	Hoofdletters (voor Servisch)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	A B C Ъ Ѓ Ї 2 A B B Г
3	D E F J Đ 3 Д Е Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Л
6	M N O Ћ 6 P C T V
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Щ Ъ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Toets	Kleine letters (voor Servisch)
0	Spatie . 0 , / ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ¢ § ...
2	a b c Ъ Ѓ Ї 2 A B B Г
3	d e f J Đ 3 Д Е Ж 3
4	g h i Љ 4 И Й К Л
5	j k l Њ 5 M H O П
6	m n o Ћ 6 P C T V
7	p q r S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	t u v i j 8 Ш Щ Ъ Ы
9	w x y z Ž 9 Ь Э Ю Я Ω Ψ

# 19 Index

---

## A

aan/uit	43
aankondiging	44
aanmelden/afmelden	38, 39
alarm	34
antwoordapparaat	43
automatische conferentie	35
automatische voorkeuze	36

---

## B

basisstation	
installatie	10
overzicht	7
batterij	11, 14, 49
bellen	15
bellijst	27
beltoon	31
beltoonvertraging	47
berichten beluisteren	46
berichten verwijderen	46

---

## C

compatibiliteit voor gehoorapparaten	31
conferentie	19, 21, 35

---

## D

datum instellen	12
dempjen	17

---

## E

ECO-modus	32
een gesprek aannemen	17
een nummer opslaan	28
externe toegang tot antwoord- apparaat	48
extra handsets	38

---

## F

flashsignaalduur	37
------------------	----

---

## G

GAP	50
geluiden	
basisstation	31
toetstoon	31
gemiste oproepen	27

---

## H

handsetnaam	32
handsets zoeken/oproepen	7

---

## I

inkomende berichten	45
intercomgesprekken	20
interne gesprekken	20

---

## K

kiesmodus	37
-----------	----

---

## N

netwerktipe	35
nummerherkenning	17, 27

---

## O

opladen	13
oproep doorschakelen	21

---

**P**

pictogrammen weergeven	8
<b>PIN</b>	
antwoordapparaat	13, 47
handset	13
<b>problemen oplossen/ veelgestelde vragen</b>	<b>52</b>

---

**R**

redial	29
--------	----

---

**S**

signaalsterkte	14
standaardinstelling	39
stand-bymodus	14
stroomadapter	49

---

**T**

<b>taalinstelling</b>	
antwoordapparaat	44
handset	33
<b>tekstinvoer</b>	<b>23, 54</b>
<b>telefoon</b>	
installatie	11
overzicht	6
<b>telefoonboek</b>	<b>24, 28, 29</b>
<b>telefooninstellingen</b>	<b>31</b>
<b>tijd instellen</b>	<b>12</b>
<b>twee oproepen/gesprek in wachtstand</b>	<b>18</b>

---

**V**

veiligheid	3
verwijdering	50
volume-instelling	17



2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn  
geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips  
N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations  
Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

UM\_XL390-395\_22\_NL\_V3.0  
WK14025

**CE 0168**

