

Voor registratie van uw product en ondersteuning kunt u terecht op

www.philips.com/welcome

CD655



NL Telefoonantwoordapparaat



Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare batterijen.
De handset voor gebruik 24 uur opladen.

PHILIPS

Inhoud

1	Belangrijk	3	4.2	Beantwoorden van de telefoon	18
1.1	Stroomvereisten	3	4.3	Gesprek beëindigen	19
1.2	Veiligheidsinformatie	3	5	Meer uit uw telefoon halen	20
1.3	Conformiteit	4	5.1	De handset aan/uit-schakelen	20
1.4	Toepassing van de GAP-standaard	4	5.2	Toetsenslot aan/uit	20
1.5	Recycling en verwijdering	4	5.3	Invoeren van tekst of nummer	20
1.6	Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")	5	5.4	Tijdens een gesprek	20
2	Uw telefoon	6	5.5	Wacht gesprek	21
2.1	Wat zit in de verpakking	6	5.6	Nummerweergave	22
2.2	Overzicht van uw telefoon	7	5.7	Gebruik van uw Telefoonboek	22
2.3	Displaysymbolen	10	5.8	Gebruik van de Herhaallijst	24
2.4	Menusymbolen	10	5.9	Gebruik van de Bellijst	25
2.5	Overzicht van het basisstation	11	5.10	Gebruik van de Intercom	26
3	Beginnen	12	5.11	Paging	28
3.1	Aansluiten van het basisstation	12	6	Persoonlijke instellingen	29
3.2	Wandmontage van het basisstation	12	6.1	Handsetnaam veranderen	29
3.3	Uw telefoon installeren	13	6.2	Handset melodie	29
3.4	Welkommodus	14	6.3	Veranderen van de taal op het display	30
3.5	Menustructuur	15	6.4	Achtergrond instellen	30
4	Gebruik van uw telefoon	18	6.5	Kleurthema instellen	30
4.1	Telefoneren	18	6.6	Instellen van contrastniveau	30
			6.7	Tijd voor displayverlichting instellen	31

6.8	Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen	31	9.1	Gesprek doorschakelen	41
7	Klok en alarm instellen	32	9.2	Voicemail	42
7.1	Instellen van datum en tijd	32	9.3	Terugbellen	42
7.2	Formaat voor datum/tijd instellen	32	9.4	Terugbellen uitschakelen	43
7.3	Alarm instellen	33	9.5	Verberg nummer	43
7.4	Alarmmelodie instellen	33	10	SMS	44
8	Geavanceerde instellingen	34	10.1	Een SMS-bericht schrijven en versturen	44
8.1	Snelkiezen	34	10.2	Berichten in Inbox lezen	45
8.2	Conferentiemodus Inschakelen/ Uitschakelen	34	10.3	Bericht opslaan in de Ontwerpmap	47
8.3	Gesprek blokkeren	35	10.4	SMS-instellingen	48
8.4	Activeer/Deactiveer XHD Geluidmodus	35	11	Telefoonantwoordapparaat	51
8.5	PIN veranderen	36	11.1	Afspelen	51
8.6	Aanmelden	36	11.2	Alle berichten wissen	52
8.7	Een handset afmelden	37	11.3	Instellen van Antwoordapparaat	52
8.8	Landinstelling	37	11.4	Persoonlijke uitgaande boodschap	53
8.9	Het toestel resetten	38	11.5	Het antwoordapparaat Aan/ Uit-schakelen met de handset	54
8.10	Standaard instellingen	38	11.6	Instellingen antwoordapparaat	54
8.11	Autovoorkiesnummer	39	11.7	Meeluisteren	56
8.12	Flashduur veranderen	39	12	Technische gegevens	57
8.13	Veranderen van de Kiesmodus (land-afhankelijk)	40	13	Veel gestelde vragen	58
8.14	1ste beltoon instellen	40	14	Index	61
9	Netwerkdiensten	41			

1 Belangrijk

Neem de tijd deze gebruikershandleiding door te lezen alvorens de telefoon in gebruik te nemen. Het bevat belangrijke informatie en aanwijzing voor het gebruik van uw telefoon.

1.1 Stroomvereisten

- Dit product vereist elektrische voeding van 220-240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de verbinding verbroken worden.
- Het elektrische net wordt als gevaarlijk geclassificeerd. De enige manier om de oplader uit te schakelen is om de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Zorg ervoor dat het stopcontact gemakkelijk toegankelijk is.
- De voltage op het netwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunications Network Voltage) gedefinieerd in de standaard EN 60-950.

Waarschuwing

Om schade of storingen te voorkomen:

- Voorkom dat de oplaadcontacten of de batterij met metalen voorwerpen in aanraking komen.
- De behuizing niet openen om het gevaar van elektrische schokken te vermijden.
- Gebruik uitsluitend batterijen die met dit product worden geleverd of door Philips worden aanbevolen. Vermijd explosiegevaar.
- Gebruik uitsluitend de met dit product meegeleverde kabels.

1.2 Veiligheidsinformatie

- Het inschakelen van de handsfree (handenvrij) modus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen: de handset niet te dicht bij het oor houden.
 - Deze apparatuur kan tijdens stroomstoringen niet gebruikt worden om naar hulpdiensten te bellen. Zorg ervoor een alternatief voorhanden te hebben voor noodgevallen.
 - De telefoon niet blootstellen aan overmatige hitte van verwarmingsbronnen, of aan direct zonlicht.
 - De handset niet laten vallen of aan zware schokken blootstellen.
 - Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, of schurende stoffen bevatten, omdat deze het toestel kunnen beschadigen.
 - Het toestel niet gebruiken op plaatsen waar gevaar bestaat op explosies.
 - Het toestel niet blootstellen aan kleine metalen deeltjes. Dit kan de geluidskwaliteit van het product nadelig beïnvloeden.
 - Voorkom dat de oplader in aanraking komt met vloeistoffen.
 - Gebruik van mobiele telefoons in de nabijheid kan storingen veroorzaken.
- Omgevingstemperaturen voor gebruik en opslag:
- Gebruik het toestel alleen bij temperaturen tussen de 0 en 35° C (32 tot 95° F).
 - De opslagtemperatuur moet tussen de -20 en 45° C (-4 tot 113° F) zijn.

- De gebruiksduur van de batterijen kan door lage temperaturen nadelig beïnvloed worden.

1.3 Conformiteit

Hierbij verklaart Philips dat het product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Dit product kan uitsluitend aangesloten worden op analoge telefoonnetwerken van de landen die op de verpakking vermeld staan.

De Verklaring van Overeenstemming is beschikbaar op www.p4c.philips.com.

1.4 Toepassing van de GAP-standaard

De GAP-standaard garandeert dat DECT™ GAP-handsets en basisstations van alle fabrikanten voldoen aan minimale gebruikersfuncties. Uw handset en basisstation voldoen aan de GAP-standaard, hetgeen betekent dat de onderstaande functies gegarandeerd zijn: aanmelden van een handset, verbinding maken, een gesprek aannemen en een nummer kiezen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar als u in plaats van een CD650/655 een andere handset met uw basisstation gebruikt.

Om uw CD650/655 handset met een GAP-standaard basisstation van een andere fabrikant te gebruiken, dient u de aanwijzing van de fabrikant op te volgen en dan de handelingen die beschreven zijn op bladzijde 36.

Om een handset van een andere fabrikant

op het CD650/655 basisstation aan te sluiten, zet u het basisstation in de registratiemodus (bladzijde 36), en volgt u de aanwijzingen op van de fabrikant van de handset.

1.5 Recycling en verwijdering

Verwijderingsinstructies voor oude producten:

De bepaling WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment Directive ; 2002/96/EC) is opgesteld om te verzekeren dat producten gerecycled worden met optimale verwerking-, herwinning-, en recyclingtechnieken om schade aan de volksgezondheid te voorkomen en het milieu te beschermen.

Uw product is ontworpen en vervaardigd met hoge kwaliteits materialen en componenten die opnieuw gebruikt kunnen worden.

Uw oude producten niet met het normale huisvuil meegeven.

Neem kennis van de plaatselijke regels voor het apart inzamelen van elektrische en elektronische producten die voorzien zijn van dit symbool.



Gebruik een van de onderstaande mogelijkheden:

- Verwijdering van het complete product (inclusief snoeren, stekkers,

en accessoires) in de aangewezen WEEE-inzamelplaatsen.

- Bij de aankoop van een vervangend product, kunt u het oude product bij uw leverancier inleveren. De leverancier is overeenkomstig de WEEE-bepaling verplicht het product aan te nemen.

Verwijderingsinstructies voor batterijen:

Batterijen moeten niet meegegeven worden met het normale huisvuil.



Verpakkingsmaterialen:

Philips heeft de verpakking gemarkeerd met standaard symbolen voor recyclen en correcte verwijdering van uw afval.



Een financiële bijdrage is gemaakt aan de vereniging voor het nationale systeem voor verwijdering & recycling.



De gemarkeerde verpakkingsmaterialen kunnen worden gerecycled.

1.6 Elektrische, Magnetische en Elektromagnetische Velden ("EMF")

1. Philips Royal Electronics produceert en verkoopt consumenten-electronica die, zoals alle elektrische apparaten, elektromagnetische signalen versturen en ontvangen.
2. Een van de belangrijkste beleidsprincipes van Philips is om alle gezondheids- en veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, aan alle wettelijke eisen te voldoen, en ten tijde van het vervaardigen van producten ruim binnen toepasbare EMF-standaarden te blijven.
3. Philips zet zich in voor het ontwikkelen, produceren, en verkopen van producten die geen schadelijke gevolgen voor de gezondheid hebben.
4. Philips verklaart dat producten die op de juiste manier en overeenkomstig de richtlijnen gebruikt worden, volgens de huidige wetenschappelijk inzichten veilig gebruikt kunnen worden.
5. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van de internationale EMF-standaard en veiligheidsstandaarden, waardoor Philips instaat is verdere ontwikkelingen in de standaardizatie snel te integreren in haar producten.

2 Uw telefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome

2.1 Wat zit in de verpakking



Handset

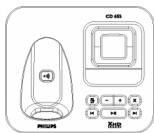

Basisstation



Batterijkapje



**2 AAA oplaadbare
batterijen**



Voedingsadapter



Telefoonsnoer*



Gebruikershandleiding



Garantiebewijs




Korte handleiding

Opmerking

* Het is mogelijk dat de adapter en het snoer apart verpakt zijn. In dat geval moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

In multihandset uitvoeringen vindt u meerdere handsets, opladers met voedingseenheden, en meerdere oplaadbare batterijen.

2.2 Overzicht van uw telefoon

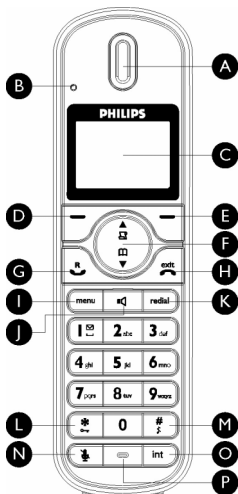

A Hoornluidspreker

B LED-indicator

Knippert als een oproep, SMS of Voicemail of bericht op uw antwoordapparaat is binnengekomen.

Opmerking

Als u niet geabonneerd bent op nummerweergave, krijgt u alleen meldingen van binnengekomen berichten op uw antwoordapparaat. De LED-indicator knippert dus niet als u een oproep gemist hebt of wanneer een SMS of voicemail is binnengekomen.

C Display

Zie bladzijde 10 voor een overzicht van de symbolen op het display.

D Linker wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Tijdens een gesprek: Een tweede gesprek beginnen, het telefoonboek openen, een gesprek doorschakelen of XHD Sound modus inschakelen/uitschakelen.

Verlichting inschakelen.

E Rechter wisseltoets

Selecteer de functie die direct daarboven op het display van de handset getoond wordt.

Verlichting inschakelen.

F Navigatietoetsen

In de wachtstand: Blader naar boven voor de Bellijst en blader naar beneden voor het Telefoonboek.

Tijdens een gesprek: Blader naar boven/beneden om het volume van de hoornluidspreker en de luidspreker te verhogen of te verlagen.


In de bewerkingsmodus: Blader naar boven/beneden om het vorige of volgende leesteken te selecteren.

In andere standen: Blader naar beneden/ naar boven of ga naar het vorige of volgende item in het Telefoonboek, Herhaallijst of Bellijst.

G Spreektoets

In de wachtstand: Beantwoorden van inkomend extern of intern gesprek.

Tijdens een gesprek: Activeer flash-functie. In andere standen: Kies het geselecteerde nummer in het Telefoonboek, Herhaallijst, of Bellijst.

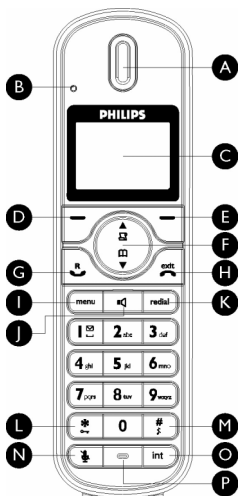

H Annuleertoets

In de wachtstand: *Lang indrukken* om de handset aan/uit te schakelen.
Tijdens een gesprek: Gesprek beëindigen.
In andere standen: Terug naar de wachtstand.

I Menu-toets

In de wachtstand: Ga naar het hoofdmenu.

J Luidsprekertoets

In de wachtstand: De luidspreker inschakelen en het nummer bellen.
Inkomend gesprek handenvrij beantwoorden.
Tijdens een gesprek: Luidspreker aan-/uitschakelen.

K Herhaaltoets

In de wachtstand: Open de Herhaallijst.

L Toetsenveld-blokkeertoets



In de wachtstand: * invoegen. *Lang indrukken* om het toetsenveld te blokkeren/vrij te geven.

Tijdens een gesprek: * invoegen.

M Bel aan/uit-toets & Pauzetoets

In de wachtstand: # invoegen. *Lang indrukken* om de bel aan/uit te schakelen.
Tijdens een gesprek: # invoegen.

Bij voorkeziezen: *Lang indrukken* om een pauze met "P" in te voeren

In de bewerkingsmodus: *Lang indrukken* om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.

N Dempingtoets


Tijdens een gesprek: Microfoon van de handset dempen/activeren.

O Doorschakeltoets & Intercom/ Conferentietoets

In de wachtstand: Een intern gesprek voeren.

Tijdens een gesprek: Het gesprek in de wacht zetten en een andere handset oproepen. *Lang indrukken* voor een conferentie tussen een intern en extern gesprek.

P Microfoon

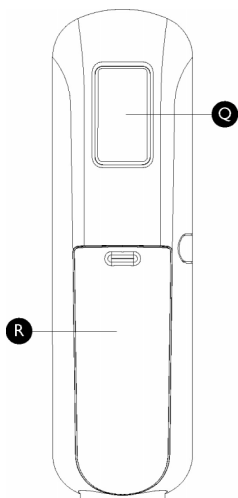

Q Luidspreker

R Batterijklep

⚡ Opgelet

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

2.3 Displaysymbolen



Geeft aan dat de batterij volledig geladen is. Symbool knippert tijdens het opladen en als de batterij zwak is.



Geeft aan dat de batterij leeg is.



Geeft aan dat een extern gesprek gevoerd wordt of in de wacht staat. Symbool knippert bij een inkomend gesprek.



Geeft aan dat de inbox SMS-berichten bevat. Symbool knippert wanneer er nieuwe voicemail of ongelezen SMS-berichten zijn.



Wordt getoond als er gegevens in de bellijst zijn of wanneer de bellijst wordt geopend. Symbool knippert bij gemiste oproepen.



Wordt getoond als de alarmfunctie is ingeschakeld.



Wordt getoond als de luidspreker ingeschakeld is.



Wordt getoond als de bel is uitgeschakeld is.



Geeft aan dat het antwoordapparaat ingeschakeld is. Symbool knippert snel als het geheugen van het antwoordapparaat vol is.



Geeft aan dat de handset is aangemeld en binnen het bereik van het basisstation is. Symbool knippert als de handset buiten bereik is of naar een basis zoekt.

2.4 Menusymbolen



Telefoonboek



Persoonlijke instellingen



Klok & Alarm



Geavanceerde instellingen



Netwerkdiensten




SMS



Telefoonantwoordapparaat

2.5 Overzicht van het basisstation

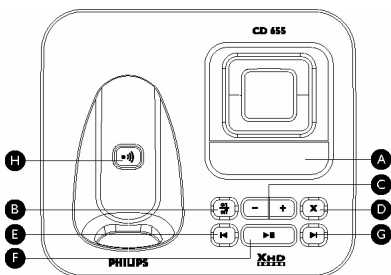


A Berichtenteller

Knippert: Geeft het aantal nieuwe berichten aan.

Continu aan: Geeft aan dat er oude berichten aanwezig zijn.

2 staafjes knipperen: Geeft aan dat het geheugen vol is.

Toont het volumeniveau (L0 - L5) wanneer  wordt ingedrukt.

Geeft het nummer van het huidige bericht aan tijdens weergave.

B Aan/Uit-toets

In de wachtstand *kort indrukken* om het antwoordapparaat aan/uit te schakelen.

C Volumetoetsen

Verhogen/Verlagen van luidsprekervolume tijdens weergave van bericht.

Er zijn 5 volumeniveaus.

De functie meeluisteren is ingeschakeld als het volume van de luidspreker niet op uit staat.

D Wistoets

Wis huidige bericht tijdens weergave van het bericht.

Lang indrukken om alle berichten te wissen als het antwoordapparaat in de wachtstand staat (onafgespeelde berichten worden niet gewist).

E Vorige bericht/

Herhaal bericht-toets

Naar vorige bericht als de toets tijdens afspelen twee keer ingedrukt wordt. Herhaalt afspelen van huidige bericht als de toets tijdens afspelen twee keer ingedrukt wordt.

F Weergave/Stop-toets

Berichten afspelen (berichten worden in volgorde van binnenkomst afgespeeld). Weergave van bericht stoppen.

G Volgende bericht-toets

Gaat naar het volgende bericht tijdens weergave van bericht.

H Pagingtoets


Handset oproepen.

Lang ingedrukt houden om het aanmeldingsproces te starten.

3 Beginnen

3.1 Aansluiten van het basisstation

- 1 Installeer het basisstation op een centrale locatie in de nabijheid van een telefoonaansluiting en stopcontact.
- 2 Sluit het telefoonsnoer en het adaptersnoer aan op de corresponderende ingangen aan de achterkant van het basisstation.

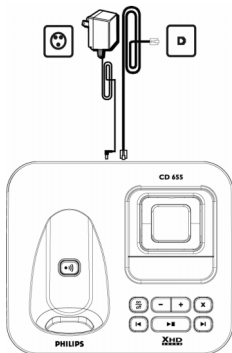

- 3 Sluit het andere eind van het telefoonsnoer aan op de telefoonaansluiting en het andere eind van het adaptersnoer op het stopcontact.

Opmerking

Het is mogelijk dat het snoer niet op de adapter is aangesloten. Als dat het geval is, dan moet het snoer eerst op de adapter aangesloten worden voordat het snoer op de lijningang wordt aangesloten.

Waarschuwing

Plaats het basisstation niet in de buurt van grote metalen voorwerpen zoals metalen archiefkasten, radiatoren, of elektrische apparatuur. Dit kan invloed hebben op het bereik en de geluidskwaliteit. Gebouwen met dikke binnen- en buitenmuren kunnen de transmissie van signalen van en naar het basisstation hinderen.

Waarschuwing

Het basisstation heeft geen AAN/UIT-schakelaar. Voeding wordt geleverd als de adapter op het toestel en het stopcontact wordt aangesloten. De enige manier om het toestel uit te schakelen is om de stekker van de adaptor uit het stopcontact te verwijderen. Zorg er dus voor dat het stopcontact goed toegankelijk is. De adapter en het telefoonsnoer moeten op de juiste wijze worden aangesloten. Een onjuiste aansluiting kan het toestel beschadigen.

Gebruik uitsluitend het meegeleverde telefoonsnoer. Anders krijgt u mogelijk geen gesprekstroom.


3.2 Wandmontage van het basisstation

Het basisstation kan aan de wand gemonteerd te worden. Volg de onderstaande aanwijzingen op om het basisstation aan de wand te bevestigen.


Waarschuwing

Andere methodes om het toestel aan de wand te monteren kunnen het toestel beschadigen en worden afgeraden.


- 1** Verwijder de beugel van de achterkant van het basisstation.

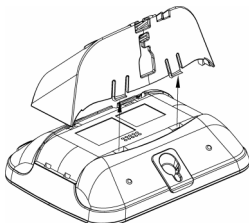

- 2** Draai de montagebeugel om en zet hem terug op de achterkant van het basisstation.

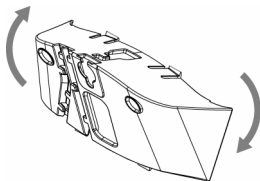


- 3** Draai de schroeven (niet meegeleverd) in de muur.

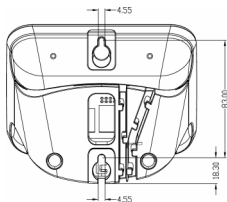

- 4** Richt de montagegaten aan de achterkant op de schroeven in de muur.

- 5** Schuif het basisstation op zijn plaats.

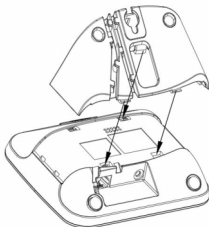

3.3 Uw telefoon installeren


Voordat de handset gebruikt kan worden, moeten de batterijen geïnstalleerd en volledig geladen worden.

3.3.1 Batterij installeren


Waarschuwing

Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen gaan lekken en het toestel beschadigen.

- 1** Schuif het klepje van de batterijhouden open.



- 2** Plaats de batterijen met de aangegeven polariteit in de houder en sluit het klepje.

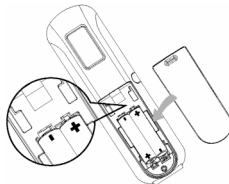



3.3.2 Batterijen opladen

Waarschuwing

De handset moet minstens 24 uur geladen worden voordat het toestel voor de eerste keer gebruikt kan worden. Als de batterij leeg raakt, wordt u door de batterijsensor middels een hoorbare toon en het knipperen van het batterijsymbool gealarmeerd.

Als de batterijen nagenoeg leeg zijn, wordt de telefoon kort na het alarm automatisch uitgeschakeld en eventuele gebruikte functies worden afgebroken.

- 1 Plaats de handset in de houder van het basisstation. Een toon is te horen als de handset op de juiste manier in de houder is geplaatst.
- 2 Het batterijsymbool  op het display knippert tijdens het opladen.
- 3 Het knipperen van het batterijsymbool  stopt als de handset volledig geladen is.

Opmerking







De optimale conditie van de batterijen wordt bereikt na 3 keer opladen (meer dan 15 uur) en afladen, waarna ongeveer 12 uur spreektijd en 150 uur standby-tijd beschikbaar is.

3.4 Welkommodus

Opmerking

Afhankelijk van uw land is het mogelijk dat de **WELKOM**-melding niet verschijnt. In dat geval is het niet nodig uw land/bedrijfstelefooncentrale/taal in te stellen. Als **WELKOM** op het display verschijnt voordat u de handset gebruikt, moet het toestel ingesteld worden voor gebruik in uw land.

Nadat het toestel enkele minuten geladen wordt, verschijnt het woord **WELKOM** in verschillende talen. Ga als volgt te werk om het toestel in te stellen:

- 1 Blader met  naar het woord **WELKOM** in de gewenste taal en druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- 2 Blader met  naar uw land.
- 3 Druk op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.
- 4 Blader met  naar uw bedrijfstelefooncentrale (indien nodig).
- 5 Druk nogmaals op  **SELECT** om uw keuze te bevestigen.

- De standaard netwerkinstelling en de menutaal voor het geselecteerde land worden automatisch ingesteld.
- Voor het instellen van datum/tijd, zie “Instellen van datum en tijd” op bladzijde 32.

Uw handset is nu klaar voor gebruik.

Opmerking




U kunt bellen en gebeld worden zonder dat uw land is ingesteld. De welkommodus verschijnt weer op het display na het gesprek.


Tip


U kunt de landinstelling na de eerste instelling op elk gewenst moment veranderen. (zie “Landinstelling” in hoofdstuk 8.8)


Als gedurende 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst op het basisstation.

3.5 Menustructuur

De onderstaande tabel toont de menustructuur van uw telefoon. Druk op  in de wachtstand om het hoofdmenu te openen. Gebruik de navigatietoets  om door het menu te navigeren en druk op de linker wisseltoets  om een optie te selecteren.

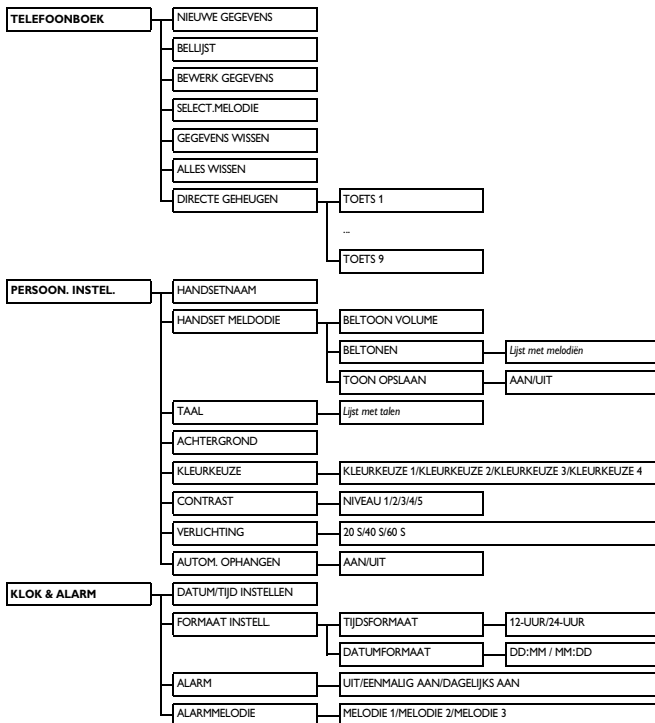

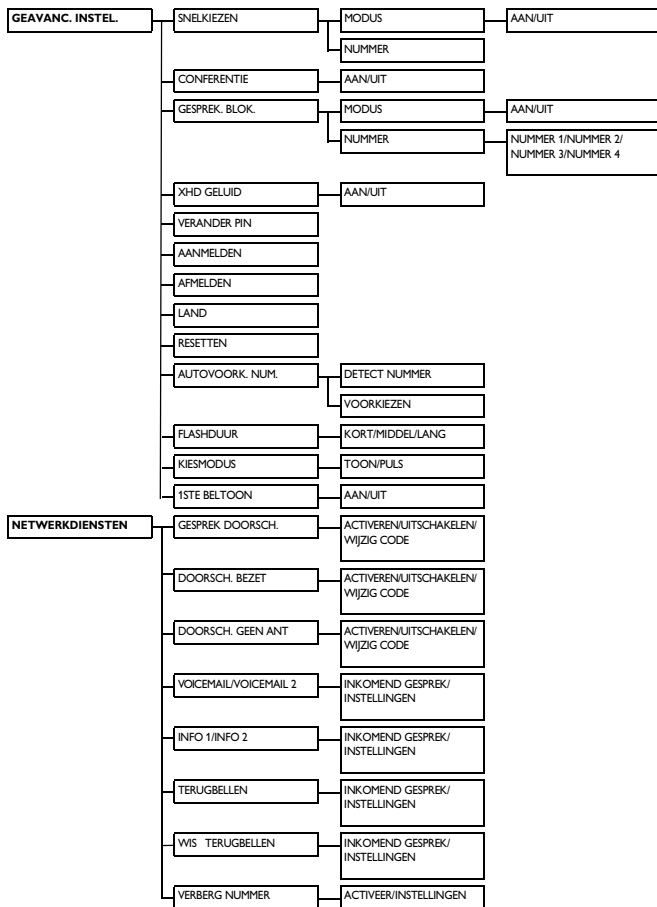

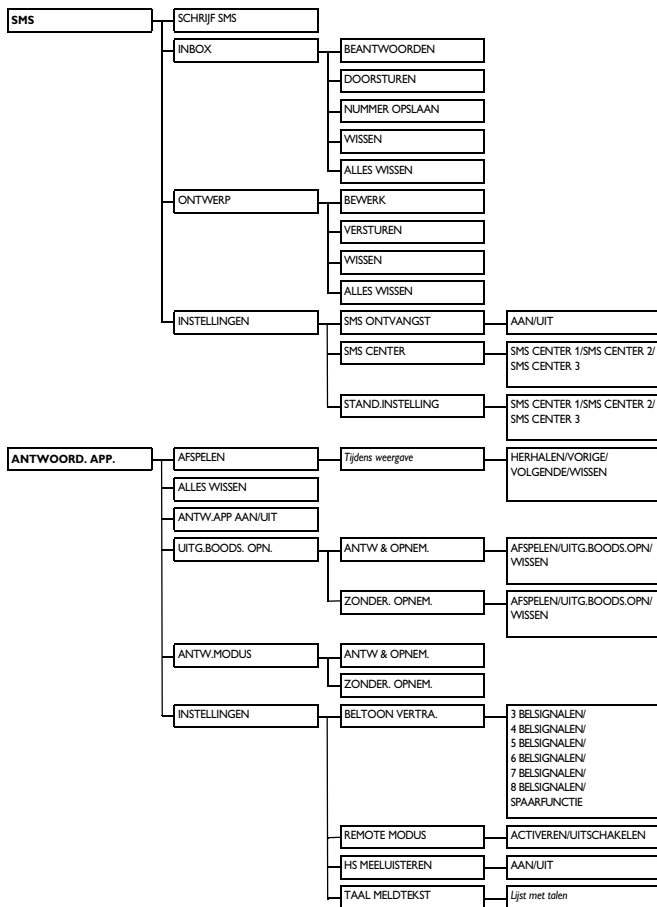



4 Gebruik van uw telefoon

4.1 Telefoneren



4.1.1 Voorkiezen

- 1 Kies een nummer (maximaal 24 cijfers).
- 2 Druk op de  of  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.





* Tip

U kunt een nummer voor het voorkiesnummer plaatsen, zie “Autovoorkiesnummer” op bladzijde 39 voor nadere bijzonderheden.

4.1.2 Rechtstreeks bellen

- 1 Druk op de  of  toets en wacht op een gesprekston.
 - 2 Kies het nummer.
 - De verbinding wordt gemaakt.
-


4.1.3 Bellen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op de  toets.
- 2 Blader met  naar een item in de herhaallijst.
- 3 Druk op de  of  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

De laatste 20 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Het laatste gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.





4.1.4 Bellen vanuit de bellijst

- 1 Druk vanuit de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar **BELLIJST, SMS** of **ANTWOORD.APP.** en druk op  **SELECT** om de gewenste submenu's te openen.
- 3 Blader met  naar een item.
- 4 Druk op de  of  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.




Opmerking

U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om het nummer of de naam van de beller in de bellijst te zien (zie “De bellijst openen” op bladzijde 26).


4.1.5 Bellen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk in de wachtstand op .
- 2 Blader met  naar een item in het telefoonboek.
- 3 Druk op de  of  toets.
 - De verbinding wordt gemaakt.

* Tip

In plaats van door de gegevens te bladeren () kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...

4.2 Beantwoorden van de telefoon

Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- De verbinding wordt gemaakt.


Opmerking

Inkomende gesprekken hebben voorrang boven andere functies. Als er wordt gebeld, worden andere handelingen, zoals het instellen van de handset, navigeren door het menu, etc., onderbroken.

Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het volume van de beltoon uw gehoor zou kunnen beschadigen.

4.2.1 Handenvrij beantwoorden


Druk op de  toets om een gesprek aan te nemen.

- *De luidspreker van de handset is ingeschakeld.*

Opgelet

Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

4.3 Gesprek beëindigen

Druk op de  toets om een gesprek te beëindigen.

Tip


Als de **AUTOM. OPHANGEN** modus is ingeschakeld (zie “Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen” op bladzijde 31), kunt u de handset in het basisstation terug plaatsen om het gesprek te beëindigen. Deze functie is standaard ingeschakeld.

Opmerking


De gespreksduur wordt na het gesprek ongeveer 5 seconden op het display getoond.

5 Meer uit uw telefoon halen

5.1 De handset aan/uit-schakelen





De  toets vanuit de wachtstand 3 seconden ingedrukt houden om de handset aan/uit te schakelen.

5.2 Toetsenslot aan/uit



De  toets 2 seconden ingedrukt houden om het toetsenslot aan/uit te schakelen als het toestel in de wachtstand staat.

5.3 Invoeren van tekst of nummer

U kunt voor het invoeren van tekst gebruik maken van de letters die op de toetsen zijn aangebracht door de gewenste toets eens of meerdere keren in te drukken. Voor het invoeren van bijvoorbeeld de naam "PAUL":


- 1 Druk één keer op : P
- 2 Druk één keer op : PA
- 3 Druk twee keer op : PAU
- 4 Druk drie keer op : PAUL

De onderstaande tabel toont de leestekens die gebruikt worden bij de invoer van tekst of nummers:

Toets	Toegewezen leestekens
	spatie 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ §
	a b c 2 à â ç å æ

	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / ; ' ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Lang indrukken om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
	*

* Tip

Druk op  BACK om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.

5.4 Tijdens een gesprek



Er zijn een aantal opties beschikbaar tijdens een gesprek. De beschikbare opties zijn:

5.4.1 Hoornvolume bijstellen

Druk tijdens een gesprek op  voor het selecteren van **VOLUME 1** tot **VOLUME 3**.

5.4.2 Microfoon dempen/ inschakelen



Als u de microfoon dempt, kan uw gesprekspartner u niet horen.

- 1 Druk tijdens een gesprek op  om de microfoon uit te schakelen.
- 2 Druk op  om de microfoon in te schakelen.


5.4.3 Luidspreker inschakelen/ uitschakelen

Opgelet


Het inschakelen van de handenvrijmodus kan het volume van de luidspreker sterk verhogen. De handset niet te dicht bij uw oor houden.

- 1 Druk tijdens een gesprek op de  toets om de luidspreker in te schakelen.
- 2 Druk nogmaals op de  toets om terug te keren naar de normale stand.

5.4.4 Bijstellen van het luidsprekervolume

Indrukken tijdens een gesprek in de handenvrijmodus  **VOLUME 1** tot **VOLUME 5** selecteren.

5.4.5 Een tweede gesprek beginnen (vereist abonnement)

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **BEGIN 2D GESPREK** om het eerste gesprek in de wacht te zetten en een tweede nummer te bellen.







5.4.6 Telefoonboek gebruiken

Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **TELEFOONBOEK** om een nummer in uw telefoonboek te raadplegen.



Meer uit uw telefoon halen

5.4.7 Activeer/Deactiveer XHD Geluidsmodus

XHD Geluidsmodus is een speciale functie waarmee uw telefoongesprekken als normale gesprekken klinken. Als de XHD Geluidsmodus geactiveerd is, worden alle emoties in de stem met het geluid meegestuurd waardoor het lijkt alsof uw gesprekspartner naast u staat.

- 1 Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE**, blader  naar **XHD AAN** en druk op  **SELECT** om de functie te activeren.
- 2 Druk om de functie uit te schakelen op  **OPTIE**, blader naar  **XHD UIT** en druk op  **SELECT**.



5.4.8 Gesprek doorschakelen (afhankelijk van abonnement en land)

- 1 Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE**, blader met  naar **WISSELGESPR.** en druk op  **SELECT**.
 - *Het display toont R4.*
- 2 Voer het nummer in waar inkomende gesprekken naar doorgeschakeld moeten worden.
 - *Het gesprek wordt doorgeschakeld.*



5.5 Wacht gesprek

Als u gebruik maakt van de Wacht gesprek-service, zal de hoornluidspreker een toon laten horen om u te informeren dat er een tweede inkomende oproep is. Het nummer of de naam van de tweede beller wordt op uw telefoon getoond als u gebruik maakt van

nummerweergave service. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze service.

Druk als u gebeld wordt terwijl u een gesprek voert op de  +  toets om het eerste gesprek in de wacht te zetten en het tweede gesprek te beantwoorden. OF

- Druk op de  +  toets om het huidige gesprek af te breken en het tweede gesprek aan te nemen.



- Druk op  +  om tussen de twee gesprekken te schakelen.

De hierboven beschreven handelingen kunnen bij uw netwerk verschillend zijn.

5.6 Nummerweergave



Nummerweergave is een speciale service die beschikbaar is van uw telecomaandier. Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt bij een inkomend gesprek de identiteit van de beller (nummer of naam) op het display van uw handset getoond. Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, of als het nummer van de beller verborgen is, dan wordt de identiteit van de beller niet getoond. Neem contact op met uw telecomaandier voor informatie over deze service.

5.7 Gebruik van uw Telefoonboek



Uw telefoon kan maximaal 200 nummers in het geheugen opslaan, inclusief 10 directe toegangsnummer ( tot ). Vanuit de wachtstand de toetsen lang indrukken om het opgeslagen nummer automatisch te bellen. Toetsen 1 en 2 zijn mogelijk



ingesteld op voicemail en de informatiedienst van uw telecomaandier. Dit verschilt per land. Elk telefoonnummer mag bestaan uit maximaal 24 cijfers voor het telefoonnummer en 14 letters voor de naam.

5.7.1 Telefoonboek openen




1 Druk in de wachtstand op  en blader met  door uw telefoonboek.

- De lijst in het telefoonboek wordt in alfabetische volgorde getoond.






2 Blader om gegevens in het telefoonboek op te roepen met  naar het gewenste item en druk op  **SELECT**.

3 Blader om een nummer in het telefoonboek te bellen met  naar het gewenste item en druk op .

* Tip

In plaats van te bladeren met  kunt u ook op de numerieke toets drukken van de eerste letter van de naam die u zoekt. Door bijvoorbeeld op  te drukken worden alle namen die met A beginnen getoond. Door nogmaals op  te drukken worden alle namen die met B beginnen getoond, etc...


5.7.2 Nummer opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, druk op  **SELECT** en selecteer **NIEUWE GEGEVENS**.
- 2 Voer de naam van het contact in (maxiaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
- 3 Voer het nummer in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

* Tip

U kunt geen nummers in het telefoonboek opslaan als het geheugen vol is. In dat geval dient u eerder ingevoerde nummers te wissen om ruimte te maken voor nieuwe nummers.

5.7.3 Een item in het telefoonboek bewerken









- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **BEWERK GEGEVENS** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het item dat u wilt bewerken en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **WIS** om letters één voor één te wissen, voer de naam in en druk op  **OK**.
- 4 Druk op  **WIS** om cijfers één voor één te wissen, voer het nummer in en druk op  **OK**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.4 Melodie instellen








Met deze functie kunt u de melodie selecteren die gespeeld wordt als iemand belt die in uw telefoonboek staat.

Opmerking






U moet geabonneerd zijn op nummerweergave om van deze functie gebruik te kunnen maken.

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **SELECT.MELODIE** en druk op  **SELECT**.
 - 2 Blader met  naar het item waarvoor u een melodie wilt instellen en druk op  **SELECT**.
 - 3 Druk op  **BEWERK** om de melodie voor het contact in te stellen of te wijzigen.
 - 4 Blader met  naar de melodielijst en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-



5.7.5 Een item in het telefoonboek wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **GEGEVENS WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar het item dat u wilt wissen en druk op  **SELECT**.
- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.








5.7.6 Het telefoonboek wissen





- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display.
Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

5.7.7 Sneltoetsen programmeren










U kunt maximaal 9 sneltoetsen programmeren (Toetsen  tot ). Vanuit de wachtstand de toetsen lang indrukken om het opgeslagen nummer automatisch te bellen. Toetsen 1 en 2 zijn mogelijk ingesteld op voicemail en de informatiedienst van uw telecomaandier. Dit verschilt per land.

5.7.7.1 Sneltoetsen programmeren

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **DIRECTE GEHEUGEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste toets (Toets 1 tot 9) en druk op  **SELECT**.
 - *Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 3 Druk op  **OK** om de menu-opties op te roepen.

- 4 Druk op  **SELECT** om **BEWERK** te selecteren.
- 5 Blader met  naar het nummer dat u als sneltoets wilt opslaan en druk op  **SELECT** om de gegevens te bekijken.
- 6 Druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*



5.7.7.2 Een sneltoets uit het geheugen verwijderen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **TELEFOONBOEK**, blader met  naar **DIRECTE GEHEUGEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste toets (Toets 1 tot 9) en druk op  **SELECT**.
 - *Het opgeslagen nummer wordt getoond (indien aanwezig).*
- 3 Druk op  **SELECT** om de menu-opties op te roepen.
- 4 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT**.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*


5.8 Gebruik van de Herhaallijst

De laatste 20 gebelde nummers worden in de herhaallijst opgeslagen. Maximaal 24 cijfers kunnen voor een nummer getoond worden.



5.8.1 Open de Herhaallijst

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar de herhaallijst.
 - *Het laatst gebelde nummer staat bovenaan in de herhaallijst. Als het nummer in het telefoonboek staat, verschijnt de naam inplaats van het nummer.*


Opmerking

Druk op de  toets om terug te gaan naar de wachtstand.






5.8.2 Een herhaalnummer in het telefoonboek opslaan


- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar een item. Druk op  **SELECT** om de gegevens op te roepen.
- 2 Druk op  en druk op  **SELECT** en selecteer **NUMMER OPSLAAN**.
- 3 Voer de naam van het contact in (maxiaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer indien nodig en druk op  **OK**.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*

Opmerking

Druk op  **WIS** om laatst ingevoerde cijfer of letter te wissen.






5.8.3 Een nummer in de herhaallijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op  en blader met  naar een item.
- 2 Druk op  , blader met  naar **WISSEN** en druk op  **OK**.

- 3 **WISSEN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.

- *Een bevestigingstoon is te horen.*
-

5.8.4 De herhaallijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op  .
 - 2 Druk op  , blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **OK**.
 - 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op  **OK** om te bevestigen.
 - *Een bevestigingstoon is te horen.*
-


5.9 Gebruik van de Bellijst

De gesprekkenlijst biedt snelle toegang tot de gegevens in de **BELLIJST**, **SMS** en **ANTWOORDAPPARAAT**. Als u gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt de identiteit van de beller (naam of nummer van de beller) en de datum en tijd op het display getoond*. De **BELLIJST** bewaart de laatste 50 ingekomen gesprekken. De oproepen (gemist en beantwoord) worden in chronologische volgorde getoond, met de meest recente oproepen bovenaan de lijst. Als de bellijst leeg is, toont het display **TELBOEK LEEG**.








Opmerking

* Als de identiteit van de beller verborgen is, of als het netwerk de datum en tijd niet aangeeft, wordt alleen de datum en tijd van het gesprek getoond. Als u geen gebruik maakt van nummerweergave, dan wordt geen informatie in de bellijst getoond.

5.9.1 De bellijst openen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **BELLIJST, SMS** of **ANTWOORD.APP.** en druk op  **SELECT** om de gewenste submenu's te openen.








5.9.2 Nummer uit de bellijst in het telefoonboek opslaan

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar een item. Druk op  **SELECT** om de gegevens op te roepen.
- 2 Druk op  en druk op  **SELECT** en selecteer **NUMMER OPSLAAN.**
- 3 Voer de naam van het contact in (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK.**
- 4 Bewerk het nummer (indien nodig) en druk op  **OK.**
 - Een bevestigingston is te horen.

5.9.3 Een item in de bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **BELLIJST**, blader met  naar een item in de lijst en druk op  **OPTIE.**
- 2 Blader met  naar **GEGEVENS WISSEN** en druk op  **SELECT.**
- 3 Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

5.9.4 De bellijst wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , druk op  **SELECT** en selecteer **BELLIJST**, blader met  naar een item in de lijst en druk op  **OPTIE.**
- 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT.**
- 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display.
Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

5.10 Gebruik van de Intercom

Waarschuwing


Intercom en doorschakelen van een gesprek is alleen mogelijk als de handsets bij dezelfde basis zijn geregistreerd.



Deze functie is alleen beschikbaar als tenminste 2 handsets zijn geregistreerd. Deze functie stelt u in staat gratis intern te bellen, externe gesprekken door te schakelen naar een andere handset, en de conferentiefunctie te gebruiken.

5.10.1 Intercom met een andere handset






Opmerking

Als de telefoon niet tot de CD650/655 serie behoort, is deze functie mogelijk niet beschikbaar.


- 1 Druk vanuit de wachtstand op  **int**.
 - De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.

- 2** Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
-



5.10.2 Doorschakelen van een extern gesprek naar een andere handset

- 1** De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen).
- *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*
- 2** Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
- *De opgeroepen handset belt.*
- 3** Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
- *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4** Druk op de  toets van de eerste handset om het externe gesprek door te schakelen naar de tweede handset.
- *Het externe gesprek wordt doorgeschakeld.*

Opmerking

Als de gebelde handset niet wordt beantwoord, op de  toets drukken om het externe gesprek te hervatten.


5.10.3 Een extern gesprek aannemen tijdens gebruik van intercom

- 1** Als een extern gesprek binnenkomt tijdens gebruik van intercom, is een nieuwe beltoon te horen.
- 2** Druk op  om intercom te onderbreken en het externe gesprek aan te nemen. De handset belt. Druk op  om een extern gesprek te beantwoorden.
- *Verbinding met de externe beller komt tot stand.*

Tip






Druk op de  toets om het interne gesprek in de wacht te zetten en het externe gesprek aan te nemen.

5.10.4 Schakelen tussen een interne en externe oproep

Druk op de  toets om te schakelen tussen een intern en extern gesprek.

5.10.5 Drieweg conferentiegesprek

Met de conferentiefunctie kan een extern gesprek gedeeld worden met twee handsets (in de intercom-modus). De drie partijen kunnen samen spreken zonder dat hiervoor een speciaal abonnement vereist is.


- 1 De  toets tijdens een gesprek ingedrukt houden om het externe gesprek in de wacht te zetten (de beller kan u niet horen)
 - *De intercomverbinding komt onmiddellijk tot stand als er 2 handsets zijn aangemeld.*
- 2 Als meer dan 2 handsets aangemeld zijn, dan worden de nummers van de handsets die voor intercom beschikbaar zijn getoond. Blader met  naar de specifieke handset die u wilt bellen en druk op  **SELECT**.
 - *De opgeroepen handset belt.*
- 3 Druk op de  toets van de opgeroepen handset om een intern gesprek te beantwoorden, zodat beide interne bellers kunnen spreken.
 - *De intercomverbinding wordt gemaakt.*
- 4 De  toets op de eerste handset 2 seconden ingedrukt houden om het drieweg gesprek te beginnen.
 - **CONFERENTIE** *verschijnt op het display als het conferentiegesprek tot stand is gebracht.*

 **Tip**

Als de **CONFERENTIE**-modus is geactiveerd (zie “Conferentiemodus Inschakelen/Uitschakelen” op bladzijde 34), komt een drieweg gesprek automatisch tot stand als de tweede handset opneemt terwijl reeds een extern gesprek gevoerd wordt.

5.11 Paging


Met de paging-functie kunt u een zoekgeraakte handset opsporen als de handset binnen bereik van de zender is en een geladen batterij heeft.

- 1 Druk op de  toets op het basisstation.
 - *Alle geregistreerde handsets worden gebeld.*
- 2 Druk op een willekeurige toets als de handset gevonden is.

 **Opmerking**

Als binnen 30 seconden geen toets ingedrukt wordt, zullen de handset en het basisstation automatisch terugkeren naar de wachtstand.






 **Tip**

Druk nogmaals op de  toets op het basisstation om paging te annuleren.

6 Persoonlijke instellingen

6.1 Handsetnaam veranderen

U kunt de handset een naam geven die op het display wordt weergegeven als het toestel in de wachtstand staat. De standaard ingestelde naam van uw handset is **PHILIPS**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.** en druk op , druk nogmaals op  om **HANDESETNAAM** te selecteren.
- 2 De handsetnaam invoeren (maximaal 14 leestekens) en druk op  **OK**.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.




6.2 Handset melodie

6.2.1 Belvolume instellen



Opgelet

Bij een inkomend gesprek de handset niet te dicht bij uw oor houden, omdat het belvolume uw gehoor zou kunnen beschadigen.

Er zijn 5 niveau's voor het belvolume, inclusief een olopPEND volume.


- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op 

blader met  naar **HANDESET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **BELTOON VOLUME**

- 2 Blader met  naar het gewenste volumeniveau en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als het volume uitgeschakeld wordt, verschijnt het symbool  op het display.










6.2.2 Belmelodie instellen

Er zijn 15 polyfonische belmelodieën beschikbaar op uw handset.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op , blader met  naar **HANDESET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **BELTONEN**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste melodie om deze weer te geven.
- 3 Druk op  **OK** om de belmelodie te selecteren.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.








6.2.3 Toetstoon activeren/deactiveren

Een toon is te horen als een toets wordt ingedrukt. U kunt deze toetstoon inschakelen of uitschakelen. Standaard is de toetstoon ingesteld op **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **HANSET MELODIE**, en druk op  **SELECT**. Blader met  naar **TOON OPSLAAN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

6.3 Veranderen van de taal op het display

Uw handset ondersteunt verschillende talen voor het display. De huidige taal is de taal die gekozen werd met de landinstelling in de WELKOM-modus.








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **TAAL**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Als de taal voor het display is ingesteld, wordt het menu op de handset meteen overgeschakeld naar de geselecteerde taal. De taal van de vooraf ingesproken uitgaande boodschap op uw antwoordapparaat verandert echter niet.

6.4 Achtergrond instellen

Met deze functie kunt u de achtergrond van het display instellen die getoond wordt als het toestel in de wachtstand staat. Uw handset beschikt over 3 verschillende achtergronden. De 4de achtergrond is blanco.






- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ACHTERGROND**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste achtergrond en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.



6.5 Kleurthema instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **KLEURKEUZE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **KLEURKEUZE 1, KLEURKEUZE 2, KLEURKEUZE 3** of **KLEURKEUZE 4** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.

6.6 Instellen van contrastniveau






Er zijn 5 contrastniveaus beschikbaar (**NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3, NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**). De standaard instelling is **NIVEAU 2**.



1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **CONTRAST**, en druk op  **SELECT**.

2 Blader met  naar het gewenste contrastniveau (**NIVEAU 1, NIVEAU 2, NIVEAU 3, NIVEAU 4** of **NIVEAU 5**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

6.7 Tijd voor displayverlichting instellen

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **VERLICHTING**, en druk op  **SELECT**.

2 Blader met  naar **20 S, 40 S** of **60 S** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.



Opmerking

De verlichting blijft na een inkomend gesprek, het indrukken van toetsen, het opnemen van het toestel van het basisstation, enz., nog 20 seconden branden.

6.8 Automatisch ophangen inschakelen/uitschakelen

Deze functie stelt u in staat een oproep automatisch te beëindigen door de handset terug te plaatsen op het basisstation. De functie Automatisch beantwoorden is standaard ingesteld op **AAN**.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **PERSOON. INSTEL.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **AUTOM. OPHANGEN** en druk op  **SELECT**.









2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

7 Klok en alarm instellen

Met deze functie kunt u de datum, tijd en het alarm op de telefoon instellen. De standaard instelling van de datum en tijd is respectievelijk **01:01** and **00:00**.

7.1 Instellen van datum en tijd

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM** en druk op , druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **DATUM/TIJD INST.**
- 2** De huidige instelling van de datum wordt getoond.
Voer de huidige datum in (dd-mm) en druk op .
- 3** De laatst ingevoerde tijd wordt getoond.
Voer de huidige tijd in (uu-mm).
Druk op  voor **A** (am) of  voor **P** (pm) bij gebruik van het 12-uurs formaat. Druk op  om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen.

Opmerking

Een toon is te horen als een ongeldig cijfer ingevoerd wordt voor de datum/tijd-aanduidingen.

Uur: 00 tot 12; Minuut: 00 tot 59

Datum: 01 tot 31; Maand: 01 tot 12

Waarschuwing

Als uw telefoon aangesloten is op een ISDN-lijn via een adapter, wordt de datum & tijd mogelijk na elk gesprek bijgesteld. De beschikbaarheid van de datum & tijd-instelling kan per telecomaandbieder verschillen. Voor informatie over de instelling van datum & tijd in uw ISDN-systeem kunt u contact opnemen met uw telecomaandbieder.










7.2 Formaat voor datum/tijd instellen

U kunt het formaat van de datum/tijd op uw telefoon naar voorkeur instellen. De standaard instelling is **DD-MM** en **24-UUR**.











7.2.1 Tijdformaat instellen

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op , blader met  naar **FORMAAT INSTELL.** en druk op .
- 2** Druk op  en selecteer **TIJDSFORMAAT.**
 - De huidige instelling wordt getoond.
- 3** Blader met  naar de tijdsaanduiding (**12-UUR** of **24-UUR**) en druk op  om te bevestigen.
 - Een bevestigingston is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.


7.2.2 Datumformaat instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op , blader met  naar **FORMAAT INSTELL.** en druk op .
- 2 Blader met  naar **DATUMFORMAAT** en druk op  **OK**.
 - De huidige instelling wordt getoond.
- 3 Blader met  naar de gewenste tijdsaanduiding (**DD:MM** of **MM:DD**) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

7.3 Alarm instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op , blader met  naar **ALARM** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **UIT**, **EENMALIG AAN** of **DAGELIJKS AAN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Als u **EENMALIG AAN** of **DAGELIJKS AAN** selecteert, de tijd (UU:MM) voor het alarm invoeren en op  drukken om **A** (am) te selecteren of  voor **P** (pm) als het 12-uur formaat is ingesteld. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

De alarmtoon en het symbool  van het alarm klinken/knipperen gedurende 1 minuut als de alarmtijd wordt bereikt. Om het alarm uit te schakelen kunt u een willekeurige toets op de handset indrukken.

7.4 Alarmmelodie instellen









- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **KLOK & ALARM**, druk op , blader met  naar **ALARMMELODIE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **MELODIE 1**, **MELODIE 2** of **MELODIE 3** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen en het display keert terug naar het vorige menu.

8 Geavanceerde instellingen

8.1 Snelkiezen

Als de instelling Snelkiezen geactiveerd is, kunt u een nummer bellen door elke willekeurige toets op de handset in te drukken. Deze functie is nuttig om snel naar hulpdiensten te kunnen bellen. U kunt maximaal 24 cijfers voor nummer voor snelkiezen invoeren.








8.1.1 Snelkiezen activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL** en druk op , druk nogmaals op  en selecteer **SNELKIEZEN**.
 - 2 Druk op  **SELECT** en selecteer **MODUS**.
 - 3 Blader met  naar **AAN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - 4 Voer het nummer voor Snelkiezen in en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
-

8.1.2 Snelkiezen deactiveren








- 1 Druk lang op  (als Snelkiezen eerder werd ingeschakeld).
- 2 Blader met  naar **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

8.1.3 Nummer Snelkiezen veranderen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op , druk nogmaals op  en selecteer **SNELKIEZEN**.
 - 2 Blader met  naar **NUMMER** en druk op  **SELECT**.
 - Het laatst opgeslagen nummer voor Snelkiezen (indien ingevoerd) wordt getoond.
 - 3 Voer het nummer voor Snelkiezen in (maximaal 24 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.
-

8.2 Conferentiemodus Inschakelen/Uitschakelen

Als de conferentiemodus ingeschakeld is, kunt u automatisch een drieweg-gesprek voeren met een tweede handset die bij het basisstation is aangemeld als de tweede handset opneemt als er reeds een extern gesprek gevoerd wordt. De standaard instelling voor deze functie is **AAN**.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op , blader met  naar **CONFERENTIE** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.3 Gesprek blokkeren




Gesprek blokkeren stelt u in staat handsets te blokkeren om telefoonnummers te bellen die met bepaalde cijfers beginnen. U kunt maximaal 4 nummers blokkeren, met 4 cijfers voor elk nummer.

8.3.1 Gesprek blokkeren inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **GESPREK. BLOK.**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.


Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 3 Druk op  **SELECT** en selecteer **MODUS**.
- 4 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.






8.3.2 Wijzigen van een geblokkeerd nummer

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **GESPREK. BLOK.**, en druk op  **SELECT**.

- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.








- 3 Blader met  naar **NUMMER** en druk op  **SELECT**.
- 4 Blader met  naar **NUMMER 1**, **NUMMER 2**, **NUMMER 3** of **NUMMER 4** en druk op  **SELECT**.
- 5 Voer het blokkeer nummer in (maximaal 4 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking


Als een geblokkeerd nummer wordt gebeld, zal geen verbinding gemaakt worden. In dit geval zal de telefoon een toon laten horen en terugkeren naar de wachtstand.

8.4 Activeer/Deactiveer XHD Geluidmodus

De **XHD GELUIDS** modus is een exclusieve functie waarmee uw telefoongesprekken als normale gesprekken klinken. Als de **XHD GELUIDS** modus geactiveerd is, worden alle emoties in de stem met het geluid meegestuurd waardoor het lijkt alsof uw gesprekspartner naast u staat.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **XHD GELUID** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

* Tip







Druk tijdens een gesprek op  **OPTIE** en selecteer **XHD AAN/XHD UIT** en activeer/deactiveer de **XHD GELUID** modus.

8.5 PIN veranderen

De PIN wordt gebruikt voor gesprek blokkeren, aanmelden/afmelden van handsets en voor het bedienen van het antwoordapparaat op afstand. De standaard instelling van de PIN is 0000. De maximale lengte van de PIN is 4 cijfers. Deze PIN wordt ook gebruikt om de instellingen van uw handset te beveiligen. Uw handset geeft aan wanneer het gebruik van de PIN vereist is.

Opmerking

De standaard PIN is ingesteld op 0000. Als u de PIN-code verandert moet u het nummer op een veilige en toegankelijk plaats bewaren. De PIN-code niet verliezen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op , blader met  naar **VERANDER PIN.** en druk op .
- 2 Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.
 - De ingevoerde PIN wordt met sterretjes (*) op het display getoond.
- 3 Voer de nieuwe PIN in en druk op  **OK**.
- 4 Voer de nieuwe PIN nogmaals in en druk op  **OK** om het veranderen van de PIN te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als u het PIN-nummer vergeet, moet de telefoon teruggezet worden in de standaard instellingen. Zie het volgende hoofdstuk "Het toestel resetten" voor nadere bijzonderheden.

8.6 Aanmelden

Ga als volgt te werk om een extra handset aan te melden of als u onbedoeld een handset heeft afgemeld en u wilt het weer aanmelden. Dit is de procedure voor het aanmelden van CD650/655 handsets. De hieronder beschreven procedures zijn van toepassing op deze handset. De procedures voor andere handsets kunnen verschillend zijn. Zie in dat geval de aanwijzingen van de fabrikant van de handset.

Extra handsets moeten bij het basisstation aangemeld worden voordat u ze kunt gebruiken. Er kunnen maximaal 5 handsets worden aangemeld bij een basisstation.

De PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

Opmerking


De standaard instelling van de PIN is 0000.






Uw handset handmatig aanmelden:

De PIN is vereist voordat u handsets kunt aanmelden of afmelden.

Opmerking


De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 1 De toets  op het basisstation ongeveer 5 seconden ingedrukt houden. Het basisstation laat een geluidston horen als het klaar is voor de handsetaanmelding.

- 2** Druk op de handset op de , toets, blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AANMELDEN** en druk op  **SELECT**.

Opmerking

Als binnen 10 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het aanmeldingsproces worden afgebroken. Als dit zich voordoet, Stap 1 herhalen.

- 3** Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.


- 4** **WACHT_** verschijnt op het display.

Opmerking

De handset keert terug in de wachtstand als binnen een bepaalde periode geen basis gevonden is



8.7 Een handset afmelden

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **AFMELDEN** en druk op  **SELECT**.

- 2** Voer de PIN in wanneer gevraagd en druk op  **OK** om te bevestigen.

Opmerking

De standaard instelling van de PIN is 0000.

- 3** Blader met  naar de handset die afgemeld moet worden en druk op  **SELECT**.
- Een toon bevestigt dat de handset is afgemeld, en op het display verschijnt de melding **AFMELDEN**.

Opmerking






Als binnen 15 seconden geen toetsen worden ingedrukt, zal het afmeldingsproces worden beëindigd en de handset zal terugkeren in de wachtstand.

Om een handset af te melden die niet tot de CD650/655 serie behoort, moet u een CD650/655 handset gebruiken.

8.8 Landinstelling

De beschikbaarheid van dit menu verschilt per land.

U kunt een andere land kiezen dan het land dat geselecteerd werd in de WELKOM-modus.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **LAND** en druk op  **SELECT**.

- 2** Blader met  naar het gewenste land en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

Opmerking

Als een land is ingesteld, wordt de standaard netwerkinstelling voor het geselecteerde land automatisch op de telefoon toegepast (b.v. Flash Tijd, Kies modus, Taal, enz).

8.9 Het toestel resetten







Met deze functie kunt u de telefoon terugzetten in de standaard instellingen.

Waarschuwing


Bij het resetten van de telefoon worden alle persoonlijke instellingen, bellijst, en voorkiesnummers gewist, en het toestel keert terug naar de standaard instellingen. Uw telefoonboek en ongelezen berichten op uw antwoordapparaat blijven na het resetten echter bewaard.

Opmerking

Uw telefoon moet mogelijk opnieuw worden ingesteld. Als dit het geval is zal na het resetten de WELKOM-modus weer getoond worden. (Ga naar hoofdstuk 3.4)

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **RESETTEN** en druk op  **SELECT**.
- 2** **RESETTEN?** verschijnt op het display. Druk op  **OK** om te bevestigen.
 - Een bevestigingstoon is te horen.
 - Het toestel is teruggezet in de standaard instellingen (zie "Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu." op bladzijde 40).

8.10 Standaard instellingen

Belvolume	MIDDEL
BELTOONMELODIE	RING 1
Hoornvolume	VOLUME 3
Luidsprekervolume	VOLUME 3
Achtergrond	
Toetstoon	AAN
Contrast	NIVEAU 2
Verlichting	20s
Auto ophang.	AAN
Alarmluk (wekker)	UIT
Blokkeerstand	UIT
Snelkiezen	UIT
SMS-ontvangst	AAN
Handsetnaam	PHILIPS
Datum/Tijd	01-01; 00:00
PIN	0000
XHD Geluidsmodus	AAN
Conferentie	AAN

Antwoordapparaat

Antwoordmodus	ANTW & OPNEM.
Aantal beltonen voor inschakelen	5
Uitgaande berichten	Vooraf opgenomen voor ANTW & OPNEM. mode
HS Meeluisteren	UIT
Luidspreker basisstation	NIVEAU 5

Remote modus	UITGESCHAKELD
--------------	---------------







8.11 Autovoorkiesnummer


Met deze functie kunt u een nummer invoeren dat automatisch voor een telefoonnummer geplaatst wordt (zie "Voorkiezen" op bladzijde 18). U kunt deze functie ook gebruiken om een aantal nummers in te voeren die de eerste nummers van een telefoonnummer herkennen en vervangen.

U kunt maximaal 5 cijfers voor een cijferreeks herkenning en 10 cijfers voor een autovoorkiesnummer invoeren.

Opmerking



Gebruik van uw CD655 is niet met alle types PABX gegarandeerd.

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op , blader met  naar **AUTOVOORK.NUM.** en druk op .
- 2** **DETECT NUMMER** verschijnt op het display.
 - *De laatst ingevoerde herkenningcijfers worden getoond (indien aanwezig).*
- 3** Voer de herkenningcijfers in (maximaal 5 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.
- 4** **VOORKIEZEN** verschijnt op het display.
 - *Het laatst opgeslagen voorkiesnummer wordt getoond (indien aanwezig).*


- 5** Voer het voorkeuzenummer in (maximaal 14 cijfers) en druk op  **OK** om te bevestigen.

- *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*





Opmerking








Wanneer geen herkenningcijfer (blanco) wordt ingevoerd, wordt het voorkiesnummer automatisch toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt. Bij nummers die beginnen met *, # of een pauze (P), wordt het voorkiesnummer niet toegevoegd als de  toets wordt ingedrukt.








8.12 Flashduur veranderen

Flashduur (vertragen van nummer kiezen) is de tijd die verstrijkt voordat de verbinding wordt verbroken nadat de  toets ingedrukt wordt. Dit kan ingesteld worden op kort, middel, of lang. De standaard waarde voor flash tijd die ingesteld is op de handset is aangepast voor het landelijke netwerk en zou daarom niet gewijzigd hoeven te worden.

Opmerking








Deze instelling is handig voor verschillende netwerkdiensten. Het gebruik van sommige netwerkdiensten benaderd met [ + , [ + ] (wachtgesprek, gesprek doorschakelen...) zijn afhankelijk van de instelling van de flashduur. Neem contact op met uw telecomleverancier voor informatie over deze functie.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **FLASHDUUR**, en druk op  **SELECT**.
 - 2 Blader met  naar **KORT, MIDDEL** of **LANG** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.
-

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **1STE BELTOON**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

8.13 Veranderen van de Kiesmodus (land-afhankelijk)

De standaard instelling voor de kiesmodus van uw handset is aangepast aan het landelijke netwerk, en normaal is het niet nodig deze te veranderen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **GEAVANC. INSTEL.** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **KIESMODUS** en druk op  **SELECT**.
 - 2 Blader met  naar **TOON** of **PULS** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.
-

8.14 1ste beltoon instellen

Als deze functie op UIT staat, is het eerste belsignaal van een inkomend gesprek niet hoorbaar. Dit is nuttig in landen waar nummeridentificatie na het 1ste belsignaal verstuurd wordt. De bel van de telefoon gaat niet over als een bericht binnenkomt.

9 Netwerkdiensten

Dit menu geeft toegang tot een aantal functies voor ondermeer het gebruik, activeren en deactiveren van een aantal netwerkdiensten waarvoor in sommige landen/markten een abonnement is vereist. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor nadere bijzonderheden over deze diensten. De standaard nummers en waardes die ingesteld zijn in uw telefoon zijn aangepast voor het landelijke netwerk en zouden daarom niet gewijzigd hoeven te worden.




9.1 Gesprek doorschakelen




Er zijn 3 opties beschikbaar voor het doorschakelen van een gesprek: Onvoorwaardelijk doorschakelen, Wanneer in gesprek, en Bij geen antwoord.

9.1.1 Oproep doorschakelen activeren








Opmerking

Als deze functie is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken doorgeschakeld naar het door u gekozen nummer, afhankelijk van de doorschakeloptie die is geselecteerd.




- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTEN** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPREK DOORSCH. / DOORSCH. BEZET / DOORSCH GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
 - 3 Voer het nummer in waar het gesprek naar doorgeschakeld moet worden en druk op  **OK**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 4 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.1.2 Gesprek doorschakelen deactiveren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTEN** en druk op  **SELECT**.
 - 2 Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPREK DOORSCH. / DOORSCH BEZET / DOORSCH GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
 - 3 Blader met  naar **UITSCHAKELEN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
 - 4 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.
-

9.1.3 Codes veranderen









- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTEN** en druk op  **SELECT**.

- Blader met  naar de gewenste doorschakeloptie (**GESPREK DOORSCH. / DOORSCH BEZET / DOORSCH GEEN ANT**) en druk op  **SELECT**.
- Blader met  naar **WIJZIG CODE** en druk op  **SELECT** om het doorschakelnummer in te voeren.
- Druk op  **OK** om te bevestigen.








9.2 Voicemail

Met deze functie kan de beller een bericht inspreken als u niet beschikbaar bent of de telefoon zelf niet wilt beantwoorden. De beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw land en het abonnement met uw telecomaandier. In veel gevallen moet betaald worden om het bericht te beluisteren, omdat de berichten niet op de handset maar op het netwerk worden bewaard. Neem contact op met uw telecomaandier voor nadere bijzonderheden over deze dienst.

9.2.1 Nummer voor Voicemail instellen

- Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENT** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VOICEMAIL** of **VOICEMAIL 2** en druk op  **SELECT**.
- Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- Bewerk het voicemailnummer en druk op  **OK**.

9.2.2 Voicemail activeren






- Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENT** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VOICEMAIL** of **VOICEMAIL 2** en druk op  **SELECT**.
- Druk op  **SELECT** om te telefoneren.
 - Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.



9.3 Terugbellen

9.3.1 Terugbellen instellen

- Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENT** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.
- Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- Voer het gewenste nummer voor terugbellen in en druk op  **OK**.









9.3.2 Terugbellen activeren

- Druk in de wachtstand op , blader met  naar **NETWERKDIENT** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.








- 2 Druk op  **SELECT** om te **INKOMEND GESPREK**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

9.4 Terugbellen uitschakelen

9.4.1 Terugbellen uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **WIS TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het gewenste nummer voor uitschakelen van terug bellen in en druk op  **OK**.

9.4.2 Terugbellen uitschakelen activeren








- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **WIS TERUGBELLEN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **INKOMEND GESPREK**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

9.5 Verberg nummer

9.5.1 Verberg nummer instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VERBERG NUMMER** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 Voer het gewenste nummer voor verbergen in en druk op  **OK**.

9.5.2 Verberg nummer activeren

- 1 Druk in de wachtstand op , blader  naar **NETWERKDIENTST** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **VERBERG NUMMER** en druk op  **SELECT**.
- 2 Druk op  **SELECT** om te **ACTIVEREN**.
 - *Het nummer voor de geselecteerde dienst wordt gebeld.*
- 3 Druk als het nummer gebeld is op  om terug te keren naar de wachtstand.

10 SMS

SMS betekent Short Message Service. Om gebruik te maken van deze service moet u geabonneerd zijn op nummerweergave en een SMS-dienst van uw telecomleverancier. SMS-berichten kunnen uitgewisseld worden met een telefoon (mobiel of telefoons met vaste verbinding), mits de ontvanger ook geabonneerd is op nummerweergave en een SMS-dienst.





Uw handset is in de fabriek reeds ingesteld voor het landelijke netwerk. Als u SMS-berichten via een andere telecomaandierder wilt versturen, moeten de corresponderende nummers ingesteld worden (zie "Het uitgaande nummer instellen" op bladzijde 49).


Uw handset kan maximaal 50 SMS-berichten (40 SMS-berichten in de Inbox en 10 SMS-berichten in de Ontwerpmap) opslaan en de maximale lengte van ieder bericht is 160 leestekens.







10.1 Een SMS-bericht schrijven en versturen

Opmerking

Als tijdens het schrijven van een SMS-bericht gedurende 30 seconden geen toetsen ingedrukt worden, keert de handset terug naar de wachtstand. De bewerkte tekst van het bericht wordt automatisch opgeslagen in het SMS-bewerkingsgeheugen.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer **SCHRIJF SMS**.

2 Voer de tekst in en druk op  **OK**.

	Indrukken om de cursor 1 plaats naar links te verplaatsen. Ingedrukt houden om naar het 1st leesteken/cijfer te gaan.
	Indrukken om de cursor 1 plaats naar rechts te verplaatsen. Ingedrukt houden om naar het laatste leesteken/cijfer te gaan.
 WIS	Indrukken om het vorige leesteken/cijfer te wissen. Indrukken om naar het vorige menu terug te keren als geen letters/cijfers op het invoerscherm staan. <i>Lang indrukken om alle leestekens/cijfers te wissen.</i>
	spatie 1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¶ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ

4 ^{gh}	g h i 4 ì Γ
5 ^{kl}	j k l 5 Λ
6 ^{mno}	m n o 6 ñ ò ö
7 ^{pqr}	p q r s 7 β Π Θ Σ
8 ^{tuv}	t u v 8 ù ü
9 ^{wxyz}	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
#	Lang indrukken om tussen hoofdletters en kleine letters te schakelen.
*	*




Opmerking

U kunt maximaal 160 leestekens invoeren voor een SMS.

Als u gebeld wordt tijdens het schrijven van een SMS, wordt de handeling onderbroken. Als u terugkeert naar het bewerken van de SMS, wordt het bericht automatisch opgeroepen.

3 Voer het telefoonnummer in en druk op  **OK**.

Tip

U kunt ook op  **TEL.BK** drukken, met  naar het gewenste nummer bladeren en twee keer op  **OK** drukken.

4 Druk op  **OK** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt direct verstuurd.

- **SMS VERSTUURD!** *verschijnt als het bericht verstuurd is.*

Opmerking






Als het SMS-bericht niet verstuurd kan worden, wordt het bericht in de ontwerpbbox opgeslagen.

10.2 Berichten in Inbox lezen


De berichten in de Inbox worden in volgorde van ontvangst getoond, de nieuwste berichten staan bovenaan. De Inbox kan maximaal 40 berichten opslaan. Elke keer als een nieuwe SMS binnenkomt wordt u gealarmeerd met een geluidstoon en het display toont het aantal binnengekomen berichten. De LED-indicator knippert totdat de SMS gelezen is.

Waarschuwing

Als de box vol is, kunt u geen nieuwe berichten ontvangen. In dit geval moet u een aantal oude berichten verwijderen om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.

1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INBOX**, en druk op  **SELECT**.

Tip


Als er ongelezen nieuwe berichten zijn, knippert het  symbool voor het bericht.


2 Blader naar de lijst met SMS-berichten en selecteer het gewenste bericht.

- *Het bericht wordt getoond met de afzender's telefoonnummer of naam (als het nummer in het telefoonboek is opgeslagen).*

3 Druk op  **BEKIJK** om de inhoud van het bericht op te roepen.



* Tip


Druk op  om hoger of lager door het SMS-bericht te bladeren. Het telefoonnummer van de afzender en de datum en tijd van ontvangst worden aan het einde van het bericht getoond.

- 4 Tijdens het lezen van het bericht kunt u op  **OPTIE** drukken om de onderstaande functies op te roepen:

BEANTWOORDEN	Een antwoord naar de afzender versturen
DOORSTUREN	Het bericht naar iemand anders doorsturen
NUMMER OPSLAAN	Afzender's nummer in uw telefoonboek opslaan
WISSEN	Het geselecteerde bericht wissen
ALLES WISSEN	Alle berichten in de Inbox wissen

10.2.1 Een bericht in de Inbox beantwoorden

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 45) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de Inbox te openen.
- 2 Druk op  **SELECT**, selecteer **BEANTWOORDEN** en schrijf uw bericht.





- 3 Druk na het bewerken op  **OK** om te bevestigen.

- 4 Zie stappen 3 tot 4 “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 44 om het bericht te versturen.


* Tip





Zie stappen 1 tot 3 in “Bericht opslaan in de Ontwerpmap” op bladzijde 47 om het bericht in de Ontwerpmap op te slaan.

10.2.2 Een bericht in de Inbox doorsturen




- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 45) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.
- 2 Blader met  naar **DOORSTUREN** en druk indien nodig op  **SELECT** om te bewerken.
- 3 Druk na het bewerken op  **OK** om te bevestigen.
- 4 Zie stappen 3 tot 4 “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 44 om het bericht te versturen.

10.2.3 Telefoonnummer van de afzender in telefoonboek opslaan





- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 45) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de Inbox op te roepen.

- 2 Blader met  naar **NUMMER OPSLAAN** en druk op  **SELECT** om de naam van het nieuwe contact in te voeren.
- 3 Voer de naam van het nieuwe contact in en druk op  **OK**.
- 4 Bewerk het nummer (indien nodig) en druk op  **OK**.
 - Een geluidstoon is te horen en het display keert terug naar de inhoud van het bericht.




10.2.4 Een bericht in de Inbox wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 45) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de Inbox te openen.
- 2 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.









10.2.5 Alle berichten in de Inbox wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Berichten in Inbox lezen” op bladzijde 45) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de Inbox te openen.
- 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.
- 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.

10.3 Bericht opslaan in de Ontwerpmap




- 1 Druk na het schrijven van een bericht (zie stappen 1 tot 3 in “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 44), op  **OK**.
- 2 Blader met  naar **ONTWERP OPSLAAN**.
- 3 Druk op  **OK** om te bevestigen.

10.3.1 Ontwerpberichten nazien

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ONTWERP**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader door de lijst met SMS-berichten en selecteer het gewenste bericht.
- 3 Blader met  naar het bericht dat u wilt nazien en druk op  **BEKIJK**.
- 4 Tijdens het lezen van het bericht kunt u op  **OPTIE** drukken om de onderstaande functies op te roepen:

BEWERK	Bewerk het bericht en verstuur of bewaar als ontwerp
VERSTUREN	Verzend het bericht nu
WISSEN	Wis het bericht
ALLES WISSEN	Wis alle berichten in de Ontwerpmap


10.3.2 Een bericht bewerken

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 “Ontwerpberichten nazien” op bladzijde 47) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de **ONTWERP** op te roepen.
- 2 Druk op  **SELECT** voor het **BEWERK** van het bericht.
- 3 Druk na het bewerken op  **OK** om te bevestigen.
- 4 Zie stappen 3 tot 4 “Een SMS-bericht schrijven en versturen” op bladzijde 44 om het bericht te versturen.


Tip

Zie stappen 1 tot 3 in “Bericht opslaan in de Ontwerpmap” op bladzijde 47 om het bericht in de Ontwerpmap op te slaan.

10.3.3 Een bericht uit de Ontwerpmap verzenden





- 1 Open het ontwerpbericht (zie stappen 1 tot 3 “Ontwerpberichten nazien” op bladzijde 47).
- 2 Druk op  **OK** om het bericht te verzenden. Het bericht wordt direct verstuurd.
 - **SMS VERSTUURD!** *verschijnt als het bericht verstuurd is.*

10.3.4 Een ontwerpbericht wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 “Ontwerpberichten nazien” op bladzijde 47) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de **ONTWERP** op te roepen.

- 2 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
-

10.3.5 Alle ontwerpberichten wissen

- 1 Open het bericht (zie stappen 1 tot 3 “Ontwerpberichten nazien” op bladzijde 47) en druk op  **OPTIE** om het keuzemenu van de **ONTWERP** op te roepen.
 - 2 Blader met  naar **ALLES WISSEN** en druk op  **SELECT**.
 - 3 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk nogmaals op  **SELECT** om te bevestigen.
-

10.4 SMS-instellingen

Met dit menu kunt u de server instellen voor het verzenden en ontvangen van SMS-berichten. Uw telefoon kan berichten van 3 servicecenters ontvangen.

Elk servicecenter bestaat uit 2 nummers:
- Inkomend nummer
- Uitgaand nummer

De maximale lengte van een inkomend/uitgaand nummer is 24 cijfers.

Opmerking

De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomaandbieder voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

10.4.1 Ontvangst van SMS-berichten inschakelen of uitschakelen

Uw telefoon kan SMS-berichten ontvangen van een andere telefoon als u geabonneerd bent op de nummerweergave en SMS-diensten van uw telecomaandier. SMS-ontvangst is standaard ingesteld op **AAN** zodat u SMS-berichten kunt ontvangen.








- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **SELECT**, druk op  **SELECT** en selecteer **SMS ONTVANGST**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **OK** om te bevestigen.



* Tip

Als SMS-ontvangst op **UIT** staat, kunt u wel SMS-berichten verzenden.


10.4.2 Instellen van inkomend nummer

De inkomende en uitgaande nummers van uw telefoon zijn al ingesteld voor het landelijke netwerk. Wij raden u aan deze instellingen niet te wijzigen. Neem contact op met uw telecomaandier voor nadere bijzonderheden of als er problemen zijn.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **SMS CENTER** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **SMS CENTER 1**, **SMS CENTER 2** of **SMS CENTER 3** en druk op  **OK**.

- 3 Druk op  **SELECT** en voer het **INKOMEND NUMMER** in.








- 4 Voer het nieuwe inkomende nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking


De maximale lengte van een inkomend nummer is 24 cijfers.

10.4.3 Het uitgaande nummer instellen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**, blader met  naar **SMS CENTER** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **SMS CENTER 1**, **SMS CENTER 2** of **SMS CENTER 3** en druk op  **OK**.

- 3 Druk op  **SELECT** en voer het **UITGAAND NUMMER** in.

- 4 Voer het nieuwe uitgaande nummer in en druk op  **OK** om te bevestigen.

- Een bevestigingstoon is te horen.

Opmerking

De maximale lengte van een uitgaand nummer is 24 cijfers.

10.4.4 Instellen van standaard SMS center

- 1** Druk in de wachtstand op , blader met  naar **SMS**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **STAND.INSTELLING** en druk op  **SELECT**.
- 2** Blader met  naar het SMS Center dat u als standaard center will instellen (**SMS CENTER 1**, **SMS CENTER 2** of **SMS CENTER 3**) en druk op  **SELECT**.
 - Een bevestigingstoon is te horen.


Opmerking

Het standaard SMS center nummer is 1.

11 Telefoonantwoordapparaat


Uw telefoon beschikt over een antwoordapparaat om berichten op te nemen als u de telefoon niet kunt beantwoorden. Het antwoordapparaat kan maximaal 99 berichten opnemen. De maximale opnametijd is 30 minuten (inclusief al uw persoonlijke uitgaande berichten).





U kunt de bedieningstoetsen op het basisstation gebruiken voor de basisfuncties van het antwoordapparaat, zoals paging, afspelen van berichten, wissen van berichten, en bijstellen van het volume van het basisstation. Zie “Overzicht van het basisstation” op bladzijde 11 voor een beschrijving van de functies van de bedieningstoetsen op het basisstation.








U kunt het antwoordapparaat ook bedienen met het antwoordapparaatmenu op de handset. Er is ook een menu om de keuzefuncties op het antwoordapparaat in te stellen. Druk op de  toets op het basisstation om het antwoordapparaat in te schakelen (als het uitgeschakeld is). U kunt het antwoordapparaat ook inschakelen met uw handset (Zie “Het antwoordapparaat Aan/Uit-schakelen met de handset” op bladzijde 54).

11.1 Afspelen

11.1.1 Afspelen van nieuwe berichten via de handset

Het laatst binnengekomen bericht wordt als eerste afgespeeld via de luidspreker. Als alle binnengekomen berichten zijn afgespeeld stopt het antwoordapparaat en het knippen van het  symbool stopt.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.** en druk op  **SELECT**, druk nogmaals op  **SELECT** en selecteer het menu **AFSPELEN**.
- 2 Tijdens weergave kunt u:

Volume bijstellen	Druk op  toets.
Weergave stoppen	Druk op  STOP om afspelen te stoppen.
Herhalen	Druk op  OPTIE , blader met  naar HERHALEN en druk op  SELECT .
Volgende bericht	Druk op  OPTIE , blader met  naar VOLGENDE en druk op  SELECT .
Vorige bericht	Druk op  OPTIE , blader met  naar VORIGE en druk op  SELECT .

Bericht wissen	Druk op OPTIE , blader met naar WISSEN en druk op SELECT .
Weergave schakelen naar hoornluidspreker	Druk op de toets.

* Tip

U kunt berichten ook afspelen door in de wachtstand op de toets te drukken. Blader met naar **ANTWOORD. APP.** en druk op **SELECT**, druk nogmaals op **SELECT** en selecteer het **AFSPELEN** menu.

11.1.2 Afspelen van oude berichten via de handset

Oude berichten kunnen alleen afgespeeld worden als er geen nieuwe berichten zijn. Het eerst opgenomen bericht wordt als eerste afgespeeld en het volgende bericht wordt daarna automatisch afgespeeld totdat het laatste bericht is bereikt.

- 1 Druk in de wachtstand u op , blader met naar **ANTWOORD. APP.** en druk op **SELECT**, druk nogmaals op **SELECT** en selecteer het menu **AFSPELEN**.
- 2 Druk op **SELECT**.
 - *Het eerste opgenomen bericht wordt weergegeven en vervolgens de resterende berichten.*
- 3 Tijdens weergave kunt u op drukken om de beschikbare opties te selecteren (deze worden beschreven in “Afspelen van nieuwe berichten via de handset” op bladzijde 51).

11.2 Alle berichten wissen

Opmerking

Niet-afgespeelde berichten worden niet gewist.

Waarschuwing








Gewiste berichten gaan permanent verloren.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met naar **ANTWOORD. APP.**, druk op **SELECT**, blader met naar **ALLES WISSEN** en druk op **SELECT**.
- 2 **ALLES WISSEN?** verschijnt op het display. Druk op **OK** om het wissen van alle berichten te bevestigen.
 - *Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.*

11.3 Instellen van Antwoordapparaat

In de antwoordmodus zijn twee standen beschikbaar: Zonder opnemen en Beantwoorden & opnemen. De antwoordmodus is standaard ingesteld op **ANTW & OPNEM.**, waarbij de beller een bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

Deze instellingen kan veranderd worden naar **ZONDER. OPNEM.**, waarbij de beller geen bericht op het antwoordapparaat kan inspreken.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ANTW. MODUS**, en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
 - De antwoordmodus is ingesteld.












Opmerking

Het antwoordapparaat geeft de door u ingestelde uitgaande boodschap eenmalig weer bij een inkomend gesprek. De taal van het standaard ingestelde uitgaande bericht is afhankelijk van het land dat u in de Welkommodus heeft geselecteerd (zie bladzijde 14).

11.4 Persoonlijke uitgaande boodschap

11.4.1 Uw persoonlijke uitgaande boodschap opnemen









De persoonlijke uitgaande boodschap vervangt de standaard ingesteld boodschap. U kunt de standaard ingesteld boodschap weer instellen door de opgenomen persoonlijke boodschap te wissen. Als u niet tevreden bent met de opgenomen uitgaande boodschap, kunt u deze vervangen door een nieuwe uitgaande boodschap op te nemen.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG. BOODS. OPN.** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
- 3 Blader met  naar **UITG. BOODS. OPN.** en druk op  **SELECT**.
 - Het opnemen begint.
- 4 Druk op  **BEWAAR** om het opnemen te stoppen.
 - De huidige uitgaande boodschap wordt afgespeeld, waarna het display terugkeert naar het vorige menu. Druk op  **OK** om het opnemen te stoppen.










Opmerking

De maximale tijdsduur van een uitgaande boodschap is 2 minuten.







11.4.2 Uw persoonlijke uitgaande bericht afspelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG. BOODS. OPN.** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
- 3 Druk op  **SELECT** en selecteer **AFSPELEN**.
 - De eerder opgenomen uitgaande boodschap (indien aanwezig) wordt afgespeeld, en het display keert terug naar het vorige menu.

11.4.3 Uw persoonlijke uitgaande boodschap wissen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **UITG. BOODS. OPN.** en druk op  **SELECT**.
 - 2 Blader met  naar **ANTW & OPNEM.** of **ZONDER. OPNEM.** en druk op  **SELECT**.
 - 3 Blader met  naar **WISSEN** en druk op  **SELECT**.
 - De opgenomen boodschap wordt gewist.
-









11.5 Het antwoordapparaat Aan/Uit-schakelen met de handset

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **ANTW.APP.AAN/UIT** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

11.6 Instellingen antwoordapparaat

11.6.1 Beltoonvertraging

Dit verwijst naar het aantal beltonen voordat het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld. U kunt het antwoordapparaat instellen om uw bericht af te spelen na 3 tot 8 beltonen, of u kunt de **SPAARFUNCTIE** gebruiken. De standaard instelling van het aantal beltonen is 5.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**, en druk op  **SELECT** en selecteer **BELTOON VERTRA..**
- 2 Blader met  naar de gewenste instelling voor beltoonvertraging (3 tot 8 beltonen of **SPAARFUNCTIE**) en druk op  **SELECT** om te bevestigen.
 - Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

* Tip

Spaarfunctie kunt u kosten besparen als u interlocaal belt om te controleren of er berichten zijn binnengekomen. Als er nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 3 beltonen afgespeeld. Als er geen nieuwe berichten zijn binnengekomen, wordt de uitgaande boodschap na 5 beltonen afgespeeld. U kunt dus controleren of er

nieuwe berichten zijn zonder kosten te maken door na 4 beltonen op te hangen.

11.6.2 Remote toegang instellen



Als u onderweg bent en wilt controleren of er berichten op uw antwoordapparaat zijn ingesproken, dan kunt u gebruik maken van de remote functie door uw antwoordapparaat met een andere telefoon te benaderen. Als u het antwoordapparaat vanaf een andere telefoon belt en de remote toegangscode* invoert, kunt u berichten op uw antwoordapparaat afspelen. Met de toetsen op de telefoon waarmee u belt kunt u uw antwoordapparaat berichten laten afspelen, berichten wissen, uw antwoordapparaat aan- en uitschakelen, enz.



Opmerking

Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

* De remote toegangscode (dezelfde als uw PIN-code) voorkomt dat onbevoegden uw telefoon gebruiken. Zie hoofdstuk 11.6.2.2 voor nadere bijzonderheden.

11.6.2.1 Remote inschakelen/uitschakelen

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD.APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **SELECT**, blader  naar **REMOTE MODUS** en druk op  **SELECT**.

- 2 Blader met  naar **ACTIVEREN of UITSCHAKELEN** en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.
-









11.6.2.2 Gebruik van het antwoordapparaat via een externe telefoon

- 1 Bel uw eigen nummer met een andere telefoon
 - *Het antwoordapparaat wordt ingeschakeld en speelt de uitgaande boodschap af.*
- 2 Druk binnen 8 seconden op de # toets op de telefoon waarmee u belt, en voer de toegangscode in (dezelfde als uw PIN-code).
 - *Een geluidston is te horen als een onjuiste toegangscode wordt ingevoerd. Voer de toegangscode nogmaals in als het verkeerde nummer is ingevoerd.*
 - *Als de juiste code binnen 10 seconden niet ingevoerd wordt, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding.*
 - *Als de toegangscode correct is (dezelfde als uw PIN-code), is een bevestigingston te horen.*
 - *Nieuwe berichten (indien aanwezig), worden automatisch afgespeeld, en het apparaat stopt als alle berichten zijn afgespeeld.*

Opmerking


Als geen nieuwe berichten zijn binnengekomen zal het antwoordapparaat geen berichten afspelen.

De onderstaande tabel geeft aan hoe de verschillende functies gebruikt kunnen worden tijdens het op afstand bedienen van uw toestel:

Toets	Functie
	Een keer indrukken om het huidige bericht af te spelen of twee keer indrukken om terug te gaan naar het vorige bericht.
	Oude berichten afspelen of stoppen
	Naar volgende bericht
	Huidige bericht wissen
	Het antwoordapparaat inschakelen
	Afspelen van bericht stoppen
	Het antwoordapparaat uitschakelen
	De toegangscode invoeren als het antwoordapparaat ingeschakeld is en de uitgaande boodschap wordt afgespeeld

11.7 Meeluisteren

11.7.1 Meeluisteren op de handset

Als de functie meeluisteren van de handset op **AAN** staat, kunt u meeluisteren terwijl het bericht wordt ingesproken en vervolgens besluiten op te nemen. Druk op  om het gesprek aan te nemen.










Deze functie is standaard niet ingeschakeld.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN**, druk op  **SELECT**, blader  naar **HS MEELUISTEREN** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar **AAN** of **UIT** en druk op  **SELECT**.

- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

11.7.2 Taal voor spraak instellen

Met dit menu kunt u de taal van de voorgeprogrammeerde uitgaande boodschap veranderen. De beschikbaarheid van dit menu en de opties voor taalinstellingen verschillen van land tot land.

- 1 Druk in de wachtstand op , blader met  naar **ANTWOORD. APP.**, druk op  **SELECT**, blader met  naar **INSTELLINGEN** en druk op  **SELECT**, blader  naar **TAAL MELDTEKST** en druk op  **SELECT**.
- 2 Blader met  naar de gewenste taal en druk op  **SELECT** om te bevestigen.

- De huidige ingestelde taal wordt aangegeven.
- Een toon is te horen als bevestiging en het display keert terug naar het vorige menu.

12 Technische gegevens

Display

- Progressive LCD backlight

Functies van de telefoon

- Dual mode bellernaam & nummeridentificatie
- 15 polyfonische belmelodieën

Telefoonboek, Herhaallijst en Bellijst

- Telefoonboek met 200 namen
- Herhaallijst met 20 nummers
- Bellijst met 50 nummers

Batterij

- 2 x HR AAA NiMh 600 mAh batterijen

Radio specificaties

- Frequentiebereik: 1880 - 1900 MHz
- Maximaal uitgangsvermogen: 250 mW

Stroomverbruik

- Stroomverbruik in de wachtstand: ongeveer 800mW

Bedrijfstemperatuur

- Gebruik: Tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Opslag: Tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).

Vochtigheidsgraad

- Gebruik: Maximaal 95% bij 40°C
- Opslag: Maximaal 95% bij 40°C

13 Veel gestelde vragen

www.philips.com/support

Dit hoofdstuk bevat een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden over uw telefoon.

Aansluiting

De handset kan niet ingeschakeld worden!

- De batterijen opladen: Plaats de handset in het basisstation om deze te laden. De telefoon schakelt na korte tijd aan.

De handset kan niet opgeladen worden!

- Controleer de oplaadaansluiting.

Het symbooltje knippert niet tijdens het opladen!

- De batterij is geladen: Het is niet nodig de batterij op te laden.
- Slecht batterijcontact: De handset lichtelijk bewegen.
- Vuil contact: De contacten van de batterijen schoonmaken met een droge doek.
- Verkeerde batterijen: Gebruik uitsluitende de bijgeleverde AAA oplaadbare batterijen. Gebruik van alkaline- of andere batterijen kunnen door lekkage schade aan het toestel veroorzaken.

Verbinding wordt verbroken tijdens een gesprek!

- De batterijen opladen
- Ga dichterbij het basisstation staan.

De telefoon is "buiten bereik"!

- Ga dichterbij het basisstation staan.

De handset toont de melding WAARSCHUWING!

- Gebruik uitsluitend oplaadbare AAA batterijen die met het toestel zijn meegeleverd. Alkaline of andere type batterijen kunnen mogelijk gaan lekken en het toestel beschadigen.

Instellen

ZOEKEN... verschijnt op het display van de handset en het symbool knippert!


- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Controleer of het basisstation ingeschakeld is.
- Het toestel resetten en de handset opnieuw aanmelden (zie "Aanmelden" op bladzijde 36).

Geluid

De bel van de handset werkt niet!

Controleer of het **BELTOON VOLUME** niet is uitgeschakeld en dat het  symbool op het display niet zichtbaar is (zie "Belvolume instellen" in hoofdstuk 6.2.1).

De beller kan mij niet horen!

De microfoon kan gedempt zijn: Druk tijdens een gesprek op .

Geen gesprekstoorn!

- Geen stroom: Controleer de aansluitingen.
- Batterijen zijn leeg: De batterijen opladen.
- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Een verkeerd snoer wordt gebruikt: Gebruik het meegeleverde snoer.
- Een adapter is vereist: Sluit de adapter aan op het snoer.

De beller kan mij niet goed horen!


- Ga dichterbij het basisstation staan.
- Plaats het basisstation tenminste een meter van elektrische apparatuur.

Storende invloeden op mijn radio of television!

- Plaats het basisstation zover mogelijk van elektrische apparatuur.

Andere storingen

De toetsen werken niet!

- De toetsen ontgrendelen: In de wachtstand de  toets lang indrukken.

De handset wordt warm tijdens een lang gesprek!

- Dit is een normaal verschijnsel. De handset verbruikt energie tijdens een gesprek.

De handset kan niet bij het basisstation aangemeld worden!

- Het maximale aantal handsets (5) is bereikt. Om een nieuwe handset aan te kunnen melden moet een andere handset afgemeld worden.
- De batterijen van de handset verwijderen en weer terugplaatsen.
- Nogmaals proberen door de voeding van het basisstation los te koppelen en weer aan te sluiten, en vervolgens de aanwijzingen voor het aanmelden van de handset opvolgen.
- Zorg ervoor de juiste PIN-code in te voeren. Als de code niet veranderd is, de standaard code is 0000.

Het nummer van de beller wordt niet getoond!

- De service is niet geactiveerd: Controleer het abonnement met uw telecoomaanbieder.

Ik kan geen nieuwe SMS ontvangen!

- SMS-opslag is vol: Wis oude SMS-berichten om nieuwe berichten te kunnen ontvangen.
- Verkeerde SMS-instellingen: Controleer de SMS-instellingen (zie "SMS-instellingen" in hoofdstuk 10.4).

Versturen of ontvangen van nieuwe SMS-berichten niet mogelijk!


- De service is niet geactiveerd: Controleer het abonnement met uw telecoomaanbieder.
- Verkeerde SMS-instellingen: Controleer de SMS-instellingen (zie "SMS-instellingen" in hoofdstuk 10.4).

- Een andere handset met SMS maakt gebruik van de lijn. SMS-ontvangst op een van de toestellen uitschakelen.
- Er is een probleem met compatibiliteit tussen telecomaanbieders. Neem contact op met uw telecomaanbieders voor meer informatie.
- Identiteit is verborgen. Toon identiteit (zie “Verberg nummer activeren” in hoofdstuk 9.5.2).

Ik kan de instelling van mijn voicemail niet veranderen

De voicemail staat op het netwerk van uw telecomaanbieder en niet op de telefoon zelf. Neem contact op met uw telecomaanbieder om de instellingen te wijzigen.

Slechte audiokwaliteit en het antennesymbooltje knippert!

- Het bereik van de telefoon binnen en buiten is respectievelijk maximaal 50 meter 300 meter. Als de handsets buiten het bereik van het basisstation komt, gaat het antennesymbooltje  knipperen.

Mijn handset schakelt herhaaldelijk in de wachtstand!

- Als gedurende 30 seconden geen toetsen worden ingedrukt, schakelt de handset automatische terug in wachtstand. Het toestel schakelt ook automatisch terug naar de wachtstand als de handset wordt teruggeplaatst op het basisstation.

Een telefoonnummer kan niet worden opgeslagen en GEHEUGEN VOL verschijnt op het display!

- Wis een nummer om ruimte in het geheugen te maken en probeer het opnieuw.

De PIN-code is fout!

- De standaard instelling van PIN is 0000.
- Als het nummer eerder veranderd werd en u kunt zich het nummer niet herinneren, moet u de handset resetten en terugzetten naar de standaard PIN- code (zie “Het toestel resetten” in hoofdstuk 8.9).

Het antwoordapparaat neemt geen berichten op!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.
- De **ZONDER. OPNEM.** modus is geactiveerd. **ZONDER. OPNEM.** uitschakelen en **ANTW & OPNEM.** inschakelen (zie “Instellen van Antwoordapparaat” in hoofdstuk 11.3).

Remote toegangsfunctie werkt niet!

- De remote toegangsfunctie activeren (zie “Remote toegang instellen” in hoofdstuk 11.6.2).

De telefoon hangt op tijdens gebruik van de remote functie!

- U heeft langer dan 8 seconden gewacht om de PIN-code in te voeren. Voer de code binnen 8 seconden in.

Het antwoordapparaat stopt voordat het einde van het bericht is bereikt!

- Geheugen is vol: Wis oude berichten.

14 Index

A

Aanmelden 36
Accessoires 6
Achtergrond 30
Afmelden 37
Alarm 33
Alarmmelodie 33
Antwoordapparaatmodus 52
Automatisch beantwoorden 31

B

Batterij installeren 13
Batterijen opladen 13
Bellijst 18, 25
Belmelodie 29
Beltoonvertraging 54
Belvolume 29

C

Conferentiegesprek 27
Contrast 30

D

Datum en tijd 32
De bellijst wissen 26
De handset aan/uit-schakelen 20
De herhaallijst wissen 25
De telefoon beantwoorden 18
Dempen 20
Displaysymbolen 10

E

Een bericht bewerken 48
Een extern gesprek beantwoorden 27
Een herhaalnummer opslaan 25
Een item in de bellijst wissen 26
Een item in het telefoonboek bewerken 23
Een item in het telefoonboek wissen 23
Een nummer in de herhaallijst wissen 25
Een SMS-bericht beantwoorden 46

F

Flashduur 39

G

Gesprek beëindigen 19
Gesprek blokkeren 35

H

Handenvrij beantwoorden 19
Handset melodie 29
Handsetnaam 29
Herhaallijst 18, 24
Het toestel resetten 38

I

Inkomend nummer 49
Inschakelen 20
Intercom 26
Invoeren van tekst of nummer 20

K

Kiesmodus 40
Kleurthema 30
Klok en alarm 32

L

Landinstelling 37
LED-indicator 11
Luidsprekermodus 21
Luidsprekervolume 21

M

Meeluisteren 56
Menustructuur 15
Menusymbolen 10

N

Nummer in telefoonboek opslaan 46
Nummer opslaan 23

O

- Ontwerpmap 47
- Overzicht van het basisstation 11
- Overzicht van uw telefoon 7

P

- Paging 28
- Persoonlijke uitgaande boodschap 53
- PIN 36

R

- Rechtstreeks bellen 18
- Recycling en verwijdering 4
- Remote toegang instellen 55

S

- Schakelen tussen gesprekken 27
- Schrijf een SMS 44
- Sluit het basisstation aan 12
- SMS-bericht doorsturen 46
- SMS-instellingen 48
- Standaard instellingen 40

T

- Taal 30
- Taal antwoordapparaat 56
- Telefoneren 18
- Telefoon installeren 12, 13
- Telefoonantwoordapparaat 51
- Telefoonboek 18, 22
- Terugbellen 42
- Terugbellen uitschakelen 43
- Tijdens een gesprek 20
- Toetsenslot aan/uit 20
- Toetstoon 29

U

- Uitgaande nummer 49

V

- Verberg nummer 43
- Verlichting 31
- Voicemail 22, 24, 42
- Volume 20, 44
- Voorkiezen 18

W

- Wacht gesprek 21

X

- XHD Geluidsmodus 21



© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44431

 **CE 0168**
Printed in China