

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



CD480

CD485

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Philips Consumer Lifestyle

HK-1104-CD480-CD485

(Report No. / Numéro du Rapport)

2011

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

(Déclarons sous notre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

(brand name, nom de la marque)

CD480, CD485

(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009

EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008

EN 60950-1:2006/A11:2009

EN55022:2006+A1; EN55024:1998+A1+A2

EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)

2009/125/EC (ErP Directive)

- EC/1275/2008

- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC

Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body Intertek Testing Service / NB 0979 performed Notified Body Opinion
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, NA
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:

(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Jan. 26, 2011

(place, date / lieu, date)

A. Speelman, CL Compliance Manager

(signature, name and function / signature, nom et fonction)

Inhoudsopgave

1	Belangrijke veiligheidsinstructies	5
2	Uw CD480/CD485	7
	Wat zit er in de doos?	7
	Overzicht van de telefoon	8
	Overzicht van het basisstation	9
	Pictogrammen in het hoofdmenu	10
	Pictogrammen weergeven	10
3	Aan de slag	11
	Het basisstation en de lader aansluiten	11
	De handset installeren	12
	De telefoon configureren (verschilt per land)	12
	De handset opladen	13
	Het batterijniveau controleren	13
	Wat is de stand-bymodus?	13
	De signaalsterkte controleren	13
4	Telefoongesprekken voeren	14
	Bellen	14
	Een gesprek beëindigen	15
	Een gesprek aannemen	15
	Het volume van de luidspreker aanpassen	15
	De microfoon uitschakelen	16
	De luidspreker in- of uitschakelen	16
	Een tweede gesprek beginnen	16
	Wisselen tussen twee gesprekken	16
	Een tweede gesprek aannemen	16
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	16
5	Intercomgesprek en telefonische conferenties	17
	Bellen naar een andere handset	17
	Een gesprek doorverbinden	17
	Een conferentiegesprek beginnen	18
6	Letters en cijfers	19
	Letters en cijfers invoeren	19
	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters	20
7	Telefoonboek	21
	Het telefoonboek weergeven	21
	Een vermelding zoeken	21
	Kiezen vanuit het telefoonboek	21
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	21
	Een vermelding toevoegen	22
	De melodie instellen	22
	Een vermelding bewerken	22
	Een vermelding verwijderen	23
	Alle vermeldingen verwijderen	23
8	Bellijst	24
	De belvermeldingen weergeven	24
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	24
	Een belvermelding verwijderen	24
	Alle belvermeldingen verwijderen	25
	Terugbellen	25
9	Herhaallijst	26
	De herhaalvermeldingen bekijken	26
	Een nummer herhalen	26
	Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	26
	Een herhaalvermelding verwijderen	26
	Alle herhaalvermeldingen verwijderen	26
10	Telefooninstellingen	27
	De handset een naam geven	27
	De displaytaal instellen	27
	De datum en de tijd instellen	27
	Geluidinstellingen	27
	Display-instellingen	28
	ECO-modus	28
	Stille modus	28

11 Alarmklok	29
Het alarm instellen	29
Het alarm uitschakelen	29

12 Services	30
Automatische conferentie	30
De netwerkcode beheren	30
Het netnummer beheren	30
Automatische voorkeuze	31
Netwerktipe	31
Flashsignaalduur instellen	31
Kiesmodus	32
Eerste beltoon	32
Automatische klok	32
De handsets aanmelden	33
De handsets afmelden	33
Oproepservices	33
Standaardinstellingen herstellen	35

13 Babyfoon	36
De babyfoon activeren	36
Een waarschuwing verzenden	36
Het huilniveau instellen	36

14 Antwoordapparaat	37
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen	37
De taal instellen voor het antwoordapparaat	37
De antwoordmodus instellen	37
Aankondiging	38
Ingekomen berichten (ICM)	38

15 Standaardinstellingen	42
---------------------------------	----

16 Technische gegevens	43
-------------------------------	----

17 Veelgestelde vragen	44
-------------------------------	----

18 Kennisgeving	45
Conformiteitsverklaring	45
Compatibel met de GAP-norm	45
Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	45
Oude producten en batterijen weggooien	46

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.

- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

De telefoon als babyfoon gebruiken



Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur


- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.

2 Uw CD480/ CD485


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?

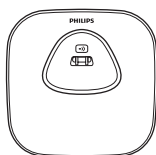

Basisstation (CD480)

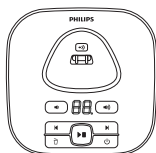


Basisstation (CD485)




Handset**



Lader**

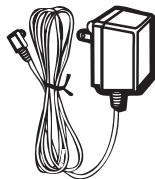

Voedingsadapter**



Telefoonsnoer*



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding



Snelstartgids



Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

Opmerking

- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

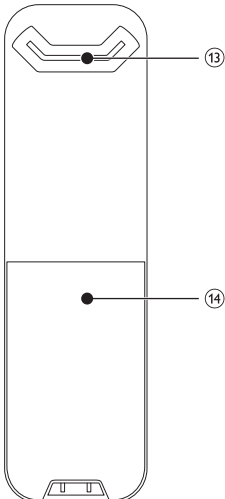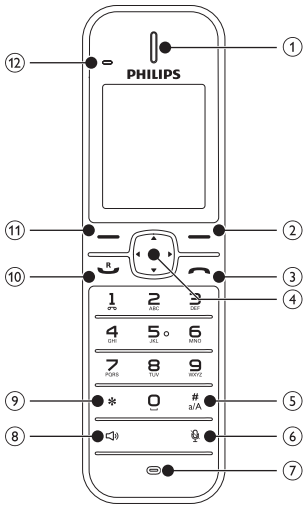

- ① Luidspreker

- ②  • Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

- ③  • Hiermee beëindigt u het gesprek.

- ④ Navigatietoets

- ⑤ # a/A • Druk op de toets om een pauze in te lassen.

- ⑥  • Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.

- ⑦ Microfoon

- ⑧  • Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
• Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen.

- ⑨ * • Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).

- ⑩  • Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen.

- ⑪  • Hiermee bevestigt u uw selectie.
• Hiermee opent u het optiemenu


- ⑫ LED-lampje


- ⑬ Luidspreker

- ⑭ Batterijklep


Overzicht van het basisstation

CD480

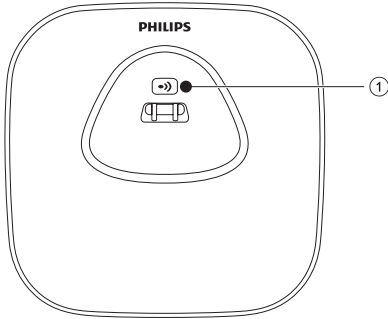

-
- ① 
- Hiermee zoekt u handsets.
 - Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.
-

CD485

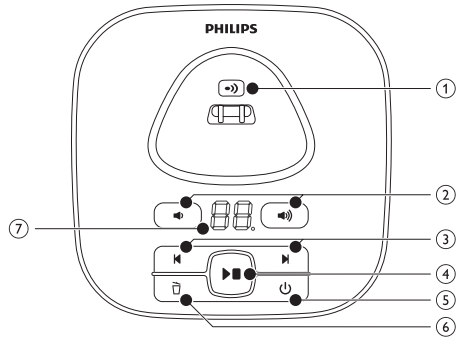

-
- ① 
- Hiermee zoekt u handsets
 - Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in
-
- ② 
- Hiermee verlaagt/verhoogt u het volume van de luidspreker.
-
- ③ 
- Hiermee spoelt u vooruit/achteruit tijdens het afspelen.
-
- ④ 
- Hiermee speelt u berichten af.
 - Hiermee stopt u het afspelen van berichten.
-
- ⑤ 
- Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
-
- ⑥ 
- Hiermee verwijdert u berichten.
-
- ⑦ Berichtenteller
-

Pictogrammen in het hoofdmenu

Het onderstaande is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn in uw CD480/CD485. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

Pictogram	Beschrijving
	[Telefooninst.] - Hiermee kunt u de datum en tijd, ECO-modus, handsetnaam en schermtaal instellen.
	[Services] - Hiermee kunt u Automatische conferentie, Automatische voorkeuze, Netwerktipe, Flashduur, Automatische klok, Oproepservices, enz. instellen. De diensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land.
	[Wekker] : hiermee kunt u de datum en tijd, het alarm, de alarmmelodie enz. instellen.
	[Telefoonboek] : hiermee kunt u vermeldingen in het telefoonboek toevoegen, bewerken, beheren enz.
	[Bellijst] : hiermee kunt u de belgeschiedenis van alle gemiste of ontvangen oproepen weergeven (wordt alleen weergegeven op CD480).
	[Babyfoon] : hiermee kunt u het alarm voor andere handsets en het huilniveau instellen.
	[Antwoordapp.] : hiermee kunt u telefoonberichten instellen, afspelen en verwijderen (wordt alleen weergegeven op CD485).

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston.
	De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston.
	De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Het pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met gemiste oproepen bladert.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt.
	Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt.
	Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd.
	Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De stille modus is geactiveerd.
	De ECO-modus is geactiveerd.

3 Aan de slag



Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte "Belangrijk" voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation en de lader aansluiten



Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.



Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.
- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.

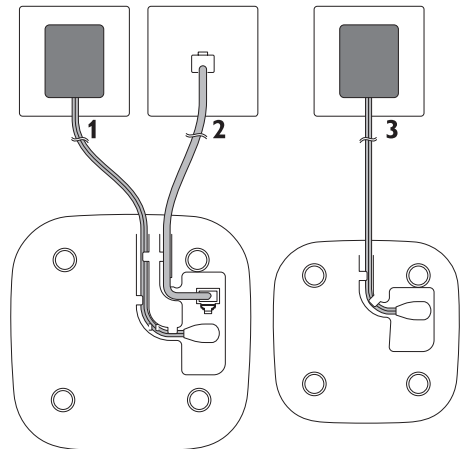

De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

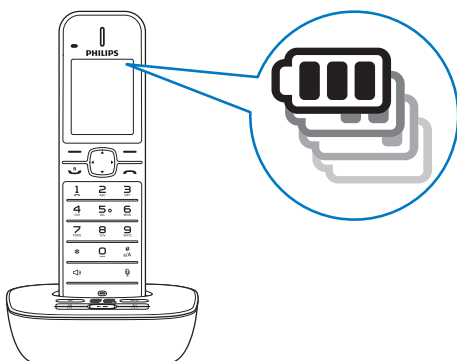

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Op het stand-byscherm wordt de naam en het nummer van de handset, de datum en tijd, het signaalpictogram en het batterijpictogram weergegeven.

De signaalsterkte controleren



Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

4 Telefoongesprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip


- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen en terwijl u een telefoongesprek voert. Raadpleeg voor meer informatie "De signaalsterkte controleren" in het gedeelte Aan de slag.

Bellen



U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

Direct kiezen

- 1 Druk op  / .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **[Wis]**.
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op  /  om het nummer te bellen.

Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op 
 - ↳ De herhaallijst wordt weergegeven en het meest recente nummer wordt gemarkeerd.
- 2 Druk op **[OK]**.
 - ↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Een nummer herhalen" in het gedeelte Herhaallijst.

Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Kiezen vanuit het telefoonboek" in het gedeelte Telefoonboek.

Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de bellijst met uitgaande, inkomende of gemiste gesprekken.

Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Terugbellen" in het gedeelte Bellijst.

Opmerking


- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.

Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.



Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Een gesprek aannemen

Wanneer de telefoon overgaat, kunt u:

- op  /  drukken om het gesprek aan te nemen.
- **[Drsch]** selecteren om inkomende gesprekken naar het antwoordapparaat te sturen.
- **[Stil]** selecteren om het belseinval van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.

Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.

Tip



- Als u een gesprek hebt gemist, wordt op de handset een bericht weergegeven.

Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gesprekscherm wordt opnieuw weergegeven.

De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.


De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
 - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Wisselen tussen twee gesprekken

U kunt op de volgende manieren wisselen tussen uw gesprekken:

- Druk op  en  of:
- Druk op **[Optie]** en selecteer **[Wisselgespr.]**. Druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.





- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een tweede gesprek aannemen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:



- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, kunt u op de volgende manieren een telefonische conferentie beginnen:

- Druk op  en vervolgens op .
- Druk op **[Optie]**, selecteer **[Conferentie]** en druk vervolgens nogmaals op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.



5 Intercomgesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

Bellen naar een andere handset

Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u * ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd * ingedrukt.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op [Wis] of  om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

Opmerking

- Als de geselecteerde handset bezet is met een ander gesprek, hoort u een bezettoon.

Tijdens een telefoongesprek


U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd * ingedrukt.
 - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op [OK] om te bevestigen.
 - ↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

Wisselen tussen gesprekken

Houd * ingedrukt om te wisselen tussen het externe gesprek en het interne gesprek.

Een gesprek doorverbinden

- 1 Houd * ingedrukt tijdens een gesprek.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op [OK] om te bevestigen.
- 3 Druk op  wanneer de andere handset wordt opgenomen.
 - ↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe bellers. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd * ingedrukt om intern te bellen.
 - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer of voer dat in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op **[R]** op de geselecteerde handset.
 - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **[Conf.]** op uw handset.
 - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met het externe gesprek en de geselecteerde handset.
- 5 Druk op **[Beëindigen]** om de telefonische conferentie te beëindigen.

Opmerking

- Druk op **[Conf.]** om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[Services] > [Conferentie]** is ingesteld op **[Automatisch]**.

Tijdens een telefonische conferentie

Als u * ingedrukt houdt, kunt u:

- Het externe gesprek in de wacht te zetten en teruggaan naar het interne gesprek.
 - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Wisselen tussen het externe en het interne gesprek.
- De telefonische conferentie herstellen.

Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **[Wis]** om het teken te wissen. Druk op **◀/▶** om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Toets	Hoofdletters (voor Engels/Frans/ Duits/ Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, j ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Ç
3	D E F 3 È É Ê Ë Ì Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Í Î Ï
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ

Toets	Kleine letters (voor Engels/Frans/ Duits/ Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/ Nederlands/Deens/Fins/Noors/ Zweeds)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, j ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	a b c 2 à â ã ä å ç
3	d e f 3 è é ê ë ì Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ï î ï
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 β ș π θ σ
8	t u v 8 ù ú û ü
9	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ

Toets	Hoofdletters (voor Grieks)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, j ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	A B Γ Δ A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S
8	T Υ Φ 8 T U V Ü
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets	Kleine letters (voor Grieks)
0	Sp. 0, /, ;, ' ' !, j ? ; * + - % \ ^ ~
1	1 @ _ # = < > () & € £ \$ ¥ [] { } ¢ § ...
2	α β γ 2 a b c à æ å ä
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i ï
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 100 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets **1** en **2**). Afhankelijk van uw land zijn toets **1** en **2** ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven

Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op **▲** of selecteer **[Menu]** > **☎** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op **▲** / **▼** om door de vermeldingen in het telefoonboek te bladeren.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op **▲** of selecteer **[Menu]** > **☎** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op **▲** / **▼** om door het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op **▲** of selecteer **[Menu]** > **☎** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
 - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **▲** of selecteer **[Menu]** > **☎** > **[OK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Selecteer **[Optie]** > **[Weergeven]**.
- 4 Druk op **☎** om het nummer te bellen.


Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **[Optie]** en selecteer **[Telefoonboek]**.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **[Weergeven]** om te bevestigen.
 - ↳ Het nummer kan worden bekeken.


Een vermelding toevoegen

Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Optie]** > **[Nw toevoegen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
- 3 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **[Bewaar]**.
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

Tip

- Houd  ingedrukt om een pauze in te voegen.

Opmerking

- In het telefoonboek kunnen uitsluitend nieuwe nummers worden opgeslagen.

Tip


- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de naam en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.

De melodie instellen


U kunt een eigen melodie instellen die wordt afgespeeld wanneer een contactpersoon uit het telefoonboek u belt.

Opmerking


- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet u zich aangemeld hebben voor de service nummerherkenning.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **[Optie]** > **[Select. melodie]**.
- 3 Druk op **[OK]** om de melodie voor de contactpersoon in te stellen of te wijzigen.
- 4 Selecteer een melodie voor de contactpersoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De melodie is ingesteld.

Een vermelding bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Optie]** > **[Bewerk]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Bewerk de naam en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een vermelding verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** > .
- 2 Selecteer een contactpersoon en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Wissen]**.
Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Selecteer **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Optie]** > **[Alles wissen]**. Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

8 Bellijst


De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.


De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op ▼ of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]**.
- 3 Selecteer een vermelding en selecteer vervolgens **[Optie]** > **[Bekijk]** > **[OK]** om de beschikbare informatie te bekijken.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op ▼ of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.



Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op ▼ of selecteer **[Menu]** >  en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Wissen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een zoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op ▼ of selecteer **[Menu]** > en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- 3 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]**.
- 4 Selecteer **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.


Terugbellen

- 1 Druk op ▼ om  > **[Menu]** te selecteren en druk vervolgens op **[OK]**.
 - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Inkom. oproepn.]**.
- 3 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 4 Druk op  om het nummer te bellen.



9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 20 herhaalvermeldingen opslaan.


De herhaalvermeldingen bekijken

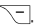- 1 Druk op .
↳ De lijst met gebelde nummers wordt weergegeven.


Een nummer herhalen

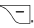- 1 Druk op .
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op .
↳ Het nummer wordt gebeld.


Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op  om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **[Bewaar]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op  om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **[Optie]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen


- 1 Druk op  om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer **[Optie]** > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

10 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

De handset een naam geven


De naam van de handset mag maximaal 14 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Telefoonnaam]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, selecteert u **[Wis]**.
- 3 Druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

De displaytaal instellen

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Taal]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' en 'Het datum- en tijdsformaat instellen' in het gedeelte Aan de slag.

Geluidinstellingen

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumenniveaus instellen of **[Uit]** selecteren.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Belvolume]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een volumenniveau en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Toetstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stationstoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het geluidsprofiel instellen

U kunt voor het geluid van het oordopje 3 verschillende profielen instellen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Mijn geluid]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een profiel en druk vervolgens ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Display-instellingen


U kunt de helderheid van het telefoondisplay aanpassen.

Het display instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Display]** > **[Helderheid]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.

ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Eco-modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳ **ECO** wordt weergegeven in de stand-bymodus.

Opmerking



- Wanneer **ECO** is geactiveerd, kan het verbindingsbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

Stille modus

U kunt de telefoon op de stille modus instellen en de stille modus inschakelen voor een bepaalde tijd. Wanneer de stille modus is geactiveerd, gaat uw telefoon niet over; stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid.

Opmerking


- Wanneer u op  drukt om uw handset te vinden, geeft uw telefoon nog steeds een alarm, zelfs wanneer de stille modus is geactiveerd.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Geluiden]** > **[Stille modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
- 3 Selecteer **[Start & stop]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Stel de tijd in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.
↳  wordt weergegeven.

11 Alarmklok

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

Het alarm instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Wektijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer een alarmtijd in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 5 Selecteer **[Herhaling]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 6 Selecteer een alarmherhaling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 7 Selecteer **[Alarmmelodie]** en druk op **[OK]**.
- 8 Selecteer een toon uit de opties en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het alarm is ingesteld.



Tip

- Druk op * om te wisselen tussen **[AM]/[PM]**.

Het alarm uitschakelen

Wanneer het alarm klinkt

Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

Voordat het alarm klinkt


Selecteer **[Menu]** >  > **[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De instelling wordt opgeslagen.


12 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


De netwerkcode beheren

Opmerking


- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netwerkcodes.

U kunt zelf een netwerkcode (van maximaal 5 cijfers) definiëren. Deze netwerkcode wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netwerkcode opgeslagen in de bellijst.

Automatische verwijdering van netwerkcodes activeren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netwerkcode]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de netwerkcode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische verwijdering van netwerkcode deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netwerkcode]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op **[Wis]** om alle cijfers te verwijderen.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het netnummer beheren

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netnummers.

U kunt zelf een netnummer (van maximaal 5 cijfers) definiëren. Dit netnummer wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netnummer opgeslagen in de bellijst.

Automatische verwijdering van netnummer activeren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netnummer]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het netnummer in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische verwijdering van netnummer deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netnummer]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Druk op **[Wis]** om alle cijfers te verwijderen.
- 3 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Voork.num.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.

Opmerking

- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of **#**/**a/A**.

Netwerktipe


Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **[OK]**.
- 2 Selecteer een netwerktipe en druk op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Flashduur]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een optie en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Kiesmodus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op * om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld (reset), stelt de telefoon automatisch vast of de service nummerherkenning is geactiveerd en wordt de functie voor het onderdrukken van de eerste beltoon gestart. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[1ste beltoon]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de status van de functie eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het menu **Resetten**.

Automatische klok

Opmerking


- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Opmerking

- Om deze functie te kunnen gebruiken, moet de service nummerherkenning actief zijn.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te kunnen synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

De automatische klok aan-/uitzetten

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Autom. klok]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u de status van de functie eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het menu **Resetten**.



De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

Automatisch aanmelden

- 1 Plaats de afgemelde handset op het basisstation.
 - ↳ De handset detecteert het basisstation en start automatisch met aanmelden.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Handmatig aanmelden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Aanmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Houd op het basisstation  5 seconden ingedrukt tot u ter bevestiging een piepje hoort.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **[Helder]** voor eventuele correcties.
- 4 Druk op **[OK]** om de pincode te bevestigen.
 - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.


Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Selecteer **[Menu]** >  > **[Afmelden]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Oproepservices

De oproepservices zijn afhankelijk van het netwerk en het land. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Opmerking

- De oproepservices werken alleen goed als de activatie- en/of deactivatiecodes juist zijn ingevoerd.


Oproep doorschakelen

U kunt uw oproepen doorschakelen naar een ander telefoonnummer. U kunt kiezen uit 3 opties:

- **[Gespr. doorsch.]:** hiermee schakelt u alle inkomende oproepen door naar een ander nummer.


- **[Doorsch. bezet]:** hiermee schakelt u oproepen door als de lijn bezet is.
- **[Sch. geen ant]:** hiermee schakelt u oproepen door als niemand opneemt.

Gesprekken doorschakelen activeren/deactiveren

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]**
- 2 Selecteer **[Activeren]/[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer het telefoonnummer in.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De activatie-/deactivatiecode bewerken


U kunt de voorkeuze en het achtervoegsel van de doorschakelcodes bewerken.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Gespr. doorsch]/[Doorsch. bezet]/[Sch. geen ant]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Wijzig code]** en druk op **[OK]**.
- 3 Vervolgens voert u een van de volgende handelingen uit:
 - Selecteer **[Activering]** > **[Voorkeuze]/[Nakiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - Selecteer **[Deactivering]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de code in of bewerk deze. Druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Terugbellen

U kunt de laatste onbeantwoorde oproep controleren.

Contact opnemen met het servicecenter voor het terugbellen

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld.


Het nummer van het servicecenter voor terugbellen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Terugbellen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.


Dienst voor het terugschakelen van oproepen

U krijgt bericht van de dienst voor het terugschakelen van oproepen wanneer het nummer dat u probeerde te bellen beschikbaar is. U kunt deze dienst via het menu annuleren nadat u het hebt geactiveerd via de serviceprovider.

De dienst voor het terugschakelen van oproepen annuleren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Inkom. gespr.]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Het servicecenter wordt gebeld om de optie voor het terugschakelen van oproepen te annuleren.

Het servicenummer voor het terugschakelen van oproepen wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Stop terugbel]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


Uw nummer verbergen

U kunt uw nummer voor de beller verbergen.

Nummer verbergen activeren


- Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Activeren]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- ↳ Wanneer u een contactpersoon belt, wordt uw nummer verborgen.

De code voor nummer verbergen bewerken

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Oproepservices]** > **[Nr verbergen]** > **[Instellingen]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer het nummer in of bewerk het en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Resetten]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over de standaardinstellingen het gedeelte Standaardinstellingen.

13 Babyfoon

Uw telefoon ondersteunt de babyfoonfunctie, die een waarschuwing verzendt wanneer het geluidsvolume de ingestelde limiet overschrijdt.


De babyfoon activeren

Selecteer **[Menu]** >  > **[Activeren]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

↳ De babyfoon is ingeschakeld.




Tip

- Druk op  om het babyfoonmenu af te sluiten.


Een waarschuwing verzenden

U kunt waarschuwingen verzenden naar andere handsets of naar een externe lijn.


Naar andere handsets verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Verbonden lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer het handsetnummer en druk op **[OK]** om te bevestigen.

Naar een externe lijn verzenden

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Wrsch verz nr]** > **[Externe lijn]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer een telefoonnummer in en druk op **[Bewaar]** om te bevestigen.

Het huilniveau instellen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Huilniveau]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

14 Antwoordapparaat

Opmerking

- Alleen beschikbaar voor de CD485.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[Ook opnemen]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De LED-indicator op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.


Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- en uitschakelen via het basisstation of de handset.

Via de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Sprakber.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Via het basisstation

Druk op  om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.

Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonoverdraging.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking


- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Taal meldtekst]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **[OK]**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Ook opnemen]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[Zonder. opnem.]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Sprakber.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een antwoordmodus en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking


- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**.

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus **[Ook opnemen]** en de modus **[Zonder. opnem.]**.

Een mededeling opnemen


De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Selecteer **[Menu] >  > [Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nieuw opnemen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 De opname begint na het piepje.
- 5 Druk op **[OK]** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.


De mededeling beluisteren

- 1 Selecteer **[Menu] >  > [Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Selecteer **[Menu] >  > [Aankondiging]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Standaardinst.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht insprekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.







Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basisstation



- Beluisteren starten/stoppen: druk op .
- Druk op  /  om het volume aan te passen.
- Vorig bericht afspelen/huidig bericht opnieuw afspelen: druk op .
- Volgend bericht afspelen: druk op .
- Huidig bericht verwijderen: druk op .

Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.


Vanaf de handset

Selecteer **[Menu]** >  > **[Afspelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op **[Terug]** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **[Optie]** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  /  om het volume te verhogen of verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basisstation

Druk op  wanneer u het bericht beluistert.


- ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **[Optie]** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.


Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Vanaf het basisstation

Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.

- ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Alles wissen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 2 Druk op **[OK]** om te bevestigen.
 - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.



Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op  om de oproep te beantwoorden.

Vanaf het basisstation

Druk op  /  om het luidsprekervolume aan te passen terwijl u meeluistert. Met het laagste volumeniveau schakelt u het meeluisteren uit.

De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Berichtkwalit.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de nieuwe instelling en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- De geluidskwaliteit kan alleen worden aangepast voordat de opname begint.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Toon vertra.]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[Besp interlokl.]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.


Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

De pincode wijzigen

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** > **[Verander PIN]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Voer de oude pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Voer de nieuwe pincode in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Selecteer **[Menu]** >  > **[Remote modus]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 2 Selecteer **[Activeren]** / **[Uitschakelen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.

- 3 Voer de pincode in.
 ↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking







- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Gedrag van het LED-display op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van het LED-display op het basisstation.

LED-display	Status van het antwoordapparaat	Berichtstatus
Geen weergave	Uit	--
	Aan	Geen bericht
	Aan	Continu branden: bericht vol met 3 nieuwe berichten
	Aan	Knipperen: geheugen vol
	Aan	Doorlopen tijdens het opnemen van een inkomend bericht of aankondiging.
	Aan	Geeft het volumeniveau weer.
	Aan	Knipperen: toegang op afstand/berichten af luisteren op de handset

15 Standaardinstellingen

Taal*	Verschilt per land
Handsetnaam	PHILIPS
Datum	01/01/11
Datumnotatie*	Verschilt per land
Tijd*	Verschilt per land
Tijdsnotatie*	Verschilt per land
Alarm	[Uit]
Telefoonboek	Ongewijzigd
Flashsignaalduur*	Verschilt per land
Eerste beltoon*	Verschilt per land
Conferentie	[Uit]
Kiesmodus*	Verschilt per land
Belmelodie handset*	Verschilt per land
Volume ontvanger	[Volume 3]
Beltoonvolume handset	[Niveau 3]
Toetstoon handset	[Aan]
Bellijst inkomende gesprekken	Leeg
Herhaallijst	Leeg

Antwoordapparaat	
Status antwoordapparaat	[Aan]
Modus antwoordapparaat	
Meeluisteren op basisstation	[Aan]
Mededelingengeheugen	Standaardmededeling
Geheugen inkomende berichten	Leeg
Toegang op afstand pincode	[Uit] 0000
Gesproken taal*	Verschilt per land
Beltoonvertraging	[5 signalen]
Luidsprekervolume	[Niveau 3]



Opmerking

- *Functies kunnen per land verschillen

16 Technische gegevens

Display

- Volledig grafisch display met witte LCD-achtergrondverlichting

Algemene telefoonfuncties

- Twee modi naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom
- Maximale gesprekstijd: 18 uur

Telefoonboek, herhaallijst en bellijst

- Telefoonboek met 100 vermeldingen
- Herhaallijst met 20 vermeldingen
- Bellijst met 50 vermeldingen

Batterij

- Jiansu-CEL: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 600 mAh
- Jiansu-CEL: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 750 mAh
- Shida: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 650 mAh
- Shida: 2 oplaadbare AAA-batterijen, Ni-MH 1,2 V 750 mAh

Adapter

Basisstation en lader

- Philips: SSW-2095EU-1, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA
- Philips: SSW-2095UK-1, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA
- Philips: S003PV0500060, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA
- Philips: S003PB0500060, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,50 W (CD480); 0,55 W (CD485)

Gewicht en afmetingen (CD480)

- Handset: 105 gram
- 161 x 46 x 29 mm (h x d x b)
- Basisstation: 98 gram
- 102 x 101 x 43,5 mm (h x d x b)
- Oplader: 42,5 gram
- 79 x 79 x 39 mm (h x d x b)

Gewicht en afmetingen (CD485)

- Handset: 105 gram
- 161 x 46 x 29 mm (h x d x b)
- Basisstation: 120,5 gram
- 102 x 101 x 43,5 mm (h x d x b)
- Oplader: 42,5 gram
- 79 x 79 x 39 mm (h x d x b)

Temperatuurbereik

- In bedrijf: 0 °C tot 35 °C
- Bij opslag: -20 °C tot 45 °C

Relatieve vochtigheid

- In bedrijf: tot 95% bij 40 °C
- Bij opslag: tot 95% bij 40 °C

17 Veelgestelde vragen

Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afmelden]** wordt weergegeven, plaatst u de handset op het basisstation totdat de signaalbalk wordt weergegeven.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'De handsets aanmelden' in het gedeelte Services.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol.

Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationtoon

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemails-service wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.

- Zorg ervoor dat de instelling voor de stationtoon is ingeschakeld. U hoort een stationtoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stoort tijdens gesprekken.

Controleer of de ECO-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

18 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle, Accessories, verklaart hierbij dat het product CD480/CD485 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Volgens deze richtlijn kan dit product in de volgende landen in gebruik worden genomen:

CE		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset

wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

ANNEX 1

English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, Accessories vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, Accessories dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, Accessories erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erklärt Philips Consumer Lifestyle, Accessories die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, Accessories ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, Accessories dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, Accessories, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
Property of Philips Consumer Lifestyle	



CE 0979



© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

IFU_CD480-485_NL_V3.2
WK11305