

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

www.philips.com/welcome

CD191

CD196



Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijke veiligheidsinstructies 3

2 Uw telefoon 4

- Wat zit er in de doos? 4
- Overzicht van de telefoon 5
- Overzicht van het basisstation 6
- Pictogrammen weergeven 6

3 Aan de slag 8

- Het basisstation aansluiten 8
- De handset installeren 8
- De telefoon configureren (verschilt per land) 9
- De pincode voor toegang op afstand wijzigen 10
- De handset opladen 10
- Het batterijniveau controleren 10
- Wat is de stand-bymodus? 10
- De signaalsterkte controleren 11
- De handset in- of uitschakelen 11

4 Telefoongesprekken voeren 12

- Bellen 12
- Een gesprek beëindigen 12
- Een gesprek aannemen 13
- De microfoon uitschakelen 13
- Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen 13
- De luidspreker in- of uitschakelen 13
- Een tweede gesprek beginnen 13
- Een tweede gesprek aannemen 13
- Tussen twee gesprekken schakelen 14
- Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers 14

5 Letters en cijfers 15

- Letters en cijfers invoeren 15
- Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters 15

6 Telefoonboek 16

- Het telefoonboek weergeven 16
- Een vermelding zoeken 16
- Kiezen vanuit het telefoonboek 16
- Het telefoonboek openen tijdens een gesprek 16
- Een vermelding toevoegen 17
- Een vermelding bewerken 17
- Een vermelding verwijderen 17
- Alle vermeldingen verwijderen 17

7 Bellijst 18

- Type bellijst 18
- De belvermeldingen weergeven 18
- Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 18
- Terugbellen 19
- Een belvermelding verwijderen 19
- Alle belvermeldingen verwijderen 19

8 Herhaallijst 20

- De herhaalvermeldingen bekijken 20
- Een nummer herhalen 20
- Een belvermelding opslaan in het telefoonboek 20
- Een herhaalvermelding verwijderen 20
- Alle herhaalvermeldingen verwijderen 20

9 Telefooninstellingen 21

- Geluidinstellingen 21
- De handset een naam geven 21
- De datum en de tijd instellen 21
- De displaytaal instellen 22

10 Services 23

- Type bellijst 23
- Automatische conferentie 23
- De netwerkcode beheren 23
- Het netnummer beheren 23
- Netwerktipe 24
- Automatische voorkeuze 24

Flashsignaalduur instellen	25
Kiesmodus	25
De handsets aanmelden	25
De handsets afmelden	26
Standaardinstellingen herstellen	26

11 Antwoordapparaat 27

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	27
De taal instellen voor het antwoordapparaat	27
De antwoordmodus instellen	27
Aankondiging	28
Ingekomen berichten (ICM)	29
De beltoonvertraging inschakelen	30
Toegang op afstand	30

12 Technische gegevens 32

13 Kennisgeving 33

Conformiteitsverklaring	33
Compatibel met de GAP-norm	33
Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	33
Oude producten en batterijen weggooien	33

14 Veelgestelde vragen 35

15 Bijlage 36

Invoertabellen voor tekst en cijfers	36
--------------------------------------	----

1 Belangrijke veiligheidsinstructies

Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

Voorkom schade of defecten



Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.

- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.

Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur


- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome.

Wat zit er in de doos?

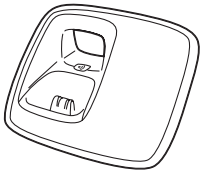

Basisstation (CD191)




Basisstation (CD196)



Handset**



Lader**

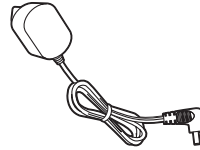

Voedingsadapter**



Telefoonsnoer*



Garantiebewijs




Snelstartgids

Opmerking

- * In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- ** In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

Overzicht van de telefoon

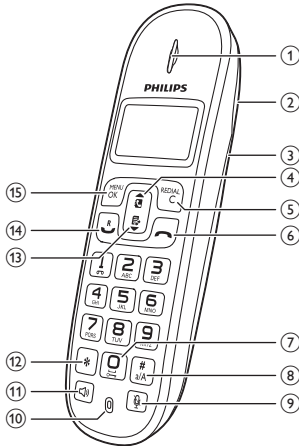

① Luidspreker

② Luidspreker

③ Batterijklep

④ 

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek.

⑤ REDIAL/C

- Hiermee verwijdert u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Hiermee geeft u de herhaallijst weer.

⑥ 

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.
- Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

⑦ 

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.

- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.

⑧  #

- Hiermee belt u een vooraf gekozen nummer.
- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.
- Hiermee schakelt u tussen hoofdletters/kleine letters tijdens het bewerken.

⑨ 

Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.

⑩ Microfoon

⑪ 

- Hiermee schakelt u de luidspreker in/uit.
- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen via de luidspreker.

⑫ *

Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).

⑬ 

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst.

⑭ 


- Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
- Oproeptoets

⑮ MENU/OK

- Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.


Overzicht van het basisstation

CD191

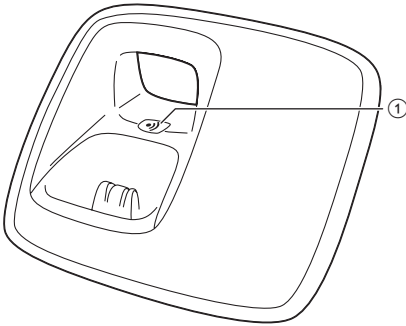

- ① **⏻**
- Hiermee zoekt u handsets.
 - Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.

CD196

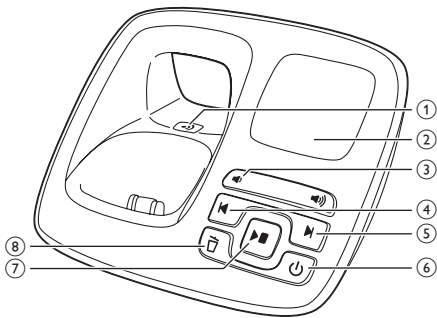





- ① **⏻**
- Hiermee zoekt u handsets.
 - Hiermee gaat u naar de modus voor aanmelden.
- ② **Luidspreker**
- ③ **🔊 / 🔊**
- Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.

- ④ **⏪**
- Hiermee spoelt u achteruit tijdens het afspelen.
- ⑤ **⏩**
- Hiermee spoelt u vooruit tijdens het afspelen.
- ⑥ **⏻**
- Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.
- ⑦ **▶▶**
- Hiermee speelt u berichten af.
 - Hiermee stopt u het afspelen van berichten.
- ⑧ **🗑️**
- Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
 - Houd ingedrukt om alle oude berichten te wissen.

Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter het signaal of de verbinding is.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
	De luidspreker is ingeschakeld.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
	Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op REDIAL/C om te lezen.

3 Aan de slag

! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

Het basisstation aansluiten


! Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.


☰ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
 - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
 - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
 - de telefoonaansluiting in de muur.

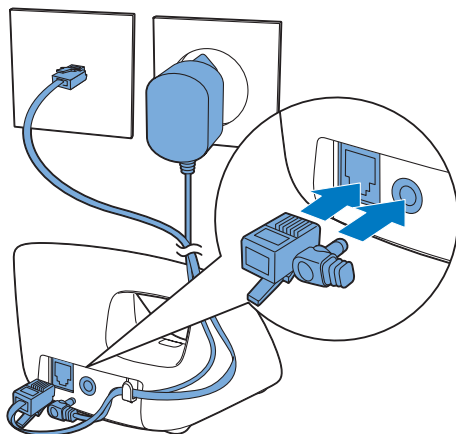


- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
 - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
 - het stopcontact in de muur.

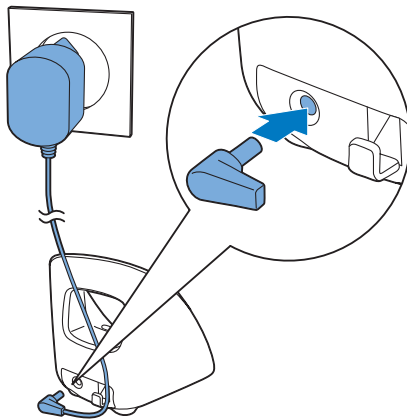

De handset installeren

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

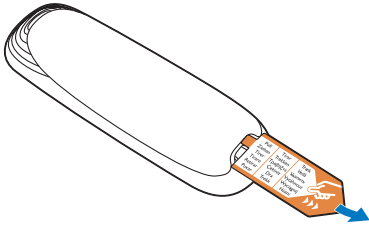

↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur; Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op **MENU/OK**.

Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op **MENU/OK**.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer **[Menu] > [Telefooninst.] > [Taal]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op **MENU/OK**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

Tip

- Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **REDIAL/C** om deze instelling over te slaan.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Datum & tijd]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Het tijdstellingmenü wordt op de handset getoond.
- 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
 - Als de tijd in 12-uursindeling wordt weergegeven, drukt u op **☺ / ☹** om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
- 5 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

De pincode voor toegang op afstand wijzigen

Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.] > [Remote modus] > [Verander PIN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


↳ De handset begint met opladen.

Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

U kunt de stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 21) activeren of deactiveren. De telefoon is nu klaar voor gebruik.

Het batterijniveau controleren

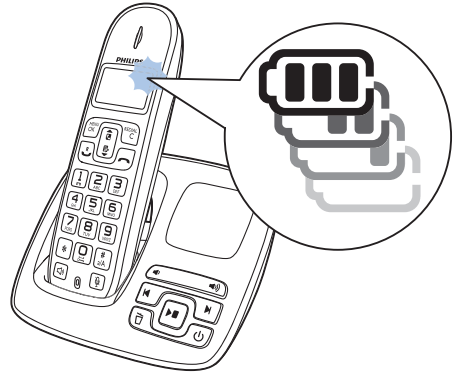

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

- Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
- Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Het stand-byscherm toont de handsetnaam, het handsetnummer, de datum en de tijd.

De signaalsterkte controleren

ii. Het aantal balken duidt de
ii. verbindingstatus aan tussen de
. handset en basisstation. Hoe meer
balken er worden weergegeven,
hoe beter de verbinding is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

De handset in- of uitschakelen

Houd  ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.

4 Telefoongesprekken voeren

Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

Tip



- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 11)

Bellen



U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst



Direct kiezen

- 1 Druk op  of .
- 2 Kies het telefoonnummer.
 - ↳ Het nummer wordt gebeld.
 - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
 - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **REDIAL/C**.
 - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL/C**.
 - ↳ De herhaallijst wordt weergegeven en het meest recente nummer wordt gemarkeerd.
- 2 Druk op  of  om het nummer te bellen.

Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 20).

Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 16).

Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken (zie 'Terugbellen' op pagina 19).

Opmerking


- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.

Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op  of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

Een gesprek aannemen

Bij een inkomende oproep drukt u op  of  om de oproep te beantwoorden.

Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

Het belseignaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken

Druk wanneer de telefoon overgaat op **REDIAL/C**.

De microfoon uitschakelen


- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Op de handset wordt **[Geluid uit]** weergegeven.
 - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
 - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op  /  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.


De luidspreker in- of uitschakelen

Druk op .

Een tweede gesprek beginnen

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.





- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
 - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
 - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

Een tweede gesprek aannemen



Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op  en  om het gesprek aan te nemen.
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  en  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

Tussen twee gesprekken schakelen

- 1 Druk op  en .
- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op  en vervolgens op .

- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.


5 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **REDIAL/C** om het teken te wissen. Druk op  en  om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op  om een spatie toe te voegen.

Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters

Standaard begint het eerste woord van een zin met een hoofdletter en bestaat de rest uit kleine letters. Houd  ingedrukt om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters.

6 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 14 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

Er zijn 2 geheugens met rechtstreekse toegang (toets **1** en **2**). Afhankelijk van uw land zijn toets **1** en **2** ingesteld op respectievelijk het voicemailnummer en het informatieservicenummer van uw serviceprovider. Als u de toets in de standbymodus ingedrukt houdt, wordt het opgeslagen telefoonnummer automatisch gebeld.

Het telefoonboek weergeven



Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op **1** of druk op **MENU/OK** > **[Telefoonboek]** > **[Bekijk]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op **1** of druk op **MENU/OK** > **[Telefoonboek]** > **[Bekijk]** om het telefoon te openen.
- 2 Druk op **1** en **2** om door het telefoonboek te bladeren.

Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op **1** of druk op **MENU/OK** > **[Telefoonboek]** > **[Bekijk]** om het telefoon te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op **1** of druk op **MENU/OK** > **[Telefoonboek]** > **[Bekijk]** om het telefoon te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op **1** om het nummer te bellen.

Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

Druk op **MENU/OK**, selecteer **[Telefoonboek]** en druk vervolgens nogmaals op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 1 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om het nummer weer te geven.

Een vermelding toevoegen

Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Telefoonboek**] > [**Nw toevoegen**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

Tip

- Houd **#** ingedrukt om een pauze in te voegen.

Opmerking

- Het telefoonboek overschrijft het oude nummer met het nieuwe nummer.

Tip

- Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- Druk op **REDIAL/C** om het teken te wissen. Druk op  en  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Een vermelding bewerken

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Telefoonboek**] > [**Bewerk**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Telefoonboek**] > [**Wissen**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Telefoonboek**] > [**Alles wissen**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).

7 Bellijst



De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 20 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen oproepen zijn.

Pictogrammen	Beschrijving
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gemiste oproepen bladert.


Type bellijst

In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven.


Het type bellijst selecteren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Type bellijst]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op .
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding, druk vervolgens op **MENU/OK** en selecteer **[Bekijk]** om meer beschikbare informatie weer te geven.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek



- 1 Druk op .
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Nummer opslaan]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 5 Voer het nummer in en bewerk het.
Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.


↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.

- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.


Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op 
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**Wissen**] en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op 
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Druk op **MENU/OK** om het optiemenu weer te geven.
- 3 Selecteer [**Alles wissen**] en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.

8 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan.

De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **REDIAL/C**.

Een nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL/C**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **↵**.
↳ Het nummer wordt gebeld.

Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**Nummer opslaan**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is opgeslagen.

Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**Wissen**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**Alles wissen**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De vermelding is verwijderd.

9 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

Geluidinstellingen

Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of **[Uit]** selecteren.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Geluiden] > [Belvolume]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Geluiden] > [Beltonen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op **MENU/OK**.

- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Geluiden] > [Toetstoon]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De stationtoon instellen

De stationtoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Geluiden] > [Stationtoon]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Telefooninst.] > [Telefoonnaam]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op **REDIAL/C**.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' en 'Het datum- en tijdsformaat instellen' in het gedeelte Aan de slag.

De displaytaal instellen



Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Telefooninst.**] > [**Taal**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

10 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.


Type belijst

In dit menu kunt u instellen of u alle inkomende oproepen of gemiste oproepen wilt weergeven.

Het type belijst selecteren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Type belijst]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Conferentie]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Automatisch]/[Uit]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De netwerkcode beheren

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netwerkcodes.

U kunt zelf een netwerkcode (van maximaal 5 cijfers) definiëren. Deze netwerkcode wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netwerkcode opgeslagen in de belijst.

Automatische verwijdering van netwerkcodes activeren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Netwerkcode]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de netwerkcode in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische verwijdering van netwerkcode deactiveren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Netwerkcode]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **REDIAL/C** om de cijfers te verwijderen.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het netnummer beheren

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netnummers.

U kunt zelf een netnummer (van maximaal 5 cijfers) definiëren. Dit netnummer wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netnummer opgeslagen in de belijst.

Automatische verwijdering van netnummer activeren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Netnummer]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het netnummer in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische verwijdering van netnummer deactiveren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Netnummer]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op **REDIAL/C** om de cijfers te verwijderen.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Netwerktipe

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Netwerktipe]** en druk vervolgens op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer een netwerktipe en druk op **MENU/OK**.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.

Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Voork.num.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het detectienummer in en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#A** ingedrukt.

Opmerking

- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.

Opmerking

- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met * of #.

Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider:

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Flashduur]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Kiesmodus

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

De kiesmodus instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Kiesmodus]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op * om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op **MENU/OK** op de handset.
- 2 Selecteer **[Services]** > **[Aanmelden]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **REDIAL/C** voor eventuele correcties. Druk op **MENU/OK** om de pincode te bevestigen.
- 4 Houd **•)** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.

Opmerking

- Bij modellen met een antwoordapparaat hoort u een piepje ter bevestiging.

- ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

- 2 Selecteer **[Services]** > **[Resetten]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Druk op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer **[Services]** > **[Afmelden]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de pincode van het systeem in.
(De vooraf ingestelde pincode is 0000.)
Druk op **REDIAL/C** om het nummer te verwijderen.
- 5 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 6 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De handset is afgemeld.

Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.

11 Antwoordapparaat

Opmerking

- Alleen beschikbaar voor CD196.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset. De knop **▶** op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- of uitschakelen via het basisstation of de handset.

Via het basisstation

Druk op **⏻** om het antwoordapparaat in of uit te schakelen vanuit de stand-bymodus.

Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

Via de handset

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.] > [Sprakber.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[Zonder. opnem.]/[Ook opnemen]/[Uit]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De taal instellen voor het antwoordapparaat

Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.] > [Taal meldtekst]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Ook opnemen]** als u bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[Zonder. opnem.]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.] > [Sprakber.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een antwoordmodus en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**.

Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus **[Ook opnemen]** en de modus **[Zonder. opnem.]**.



Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Opnemen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op **MENU/OK** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

De mededeling beluisteren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Afspelen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

De standaardmededeling terugzetten

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Aankondiging]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Ook opnemen]** of **[Zonder. opnem.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer **[Standaardinst.]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

↳ De standaardmededeling is teruggezet.

Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.



Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.



Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

Vanaf het basisstation

- Beluisteren starten/stoppen: druk op ►■.
- Druk op ◀ / ▶) om het volume aan te passen.
- Druk op ◀ om het vorige bericht af te spelen/het huidige bericht opnieuw af te spelen.
- Volgend bericht afspelen: druk op ▶.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op 𐀀.



Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

Vanaf de handset

Selecteer **MENU/OK** > **[Antwoord.app.]** > **[Afspelen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.

- Druk op **REDIAL/C** om het beluisteren te stoppen.
- Druk op **MENU/OK** om het optiemenu weer te geven.
- Druk op 𐀀 / 𐀁 om het volume te verhogen/verlagen.

Een ingekomen bericht verwijderen

Vanaf het basisstation

Druk op 𐀀 wanneer u het bericht beluistert.

↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op **MENU/OK** om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

Alle oude ingekomen berichten verwijderen

Vanaf het basisstation

Houd in de stand-bymodus 𐀀 ingedrukt.

↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Vanaf de handset

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[Antwoord.app.]** > **[Alles wissen]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Antwoord.app.**] > [**Toon vertra.**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus [**Besp interlokt**]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Antwoord.app.**] > [**Remote modus**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**Aan**]/[**Uit**] en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

De pincode wijzigen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**Antwoord.app.**] > [**Remote modus**] > [**Verander PIN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

Gedrag van het LED-display op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met het gedrag van het LED-display op het basisstation.

LED-display	Berichtstatus
-------------	---------------

Brandt continu	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is niet vol.• De handset is ingeschakeld.• De paging-modus inschakelen
----------------	---

Knippert	<ul style="list-style-type: none">• Er is een nieuw bericht en het geheugen is niet vol.• Er is een inkomende oproep.• Een inkomend(e) bericht/mededeling wordt opgenomen.• Berichten afspelen.• Toegang op afstand/berichten afluisteren op de handset.
----------	--

Knippert (snel)	<ul style="list-style-type: none">• Er is geen nieuw bericht en het geheugen is vol.• De modus voor het aanmelden inschakelen
-----------------	--

12 Technische gegevens

- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (h × b × d)

Display

- LCD met oranje achtergrondverlichting

Algemene telefoonfuncties

- Naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Maximale gesprekstijd: 16 uur

Telefoonboek, herhaallijst en bellijst

- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 10 vermeldingen
- Bellijst met 20 vermeldingen

Batterij

- HFR: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH
1,2V 550 mAh
- HFR: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH
1,2V 650 mAh
- SANIK: 2 oplaadbare AAA-batterijen,
NiMH 1,2V 550 mAh
- SANIK: 2 oplaadbare AAA-batterijen,
NiMH 1,2V 650 mAh

Stroomadapter

Basisstation en lader:

- Philips: SSW-1920EU-2, invoer: 100 - 240 V
50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, invoer: 100 - 240
V 50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA

Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: 0,6 W
(CD191), 0,65 W (CD196)

Gewicht en afmetingen (CD191)

- Handset: 131 gram
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (h × b × d)
- Basis: 105 gram
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (h × b × d)
- Oplader: 56 gram
- 77,8 × 40,3 × 82,4 mm (h × b × d)

Gewicht en afmetingen (CD196)

- Handset: 131 gram
- 162,69 × 47,6 × 29,8 mm (h × b × d)
- Basisstation: 138 gram
- 79 × 130,5 × 90,2 mm (h × b × d)
- Oplader: 56 gram

13 Kennisgeving

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart hierbij dat het product CD191/CD196 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op www.p4c.philips.com.

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

14 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Afmelden]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk 'Services', gedeelte 'De handsets aanmelden'.

Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

Geen stationtoon

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemails-service wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationtoon is ingeschakeld. U hoort een

stationtoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.

- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

15 Bijlage

Invoertabellen voor tekst en cijfers

Toets Hoofdletters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds/Roemeens/Pool/Tsjechisch/Hongaars/Slowaaks/Sloveens/Kroatisch/Litouws/Ests/Lets/Bulgaars)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 Â Ä Á Ã Ä Å Ç Ć
3	D E F 3 É Ê Ë Æ Δ Φ
4	G H I 4 Ğ Ĩ Ĵ Ĵ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö
7	P Q R S 7 Š Š Π Θ Σ
8	T U V 8 Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ø Ω Ξ Ψ Ž

Toets Kleine letters (voor Engels/Frans/Duits/Italiaans/Turks/Portugees/Spaans/Nederlands/Deens/Fins/Noors/Zweeds)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c 2 à â æ á ã ä å ç ĉ
3	d e f 3 é ê ë Æ Δ Φ
4	g h i 4 ğ ĩ ĵ ĵ
5	j k l 5 λ
6	m n o 6 ñ ó ô õ ö ò
7	p q r s 7 š š π θ σ
8	t u v 8 ù ú û
9	w x y z 9 ø ω ξ ψ ž

Toets Hoofdletters (voor Grieks)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B Γ 2 A B C Æ Å Ç
3	Δ E Z 3 D E F É
4	H Θ I 4 G H I
5	K Λ M 5 J K L
6	N Ξ O 6 M N O Ñ Ö
7	Π Ρ Σ 7 P Q R S Β
8	T Υ Φ 8 T U V Û
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z Ø

Toets Kleine letters (voor Grieks)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	α β γ 2 a b c à æ ä å
3	δ ε ζ 3 d e f è é
4	η θ ι 4 g h i i
5	κ λ μ 5 j k l λ
6	ν ξ ο 6 m n o ñ ö ò
7	π ρ σ ς 7 p q r s β
8	τ υ φ 8 t u v ù ü
9	χ ψ ω 9 w x y z ø

Toets Hoofdletters (voor Servisch)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	A B C Ђ Ć Č 2 A B B Γ
3	D E F J Đ 3 Δ E Ж 3 Δ Φ
4	G H I Љ 4 И Й К Л Г
5	J K L Њ 5 M H O П Λ
6	M N O Т Ђ P C T У
7	P Q R S Ж Š 7 Ф X Ц Ч П Θ Σ Β
8	T U V 8 Ш Ц Љ Ы
9	W X Y Z Ž 9 Б Э Ю Я Ω Ξ Ψ

Toets Kleine letters (voor Servisch)

0	Spatie .0,/;:"'!;?;_*+-%\^~
1	1@_#=<>()&€£\$¥[]{} α§...
2	a b c Ђ Ć Č 2 A B B Γ

3	defJĐ 3ΔEЖ3
4	ghiЉ4ИЙКЛ
5	jkIЊ5MHOП
6	mnoЋ 6PCTY
7	pqrSЖЅ7ФХЦЧПΘΣβ
8	tuvij8ШЩЪЫ
9	wxyZ Ž9ЬЭЮЯΩΞ Ψ



CE 0168



Specifications are subject to change without notice
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

