

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



S10  
S10A



## Gebruiksaanwijzing

**PHILIPS**



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>4</b>		
<b>2</b>	<b>Uw telefoon</b>	<b>6</b>		
	Wat zit er in de doos?	6		
	Overzicht van de telefoon	7		
	Overzicht van het basisstation	7		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>9</b>		
	Het basisstation aansluiten	9		
	De handset installeren	9		
	De softwareversie van uw telefoon controleren	10		
	De telefoon configureren (verschilt per land)	10		
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen	11		
	De handset opladen	11		
	Het batterijniveau controleren	11		
	Wat is de stand-bymodus?	12		
	De signaalsterkte controleren	12		
<b>4</b>	<b>Overzicht van de beginschermen</b>	<b>13</b>		
	Centraal beginscherm	13		
	Hoofdmenu	13		
<b>5</b>	<b>Pictogrammen weergeven</b>	<b>15</b>		
<b>6</b>	<b>Bluetooth</b>	<b>16</b>		
	Uw Bluetooth-headset koppelen	16		
	De S10/S10A koppelen met uw mobiele telefoons	16		
	De verbinding met de mobiele telefoon beheren	17		
	De Bluetooth-pincode wijzigen	18		
	De Bluetooth-apparaatnaam van uw telefoon instellen	18		
	Philips Phone Manager	18		
<b>7</b>	<b>Telefoongesprekken voeren</b>	<b>19</b>		
	Bellen	19		
	Een gesprek aannemen	19		
	Een gesprek beëindigen	20		
	Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen	20		
	De microfoon uitschakelen	20		
	De handsfree-luidspreker in- of uitschakelen	20		
	Een tweede gesprek beginnen	20		
	Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden	20		
	Een tweede gesprek aannemen	21		
	Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden	21		
	Tussen twee gesprekken schakelen	21		
	Schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn	21		
<b>8</b>	<b>Intercomgesprek en telefonische conferenties</b>	<b>22</b>		
	Bellen naar een andere handset	22		
	Een conferentiegesprek beginnen	22		
<b>9</b>	<b>Letters en cijfers</b>	<b>24</b>		
<b>10</b>	<b>Contactpersonen</b>	<b>25</b>		
	Contactpersonen weergeven	25		
	Contactpersonen op de mobiele telefoon bijwerken	25		
	Een oproep plaatsen via de lijst met contactpersonen	25		
	Contactpersonen openen tijdens een oproep	26		
	Een vermelding toevoegen	26		
	Een vermelding bewerken	26		
	Uitzondering stille modus	26		
	De persoonlijke beltoon instellen	27		
	Een nummer uit de lijst met contactpersonen blokkeren	27		
	De lijst met contactpersonen sorteren	27		
	Een contactpersoon verwijderen	27		
	Mijn favorieten	28		
<b>11</b>	<b>Bellijst</b>	<b>30</b>		
	Belvermeldingen weergeven	30		

Bellijstopties	30	Contactpersonen van de stille modus uitsluiten	47
Een nummer in de bellijst blokkeren	30		
Een belvermelding opslaan in de lijst met contactpersonen	31		
Terugbellen	31		
Een belvermelding verwijderen	31		
<hr/>			
<b>12 Antwoordapparaat</b>	<b>32</b>	<b>19 Gesprekken blokkeren</b>	<b>48</b>
Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	32	Gesprekken blokkeren in-/uitschakelen	48
De antwoordmodus instellen	32	De pincode voor het blokkeren van nummers wijzigen	48
Aankondiging	32	Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers	48
Inkomende berichten	33	Een geblokkeerd nummer verwijderen	48
<hr/>			
<b>13 Instellingen</b>	<b>36</b>	<b>20 Kalender</b>	<b>49</b>
Telefooninstellingen	36	Nieuwe eventherinneringen maken	49
Belinstellingen	37	Een eventherinnering verwijderen	49
Installatiewizard	40		
De datum en de tijd instellen	40		
Softwareversie telefoon	41		
Extra handsets aanmelden	41		
Handsets afmelden	41		
<hr/>			
<b>14 Zwarte lijst</b>	<b>42</b>	<b>21 Alarmklok</b>	<b>50</b>
De zwarte lijst weergeven	42	Een alarm instellen	50
Een vermelding op de zwarte lijst verwijderen	42	Een alarm uitschakelen	50
Anonieme oproepen blokkeren	42	Een alarm bewerken	50
		Een alarm verwijderen	50
<hr/>			
<b>15 Geluiden</b>	<b>43</b>	<b>22 Familieberichten</b>	<b>51</b>
Het beltoonvolume van de handset instellen	43		
De beltoon van de handset instellen	43		
Uw geluidsvoorkeuren instellen	43		
De toetstoon instellen	43		
De stationstoon instellen	43		
<hr/>			
<b>16 Uw geluidsvoorkeuren instellen</b>	<b>45</b>	<b>23 Babyfoon</b>	<b>52</b>
Uw geluidsvoorkeuren instellen tijdens een gesprek	45	De babyunit activeren/deactiveren	52
		Een alarm verzenden	52
		Het gevoeligheidsniveau van de babyunit instellen	53
<hr/>			
<b>17 Schermbeveiliging</b>	<b>46</b>	<b>24 Technische gegevens</b>	<b>54</b>
<hr/>			
<b>18 Stille modus</b>	<b>47</b>	<b>25 Kennisgeving</b>	<b>55</b>
		Conformiteitsverklaring	55
		Compatibel met de GAP-norm	55
		Voldoet aan EMF-normen	55
<hr/>			
		<b>26 Handelsmerken</b>	<b>57</b>
		Bluetooth	57
<hr/>			
		<b>27 Veelgestelde vragen</b>	<b>58</b>



# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten



## Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gooi de batterijen niet in het vuur.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.

- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.

## De telefoon als babyfoon gebruiken



## Let op

- Houd toezicht op jonge kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen.
- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven (ten minste 1 meter verwijderd).
- Houd de ouderunit op ten minste 1,5 meter afstand van de babyunit om akoestische feedback te voorkomen.
- Plaats de babyunit niet in het bed of de box van de baby.
- Dek de ouderunit en de babyunit nooit af (bijvoorbeeld met een handdoek of een deken). Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen van de babyunit altijd vrij zijn.
- Neem alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om u ervan te verzekeren dat uw baby veilig slaapt.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (waaronder kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of die gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.
-

- Wanneer u de ouderunit naast een zender of een ander DECT-apparaat plaatst (bijvoorbeeld een DECT-telefoon of een draadloze internetrouter), kan de verbinding met de babyunit worden verbroken. Plaats de babyfoon uit de buurt van de andere draadloze apparaten totdat de verbinding is hersteld.
- Deze babyfoon is bedoeld als hulpmiddel. Het is geen vervanging voor verantwoordelijk en degelijk toezicht door volwassenen en moet niet als zodanig worden gebruikt.

### **Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur**

- Gebruik het apparaat op een plaats waar de temperatuur altijd tussen 0 °C en +40 °C ligt (tot 90% relatieve vochtigheid).
- Bewaar het op een plaats waar de temperatuur altijd tussen -20 °C en +45 °C ligt (tot 95% relatieve vochtigheid).
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

## 2 Uw telefoon


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

De Philips S10/S10A brengt u het gemak van **MobileLink**, waarmee u alle oproepen - met vaste lijn en mobiele telefoon - op uw telefoon thuis kunt plaatsen en ontvangen, en gemakkelijk de contactpersonen van uw mobiele telefoon kunt downloaden. De telefoon heeft een groot aanraakscherm waarmee u eenvoudig toegang hebt tot alle functies.


Om optimaal te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, inclusief de laatste software-updates, registreert u uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


### Wat zit er in de doos?

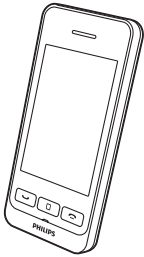

Handset

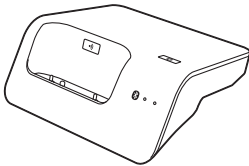

Basisstation

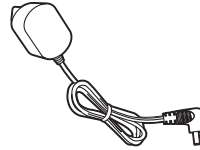

Stroomadapter



Telefoonsnoer\*



Gebruikershandleiding





Snelstartgids


#### Opmerking


- \* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoon aansluiting steken.




## Overzicht van de telefoon

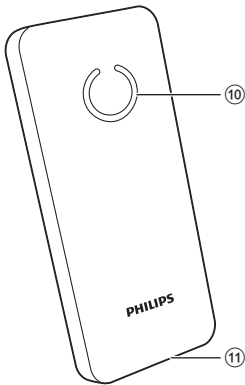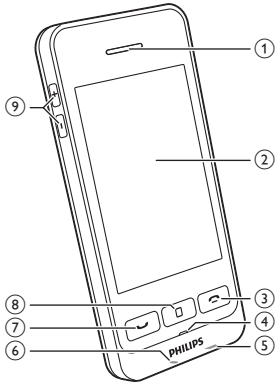



- ① Luidspreker
- ② LCD-aanraakscherm
- ③ 
  - Hiermee beëindigt u een gesprek.
  - Hiermee schakelt u het scherm uit.
  - Druk hierop om de handset in te schakelen.
  - Houd deze toets ingedrukt om de handset uit te schakelen.
- ④ Microfoon
- ⑤ Micro-USB-aansluiting (onder aan de handset)

- ⑥ Hoofdtelefoonaansluiting (onderkant van de handset, compatibel met mobiele hoofdtelefoon met microfoon)
- ⑦ 
  - Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.
  - Hiermee opent u het kiespad.
- ⑧ Toets in het midden
  - Hiermee krijgt u toegang tot het hoofdmenu in de stand-bymodus.
  - Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.
- ⑨ +/-  
Het volume verhogen/verlagen.
- ⑩ Luidspreker
- ⑪ Opening van batterijklep
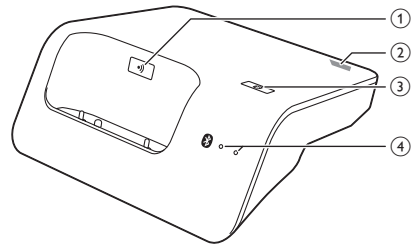
## Overzicht van het basisstation



- ① 
  - Druk hierop om handsets te zoeken.
  - Houd ongeveer 5 seconden ingedrukt om naar de registratiemodus te gaan.
- ② Micro-USB-aansluiting (achterzijde van basisstation)
- ③   
Houd deze knop ingedrukt tot beide LED's beginnen te knipperen en start dan het koppelen van de vaste telefoon en uw mobiele telefoon via Bluetooth.

#### ④ Bluetooth-LED's

- Eén LED knippert: het bijbehorende apparaat is verbonden en in gebruik via de Bluetooth-verbinding.
- Eén LED brandt: het bijbehorende apparaat is verbonden.
- Beide LED's knipperen afwisselend: het basisstation is klaar voor koppeling/registratie.
- Uit: geen Bluetooth-verbinding.

# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation aansluiten


### ! Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.


### ☰ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit de netspanningsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

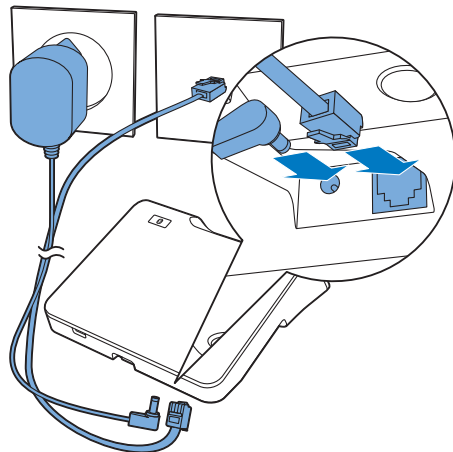

- 3 Sluit de netspanningsadapter aan op (alleen voor versies met extra handset):
  - de DC-ingang aan de achterkant van de extra lader van de handset.
  - het stopcontact in de muur.

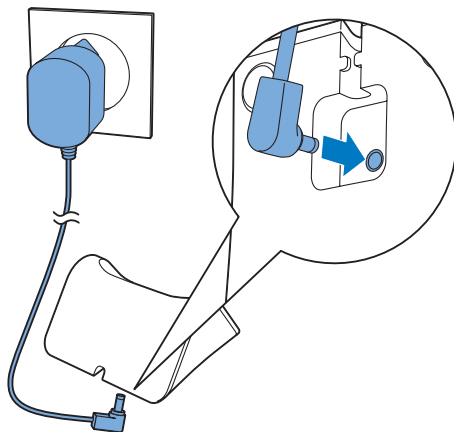

## De handset installeren

Uw handset is voorzien van een lithium-ionpolymeerbatterij van hoge kwaliteit om de batterijlevensduur te maximaliseren. De capaciteit van de batterij zal echter afnemen na verloop van tijd. U kunt vervangende batterijen

bestellen via de Philips-website of uw Philips-servicecentrum.



#### Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterij.



#### Opmerking

- Laad de batterij voorafgaand aan het eerste gebruik 6,5 uur lang op.



#### Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

## De softwareversie van uw telefoon controleren


Zorg dat u beschikt over de nieuwste software die voor uw telefoon verkrijgbaar is voordat u uw telefoon instelt.

- 1 Installeer de **[Philips Phone Manager]** die gratis verkrijgbaar is op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) (zie hoofdstuk 8).
- 2 Verbind de telefoon via een micro-USB-kabel (verkrijgbaar bij de meeste elektronica-winkels of via het Philips-servicenetwerk).
- 3 Als er nieuwe software beschikbaar is, geeft de **[Philips Phone Manager]** een bericht weer.

U kunt ook de huidige softwareversie controleren via  > **[Firmwareversie]** en deze vergelijken met de softwareversie die wordt weergegeven op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## De telefoon configureren (verschilt per land)

### Schakel uw telefoon in/uit

Druk op  totdat het woordmerk van Philips verschijnt.

### Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en raak dan **[Toepss]** aan om te bevestigen.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.



#### Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

Zie 'Telefooninstellingen' in het hoofdstuk 'Instellingen' als u de taal opnieuw wilt instellen.

### De datum en de tijd instellen

Stel uw datum, datumnotatie, tijd en tijdnotatie in en raak **[Toepss]** aan om te bevestigen.

### Geavanceerde instellingen

U kunt **[Geavanc. instell.]** aanraken om **[Eco-modus]**, **[ECO+-modus]** of **[Stille modus]** in te stellen. Voor informatie raadpleegt u het hoofdstuk over **[Telefooninstellingen]**.




#### Tip

- Om het menu onder **[Geavanc. instell.]** later in te stellen, drukt u op **[OK]** om deze instelling over te slaan.

## De pincode voor toegang op afstand wijzigen

### Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Remote modus] > [Verander PIN]**.
- 3 Voer de oude pincode voor toegang op afstand in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode voor toegang op afstand in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode voor toegang op afstand nogmaals in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon (zie 'De stationstoon instellen' op pagina 43) wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


↳ De handset begint met opladen.

### Opmerking




- Laad de batterij voorafgaand aan het eerste gebruik 6 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen.
- Na verloop van tijd neemt de capaciteit van batterijen af. Dit is normaal bij batterijen.
- U kunt vervangende batterijen bestellen via [www.philips.com](http://www.philips.com) of via het Philips-servicecentrum.
- Plaats de handset in het basisstation of oplaadstation wanneer de telefoon niet in gebruik is.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.
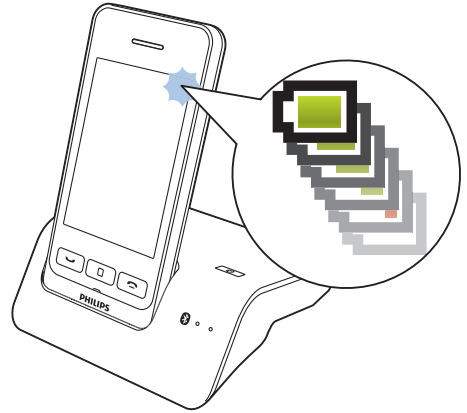
## Het batterijniveau controleren



Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

-  Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
-  Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
-  Wanneer de batterij leeg is, knippert dit pictogram. Als u in een gesprek bent, hoort u een waarschuwingstoon. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterij bijna leeg is. De handset schakelt uit wanneer de batterij volledig leeg is.

---





## Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. In stand-bymodus toont het scherm de tijd en datum en meldingen van gemiste oproepen of berichten. Afhankelijk van uw instellingen wordt er in de stand-bymodus ook een screensaver weergegeven (zie 'Schermbeveiliging' op pagina 46). Het scherm wordt gedimd of uitgeschakeld als de handset niet in het basisstation of oplaadstation zit.

---

## De signaalsterkte controleren

---

	Het aantal balken duidt de
	verbindingstatus aan tussen de
	handset en basisstation. Hoe meer
	balken er worden weergegeven,
	hoe beter de verbinding is.

---

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

# 4 Overzicht van de beginschermen

## Centraal beginscherm




- ① **Het sleepmenu**  
Sleep naar beneden om **[Wekker]** en **[Stille modus]** snel te activeren/deactiveren.
- ② **Meldingen/datum en tijd**  
In dit gedeelte van het scherm worden meldingen over gemiste oproepen, berichten enz. weergegeven. Als er geen bericht is, worden de tijd en datum weergegeven.
- ③ **Favoriete contactpersonen**  
Selecteer uw favoriete contactpersonen (zie 'Uw drie favoriete contactpersonen toevoegen aan het centrale beginscherm' op pagina 28).
- ④ **Pictogrammen in het hoofdmenu**  
Uw favoriete pictogrammen in het hoofdmenu worden weergegeven. Houd een pictogram in het hoofdmenu ingedrukt als u het pictogram naar deze locatie wilt verslepen om een bestaand pictogram te vervangen.


U kunt het kiespad openen door op het scherm een veegbeweging naar rechts te maken. U kunt het hoofdmenu openen door op het scherm een veegbeweging naar links te maken.




## Hoofdmenu


Dit is een overzicht van de menuopties die beschikbaar zijn op uw S10/S10A. Raadpleeg voor meer informatie over de menuopties de desbetreffende gedeelten in deze gebruikershandleiding.

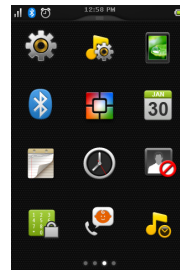



Pictogram	Beschrijving
	<b>[Instellingen]:</b> hiermee kunt u de instellingen voor datum en tijd, de ECO-modus, de telefoonnaam, het scherm, oproepen enz. configureren. De diensten zijn afhankelijk van het netwerk en het land.


 **[Contactpersonen]:** hiermee voegt u lijsten met contactpersonen toe, bewerkt en beheert u deze, downloadt u de contactpersonen van de mobiele telefoon en blokkeert u specifieke nummers.


 **[Bellijst]:** hiermee kunt u de belgeschiedenis van alle gemiste of ontvangen oproepen en alle gebelde nummers weergeven.


 **[Bluetooth-]:** hiermee koppelt u mobiele telefoons, computers en headsets, en downloadt u de contactpersonen van de mobiele telefoon.


 **[Kiespad]:** hiermee geeft u het kiespad weer.


 **[Antwoordapp.]:** hiermee kunt u telefoonberichten enz. instellen, beluisteren en verwijderen. Dit pictogram is alleen beschikbaar op de S10A.


 **[Gesprek. blok.]:** hiermee blokkeert u uitgaande oproepen naar geselecteerde nummers.


 **[Screensaver]:** hiermee selecteert u uw favoriete foto's als screensaver.


 **[Stille modus]:** hiermee schakelt u beltonen uit wanneer u niet gestoord wilt worden.

 **[Kalender]:** hiermee kunt u eventherinneringen maken, bekijken en verwijderen.


 **[Opmerking]:** hiermee laat u berichten achter op uw telefoon.


 **[Klok]:** hiermee stelt u het alarm, alarmnaam, alarmtoon enz. in.

 **[Geluiden]:** hiermee stelt u beltoon, belvolume, toetstoon en stationstoon in.

 **[MySound Pro]:** hiermee stelt u het geluidsprofiel in.

 **[Zwarte lijst]:** bevat alle geblokkeerde contactpersonen.

 **[Babyfoon]:** hiermee stelt u het gevoeligheidsniveau en de nummers die moeten worden gewaarschuwd in.

 **[Intern gesprek]:** hiermee kunt u bellen naar een andere handset











#### Opmerking










- Het hoofdmenu en de pictogrammen zijn uitsluitend ter referentie en kunnen worden gewijzigd.



# 5 Pictogrammen weergeven

In de stand-bymodus geven de pictogrammen boven aan het hoofdscherm u informatie over de status van uw telefoon.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	
	
	
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Wanneer de batterij leeg is, knippert dit pictogram. Als u in een gesprek bent, hoort u een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Bluetooth is geactiveerd.
	De Bluetooth-functie is geactiveerd. Een wit nummer betekent dat deze mobiele telefoon (of computer) actief is, d.w.z. verbonden en binnen bereik. Een grijs nummer duidt een apparaat aan dat eerder is gekoppeld, maar niet actief is. Als u geen nummer ziet, betekent dit dat er momenteel geen apparaat aan de telefoon is gekoppeld.
	

	Brandt continu wanneer er een Bluetooth-headset is gekoppeld en geactiveerd. Grijs wanneer er een Bluetooth-headset is gekoppeld maar niet geactiveerd.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Verdwijnt nadat alle gemiste oproepen zijn bekeken.
	De stille modus is ingesteld, maar de huidige tijd valt buiten de actieve periode.
	De stille modus is ingesteld en de huidige tijd valt binnen actieve periode (de beltoon klinkt niet). Ook zichtbaar als het volume van de beltoon uitgeschakeld is.
	Het alarm is geactiveerd.
	Antwoordapparaat: knippert wanneer u een nieuw bericht hebt. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.
	De modus <b>ECO</b> is geactiveerd.
	De modus <b>ECO+</b> is geactiveerd.

# 6 Bluetooth




De **MobileLink**-functies van de S10/S10A werken met draadloze Bluetooth-technologie. Met **MobileLink** kunt u uw telefoon verbinden met een compatibele mobiele telefoon en oproepen plaatsen en ontvangen op uw S10/S10A-handset of de contactpersonen van uw mobiele telefoon of computer downloaden. U kunt ook een Bluetooth-headset op het basisstation van uw telefoon aansluiten.

## Opmerking


- Controleer of de andere Bluetooth-apparaten waarmee u een verbinding tot stand brengt Bluetooth ondersteunen. Zie de gebruikershandleiding van de andere apparaten voor informatie.
- De Bluetooth-verbinding biedt een typisch bereik van 10 meter (zonder obstakels tussen het basisstation en Bluetooth-apparaten) en is gevoelig voor storing van obstakels zoals muren of elektronische apparaten.

## Uw Bluetooth-headset koppelen

U kunt uw Bluetooth-headset met uw telefoon koppelen. Zorg dat u de headset inschakelt voordat u begint met koppelen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Kies **[Headset]** en raak  aan om de Bluetooth-headset te zoeken.  
↳ De beschikbare Bluetooth-headsets worden weergegeven.
- 3 Kies een apparaat en raak **[Apparaat aansluiten]** aan om te beginnen met koppelen.  
↳ Het koppelen is voltooid.  wordt weergegeven.




## Een Bluetooth-headset verwijderen of de koppeling met een Bluetooth-headset verbreken

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Headset]**.  
↳ De beschikbare headsets worden weergegeven.
- 3 Selecteer een apparaat en selecteer **[Apparaat verwijderen]**.  
↳ De gekozen headset wordt verwijderd.

## De S10/S10A koppelen met uw mobiele telefoons

Zorg ervoor de Bluetooth-functie van de mobiele telefoons is geactiveerd en in de zoekstatus staat. U kunt dan als volgt koppelen:

### Vanaf het basisstation

- 1 Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon zich binnen 10 meter van het basisstation bevindt.
- 2 Houd  op het basisstation ingedrukt tot de Bluetooth-LED's op het basisstation om en om knipperen.
- 3 Selecteer **Philips S10** op de mobiele telefoon en maak verbinding.
- 4 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de pincode (0000) in.  
↳ Wanneer de S10/S10A en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, wordt  of  op het scherm van de handset weergegeven en blijft de bijbehorende LED op het basisstation branden.

### Vanaf de handset

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

2 Plaats de mobiele telefoon dicht bij het basisstation en raak vervolgens **[Zoek me]** op de handset aan.

↳ De naam van de mobiele telefoon wordt op het scherm van de handset weergegeven.

3 Selecteer **Philips S10** op de mobiele telefoon en maak verbinding.

4 Voer indien nodig op de mobiele telefoon de Bluetooth-pincode in.

↳ Wanneer S10/S10A en de mobiele telefoon zijn gekoppeld, wordt \*12 of \*12 op het scherm van de handset weergegeven.



#### Tip

- De standaard Bluetooth-pincode is 0000.



#### Opmerking

- De telefoon kan met 2 Bluetooth-apparaten tegelijkertijd worden verbonden.
- De telefoon kan tot 8 apparaten opslaan, waarmee automatisch opnieuw verbinding wordt gemaakt als deze binnen bereik zijn en er minder dan 2 apparaten zijn verbonden. Als er meer dan 8 apparaten zijn gekoppeld, verwijder dan een aantal apparaten van de lijst voordat u een nieuwe koppelt. Zie 'De verbinding met de mobiele telefoon beheren' in dit hoofdstuk voor informatie.
- Als de naam van S10/S10A bestaat in uw mobiele telefoon, moet u deze uit uw mobiele telefoon verwijderen. Vervolgens kunt u opnieuw koppelen.

## De verbinding met de mobiele telefoon beheren

U kunt uw lijst met mobiele telefoons op de volgende manier beheren:

1 Raak  in het hoofdmenu aan.

2 Selecteer **[Mobiël/computer]**.

↳ De mobiele telefoons en computers worden weergegeven.

3 Selecteer een mobiele telefoon en selecteer vervolgens **[Privacy-modus]/[Verbind. app. verbrk]/[Apparaat verwijderen]**.



#### Opmerking

- Als er 2 apparaten zijn verbonden, moet u een apparaat ontkoppelen voordat u een ander apparaat koppelt.
- U ziet **[Verbind. app. verbrk]** alleen in de optielijst wanneer er verbinding is met de mobiele telefoon; en **[Apparaat aansluiten]** alleen wanneer er geen verbinding is met de mobiele telefoon.
- Voor informatie over **[Privacy-modus]** raadpleegt u het volgende gedeelte.

## Instellingen mobiele telefoon

U kunt de privacymodus instellen of de pincode veranderen in **[Instell. voor mobiel]**.

### Privacymodus

Selecteer deze optie om in te stellen of de contactpersonen van de mobiele telefoon kunnen worden weergegeven. Voor toegang tot dit menu toetst u de pincode in (0000). Kies uit 2 opties: **[Auto-bereik]** en **[Verander PIN]**. Bij **[Auto-bereik]** kunt u instellen of de contactpersonen van de mobiele telefoon kunnen worden bekeken.

U kunt kiezen uit de volgende 3 opties:

- **[Uit]**: er is geen pincode vereist om de contactpersonen van de mobiele telefoon te openen. Deze kunnen altijd worden bekeken.
- **[Auto-bereik]**: er is geen pincode vereist om de contactpersonen van de mobiele telefoon te openen. Deze kunnen alleen worden bekeken als de mobiele telefoon binnen Bluetooth-bereik is.
- **[PIN]**: volg de instructies op het scherm om de pincode te activeren of te wijzigen. Als u deze optie kiest, zijn de contactpersonen van uw mobiele telefoon altijd beschikbaar op uw S10/S10A, maar is er een pincode vereist

wanneer u deze contactpersonen wilt bekijken.

Bij **[Verander PIN]** kunt u uw pincode voor de privacymodus veranderen.

---

## Een apparaat verwijderen

Selecteer deze optie als u uw apparaat wilt verwijderen.

---

## De verbinding met een apparaat verbreken

Selecteer deze optie als u de verbinding met een apparaat wilt verbreken.

### Opmerking

- Als er 2 apparaten zijn verbonden, moet u een apparaat ontkoppelen voordat u een ander apparaat koppelt.
- U ziet **[Verbind. app. verbrk]** alleen in de optielijst wanneer er verbinding is met de mobiele telefoon; en **[Apparaat aansluiten]** alleen wanneer er geen verbinding is met de mobiele telefoon.

---

## De Bluetooth-pincode wijzigen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Mijn Bluetooth-info]** > **[Mijn sleutel:]**.
- 3 Raak **[Verw.]** aan om de huidige pincode te verwijderen.
- 4 Voer de nieuwe Bluetooth-pincode in.  
↳ De nieuwe Bluetooth-pincode is opgeslagen.


### Opmerking

- Als u de Bluetooth-pincode niet meer weet, moet u uw telefoon opnieuw instellen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 37). Hierdoor worden de gegevens van alle mobiele telefoons verwijderd van uw S10/S10A.

---

## De Bluetooth-apparaatnaam van uw telefoon instellen

De Bluetooth-naam van uw telefoon is standaard **Philips S10**. Deze naam wordt weergegeven in de Bluetooth-apparaatlijst van uw mobiele telefoon of computer. U kunt het toestel op deze manier een nieuwe naam geven:

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Mijn Bluetooth-info]** > **[Mijn Bluetooth-naam:]**.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Philips Phone Manager

U kunt de gratis **[Philips Phone Manager]**-software downloaden van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Daarmee kunt u het volgende doen:

- breng contactpersonen, beltonen en afbeeldingen over van uw computer naar uw telefoon.
- werk de software op uw telefoon bij naar de meest recente beschikbare versie.

Na het downloaden en installeren van de software verbindt u uw S10/S10A via een micro-USB-kabel (verkrijgbaar in de meeste elektronica- en telefoonwinkels of via het Philips-servicenetwerk) met uw computer en wordt u automatisch gevraagd of u de software van uw telefoon wilt bijwerken naar de nieuwste versie, in het geval dat er een nieuwe versie beschikbaar is.

# 7 Telefoongesprekken voeren


## Opmerking


- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.


## Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert. (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 12)

## Bellen

- 1 Druk opnieuw op  → Het virtuele toetsenblok wordt weergegeven.

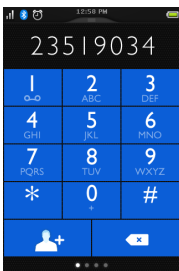

- 2 Kies het telefoonnummer en druk op .
- 3 Selecteer de vaste lijn of de mobiele lijn die u wilt gebruiken voor het plaatsen van een oproep.

## Opmerking


- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation.


## Tip

- U kunt ook een oproep plaatsen via de contactpersonenlijst (zie 'Een oproep plaatsen via de lijst met contactpersonen' op pagina 25), belijst (zie 'Terugbellen' op pagina 31) en uw lijst met favorieten (zie 'Een oproep plaatsen via de lijst met favorieten' op pagina 28).
- U kunt bellen via een bepaalde lijn (zie 'Lijninstellingen' op pagina 40), maar controleer of deze lijn beschikbaar is.
- U kunt de vaste lijn of een van de mobiele lijnen kiezen voor een uitgaande oproep. Als een mobiele lijn is gekozen en deze bezet is, wordt automatisch de vaste lijn geselecteerd.

## Een gesprek aannemen

Bij een inkomende oproep op de mobiele lijn ziet u of de oproep van de vaste lijn of de mobiele lijnen komt.

- Druk op  om het gesprek aan te nemen.
- Kies **[Doorschak nr antwapp]** om een inkomende oproep naar het antwoordapparaat te sturen (alleen beschikbaar voor oproepen naar de vaste lijn van de S10A).
- **[Stilte]** selecteren om het belsemaal van het huidige inkomende gesprek uit te schakelen.

Wanneer er tegelijkertijd inkomende oproepen van de vaste lijn en mobiele lijn zijn, raakt u een oproep aan om deze te selecteren en drukt u vervolgens op  om het gesprek aan te nemen.

## Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.



## Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, wordt een bericht weergegeven.
- Als er een Bluetooth-headset is verbonden, kunt u opnemen door de oproep via die headset (zie 'Uw Bluetooth-headset koppelen' op pagina 16) aan te nemen.
- Zodra er een oproep is aangenomen via de headset, kan deze niet naar de telefoon worden overgebracht.
- Als u zich bij uw serviceprovider voor de service nummerherkenning hebt aangemeld, wordt het nummer op de handset weergegeven. Als het nummer in de lijst met contactpersonen is opgeslagen, wordt de naam weergegeven.

## Een gesprek beëindigen





Druk op .

## Het volume van de oordopjes/luidspreker aanpassen

Druk op +/- aan de linkerzijde van de handset om het volume tijdens een oproep aan te passen.


- ↳ Het volume van de oordopjes/luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

## De microfoon uitschakelen

- 1 Raak  aan voor het optiemenu tijdens een oproep.
- 2 Raak  aan.  
↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 3 Raak  nogmaals aan om de microfoon weer in te schakelen.  
↳  wordt wit.

- ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.





## De handsfree-luidspreker in- of uitschakelen

- 1 Raak  aan voor het optiemenu tijdens een oproep.
- 2 Raak  /  aan.

## Een tweede gesprek beginnen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.  
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 3 Raak  aan.
- 4 Kies het tweede nummer en druk vervolgens op .  
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

## Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden



Wanneer u met de vaste/mobiele lijn belt, kunt u ook een tweede oproep beantwoorden via de andere lijn (mobiele/vaste lijn). Er wordt een scherm met de opties weergegeven. Selecteer een optie om de tweede inkomende oproep te beantwoorden of te weigeren. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

---

## Een tweede gesprek aannemen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op  om het gesprek aan te nemen.  
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op  om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.


---

## Een tweede oproep met de vaste of mobiele lijn beantwoorden

Wanneer u met de vaste/mobiele lijn belt, kunt u ook een tweede oproep beantwoorden via de andere lijn (mobiele/vaste lijn). Er wordt een scherm met de opties weergegeven. Selecteer een optie om de tweede inkomende oproep te beantwoorden of te weigeren. Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.

---



## Tussen twee gesprekken schakelen

- Druk op  tijdens het gesprek.
- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

---

## Schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn

U kunt tussen de oproepen op de vaste en mobiele lijn schakelen.

- 1 Plaats een uitgaande oproep via de vaste lijn.
- 2 Wanneer er een inkomende oproep van de mobiele lijn is, wordt er een scherm weergegeven. Selecteer een optie om de tweede inkomende oproep te beantwoorden of te weigeren.  
↳ De oproep op de vaste lijn wordt in de wacht gezet.
- 3 Om tussen de oproepen te schakelen, raakt u  aan voor het optiemenu en vervolgens  om tussen de oproepen te schakelen.

# 8 Intercomgesprek en telefonische conferenties


## Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

## Bellen naar een andere handset

### Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, drukt u op  om rechtstreeks de andere handset te bellen.

- 1 Raak  aan.
  - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 2.
  - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 3.
- 2 Selecteer een handset.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over en beantwoordt de oproep.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.

- 3 Druk op [Wis] of  om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

### Opmerking

- Als de gekozen handset bezet is, wordt [Bezet] weergegeven op het scherm van de handset.

## Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 2 Raak  aan.
  - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
  - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 3.
  - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 4.
- 3 Selecteer een handset.
- 4 Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

## Schakelen tussen gesprekken

Raak  /  aan om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.






## Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.





---

## Tijdens een extern gesprek

- 1 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 2 Raak  aan om intern te bellen.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
  - ↳ Voor versies met meerdere handsets worden de handsets die beschikbaar zijn voor intercom getoond. Ga dan naar stap 3.
  - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga dan naar stap 4.
- 3 Selecteer een handset.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 4 Druk op  op de geselecteerde handset.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 5 Raak  aan.
  - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 6 Druk op  om de telefonische conferentie te beëindigen.

### Opmerking



- Druk op  om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als  > **[Gespreksinstellingen]** > **[Conferentie]** is ingesteld op **[Autom. aanmelden aan]**.

### Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

---

## Tijdens een telefonische conferentie

- Raak  aan om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- Raak  aan om de telefonische conferentie te herstellen.


## 9 Letters en cijfers


Uw telefoon heeft een virtueel toetsenblok waarmee u tekst en cijfers kunt invoeren voor de naam van de handset, de gegevens van contactpersonen en andere menu-items.


# 10 Contactpersonen

Deze telefoon beschikt over een lijst met contactpersonen waarin tot 1000 vermeldingen kunnen worden opgeslagen die in de telefoon zijn ingevoerd of van een computer zijn gedownload. U kunt tot 500 vermeldingen elk downloaden voor maximaal 2 mobiele telefoons. In elke vermelding kunt u tot 3 nummers opslaan. U kunt elke vermelding in de lijst met contactpersonen openen en deze gebruiken om een oproep te plaatsen met de vaste lijn of het mobiele netwerk van een verbonden mobiele telefoon.

## Contactpersonen weergeven

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (▼) boven aan het scherm aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn of mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.

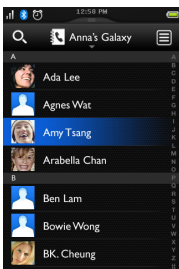

- 3 Selecteer een contactpersoon en raak vervolgens  aan om de gegevens van de contactpersoon weer te geven.



Tip



- Voor informatie over het instellen van de privacyopties voor de weergave van contactpersonen van de mobiele telefoon, raadpleegt u 'De verbindingen met uw mobiele telefoon beheren' in het hoofdstuk 'Bluetooth'.

## Contactpersonen op de mobiele telefoon bijwerken

Selecteer deze optie als u de contactpersonen van de mobiele telefoon via de Bluetooth-verbinding wilt downloaden/bijwerken.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu boven in het scherm (▼) aan en kies een mobiele telefoon.
- 3 Raak [Update] aan.  
↳ De contactpersonenlijst van de mobiele telefoon wordt gedownload/bijgewerkt.

## Een oproep plaatsen via de lijst met contactpersonen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn/mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak  aan.
- 4 Selecteer een nummer.
- 5 Selecteer een uitgaande lijn.  
↳ Het nummer wordt gebeld.

## Tip

- U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch een lijn voor u kiest of altijd een oproep plaatst via een bepaalde lijn (zie 'Lijninstellingen' op pagina 40). Als u de telefoon dwingt om één bepaalde lijn te gebruiken, zorg er dan voor dat deze lijn beschikbaar is.

## Contactpersonen openen tijdens een oproep

- 1 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer .
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak vervolgens  aan om het nummer weer te geven.

## Een vermelding toevoegen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (  ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn/ mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 4 Selecteer [**Cont.pers. toevoegen**].
- 5 Voer de gegevens in en raak **[OK]** aan.
- 6 Raak  aan om de foto van de contactpersoon toe te voegen.



## Tip

- Als u meerdere nummers per contactpersoon opslaat, kunt u een van die nummers opgeven als het standaardnummer door het selectievakje naast dat nummer in te schakelen. Als u dat doet, wordt u niet gevraagd welk nummer u wilt kiezen wanneer u deze contactpersoon belt.

## Opmerking




- Als geheugen voor contactpersonen vol is, wordt er een bericht op de handset getoond. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

## Een vermelding bewerken

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (  ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/ mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak  aan voor toegang tot het optiemenu.
- 4 Selecteer [**Contactpers. bewerk.**].
- 5 Bewerk de informatie en/of werk de foto van de contactpersoon bij en raak vervolgens **[OK]** aan.

## Uitzondering stille modus

U kunt een contactpersoon uitsluiten van de stille modus. Wanneer een contactpersoon die aan de uitzonderingslijst voor de stille modus is toegevoegd u belt, klinkt de beltoon; zelfs wanneer de stille modus actief is.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (  ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/ mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak  aan voor toegang tot het optiemenu.
- 4 Selecteer [**Stille modus vrijstelling**].
- 5 Raak de schakelaar aan om uit te schakelen.

↳ De optie wordt grijs.

### Tip

- Zie voor meer informatie over het instellen van de stille modus het hoofdstuk 'Stille modus'.


---

## De persoonlijke beltoon instellen

U kunt een eigen beltoon instellen die wordt afgespeeld wanneer een bepaalde contactpersoon u belt.

### Opmerking

- Zorg dat u zich hebt aangemeld voor nummerherkenning voordat u deze functie gaat gebruiken.

- 1 Raak het vervolgkeuzemenu (▼) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een contactpersoon en raak  aan voor toegang tot het optiemenu.
- 3 Selecteer **[Beltoon selecteren]** en selecteer vervolgens een melodie.  
↳ De beltoon is ingesteld.


---

## Een nummer uit de lijst met contactpersonen blokkeren

U kunt ervoor kiezen een contactpersoon te blokkeren. Wanneer deze contactpersoon u belt, gaat de telefoon niet over. De melding van de inkomende oproep wordt echter wel weergegeven op het scherm van de handset.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.

- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (▼) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.

- 3 Selecteer een contactpersoon en raak  aan voor toegang tot het optiemenu.



- 4 Selecteer **[Beller blokkeren]**.

- 5 Raak de schakelaar aan om in te schakelen.  
↳ De optie wordt blauw.

---

## De lijst met contactpersonen sorteren

U kunt uw lijst met contactpersonen sorteren op voornaam of achternaam.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (▼) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/mobiele lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 4 Selecteer **[Sorteren: voornaam]/[Sorteren: achternaam]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als uw huidige contactpersonenlijst al is gesorteerd op voornaam, ziet u alleen de optie om de contactpersonenlijst te sorteren op achternaam, en vice versa.

---

## Een contactpersoon verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.

- 2 Raak het vervolgkeuzemenu ( ▼ ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/ mobiele lijn te selecteren.
  - ↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak ☰ aan voor toegang tot het optiemenu.
- 4 Selecteer een of meer contactpersonen en raak **[Wissen]** aan om te bevestigen.
  - ↳ De geselecteerde contactpersonen worden verwijderd.



Tip

- Als u **[Alles wissen]** selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak **[Ja]** aan als u alle gegevens wilt verwijderen.

## Mijn favorieten

U kunt tot wel 1000 contactpersonen toevoegen aan de lijst met favorieten, zodat u snel toegang hebt tot de betreffende gegevens van de contactpersonen die u vaker belt.

### Een contactpersoon toevoegen aan de lijst met favorieten

U kunt een contactpersoon toevoegen aan uw lijst met favorieten zodat u snel toegang hebt tot de gegevens van die contactpersoon.

- 1 Raak ☰ in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu ( ▼ ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste/ mobiele lijn te selecteren.
  - ↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak ● aan.
- 4 Raak ★ aan om de contactpersoon aan de lijst met favorieten toe te voegen.



Tip

- Raak ★ opnieuw aan als u de contactpersoon wilt verwijderen uit de lijst met favorieten.

### De lijst met favorieten weergeven

- 1 Raak ☰ in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak de vervolgkeuzelijst ( ▼ ) aan en kies **[Favorieten]**.
  - ↳ De lijst met favorieten wordt weergegeven.

### Uw drie favoriete contactpersonen toevoegen aan het centrale beginscherm

- 1 Houd een van de drie favoriete contactpersonen ( ♥ ) ingedrukt in het centrale beginscherm.
- 2 Selecteer een contactpersoon.
  - ↳ De naam van de contactpersoon en/of foto worden op het centrale beginscherm getoond.




Tip

- Volg dezelfde instructies als hierboven beschreven om de bestaande drie favoriete contactpersonen te vervangen.

### Een oproep plaatsen via de lijst met favorieten




- 1 Raak ☰ in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu ( ▼ ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn te selecteren.
  - ↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.

- 3 Selecteer **[Favorieten]**.  
↳ De lijst met favorieten wordt weergegeven.
- 4 Selecteer een contactpersoon en raak  aan.
- 5 Selecteer een nummer.
- 6 Selecteer een uitgaande lijn.  
↳ Het nummer wordt gebeld.

#### Tip

- U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch een lijn voor u kiest of altijd een oproep plaatst via een bepaalde lijn (zie 'Lijninstellingen' op pagina 40). Als u de telefoon dwingt om één bepaalde lijn te gebruiken, zorg er dan voor dat deze lijn beschikbaar is.




## De lijst met favorieten sorteren

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (  ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Favorieten]**.  
↳ De lijst met favorieten wordt weergegeven.
- 4 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 5 Selecteer **[Sorteren: voornaam]/[Sorteren: achternaam]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

#### Opmerking

- Als uw huidige contactpersonenlijst al is gesorteerd op voornaam, ziet u alleen de optie om de contactpersonenlijst te sorteren op achternaam, en vice versa.

## Een vermelding verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de contactpersonenlijsten te openen.
- 2 Raak het vervolgkeuzemenu (  ) aan om een contactpersonenlijst van de vaste lijn te selecteren.  
↳ De contactpersonenlijst wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **[Favorieten]**.  
↳ De lijst met favorieten wordt weergegeven.
- 4 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 5 Selecteer **[Wissen]** en selecteer vervolgens een of meer contactpersonen die u wilt verwijderen.

#### Tip

- Als u **[Alles wissen]** selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak **[Ja]** aan als u alle gegevens wilt verwijderen.

- ↳ De geselecteerde gegevens worden verwijderd.

# 11 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende, uitgaande en onbeantwoorde oproepen. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 50 belvermeldingen opslaan. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.




## Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.
- Als u privacybescherming voor uw contactpersonen (zie 'Privacymodus' op pagina 17) inschakelt, zijn deze instellingen ook van toepassing op uw bellijst.

De pictogrammen naast een vermelding in de bellijst duiden aan of de vermelding een gemiste/beantwoorde/uitgaande oproep is.



Pictogrammen	Beschrijving
↶	Wordt naast de vermeldingen van gemiste oproepen getoond wanneer u door de bellijst bladert.
➔	Wordt naast de vermeldingen van uitgaande oproepen getoond wanneer u door de bellijst bladert.
↶	Wordt naast de vermeldingen van inkomende oproepen getoond wanneer u door de bellijst bladert.

## Belvermeldingen weergeven


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijsten te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Raak  aan om het type bellijst te kiezen dat u wilt weergeven.
- 3 Selecteer een contactpersoon en raak vervolgens  aan om de gegevens van de belvermelding weer te geven.

## Bellijstopties

U kunt de bellijst sorteren op gemiste oproepen, ontvangen oproepen, geplaatste oproepen of alle oproepen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijsten te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Raak  aan om het optiemen te openen.
- 3 Selecteer een optie.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



## Een nummer in de bellijst blokkeren

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijsten te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Selecteer een belvermelding en selecteer **[Beller blokkeren]**.
- 3 Selecteer **[Ja]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.




---

## Een belvermelding opslaan in de lijst met contactpersonen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijsten te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Selecteer een vermelding en raak  aan.
- 3 Voer de gegevens in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Terugbellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijst te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Selecteer een belvermelding.
- 3 Selecteer een uitgaande lijn.  
↳ Het nummer wordt gebeld.





Tip

- U kunt de telefoon zo instellen dat deze automatisch een lijn voor u kiest of altijd een oproep plaatst via een bepaalde lijn (zie 'Lijninstellingen' op pagina 40). Als u de telefoon dwingt om één bepaalde lijn te gebruiken, zorg er dan voor dat deze lijn beschikbaar is.

---

## Een belvermelding verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan om de bellijsten te openen.  
↳ De bellijst van de vaste lijn wordt getoond.
- 2 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 3 Selecteer **[Wissen]**.

- 4 Selecteer een of meer belvermeldingen en raak **[Verw.]** aan om te bevestigen.  
↳ De geselecteerde gegevens worden verwijderd.



Tip

- Als u **[Alles wissen]** selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak **[ja]** aan als u alle gegevens wilt verwijderen.


# 12 Antwoordapparaat

## Opmerking

- De antwoordapparaatfunctie is alleen beschikbaar voor de S10A.


De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[Antw & opnem.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

## Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Antw. modus]**.
- 3 Selecteer **[Zonder. opnem.]**/**[Antw & opnem.]**/**[Uit]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[Antw & opnem.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[Zonder. opnem.]** om te voorkomen dat bellers berichten achterlaten.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Antw. modus]**.
- 3 Selecteer een antwoordmodus.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking



- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**.

## Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen standaardmededelingen: voor de modus **[Antw & opnem.]** en de modus **[Zonder. opnem.]**.

## Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Aankondiging]** > **[Antw & opnem.]** > **[Nieuw opnemen]**.  
↳ De opname begint na het piepje.
- 3 Raak  aan om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.
- 4 Raak **[Afspelen]** aan als u de zojuist opgenomen mededeling wilt beluisteren op de handset.

## Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.
- De vooraf opgenomen mededelingen kunnen niet worden verwijderd.

## De mededeling beluisteren


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

- 2 Selecteer **[Aankondiging]** > **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** > **[Afspelen]**.

↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

---

## De standaardmededeling terugzetten

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Aankondiging]** > **[Antw & opnem.]** of **[Zonder. opnem.]** > **[Standaardinst.]**.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Raak **[Ja]** aan om te bevestigen.  
↳ De standaardmededeling is teruggezet.

---

## De taal instellen voor het antwoordapparaat

U kunt de taal van de vooraf opgenomen standaardmededelingen wijzigen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Aankondiging]** > **[Taal meldtekst]**.
- 3 Selecteer een taal.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

### Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.


### Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus **[Zonder. opnem.]**. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

---


## De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
  - 2 Selecteer **[Afspelen]**.  
↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Raak **[Terug]** aan als u wilt stoppen met het beluisteren van de berichten.
  - Druk op +/- links op de handset als u het volume wilt verhogen/verlagen.


---

## Een ingekomen bericht verwijderen

- 1 Raak  aan tijdens het beluisteren van het bericht.  
↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

---

## Alle oude ingekomen berichten verwijderen


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Alles wissen]**.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Selecteer **[Ja]** om te bevestigen.  
↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

### Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

---


## Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op  om het gesprek aan te nemen.

---

## De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Toon vertra.]**.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat u deze instelling kunt toepassen.

---

## De geluidskwaliteit instellen

U kunt de geluidskwaliteit instellen van de berichten die u van het antwoordapparaat ontvangt.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Berichtkwaliteit]**.
- 3 Selecteer de nieuwe instelling.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- U kunt de geluidskwaliteit alleen aanpassen voordat de opname begint.
- Het maximale aantal en de lengte van de opgenomen berichten is afhankelijk van de geluidskwaliteit. Bij de instelling voor hoge kwaliteit kan een maximum van 15 minuten aan berichten worden opgeslagen. Bij de instelling voor lage kwaliteit is de opslagcapaciteit circa 60 minuten.

---

## Toegang op afstand


U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

### Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

## Externe toegang activeren/deactiveren


U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Remote modus]**.
- 3 Raak de schakelaar aan om in of uit te schakelen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[Besp interlok]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat de oproep na 3 beltonen aan. Wanneer er geen berichten zijn, neemt het antwoordapparaat de oproep na 5 beltonen aan, zodat u kunt ophangen voordat er een verbinding tot stand is gebracht voor het geval er geen nieuwe berichten zijn.

## De pincode wijzigen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Remote modus] > [Verander PIN]**.
- 3 Voer de oude pincode voor toegang op afstand in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode voor toegang op afstand in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.

- 5 Voer de nieuwe pincode voor toegang op afstand nogmaals in en raak [OK] aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.  
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

#### Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

#### Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

### Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

---

8 Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.

9 Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

---

# 13 Instellingen

In het menu **[Instellingen]** kunt u de telefoon aan uw voorkeuren aanpassen.


## Telefooninstellingen

### De displaytaal instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Taal]**.
- 3 Selecteer een taal.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen en de straling van de handset en het basisstation tijdens een oproep of wanneer de stand-bymodus van de telefoon is ingeschakeld.


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Eco-modus]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.  
↳ **eco** wordt weergegeven in de stand-bymodus.

#### Opmerking

- Wanneer de **ECO**-modus is ingesteld op **[Aan]**, kan het verbinding bereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

### ECO+-modus

Wanneer de **ECO+**-modus is geactiveerd, wordt de straling van de handset en het basisstation in stand-bymodus geëlimineerd.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[ECO+-modus]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

#### Opmerking

- Zorg ervoor dat alle handsets die bij het basisstation zijn aangemeld modellen uit de S9- of S10-serie zijn voor een juiste werking van de **ECO+**-functie.
- Wanneer **ECO+** is geactiveerd, wordt de stand-bytijd verkort. Dit komt omdat het basisstation in **ECO+**-modus geen signalen in stand-bymodus uitzendt; de handset moet daarom vaker 'luisteren' naar signalen van het basisstation om inkomende oproepen of andere verzoeken van het basisstation te detecteren. De handset doet er ook langer over om toegang te krijgen tot functies zoals oproepinstellingen, de bellijst, paging en het bladeren door contactpersonen. De handset zal u niet waarschuwen voor verlies van verbinding bij vermogensverlies of wanneer u bijna buiten bereik bent.


In de volgende tabel vindt u de huidige status van het scherm van de handset met verschillende instellingen voor de **ECO**-modus en de **ECO+**-modus.

ECO-modus	ECO+-modus	Pictogramdisplay op handset
<b>[Uit]</b>	<b>[Uit]</b>	<b>eco</b> en <b>eco+</b> zijn uitgeschakeld.
<b>[Uit]</b>	<b>[Aan]</b>	<b>eco+</b> wordt alleen weergegeven nadat de <b>ECO+</b> -modus tijdens de stand-bymodus is geactiveerd.
<b>[Aan]</b>	<b>[Uit]</b>	<b>eco</b> wordt weergegeven.
<b>[Aan]</b>	<b>[Aan]</b>	<b>eco</b> wordt alleen weergegeven en gewijzigd in <b>eco+</b> wanneer de <b>ECO+</b> -modus in stand-bymodus is geactiveerd.

---

## De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 16 tekens lang zijn. Het is handig een handset voor conferentiegesprekken aan te wijzen als er verscheidene handsets op het basisstation zijn aangesloten.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Telefoonnaam]**.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze met het toetsenbord.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Display-instellingen

U kunt het display van de telefoon in de stand-bymodus wijzigen.

### De helderheid, achtergrond en achtergrondverlichting instellen


U kunt de schermeigenschappen, zoals de helderheid, de achtergrondverlichting en de achtergrond, wijzigen in de stand-bymodus.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Display]** > **[Helderheid]/[Achtergrond]/[Verlichting]**.
- 3 Selecteer een optie.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Fabrieksinstellingen]**.
- 3 Selecteer of u de gegevens wilt verwijderen.
- 4 Raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

---

## Opmerking

- Als u ervoor kiest de gegevens te bewaren wanneer u de standaardinstellingen herstelt, worden de contactpersonen, bellijsten en antwoordapparaatberichten opgeslagen.

---

## Demomodus


De demomodus toont de belangrijkste kenmerken van het product. U kunt de demomodus afsluiten door het scherm aan te raken.

---

## Belinstellingen

---

### Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .


---

## Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar als er ten minste twee compatibele handsets (S9/S10-serie) zijn aangesloten.

---

### Automatische conferentie activeren/deactiveren


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Conferentie]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[Autom. aanmelden aan]/[Autom. aanmelden aan]** en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---


## Oproepregels

U kunt oproepregels gebruiken om te bepalen welke lijn uw telefoon gebruikt voor uitgaande oproepen als er mobiele telefoons verbonden zijn. Dit kan helpen om automatisch de voorkeurslijn of de goedkoopste oproepmethode te gebruiken op basis van het tijdstip of een kengetal.


### Lijninstellingen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Oproepregels]** > **[Lijninstell.]** en tik op **[OK]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** om de instelling te activeren/deactiveren en druk vervolgens op **[OK]**.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Het kengetal instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Oproepregels]** > **[Op nummer]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Kies een nummeroptie, voer het kengetal in en druk vervolgens op **[OK]** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een uitgaande lijn en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
  - ↳ Wanneer u een uitgaande oproep plaatst dat met het kengetal begint, wordt de vooraf geselecteerde uitgaande lijn gebruikt.

### De tijd instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Oproepregels]** > **[Op tijd]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
- 3 Kies een tijdsbestek.
  - selecteer een optie onder **[Herhalend]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - voer de tijdsduur in onder **[Start & stop]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.

- selecteer een uitgaande lijn onder **[Lijn kiezen]** en druk op **[OK]** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.
  - ↳ Als u een uitgaande oproep plaatst binnen het opgegeven tijdsbestek, wordt de geselecteerde lijn gebruikt.

### Opmerking

- Als u zowel het kengetal als de tijd hebt ingesteld, heeft de instelling voor het kengetal voorrang boven de tijdinstelling.

---


## Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

### Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.

## Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Voork.num.]**.
- 3 Voer het detectienummer in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 4 Voer het voorkeuzenummer in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



## Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt invoegen, houdt u # ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met \* of #.

## Netwerkkode, netnummer, landcode en binnenlandse code instellen

U kunt deze waarden invoeren voor de huidige locatie van uw telefoon als u ze bij het invoeren van nummers op uw computer hebt gebruikt.

Als u een nummer naar uw telefoon overbrengt, gebruikt uw telefoon deze informatie om deze codes van lokale telefoonnummers te verwijderen, aangezien ze tot mislukte oproepen kunnen leiden wanneer ze op een vaste lijn worden gekozen.


Als u bijvoorbeeld op uw computer het nummer **+49 40 1234567** hebt opgeslagen, waarbij **+49** de lokale landcode is en **40** het netnummer is, slaat de telefoon dat nummer op als **040 1234567**. De landcode wordt dus verwijderd en '0' wordt toegevoegd voor lokale telefoonnummers.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen] > [Netwerkkode]/[Netnummer]/[Landcode]/[Binnenlandse code]**.
- 3 Voer een code van maximaal 4 cijfers in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[Kort]**, **[Middel]** en **[Lang]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen.


Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider:

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen] > [Flashduur]**.
- 3 Selecteer een optie.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon is gereset, kan deze automatisch nummerherkenning detecteren indien aanwezig en de eerste beltoon onderdrukken. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

### De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen] > [1ste beltoon]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- Als u de status van de eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het resetmenu (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 37).


## Automatische klok

## Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch

gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Autom. klok]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Kiesmodus

### Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.


De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Kiesmodus]**.
- 3 Selecteer een optie en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Lijninstellingen

U kunt kiezen of u de vaste lijn of een verbonden mobiele telefoon gebruikt als de standaardlijn voor uitgaande oproepen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Lijninstell.]**.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


### Tip

- U kunt **[Vaste lijn]/[Handmatig]** of een van de mobiele lijnen kiezen voor een uitgaande oproep. Als een mobiele lijn is gekozen en deze bezet is, wordt **[Vaste lijn]** automatisch geselecteerd.
- Als een lijn niet-actief is, wil dit zeggen dat de telefoonlijn nu niet is bezet.

---

## Nummer voor voicemail en informatieservice


U kunt het nummer voor voicemail en de informatieservice instellen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Gespreksinstellingen]** > **[Voice mail]/[Informatieservice]**
- 3 Voer het nummer in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Installatiewizard

Met deze optie gaat u naar de instellingen **[ECO+-modus]**, **[Eco-modus]** en **[Stille modus]**.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Installatiewizard]**.  
↳ De instellingenschermen worden weergegeven.

### Tip

- Voor informatie raadpleegt u de hoofdstukken over 'Instellingen' en 'Stille modus'.

---

## De datum en de tijd instellen

---

### De datum en de tijd instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

- 2 Selecteer **[Datum & tijd]** > **[Datum instell.]** of **[Tijd instell.]**.
- 3 Stel de datum of tijd in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Datum & tijd]** > **[Datumformaat]** of **[Tijdsformaat]**.
- 3 Selecteer een optie.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


### Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.

---

## Softwareversie telefoon

U kunt de huidige softwareversie van uw telefoon controleren.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Telefooninstellingen]** > **[Firmwareversie]**.  
↳ De softwareversie wordt weergegeven.

### Tip


- Als u de software van uw telefoon wilt bijwerken, downloadt u de **[Philips Phone Manager]**-software voor uw computer op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

---

## Extra handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

- 2 Selecteer **[Aanmelden...]** > **[Aanmelden]**.
- 3 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Raak **[Wissen]** aan als u de invoer wilt corrigeren.
- 5 Raak **[OK]** aan om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.


### Opmerking

- Als de pincode verkeerd is of er geen basisstation wordt gevonden binnen een bepaalde periode, wordt er een melding op uw handset weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

---

## Handsets afmelden

Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Aanmelden...]** > **[Afmelden]**.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Raak **[Wissen]** aan als u de invoer wilt corrigeren.
- 4 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.  
↳ De handset is afgemeld.

### Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

# 14 Zwarte lijst


De zwarte lijst bevat alle geblokkeerde contactpersonen.

## Tip

- Zie 'Een nummer uit de lijst met contactpersonen blokkeren' in het hoofdstuk 'Contactpersonen' voor informatie over het toevoegen van bellers aan de zwarte lijst.


---

## Anonieme oproepen blokkeren

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.  
↳ De zwarte lijst wordt weergegeven.
- 2 Selecteer **[Anon. oproepn blokk.]**.
- 3 Selecteer **[Aan]/[Uit]** om het blokkeren van anonieme oproepen in of uit te schakelen.



---

## De zwarte lijst weergeven

Raak  in het hoofdmenu aan.  
↳ De zwarte lijst wordt weergegeven.

---

## Een vermelding op de zwarte lijst verwijderen


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.  
↳ De zwarte lijst wordt weergegeven.
- 2 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 3 Selecteer **[Wissen]** en selecteer vervolgens een of meer vermeldingen die u wilt verwijderen.  
↳ De geselecteerde gegevens worden verwijderd.

## Tip

- Als u **[Alles wissen]** selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak **[Ja]** aan als u alle gegevens wilt verwijderen.

# 15 Geluiden

## Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt kiezen uit 5 beltoonvolumes, (  ) (dat wil zeggen, de beltoon begint zacht en wordt luider als de oproep niet wordt beantwoord).

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Belvolume]**.
- 3 Selecteer **[Vaste lijn]** voor de vaste lijn of een van de mobiele lijnen.
- 4 Druk op +/- aan de linkerkant van de handset om een volumeniveau te kiezen en raak vervolgens **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het beltoonvolume is uitgeschakeld als deze op het laagste niveau is ingesteld.

## De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit verschillende beltonen.


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Beltoon]**.
- 3 Selecteer **[Vaste lijn]** voor de vaste lijn of een van de mobiele lijnen.
- 4 Kies een beltoon.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- U kunt beltonen aan specifieke contactpersonen toewijzen om deze te identificeren (zie 'De persoonlijke beltoon instellen' op pagina 27).

## Uw geluidsvoorkeuren instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus via **[MySound Pro]** instellen met 5 verschillende profielen.


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[MySound Pro]**.
- 3 Selecteer een profiel.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Tip

- U kunt **[MySound Pro]** ook rechtstreeks openen vanuit het hoofdmenu (zie 'Uw geluidsvoorkeuren instellen' op pagina 45).

## De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Kies **[Toetstoon]** en raak de schakelaar aan om in of uit te schakelen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De stationstoon instellen

De stationstoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.

- 2 Kies **[Stationstoon]** en raak de schakelaar aan om in of uit te schakelen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



# 16 Uw geluidsvorkeuren instellen

U kunt het geluid van het oordopje of de handsfree-modus via **[MySound Pro]** instellen met 5 verschillende profielen.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer een profiel.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Uw geluidsvorkeuren instellen tijdens een gesprek

Raak  aan om het optiemenu te openen en raak vervolgens  aan om het geluidprofiel te wijzigen tijdens een gesprek.

# 17 Schermbeveiliging

De telefoon kan uw favoriete afbeeldingen weergeven als schermbeveiliging in de niet-actieve modus.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer een of meer afbeeldingen en raak **[Instellen]** aan om te bevestigen.
- 3 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 4 Selecteer een van de volgende opties:
  - **[Overgangstijd]** om in te stellen hoe lang elke afbeelding wordt weergegeven voordat de volgende afbeelding wordt weergegeven.
  - **[Voorbeeld]** om een voorbeeld van de schermbeveiliging te bekijken.
  - **[Screensaver]** om deze te activeren/deactiveren.
- 5 Raak **[Instellen]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



# 18 Stille modus



U kunt uw telefoon instellen op de stille modus en deze inschakelen voor een bepaalde duur wanneer u niet gestoord wilt worden. Wanneer de stille modus is ingeschakeld, gaat uw telefoon niet over; stuurt deze geen alarmen en maakt deze geen geluid.

## Opmerking

- Wanneer u op  drukt om uw handset te vinden of wanneer u het alarm activeert, stuurt uw telefoon nog steeds alarmen, zelfs wanneer de stille modus geactiveerd is.

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Volg de instructies op het scherm en raak de schakelaar aan om **[Status]** te activeren.  
↳ De optie wordt blauw.
- 3 Kies dan een optie uit **[Status]/[Starttijd]/[Eindtijd]/[Herhalen]**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- Wanneer de stille modus is ingeschakeld, maar de huidige tijd buiten de tijd valt waarvoor de stille modus is geactiveerd, wordt  weergegeven.  wordt weergegeven gedurende de tijd waarbinnen de stille modus actief is.

---

## Contactpersonen van de stille modus uitsluiten


U kunt in het optiemenu Contactpersonen (zie 'Uitzondering stille modus' op pagina 26) uitzonderingen instellen voor specifieke contacten in de stille modus.

# 19 Gesprekken blokkeren

U kunt uitgaande oproepen naar nummers, zoals overzeese oproepen of ongewenste hotlines, blokkeren door nummers die met bepaalde cijfers beginnen uit te sluiten. U kunt 4 nummerreeksen van maximaal 4 cijfers per reeks maken. Wanneer u een oproep plaatst die met een van deze vier nummerreeksen begint, wordt de uitgaande oproep geblokkeerd.


---

## Gesprekken blokkeren in-/uitschakelen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Raak bij **[Gesprek. blok.]** de schakelaar aan om in of uit te schakelen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## De pincode voor het blokkeren van nummers wijzigen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Selecteer **[Verander PIN]**.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode nogmaals in en raak **[OK]** aan.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.


---

## Nieuwe nummers toevoegen aan de lijst met geblokkeerde nummers

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Activeer **[Gesprek. blok.]**.
- 4 Raak **[Voer nummer in]** aan, voer het nummer in of bewerk het en raak daarna **[OK]** aan om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---


## Een geblokkeerd nummer verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Voer de pincode voor het blokkeren van nummers in. De standaardpincode is 0000.
- 3 Raak het geblokkeerde nummer aan.
- 4 Raak **[Verw.]** aan om de cijfers te wissen.  
↳ De geselecteerde nummers worden verwijderd.

# 20 Kalender

Op de kalender is standaard de maandweergave ingesteld en is de huidige datum gemarkeerd. U kunt eventherinneringen maken, weergeven en verwijderen.


## Nieuwe eventherinneringen maken

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak + aan.
- 3 Selecteer de datum en de tijd.
- 4 Selecteer [**Herinneringstitel**] en voer de tekst in.
- 5 Selecteer [**Herinneringsbeltoon**] en kies een toon.
- 6 Selecteer [**Herhalend**] en kies een optie.  
↳ De eventherinnering is ingesteld.

### Opmerking

- Als het geheugen voor events vol is, wordt er een waarschuwingsbericht op het scherm van de telefoon weergegeven.
- Wanneer u de telefoon uitschakelt, wordt de waarschuwing uitgesteld totdat u de telefoon opnieuw inschakelt.
- Als u de datum en tijd van de telefoon wijzigt, wordt de volgende waarschuwing op de gewijzigde datum en tijd van de telefoon gebaseerd.

## Een eventherinnering verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer een eventherinnering en raak  aan om naar de lijst met opties te gaan.
- 3 Selecteer [**Wissen**] en selecteer vervolgens een of meer events.

- 4 Raak [**Wissen**] aan om te bevestigen.  
↳ De geselecteerde events worden verwijderd.

### Tip




- Als u [**Alles wissen**] selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak [**Ja**] aan als u alle events wilt verwijderen.
- Verjaardagen en trouwdagen worden ook getoond in de kalender, maar de herinneringstoon is standaard uitgeschakeld.

# 21 Alarmklok

uitgeschakeld wanneer u deze 3 keer hebt gebruikt.

De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

## Een alarm instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak  aan en daarna **+**.
- 3 Volg de instructies op het scherm om de alarmnaam, alarmtijd, herhalingsopties en alarmtonen in te stellen.
  - ↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.





### Tip

- U kunt maximaal 10 alarmen instellen.

## Een alarm uitschakelen




### Voordat het alarm klinkt

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak  aan en daarna **+**.
- 3 Selecteer een bestaand alarm.
- 4 Raak de knop aan de rechterzijde aan om het alarm te deactiveren.
  - ↳ De knop wordt grijs.




### Wanneer het alarm klinkt

- Raak **[Sluiten]** aan om het alarm uit te schakelen.
- Raak **[Snooze]** aan om te sluimeren.
  - ↳ De wekker gaat na 5 minuten opnieuw af. De sluimerfunctie wordt

## Een alarm bewerken

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak  aan.
  - ↳ De bestaande alarmen worden getoond.
- 3 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 4 Selecteer **[Bewerk]**.
- 5 Selecteer een bestaand alarm.
- 6 Volg de instructies op het scherm om de alarmnaam, alarmtijd, herhalingsopties en alarmtonen te bewerken.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Een alarm verwijderen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak  aan.
  - ↳ De bestaande alarmen worden getoond.
- 3 Raak  aan om het optiemenu te openen.
- 4 Selecteer **[Wissen]** en selecteer een of meer alarmen die u wilt verwijderen.
  - ↳ De geselecteerde alarmen worden verwijderd.






### Opmerking

- Als u **[Alles wissen]** selecteert, wordt een verzoek om bevestiging weergegeven. Raak **[ja]** aan als u alle alarmen wilt verwijderen.

## 22 Familieberichten

U kunt een bericht voor uw familieleden achterlaten op het scherm van de telefoon.


- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Raak **+** aan om een notitie te maken.
- 3 Voer de tekst in en raak **[Gereed]** aan om het bericht op te slaan.
- 4 Raak  aan om de foto toe te voegen.
- 5 Raak **[Pltsn]** aan om het bericht te plaatsen.
  - Als u een bericht wilt bewerken, kiest u een bericht, bewerkt u de tekst en/of verandert u de foto.
  - Als u geplaatste berichten wilt verwijderen, raakt u  > **[Wissen]/[Alles wissen]** aan en selecteert u de berichten die u wilt verwijderen.

# 23 Babyfoon

Uw telefoon kan als babyfoon worden gebruikt en een alarm sturen als het geluidsniveau een vooraf ingestelde limiet overschrijdt. Hiervoor moet het als een 'babyunit' in de kamer van de baby worden geplaatst.

## ! Let op

- Zorg dat de babyunit en het snoer altijd buiten het bereik van de baby blijven.
- Plaats de babyunit ten minste 1 meter, maar niet meer dan 2 meter, van de baby vandaan.

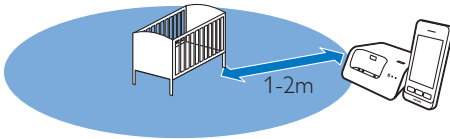

## De babyunit activeren/deactiveren

- 1 Raak in het hoofdmenu aan.
- 2 Kies **[Activeren]** om de babyunit te activeren. Raak **[Stoppen]** aan om deze te deactiveren.

## \* Tip

- Als u probeert de babyfoonfunctie te activeren zonder te hebben gespecificeerd waar een alarm naartoe moet worden gestuurd, wordt u gevraagd te kiezen waar u het alarm naartoe wilt sturen: externe lijnen of een ander handsetnummer. Voor informatie raadpleegt u het volgende gedeelte.

## ☰ Opmerking

- Wanneer de babyfoon is ingeschakeld, gaat de babyhandset niet over bij inkomende oproepen.

## Een alarm verzenden

U kunt een alarm verzenden naar andere handsets in huis of naar een externe lijn. De externe lijn kan een mobiele telefoon of een andere vaste lijn buitenshuis zijn.

## ☰ Opmerking


- Zorg ervoor dat eventuele voorkeuzegetallen en/of de landcode worden toegevoegd wanneer u een alarm verzendt.

## Alarmen naar andere handsets verzenden

- 1 Raak in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Waarschuw. verzenden]** > **[Extern gesprek]**.
- 3 Kies het handsetnummer:

## ☰ Opmerking

- Zorg ervoor dat de afstand tussen de babyunit en de ouderunit ten minste 1,5 bedraagt om rondzingen te voorkomen.



## Alarm naar een externe lijn verzenden


- 1 Raak in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Waarschuw. verzenden]** > **[Externe lijn]**.
- 3 Voer een telefoonnummer in en raak **[Instellen]** aan.

## Opmerking

- U kunt nog steeds een alarm naar de externe lijn verzenden, ook al staat deze in de lijst met geblokkeerde nummers.

---

### Alarm naar iemand uit de lijst met contactpersonen verzenden

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Waarschuw. verzenden]** > **[Externe lijn]** en raak **[OK]** aan om te bevestigen.
- 3 Raak **+** aan om te bladeren en selecteer een contactpersoon in de contactpersonenlijst.

---

### Het gevoeligheidsniveau van de babyunit instellen

- 1 Raak  in het hoofdmenu aan.
- 2 Selecteer **[Geluidsgevoeligheid]**.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 24 Technische gegevens

## Algemene specificaties en functies

- Aanraakscherm van 3,5 inch met 16 miljoen kleuren
- Gesprekstijd: 14 uur
- Stand-bytijd: 170 uur
- Opladtid: 6 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Bluetooth-bereik binnenshuis: 12 meter
- Meerdere lijsten met contactpersonen met tot 3 nummers per contactpersoon:
  - Thuis/computer: 1000 contactpersonen
  - Mobiele telefoon 1: 500 contactpersonen
  - Mobiele telefoon 2: 500 contactpersonen
- Bellijst met 100 vermeldingen
- Antwoordapparaat met maximaal 60 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

## Connectiviteit

- Bluetooth
  - Downloaden telefoonboek mobiele telefoon
  - Oproepen ontvangen en plaatsen met aangesloten mobiele telefoons
  - Bluetooth-headset aansluiten
- Micro-USB (met gratis computersoftware)
  - Contactpersonen, beltonen, screensaver en bellerfoto's van de computer naar de handset downloaden
  - Telefoonsoftware-updates (internetverbinding vereist)

## Batterij

- Philips: li-ionpolymeer (1300 mAh). Vervangbaar door gebruiker.

## Stroomadapter

Basisstation en lader

- Philips: S003PV0500060, invoer: 100 - 240 V, 50 - 60 Hz 0,2 A, uitvoer: 5 V 600 mA

## Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,75 W

## Opmerking

- Dit is alleen van toepassing wanneer de screensaver uitgeschakeld is (zie 'Schermbeveiliging' op pagina 46).

## Gewicht en afmetingen (S10 en S10A)

- Handset: 121 gram
- 131,6 × 61 × 16,5 mm (H × B × D)
- Basisstation: 126,5 gram
- 40,65 × 108 × 121,7 mm (H × B × D)
- Oplader: 94 gram
- 41,3 × 80,1 × 75,1 mm (H × B × D)



# 25 Kennisgeving

---

## Conformiteitsverklaring

WOOX Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com). Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC.

---

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabrikaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabrikaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabrikaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabrikaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

---

## Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

### Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.




Dit symbool betekent dat het product een accu bevat die voldoet aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kan worden weggeworpen. Volg de instructies in 'De accu verwijderen' om de accu te verwijderen.

Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en accu's. Volg de lokale regels op en werp het product en de accu nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en accu's correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

---

## De geïntegreerde batterij verwijderen

Als er in uw land geen systeem is voor het inzamelen/recyclen van elektronische producten, kunt u het milieu beschermen door de batterij te verwijderen voordat u de telefoon weggooit.

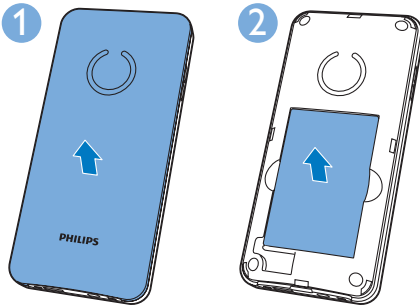

Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

#### **Milieu-informatie**

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

# 26 Handelsmerken

---

## Bluetooth

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik daarvan door WOOX Innovations Limited is onder licentie.

# 27 Veelgestelde vragen

Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Uw handset registreren]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Extra handsets aanmelden' in het gedeelte 'Instellingen'.

**Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?**

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Breng de handset dichterbij het basisstation.

**Ik kan de S10/S10A niet koppelen met mijn mobiele telefoon of het telefoonboek of de bellijst niet synchroniseren.**

- Wanneer de lijst met Bluetooth-apparaten vol is, verwijder dan een van de mobiele-telefoon-/computernamen voordat u probeert om opnieuw te koppelen.
- Als de **Philips S10** in uw mobiele telefoon staat, verwijder deze dan van uw mobiele telefoon en probeer opnieuw te koppelen.
- Werk het besturingssysteem van uw mobiele telefoon bij.
- Uw telefoon kan incompatibel zijn. U kunt een lijst van compatibele mobiele telefoons vinden op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). Deze lijst vertegenwoordigt echter slechts een klein deel van de telefoons die compatibel zijn met het product.

**Ik kan niet schakelen tussen twee oproepen op de vaste en mobiele lijn.**

De meeste mobiele telefoons met Bluetooth zijn compatibel met uw telefoon, maar in bijzondere gevallen kan de Bluetooth-verbinding als gevolg van compatibiliteitsproblemen worden verbroken. Kijk op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) voor een lijst van compatibele telefoons.


**Hoe kan ik afbeeldingen of beltonen naar mijn telefoon overbrengen?**

Download de gratis **[Philips Phone Manager]** van [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) en sluit de telefoon via een micro-USB-kabel aan op uw computer.

**Mijn telefoon werkt niet en het scherm van de handset is uitgeschakeld.**

Plaats de handset enkele minuten op het basisstation/oplaadstation.


**Mijn telefoon is opgeladen, maar werkt nog steeds niet.**

Reset de telefoon door  10-15 seconden ingedrukt te houden tot het Philips-logo wordt weergegeven.

**Wat kan ik doen als het niet lukt extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?**

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

**Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?**

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byscherm.
- 2 Druk op de toets in het midden om het hoofdmenu te openen.
- 3 Selecteer  > **[Telefooninstellingen]**. Een van de volgende teksten wordt op het scherm weergegeven:

---

Lingua

Langua

Idioma

Taal

Language

---

**4** Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.

**5** Selecteer uw taal.

#### **Geen kiestoon**

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

#### **Geen stationstoon**

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

#### **Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?**

De voicemails-service wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

#### **De handset staat in het basisstation, maar laadt niet op.**

- Controleer of de batterij juist is geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- Controleer of de instelling voor de stationstoon is ingeschakeld. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen. U kunt vervangende batterijen bestellen via [www.philips.com](http://www.philips.com) of via het Philips-servicecentrum.

#### **Geen weergave**

- Controleer of de batterij is opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

#### **Slecht geluid (gekraak, echo enz.)**

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid.

Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.

- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

#### **De handset gaat niet over.**

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

#### **Nummerherkenning werkt niet.**

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

#### **De nummerherkenning wordt niet weergegeven.**

De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider. De gegevens van de beller zijn afgeschermd of niet beschikbaar.

#### **Opmerking**

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

# 28 Index

---

## A

aankondigingen	32
aanmelden/afmelden	41
alarm	50
antwoordapparaat	32
automatische klok	39

---

## B

babyfoon	52
basisstation	
installatie	9
overzicht	7
batterij	9, 11, 54
beginschermen	13
bellen	19
bellijst	30
beltoon	43
beltoonvertraging	34, 47
berichten verwijderen	33
binnenlandse code	39
Bluetooth	16
Bluetooth-headset	16

---

## C

contactpersonen	25
-----------------	----

---

## D

de datum en de tijd instellen	10
de handset een naam geven	37
dempen	20
display-instellingen	37

---

## E

ECO+-modus	36
ECO-modus	36
een belvermelding opslaan	31
een gesprek aannemen	19
eerste beltoon	39
externe toegang tot het antwoordapparaat	34

---

extra handsets	41
----------------	----

---

## F

familieberichten	51
favorieten	28
flashsignaalduur	39

---

## G

GAP	55
geluiden	
basisstation	43
geluidsvoorkeuren	43
toetstoon	43
gemiste oproepen	19, 30
gesprekken blokkeren	48

---

## H

handsets zoeken	7
het volume aanpassen	20, 43

---

## I

inkomend bericht	33
Intercom	22

---

## K

kalender	49
kiesmodus	40

---

## L

landcode	39
lijninstantellingen	40
luidsprekertelefoon	20

---

## N

netnummer	39
netwerkkode	39
nummerherkenning	19, 30, 39

---

## O

opladen 11

---

## P

persoonlijke beltoon 27

pictogrammen weergeven 15

### PIN

antwoordapparaat 11, 34

Bluetooth 18

gesprekken blokkeren 48

problemen oplossen/veelgestelde vragen 58

---

## S

screensaver 46

signaalsterkte 12

softwareversie 41

standaardinstellingen 37

stand-bymodus 12

stille modus 47

stroomadapter 54

---

## T

taal voor het antwoordapparaat 33

### taalinstelling

antwoordapparaat 33

handset 10, 36

tekstinvoer 24

twee oproepen/gesprek in wachtstand 21

---

## U

uitzondering stille modus 26

---

## V

veiligheid 4

---

## Z

zwarte lijst 42



2014 © WOOX Innovations Limited.

Alle rechten voorbehouden.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt door WOOX Innovations Limited onder licentie van Koninklijke Philips N.V.

UM\_S10/S10A\_34\_NL\_V5.0  
WK14265

**CE 0168**

