

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DCD7010



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

DEMO MODE

To turn ON

Press



button

(in standby mode)

To turn OFF

Press



button

(in standby mode)

PLUG&PLAY - for tuner installation

1



Plug in the unit

2

Press



"AUTO INSTALL" scrolls

3

Press &
HOLD



button

for 2 seconds

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	4
	Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen	4
	Gehoorscherming	4
	Copyright	5
	Handelsmerkverklaring	5
2	Gefeliciteerd	6
	Overzicht van de functies	6
	Wat zit er in de doos?	6
	Overzicht van het apparaat	7
3	Voordat u het apparaat gebruikt	11
	Het apparaat plaatsen	11
	Aansluiten	11
	De batterij van de afstandsbediening plaatsen/vervangen	12
4	Aan de slag	13
	Inschakelen	13
	De helderheid van het display aanpassen	13
	Het LED-lampje in- of uitschakelen	13
	Radiostations automatisch opslaan	13
	Het juiste video-ingangskanaal zoeken	14
	Het juiste TV-systeem selecteren	14
	Selecteer een taal voor het schermmenu.	14
5	Afspelen vanaf disc/USB	15
	Algemene aanwijzingen	15
	Een disc afspelen	15
	Opgenomen bestanden afspelen	15
	Het afspelen regelen	17
	Zoeken op tijd of titel-/hoofdstuk-/tracknummer	18
	Geluid aanpassen	18
6	De iPod/iPhone/iPad afspelen	19
	Compatibele iPod/iPhone/iPad	19
	De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen	19
	Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren	19
	De iPod/iPhone/iPad opladen	20
	De iPod/iPhone/iPad verwijderen	20
7	Naar FM-radio luisteren	21
	Radiozenders automatisch programmeren	21
	Radiozenders handmatig programmeren	21
	Afstemmen op een geprogrammeerde radiozender	21
	RDS-informatie weergeven	21
8	Configuratie	23
	Algemene instellingen	23
	Audio-instellingen	23
	Video-instellingen	23
	Voorkeuren instellen	24
	Software bijwerken	24
9	Andere functies	26
	Audio van een extern apparaat afspelen	26
	Luisteren via een hoofdtelefoon	26
	Timer en slaapstand	26
	Uw bestand aan de afspeellijst toevoegen	26
	De sleeptimer gebruiken	27
10	Productinformatie	28
	Regiocode	28
	Specificaties	28
	Ondersteunde discformaten	29
	Ondersteunde audio	29
	Compat. USB-apparaten en -bestanden	29
11	Problemen oplossen	30
	Beeld	30
	Geluid	30
	Afspelen	30
	Overige	31
12	Kennisgeving	32
	Compliantie en milieu	32

1 Belangrijk

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen

Weet wat deze veiligheidssymbolen betekenen



Deze 'bliksemschicht' waarschuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het apparaat dat een elektrische schok kan veroorzaken. Voor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u het apparaat niet opent.

Het 'uitroepteken' waarschuwt voor kenmerken waarvoor u de bijgesloten documentatie aandachtig dient te lezen om bedienings- en onderhoudsproblemen te voorkomen.

WAARSCHUWING: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken, mag dit apparaat niet worden blootgesteld aan regen of vocht en mogen er geen vloeistofhoudende voorwerpen, zoals vazen, op dit apparaat worden geplaatst.

VOORZICHTIG: om het risico van brand of een elektrische schok zo veel mogelijk te beperken dient u de brede pin van de stekker te passen op de brede opening van het contact en deze er volledig in te steken.

Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Copyright



Be responsible
Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Handelsmerkverklaring



Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



'DVD Video' is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing Corporation.



INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivX-gecertificeerd apparaat dat DivX-video's afspelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's.

INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX®-gecertificeerde apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-on-demand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga met deze code bij de hand naar vod.divx.com om het

registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

Made for



'Made for iPod', 'Made for iPhone' of 'Made for iPad' betekent dat een elektronisch accessoire specifiek is ontworpen om op de iPod, iPhone of iPad te worden aangesloten en dat het door de leverancier is gecertificeerd en aan de prestatiestandaarden van Apple voldoet. Apple is niet verantwoordelijk voor de bediening van dit apparaat en of het apparaat al dan niet voldoet aan de richtlijnen met betrekking tot veiligheid en regelgeving. Het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad kan de draadloze werking beïnvloeden.

iPod en iPhone zijn handelsmerken van Apple Inc., geregistreerd in de Verenigde Staten en andere landen. iPad is een handelsmerk van Apple Inc.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Gefeliciteerd

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer


Serienummer

Overzicht van de functies

Dit apparaat kan

- video's en audiobestanden afspelen en foto's weergeven vanaf een disc of USB-opslagapparaat
- audiobestanden van de iPod/iPhone/iPad afspelen


Raadpleeg "Specificaties" voor de ondersteunde media.




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 2 luidsprekers
- Afstandsbediening
- 2 AAA-batterijen
- Netsnoer
- Videokabel
- 2 luidsprekerkabels
- FM-antennekabel
- MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding

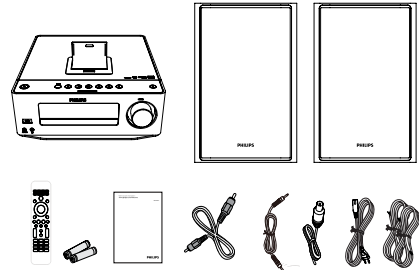

Overzicht van het apparaat

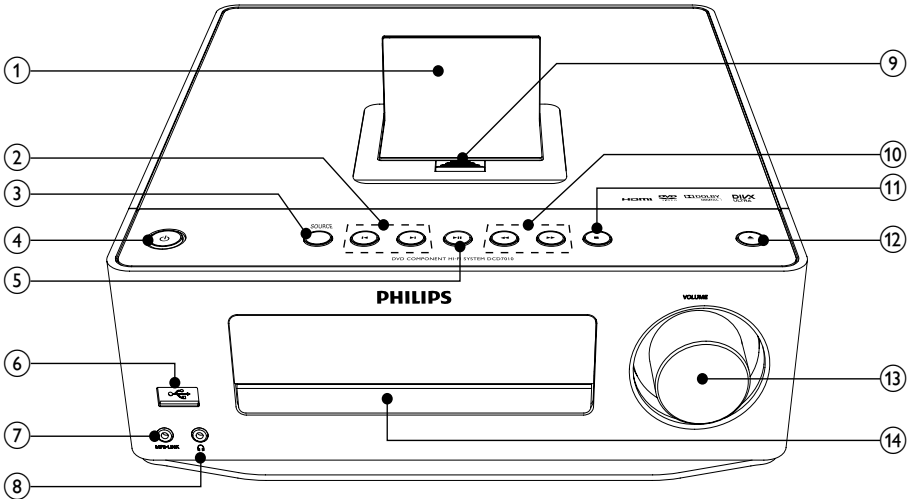

① Station voor iPod/iPhone/iPad

② ◀ / ▶

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.

③ SOURCE

- Hiermee selecteert u een mediabron (disc, USB-opslagapparaat, iPod/iPhone/iPad, FM-tuner of een extern apparaat dat is aangesloten met de MP3 Link-kabel).

④ ⏻

- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- Hiermee schakelt u over naar de ECO-modus.

⑤ ▶▶

- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspelen.

⑥ 🔌

- Sluit een USB-opslagapparaat aan.

⑦ MP3 LINK

- Hierop kunt u een MP3 Link-kabel aansluiten.

⑧ 🎧

- Hoofdtelefoonaansluiting.

⑨ Openden

- Open dit klepje om het station te openen.

⑩ ◀◀ / ▶▶

- Hiermee spoelt u snel vooruit en terug.

⑪ ■

- Het afspelen stoppen.
- Hiermee wist u een geprogrammeerde radiozender.
- Hiermee activeert/deactiveert u de demonstratiemodus.

⑫ ▲


- Hiermee opent of sluit u het discstation.

⑬ VOLUME

- Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.


⑭ Discstation

Achteraanzicht

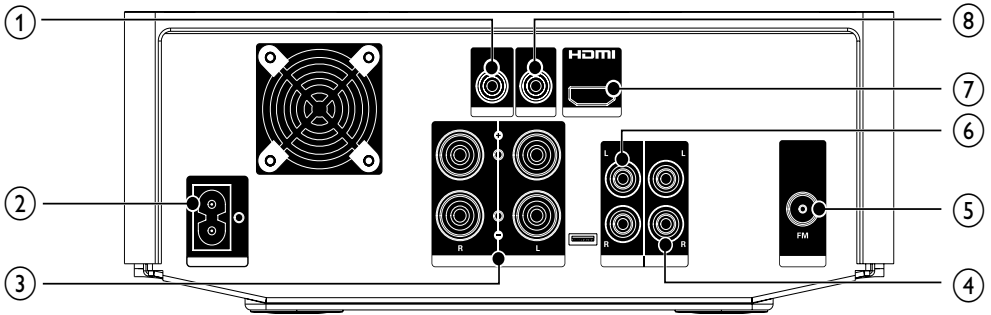

- ① **COAXIAL/DIGITAL OUT**
 - Aansluiting coaxkabel/digitale uitgang
- ② **AC MAIN~**
 - Aansluiting netvoeding.
- ③ **SPEAKER OUT**
 - Sluit de luidsprekers aan.
- ④ **AUX-IN**
 - Sluit een extern audioapparaat aan.
- ⑤ **FM ANTENNA**
 - De FM-ontvangst verbeteren.
- ⑥ **LINE OUT**
 - Hierop sluit u de audiokabels aan.
- ⑦ **DIGITAL AV OUT**
 - Hierop sluit u een HDMI-kabel aan.
- ⑧ **VIDEO OUT**
 - Video-uitgang.

Overzicht van de afstandsbediening

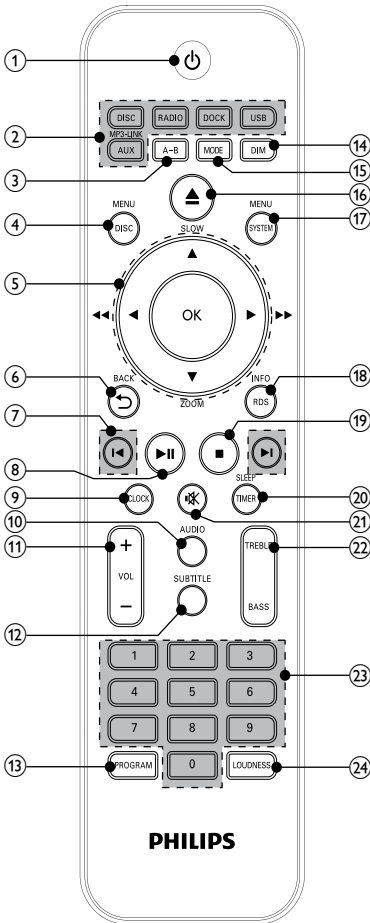

- ① **⏻**
- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.
- ② **DISC/RADIO/DOCK/USB/AUX/MP3 LINK**
- Selecteer de bron.
- ③ **A-B**
- Markeert het deel voor herhaald weergeven, of schakelt de modus uit.

- ④ **DISC MENU**
- Hiermee geeft u het hoofdmenu van de disc weer.
- ⑤ **▲▼◀▶**
- Hiermee bladert u door menu's.
 - Druk op ◀▶ om een foto rechtsom of linksom te draaien tijdens een diapresentatie.
 - Druk op ◀◀/▶▶ om snel vooruit of terug te spoelen. Druk herhaaldelijk op deze knoppen om de zoeksnellheid te veranderen.
 - Druk op ▼ om langzaam vooruit te spoelen.
 - Druk op ▲ om langzaam terug te spoelen.
 - Druk lang op ▼ (**ZOOM**) om in en uit te zoomen.
 - Druk op **OK** om een selectie of invoer te bevestigen.
- ⑥ **↶ BACK**
- Hiermee keert u terug naar een vorig displaymenu.
- ⑦ **◀ / ▶**
- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
- ⑧ **⏸**
- Hiermee start, onderbreekt of hervat u het afspeelen.
- ⑨ **CLOCK**
- Hiermee geeft u de tijd weer.
- ⑩ **AUDIO**
- Hiermee selecteert u een audiotaal of -kanaal.
- ⑪ **VOL +/-**
- Pas het volume aan.
- ⑫ **SUBTITLE**
- Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling selecteren.
- ⑬ **PROGRAM**
- Hiermee programmeert u radiozenders.

14 DIM

- Hiermee selecteert u een ander helderheidsniveau.
- Hiermee schakelt u het LED-lampje en het lampje van de VOL-knop in of uit.

15 MODE

- Hiermee selecteert u herhaald afspelen of afspelen in willekeurige volgorde.

16 ▲

- Hiermee opent of sluit u het discstation.

17 SYSTEM MENU

- Hiermee gaat u naar het systeemmenu.

18 RDS/INFO

- Hiermee geeft u informatie over de disc weer, zoals de titel, het hoofdstuk, de ondertitels, de verstreken tijd, de totale tijd enz.

19 ■

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Hiermee wist u een geprogrammeerde radiozender.
- Hiermee activeert/deactiveert u de demonstratiemodus.

20 TIMER/SLEEP

- Hiermee schakelt u de slaapstand in over 120/90/60/45/30/15 minuten.

21 🎧

- Hiermee dempt u het geluid.

22 TREBLE/BASS

- Hiermee verhoogt/verlaagt u het niveau voor de hoge/lage tonen.


23 Cijfertoetsen

- Hiermee selecteert u een titel/ hoofdstuk/track om af te spelen.

24 LOUDNESS

- Hiermee schakelt u de luidheidsregeling in/uit.

3 Voordat u het apparaat gebruikt

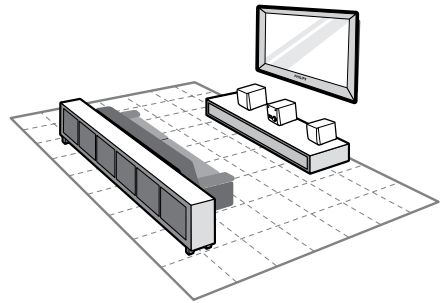

Het apparaat plaatsen


Opmerking

- Oververhittingsgevaar! Plaats dit apparaat nooit in een afgesloten ruimte. Laat altijd aan alle kanten ten minste 10 centimeter vrij voor ventilatie rond het apparaat. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het apparaat nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.
- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond.
- Plaats het apparaat nooit in een gesloten kast of boven op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de (ventilatie)openingen.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- Plaats het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Om magnetische storing en ongewenste ruis te voorkomen, dient u het apparaat en de luidsprekers niet te dicht bij een stralingsapparaat te plaatsen.

- 1 Plaats het apparaat in de buurt van de TV.
- 2 Plaats de luidsprekers op een geschikte afstand van de TV onder een hoek van ongeveer 45 graden ten opzichte van de luisterpositie.

Aansluiten

De luidsprekers aansluiten

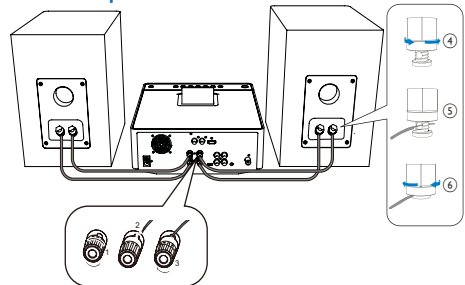

Opmerking


- Gebruik voor de beste geluidskwaliteit alleen de bijgeleverde luidsprekers.
- Sluit alleen luidsprekers met dezelfde of een hogere impedantie aan. Raadpleeg "Productinformatie" > "Specificaties" voor details.

Een TV aansluiten

Sluit de audio- en videokabels aan op de uitgangen op het apparaat en de ingangen op uw TV.

Selecteer de beste videoaansluiting voor uw TV.


Aansluiten via een Composite Video-kabel

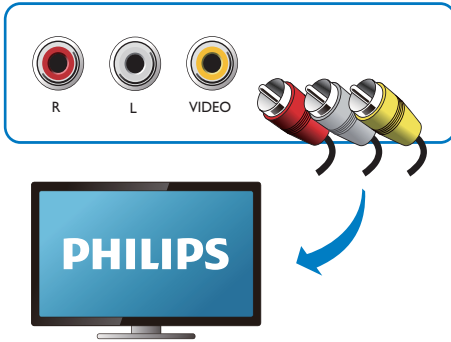


Stroom aansluiten

Opmerking

- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de onderkant van het netsnoer staat.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt gemaakt voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.
- Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

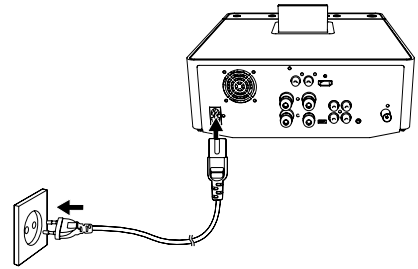

De batterij van de afstandsbediening plaatsen/vervangen



- ① Druk op het klepje van het batterijcompartiment om het te openen.
- ② Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- ③ Sluit de kap.

! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als de afstandsbediening langere tijd niet wordt gebruikt.

4 Aan de slag

Inschakelen

- 1 Druk op ϕ .
 - ↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Opmerking

- Als er binnen 15 minuten geen bron wordt afgespeeld, schakelt het apparaat over naar de stand-bymodus.
- Als het apparaat niet binnen 15 minuten in de stand-bymodus wordt gebruikt, schakelt het over naar de energiebesparende stand-bymodus.
- Druk op ϕ om het apparaat over te schakelen naar de bron die was geselecteerd toen het apparaat werd uitgeschakeld.

De functies van het apparaat demonstreren.

1. Druk in de stand-bymodus op \blacksquare tot "DEMO ON" wordt weergegeven.
 - ↳ De functies van dit systeem worden een voor een weergegeven.
 - Druk nogmaals op \blacksquare om de demonstratie uit te schakelen.

De klok instellen

Het apparaat gebruikt de 24- en 12-uursindeling.

- 1 Houd in de stand-bymodus **CLOCK** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ Op het display wordt "CLOCK SET" (Klok instellen) weergegeven. Dan verschijnt de tijdnootatie [24H] of [12H].
- 2 Druk op **VOL +/-** om een tijdnootatie te selecteren. Druk op **CLOCK** om te bevestigen.
 - ↳ De uren cijfers gaan knippen.

- 3 Druk op **VOL +/-** om het uur in te stellen. Druk op **CLOCK** om te bevestigen.
 - ↳ De minuten gaan knippen.
- 4 Druk op **CLOCK** om de instelling te bevestigen.

Opmerking

- De cijfertoets op de afstandsbediening is in deze modus gedeactiveerd.

De helderheid van het display aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **DIM** om verschillende helderheden te kiezen.

Het LED-lampje in- of uitschakelen

- 1 Houd als het apparaat is ingeschakeld **DIM** ingedrukt om het LED-lampje onder aan het apparaat of op de volumeknop in of uit te schakelen.

Radiostations automatisch opslaan

Als er geen radiostations zijn opgeslagen, kan het apparaat radiostations automatisch opslaan.

- 1 Schakel het apparaat in.
- 2 Druk op **RADIO**.
 - ↳ [AUTO INSTALL ---- PRESS PLAY STOP CANCEL] (druk op \blacktriangleright om de automatische installatie uit te voeren of druk op \blacksquare om te annuleren) wordt weergegeven.
- 3 Druk op \blacktriangleright .
 - ↳ Het apparaat slaat radiozenders met voldoende signaalsterkte automatisch op.
 - ↳ Nadat alle beschikbare radiostations zijn opgeslagen, wordt het eerste opgeslagen radiostation automatisch ten gehore gebracht.

Het juiste video-ingangskanaal zoeken

- 1 Schakel uw apparaat in.
- 2 Druk op **DISC** om de discbron te selecteren.
 - Schakel de TV in en zet deze op het juiste video-ingangskanaal.



Opmerking

- Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor informatie over het schakelen tussen video-ingangskanalen.

Het juiste TV-systeem selecteren

Dit apparaat is compatibel met zowel NTSC als PAL. Als het beeld niet goed wordt weergegeven met de standaardinstelling, selecteer dan een TV-systeem dat overeenkomt met uw TV. (Raadpleeg "Configuratie" > "Video-instellingen" > **[TV Type]** voor details.)

Selecteer een taal voor het schermmenu.

Engels is de standaardoptie voor deze instelling. (Zie "Configuratie" > "Algemene instellingen" > **[OSD LANGUAGE]** voor details.)

5 Afspelen vanaf disc/USB

! Let op

- Het apparaat kan beschadigd raken! Verplaats het apparaat nooit tijdens het afspelen.
- Plaats alleen discs in het discstation.
- Kijk nooit recht in de laserstraal binnen in het apparaat.
- Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisaties of beschermingsvellen.

Wanneer **X** wordt weergegeven, is de bewerking niet beschikbaar voor het medium of niet beschikbaar op dat moment.

Algemene aanwijzingen

Deze bewerkingen zijn toepasbaar op alle ondersteunde media.

Functie	Actie
Het afspelen stoppen	Druk op ■
Het afspelen onderbreken of hervatten	Druk op ▶
Naar de vorige/volgende titel of track of het vorige/volgende hoofdstuk of bestand gaan	Druk op ◀ / ▶

Een disc afspelen

- 1 Druk op **DISC** om de discbron te selecteren.
- 2 Druk op **▲** om de disclade te openen.
- 3 Plaats een disc met de bedrukte zijde naar boven in de disclade en druk dan op **▲**.
- 4 Het apparaat begint automatisch af te spelen.

- Druk op **▶||** om het afspelen handmatig te starten.
- Als u een DVD wilt kunnen afspelen met een beveiligingsniveau dat hoger is dan de instelling, moet u eerst het zescijferige wachtwoord (000000) invoeren.


Opgenomen bestanden afspelen

U kunt DivX/MP3/WMA/JPEG-bestanden afspelen die naar een CD-R/RW, opneembare DVD of USB-opslagapparaat zijn gekopieerd.

☰ Opmerking


- U kunt alleen DivX-video's afspelen die zijn gehuurd of gekocht met de DivX®-registratiecode van dit apparaat. (Zie "Configuratie" > "Algemene instellingen" > [DivX(R) VOD Code].)
- Ondertitelingsbestanden met de extensies .srt, .smi, .sub, .ssa en .ass worden ondersteund, maar deze worden niet weergegeven in de bestandslijst.
- De naam van het ondertitelingsbestand moet dezelfde zijn als die van de DivX-video (zonder de bestandsextensie).
- Het DivX-videobestand en de ondertitelingsbestanden moeten in dezelfde directory zijn opgeslagen.

Een USB-opslagapparaat aansluiten

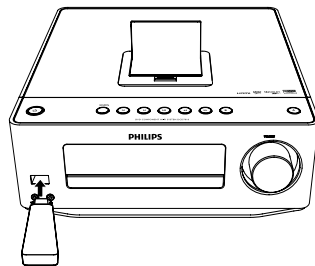

- 1 Druk op **USB** om het USB-opslagapparaat als bron te selecteren.
- 2 Plaats het USB-opslagapparaat.

- ↳ Het apparaat begint automatisch af te spelen.
- ↳ De gebruikersinterface wordt weergegeven.

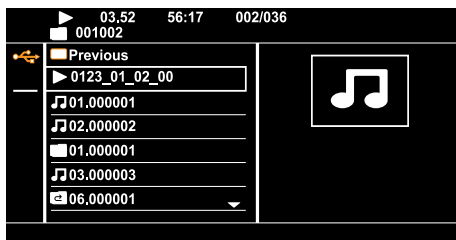

- Boven: de verstreken tijd, de totale tijd van de audio/video, de numerieke positie in de USB-bestanden en de naam van de huidige map.
- Links: de informatiebron.
- Midden: de map en bestandslijst.
- Rechts: de gedetailleerde bestandinformatie.

Een map openen

- 1 Druk op ▲ / ▼ om de geselecteerde mapnaam te markeren.
- 2 Markeer **[Previous]** en druk op **OK** om terug te keren naar het vorige niveau in het menu.

Een bestand afspelen

- 1 Open de geselecteerde map.
- 2 Druk op ▲ / ▼ om de geselecteerde bestandsnaam te markeren.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ Het geselecteerde bestand wordt afgespeeld.
 - ↳ Het apparaat stopt automatisch met afspelen aan het einde van het laatste bestand van dezelfde categorie.

Gelijktijdig een diapresentatie en muziek afspelen

Opmerking

- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat of de disc zowel WMA/MP3-bestanden als JPEG-foto's bevat.


















- 1 Speel een WMA/MP3-bestand af.
- 2 Open een fotomap.
- 3 Selecteer een fotobestand.
- 4 Druk op **OK** om de diapresentatie te starten.
 - De diapresentatie stopt nadat alle foto's één keer zijn weergegeven.
 - Druk op **■** om de diapresentatie te stoppen.




Opmerking

- Met dit apparaat kunt u uitsluitend foto's met de indeling JPEG-EXIF weergeven. Deze indeling wordt veel gebruikt door digitale camera's. U kunt geen Motion JPEG-bestanden of foto's met een andere indeling dan JPEG weergeven. Geluidsclips bij foto's kunnen eveneens niet worden weergegeven.
- Als de JPEG-foto niet is opgeslagen als een 'exif'-bestand, is de miniatuurafbeelding een afbeelding van blauwe heuvels.

Het afspelen regelen

Volg de instructies om het afspelen te regelen.

Functie	Media	Actie
Terugkeren naar het discmenu		Druk op DISC MENU .
De functie PBC (Playback Control) in- of uitschakelen	 	Druk herhaaldelijk op SYSTEM MENU . <ul style="list-style-type: none">Schakel PBC in om het PBC-menu weer te geven en gebruik dan Navigatietoetsen en OK om uw keuze in te voeren.
Een audiotaal of -kanaal selecteren	 	Druk herhaaldelijk op AUDIO .
Een ondertitelingstaal selecteren	 	Druk herhaaldelijk op SUBTITLE .
Een afspeelmodus selecteren (hoofdstuk/titel/alles herhalen of herhalen uit)		Druk herhaaldelijk op MODE .
Een specifiek gedeelte binnen een hoofdstuk of track herhalen	 	<ol style="list-style-type: none">1) Druk op A-B om het beginpunt te kiezen.2) Druk opnieuw op A-B om het eindpunt te kiezen. <p>↳ De geselecteerde sectie wordt herhaald afgespeeld.</p> <ul style="list-style-type: none">Druk op A-B tot [Repeat off] wordt weergegeven om weer normaal af te spelen.
In- of uitzoomen	 	<ul style="list-style-type: none">Druk herhaaldelijk lang op ZOOM om de zoomgraad te veranderen.Druk op de knoppen ▲▼◀▶ om de ingezoomde afbeelding omhoog/omlaag/naar links/naar rechts te verplaatsen.
De afspeelinformatie weergeven	 	Druk op INFO .
Afspelen of terugspoelen met lage snelheid		<ul style="list-style-type: none">Druk tijdens het afspelen van een DVD of VCD op ▼ om af te spelen met een lage snelheid.Druk tijdens het afspelen van een DVD of VCD op ▲ om terug te spoelen met een lage snelheid.Druk herhaaldelijk op ▼ om de snelheid voor langzaam vooruitspoelen te wijzigen.Druk herhaaldelijk op ▲ om de snelheid voor terugspoelen te wijzigen.Druk op OK om weer met normale snelheid af te spelen.
Snel achteruit/vooruit zoeken	 	Druk op ◀◀ / ▶▶ om met hoge snelheid te zoeken. <ul style="list-style-type: none">Druk op OK om weer met normale snelheid af te spelen.


Een voorbeeld van foto's bekijken		Druk op deze knop om een bestandsnaam in de bestandslijst te markeren.
Een foto omkeren		Druk op ▲.
Een foto roteren		Druk op ◀◀/▶▶.

Zoeken op tijd of titel-/hoofdstuk-/tracknummer

- 1 Druk tijdens het afspelen op **INFO**.
- 2 Druk op ◀◀/▶▶ om het titelnummer, hoofdstuknummer, tracknummer of tijdveld te markeren.
- 3 Gebruik de **cijfer-toetsen** om het nummer of de tijd in te voeren.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.
 - ↳ Het geselecteerde segment wordt weergegeven.
 - ↳ Het afspelen wordt automatisch gestart.

Geluid aanpassen

U kunt het geluidsniveau aanpassen en geluidseffecten kiezen.

Funcie	Actie
Het volume verhogen/verlagen	Druk op + VOL - ; draai VOLUME rechts- of linksom.
Hoge of lage tonen aanpassen	Druk op TREBLE om hoge tonen te activeren en pas deze aan met VOL +/- . Druk op BASS om bastonen te activeren en pas deze aan met VOL +/- .
De luidsprekers dempen/weer inschakelen	Druk op 

6 De iPod/iPhone/iPad afspelen

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.

Opmerking

- Het geluid wordt alleen via de geleverde luidsprekers ten gehore gebracht.

Compatibele iPod/iPhone/iPad

Het apparaat ondersteunt de volgende iPod/iPhone/iPad-modellen:


- iPod 4G
- iPod 5G
- iPod nano (6e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPod Classic
- iPod touch (4e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (1e generatie)
- iPod mini
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPhone 4
- iPad

Opmerking

- iPod met kleurenscherm, iPod classic en iPod met video zijn niet geschikt voor opladen op het station.

De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen

- 1 Til de klep van het station op.
- 2 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.

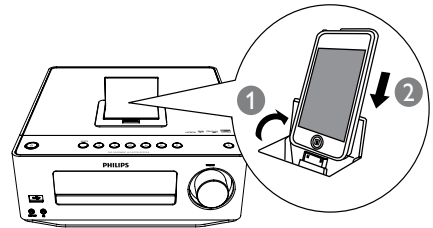

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad.
- 2 Druk op de knop **DOCK** op uw afstandsbediening.
- 3 Speel de gewenste track af op uw iPod/iPhone/iPad.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ■ om het afspelen te stoppen.
 - Druk op ◀| ► om naar een vorige/ volgende track te gaan.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.



- Bij bepaalde iPod-modellen kan het tot een minuut duren voordat de oplaadindicator wordt weergegeven.

De iPod/iPhone/iPad verwijderen

- 1 Verwijder de iPod/iPhone/iPad van het station.
- 2 Doe de klep naar beneden om het station te verbergen.

7 Naar FM-radio luisteren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 radiozenders opslaan.
- Schuif de FM-antenne helemaal uit voor een betere ontvangst.

Radiozenders automatisch programmeren

- 1 Druk op **RADIO**.
- 2 Houd **PROGRAM** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **AUTO** verschijnt.
 - ↳ Beschikbare zenders worden automatisch opgeslagen.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren

- 1 Druk op **RADIO**.
- 2 Druk lang op **◀◀ / ▶▶** om op een radiozender af te stemmen of op **◀◀ / ▶▶** om handmatig op een radiozender af te stemmen.
- 3 Druk op **PROGRAM** om de huidige zender te programmeren.
 - ↳ Het zendernummer knippert en de huidige frequentie wordt weergegeven.
- 4 Druk op **◀ / ▶** om een nummer van 01 t/m 20 toe te wijzen aan deze radiozender.
- 5 Druk op **PROGRAM** om te bevestigen.
 - ↳ Het zendernummer en de huidige frequentie worden weergegeven.

- 6 Herhaal stap 2 t/m 5 om meer zenders te programmeren.

Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender op het zendernummer op te slaan.
- **[STEREO]** is de standaardinstelling voor de tunermodus.
- In de tunermodus kunt u herhaaldelijk op **OK** drukken om te schakelen tussen **[STEREO]** en **[MONO]**. Het apparaat onthoudt uw instelling zelfs wanneer u het apparaat uitschakelt of instelt op andere bronnen.

Afstemmen op een geprogrammeerde radiozender

- 1 Druk op **RADIO**.
- 2 Druk herhaaldelijk op **◀ / ▶** om een geprogrammeerde radiozender te selecteren.

RDS-informatie weergeven

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-zenders extra informatie kunnen weergeven. Als u afstemt op een RDS-zender, worden een RDS-pictogram en de naam van de zender weergegeven.

- 1 Stem af op een RDS-zender.
- 2 Druk herhaaldelijk op **RDS/INFO** om de volgende informatie te doorlopen (indien beschikbaar):
 - ↳ Zendernaam
 - ↳ Soort programma, zoals **[NEWS]** (nieuws), **[SPORT]** (sport), **[POP M]** (popmuziek)...
 - ↳ Frequentie

De klok synchroniseren met een RDS-zender

U kunt de klok op het apparaat synchroniseren met een RDS-zender:

- 1 Stem af op een RDS-radiozender die een tijdsignaal uitzendt.
- 2 Houd **RDS/INFO** minimaal 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ **[CT SYNC]** wordt weergegeven en het apparaat leest de RDS-tijd automatisch.
 - ↳ Als er geen tijdsignaal binnenkomt, wordt **[NO CT]** weergegeven.




Opmerking

- De nauwkeurigheid van het uitgezonden tijdsignaal is afhankelijk van de RDS-zender die het uitzendt.

8 Configuratie

- 1 Druk op de knop **SYSTEM MENU**.
↳ Het systeemmenu wordt weergegeven.
Klik op het symbool om elke instelling te openen.

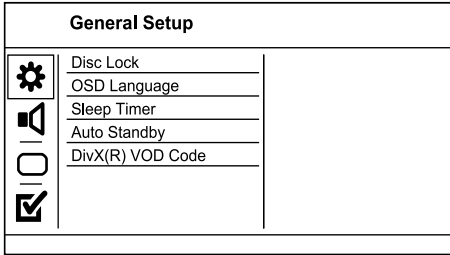

Opmerking

- Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
- Druk op **↶** om terug te gaan naar het vorige menu. Als u het menu wilt verlaten, drukt u nogmaals op **SYSTEM MENU**.

Algemene instellingen

- 1 Druk op de knop **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer **⚙** om de opties voor **[Algemene setup]** te openen.
 - **[Diskvergr.]**: hiermee schakelt u de discvergrendeling in of uit.
 - **[Dim display]**: hiermee wijzigt u de helderheid van het display van het apparaat.
 - **[OSD-taal]**: hiermee selecteert u een schermmenutaal.
 - **[Screensaver]**: hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt het scherm na 5 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).

- **[Sleeptimer]**: hiermee kunt u een tijd instellen waarna dit apparaat overschakelt naar de stand-bymodus.
- **[DivX(R)-VOD-code]**: hiermee haalt u de registratiecode voor DivX VOD-registratie (Video-on-Demand) op.

Opmerking

- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt dit apparaat de standaardtaal van de disc.

Audio-instellingen

- 1 Druk op de knop **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer **🔊** om de opties voor **[Audio instellen]** te openen.
 - **[HDMI-audio]**: hiermee selecteert u HDMI-audio wanneer het apparaat via HDMI is aangesloten of schakelt u HDMI-audio voor de TV uit.
 - **[Audiosync.]**: hiermee stelt u de vertragingstijd voor audio-uitvoer in wanneer u een videodisc afspeelt.
 - **[Nachtstand]**: hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden (zoals spraak).

Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's.

Video-instellingen

- 1 Druk op de knop **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer **📺** om de opties voor **[Video-inst.]** te openen.
 - **[TV Type]**: hiermee selecteert u een video-uitgangssignaal (PAL, Multi of NTSC).

- **[TV-schermb]:** hiermee stelt u het beeldformaat in (Pan Scan, Letter Box of breedbeeld).
- **[Kleurinst.]:** hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling of past u de kleur handmatig aan.
- **[HDMI instellen]:** wanneer u dit apparaat en de TV hebt aangesloten met een HDMI-kabel, selecteert u de beste HDMI-instelling voor uw TV.

Opmerking

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD's.

- **[Versie-info]:** hiermee geeft u de softwareversie weer.
- **[Standaard]:** hiermee zet u de home cinema terug op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.

Opmerking

- Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft als het filmbestand. Als de bestandsnaam van de film bijvoorbeeld 'Film.avi' is, dient de naam van het tekstbestand 'Film.sub' of 'Film.srt' te zijn.

Voorkeuren instellen


- 1 Druk op de knop **SYSTEM MENU**.
- 2 Selecteer om de opties voor **[Voorkeur instel.]** te openen.
 - **[Audio]:** hiermee selecteert u een audiotaal voor video.
 - **[Ondertit]:** hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.
 - **[Diskmenu]:** hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
 - **[Ouderlijk]:** hiermee stelt u het beveiligingsniveau van een disc in. U beperkt de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Deze discs moeten zijn opgenomen met een beveiligingsniveau.
 - **[PPC]:** hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs weer of slaat u dit menu over.
 - **[MP3/JPEG-weergave]:** hiermee stelt u de MP3- of JPEG-weergavemodus in.
 - **[Wachtwrd]:** hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc in, of wijzigt u het wachtwoord voor het afspelen van een beveiligde disc.
 - **[DivX ondert.]:** hiermee selecteert u de taal van de DivX.

Software bijwerken

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van dit apparaat bijwerkt:

- Druk op **SYSTEM MENU** en selecteer vervolgens (**[Preference Setup]**).
- Gebruik de navigatieknop om **[Versie-informatie]** te zoeken en de huidige versie weer te geven.

De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
- 3 Pak het gedownloade bestand uit in de hoofddirectory.
- 4 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (**USB**) van dit apparaat.
 - ↳ Het apparaat zal het bestand automatisch lezen. Er wordt een dialoogvenster weergegeven op het TV-schermb.
- 5 Volg de instructies op het TV-schermb om de software bij te werken.
 - ↳ Wanneer het bijwerken is voltooid, wordt het apparaat automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.



Let op

- Schakel het apparaat niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat het apparaat dan beschadigd kan raken.
- U kunt ook een disc branden om uw software bij te werken.

9 Andere functies

Audio van een extern apparaat afspelen

U kunt dit apparaat gebruiken om audio van een extern apparaat af te spelen.

- 1 Sluit de MP3 Link-kabel aan op
 - de **MP3 LINK**-aansluiting van dit apparaat
 - de audio-uitgang (doorgaans de hoofdtelefoonaansluiting) van het externe apparaat.
- 2 Druk op **MP3-LINK**.
- 3 Start het afspelen van het externe apparaat (zie de gebruikershandleiding van het betreffende apparaat).

Luisteren via een hoofdtelefoon

Sluit een hoofdtelefoon aan op de -aansluiting.

Timer en slaapstand

U kunt een tijd instellen waarop de speler automatisch wordt ingeschakeld.

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de klok hebt ingesteld voordat u deze functie gebruikt.

- 1 Houd in de stand-bymodus **SLEEP/TIMER** ingedrukt.
↳ **TIMER SOURCE** verschijnt.
- 2 Druk op **VOL +/-** en selecteer **SOURCE** (DISC, USB, DOCK, TUNER en PLAY LIST). Druk vervolgens op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
↳ De uren gaan knipperen.
- 3 Druk op **VOL +/-** om het uur in te stellen.

- 4 Druk opnieuw op **SLEEP/TIMER**.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 5 Druk op **VOL +/-** om de minuten in te stellen.
- 6 Druk op **SLEEP/TIMER** om de tijd waarop de speler moet worden ingeschakeld, te bevestigen.
- 7 Druk op **VOL +/-** om een volume voor de timer te selecteren en druk op **SLEEP/TIMER** om te bevestigen.
- 8 Druk op **SLEEP/TIMER** om de timer te activeren.
↳  wordt weergegeven.
↳ Het systeem wordt op de ingestelde tijd ingeschakeld op de ingestelde bron.
 - Druk opnieuw op **SLEEP/TIMER** als u de timer wilt deactiveren.

Opmerking

- De alarmtimer is niet beschikbaar in de modus MP3 LINK.
- Als DISC of USB als bron is geselecteerd en de track niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd.
- Als een iPod/iPhone/iPad-afspeellijst als alarmbron is geselecteerd, moet u een afspeellijst met de naam "PHILIPS" op uw iPod/iPhone/iPad maken.
- Als er geen afspeellijst met de naam "PHILIPS" op de iPod/iPhone/iPad is gemaakt of er geen track in de afspeellijst is opgeslagen, schakelt het apparaat over naar de iPod/iPhone/iPad-alarmbron.

Uw bestand aan de afspeellijst toevoegen

- 1 Selecteer één bestand.
- 2 Druk op **PROGRAM** om dit bestand aan de afspeellijst toe te voegen.
- 3 Herhaal stap 1 en 2 om andere bestanden toe te voegen.
- 4 Druk op **DISC MENU** om gedetailleerde informatie over de afspeellijst weer te geven.

De sleeptimer gebruiken

Het apparaat kan ook automatisch worden uitgeschakeld na een ingestelde periode (120, 90, 60, 45, 30, 15 minuten).

- 1 Druk tijdens het afspelen herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** om een periode te selecteren.
 - ↳ **SLEEP** wordt weergegeven.
 - ↳ **zZ** wordt weergegeven.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SLEEP/TIMER** tot **SLEEP OFF** wordt weergegeven als u de sleeptimer wilt deactiveren.


10 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Regiocode

U kunt DVD-discs met de volgende regiocodes afspelen.

DVD-regiocode	Landen
	Europa

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 50 W RMS
Frequentierespons	20 - 20.000 Hz, ± 3 dB
Signaal-ruisverhouding	> 82 dB
AUX-invoer	1000 mV RMS 22 k ohm

Disc

Lasertype	Halfgeleider
Discdoorsnede	12 cm/8 cm
Videodecodering	MPEG-1/MPEG-2/DivX
Video DAC	12 bits
Signaalsysteem	PAL/NTSC
Videoformaat	4:3/16:9
Video S/N	> 57 dB
Audio DAC	24 bits / 96 kHz

Harmonische vervorming	< 0,1% (1 kHz)
Frequentierespons	4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) 4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Signaal-ruisverhouding	> 82 dBA

Tuner (FM)

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid – mono, signaal-ruisverhouding	< 22 dBf 26 dB
Gevoeligheid – stereo, signaal-ruisverhouding	< 43 dBf 46 dB
Zoekgevoeligheid	< 28 dBf
Harmonische vervorming	< 2%
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB

Luidsprekers

Luidsprekerimpedantie	6 ohm
Luidsprekerdriver	Woofer van 13 cm + Dome-tweeter van 2,5 cm
Gevoeligheid	> 86 dB/m/W \pm 4dB/m/W

Algemene informatie

Netspanning	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	38 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	<0,5 W
Hoofdtelefoonaansluiting	2 x 15 mW, 32 ohm
USB Direct	Versie 2.0
Composite Video-uitgang	1,0 Vp-p, 75 ohm

Coaxiale uitgang	0,5 Vpp ± 0,1 Vpp, 75 ohm
Afmetingen	
- Apparaat (b x h x d)	250 x 92 x 285 mm
- Luidsprekerbox (b x h x d)	174 x 260 x 240 mm
Gewicht	
- Inclusief verpakking	10 kg
- Apparaat	2,5 kg
- Luidsprekerbox	6,1 kg

Ondersteunde discformaten

- **Ondersteunde videomedia:**
- DivX Ultra
- Digital Video Discs (DVD's)
- Picture CD
- Video-CD's (VCD's)
- Super Video-CD's (SVCD's)
- DVD-R/-RW
- MP3-CD
- CD-R/CD-RW
- DVD+R/+RW
- Compact Discs (CD's)

Ondersteunde compressieformaten:

- MPEG1, MPEG2, DivX(DivX Ultra+addendum 1.0), XivD, AVI(MPG), MPEG4, ASF
- JPEG-bestand

Ondersteunde audio

- **Ondersteunde audiomedia**
- CD
- CD-R/RW
- MP3-CD
- WMA-CD

Ondersteunde audio-indelingen:

- Dolby Digital Plus/5.1
- PCM-audio

- MP3, MP3 ID3-tags
- WMA, WMA-tags
- De volgende formaten worden niet ondersteund:
 - Bestanden zoals *.VMA, *.DLF, *.M3U
 - *.PLS en *.WAV
 - Discs die zijn opgenomen in Joliet-formaat
 - MP3 Pro

Compat. USB-apparaten en -bestanden

Compatibele USB-apparaten:

- USB-flashgeheugen (USB 2.0 of USB 1.1)
- USB-flashspelers (USB 2.0 of USB 1.1)
- Geheugenkaarten zijn niet compatibel met dit apparaat.

Ondersteunde bestandsindelingen:

- USB-poort ondersteunt FAT16 en FAT32
- Audioweergave: MP3, WMA
- Videoweergave: MPEG4, AVI, DivX 5.0, DivX Ultra+addendum 1.0
- Fotoweergave: JPEG

Niet-ondersteunde bestandsindelingen:

- Lege albums: een leeg album is een album dat geen MP3/WMA-bestanden bevat.
- Niet-ondersteunde indelingen worden overgeslagen. Zo worden bijvoorbeeld Word-documenten (.doc) of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.
- AAC-, WAV-, DTS- en PCM-audiobestanden
- Dolby True HD-bestanden
- WMA-bestanden die beveiligd zijn met DRM (.wav, .m4a, .m4p, .aac)
 - WMA-bestanden in 'lossless'-indeling

11 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer van het apparaat goed is aangesloten.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt, niet op een knop hebt gedrukt.

Beeld

Geen beeld

- Controleer de videoaansluiting.
- Zet de TV aan en selecteer het juiste videokanaal.
- Progressive Scan is ingeschakeld, maar de TV biedt geen ondersteuning voor Progressive Scan.

Zwart-witbeeld of vervormd beeld

- De disc komt niet overeen met het kleurensysteem van de TV (PAL/NTSC).
- Soms is het beeld enigszins vervormd. Dit is geen defect.
- Reinig de disc.
- Het beeld kan vervormd zijn tijdens het instellen van Progressive Scan.

Het beeldformaat van het TV-scherm kan niet worden gewijzigd, hoewel het TV-weergaveformaat wel is ingesteld.

- De beeldverhouding is vastgelegd op de DVD.
- De beeldverhouding kan op sommige TV-systemen niet worden gewijzigd.

De disc speelt geen High Definition-video af.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

Geluid

Geen audio-uitvoer van de TV.

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn aangesloten.
- Wijs de audio-ingang van de TV toe aan de corresponderende video-ingang. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie.

Geen geluid of matig geluid

- Pas het volume aan.
- Verwijder de hoofdtelefoon van het apparaat.
- Controleer of de luidsprekers goed zijn aangesloten.

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het audioapparaat (stereo-installatie/versterker/ontvanger).

- Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het audioapparaat zijn aangesloten.
- Schakel het audioapparaat in op de juiste ingangsbron.

Afspelen

Geen disc gevonden

- Plaats een disc.
- Controleer of de disc misschien ondersteboven is geplaatst.
- Wacht tot de condens van de lens is verdwenen.

- Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon.
- Gebruik een gefinaliseerde CD of geschikte discindeling.

De disc wordt niet afgespeeld

- Plaats een leesbare disc met het etiket naar boven.
- Controleer het type disc, het kleurensysteem en de regiocode. Controleer of er krassen of vlekken op de disc zitten.
- Druk op **SYSTEM MENU** om het menu met systeeminstellingen te sluiten.
- Schakel het wachtwoord voor het kinderslot uit of wijzig het beveiligingsniveau.
- Er heeft zich condens gevormd in het systeem. Verwijder de disc en laat het systeem een uur aanstaan. Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er weer in. Schakel het systeem vervolgens opnieuw in.
- Om energie te besparen, schakelt het systeem zichzelf automatisch uit als u 15 minuten nadat het afspelen is gestopt niet op een knop hebt gedrukt.

De afstandsbediening werkt niet

- Voordat u op een van de functieknoppen drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van het apparaat.
- Houd de afstandsbediening dichterbij het apparaat.
- Plaats de batterij met de polariteiten (te herkennen aan een plus- of minteken) in de aangegeven positie.
- Vervang de batterij.
- Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voorkant van het apparaat.

De gesproken taal of de taal voor ondertiteling kan niet worden ingesteld

- De disc is niet opgenomen met spraak of ondertiteling in meerdere talen.

- De disc is beveiligd tegen instellen van de taal voor audio en ondertiteling.

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
- Controleer of de bestandsextensie correct is.
- DRM-beveiligde videobestanden op een USB-opslagapparaat kunnen niet worden afgespeeld via een analoge videoaansluiting (Composite, Component of scart). Breng de inhoud van de video over naar een ondersteunde disc om deze bestanden af te spelen.

Overige

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.
- Sluit in plaats daarvan een FM-buitenantenne aan.

Sommige bestanden op het USB-apparaat kunnen niet worden weergegeven

- Het aantal mappen of bestanden op het USB-apparaat heeft een bepaalde limiet overschreden. Dit verschijnsel is geen defect.
- De indelingen van deze bestanden worden niet ondersteund.

USB-apparaat niet ondersteund

- Het USB-opslagapparaat is niet compatibel met het apparaat. Probeer een ander apparaat.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

12 Kennisgeving

Compliantie en milieu

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.




Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Dit apparaat beschikt over dit label:

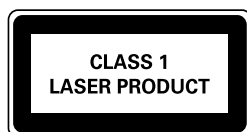



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

