

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD180



---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.  
(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS  
(address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s):  
(Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

PHILIPS

CD180

.....  
(brand name, nom de la marque)

.....  
(Type version or model, référence ou modèle)

DECT Phone  
(Telecommunication Terminal Equipment)

.....  
(product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:  
(Auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

.....  
(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN 301 406 V2.1.1:2009  
EN 301 489-1 V1.8.1:2008; EN 301 489-6 V1.3.1:2008  
EN 60950-1:2006/A11:2009  
EN 50360:2001; EN 50385:2002

Following the provisions of :  
(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) (Directive R&TTE 1999/5/CE)  
2009/125/EC (ErP Directive)  
- EC/1275/2008  
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

The Notified Body ..... BAPT 0168 ..... performed ..... Notified Body Opinion .....  
(L'Organisme Notifié) (Name and number/ nom et numéro) (a effectué) (description of intervention / description de l'intervention)

And issued the certificate, ..... NA .....  
(et a délivré le certificat) (certificate number / numéro du certificat)

Remarks:  
(Remarques:)

Drachten, The Netherlands Dec. 21, 2010  
(place, date / lieu, date)

A.Speelman, CL Compliance Manager  
(signature, name and function / signature, nom et fonction)

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>4</b>		
<b>2</b>	<b>Uw CD180</b>	<b>6</b>		
	Wat zit er in de doos?	6		
	Overzicht van de telefoon	7		
	Overzicht van het basisstation	8		
	Pictogrammen weergeven	8		
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>10</b>		
	Het basisstation aansluiten	10		
	De handset installeren	10		
	De telefoon configureren (verschilt per land)	11		
	De handset opladen	11		
	Het batterijniveau controleren	12		
	Wat is de stand-bymodus?	12		
	De signaalsterkte controleren	12		
	De handset in-/uitschakelen	12		
<b>4</b>	<b>Telefoongesprekken voeren</b>	<b>13</b>		
	Bellen	13		
	Een gesprek beëindigen	14		
	Een gesprek aannemen	14		
	Het volume van de luidspreker aanpassen	14		
	De microfoon uitschakelen	14		
	Een tweede gesprek beginnen	14		
	Een tweede gesprek aannemen	15		
	Wisselen tussen twee gesprekken	15		
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	15		
<b>5</b>	<b>Letters en cijfers</b>	<b>16</b>		
	Letters en cijfers invoeren	16		
<b>6</b>	<b>Telefoonboek</b>	<b>17</b>		
	Het telefoonboek weergeven	17		
	Een vermelding zoeken	17		
	Kiezen vanuit het telefoonboek	17		
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	17		
	Een vermelding toevoegen	17		
	Een vermelding bewerken	18		
	Een vermelding verwijderen	18		
	Alle vermeldingen verwijderen	18		
	Snelkeuzenummer	18		
<b>7</b>	<b>Bellijst</b>	<b>19</b>		
	De belvermeldingen weergeven	19		
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	19		
	Een belvermelding verwijderen	19		
	Alle belvermeldingen verwijderen	19		
	Terugbellen	20		
<b>8</b>	<b>Herhaallijst</b>	<b>21</b>		
	De herhaalvermeldingen bekijken	21		
	Een nummer herhalen	21		
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	21		
	Een herhaalvermelding verwijderen	21		
	Alle herhaalvermeldingen verwijderen	21		
<b>9</b>	<b>Telefooninstellingen</b>	<b>22</b>		
	Geluidinstellingen	22		
	De handset een naam geven	22		
	De datum en de tijd instellen	22		
	De displaytaal instellen	22		
<b>10</b>	<b>Services</b>	<b>24</b>		
	Automatische conferentie	24		
	Netwerktipe	24		
	Flashsignaalduur instellen	24		
	Kiesmodus	24		
	De handsets aanmelden	25		
	De handsets afmelden	25		
	Standaardinstellingen herstellen	25		
<b>11</b>	<b>Standaardinstellingen</b>	<b>27</b>		
<b>12</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>28</b>		
<b>13</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>29</b>		
<b>14</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>30</b>		

Conformiteitsverklaring	30
Compatibel met de GAP-norm	30
Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	30
Oude producten en batterijen weggooien	31

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten

## ! Let op

- Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

## Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.

- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperaturomstandigheden.


## 2 Uw CD180

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!

Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


### Wat zit er in de doos?

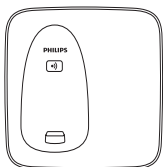


Basisstation




Handset



Oplader

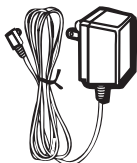

Netspanningsadapter

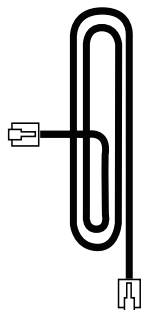

Telefoonsnoer\*



Garantiebewijs




Snelstartgids

#### **Opmerking**


- \* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.

## Overzicht van de telefoon

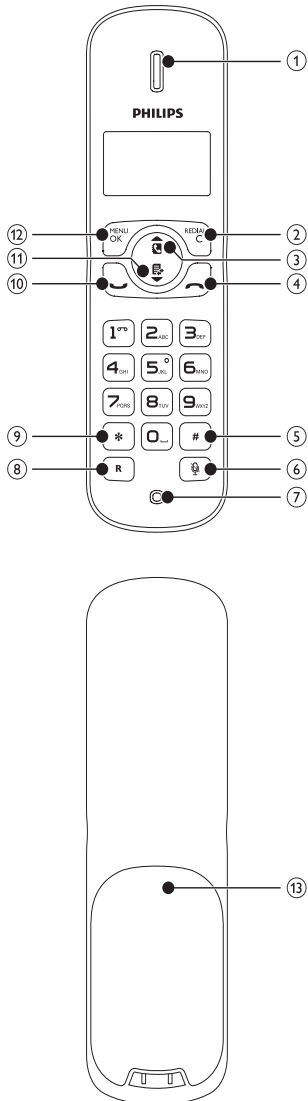



1	Luidspreker	
2	<b>REDIAL/C</b>	- Hiermee verwijdert u tekst of getallen. - Hiermee annuleert u de bewerking. - Hiermee geeft u de herhaallijst weer.
3		- Hiermee bladert u omhoog in het menu. - Hiermee verhoogt u het volume van de luidspreker. - Hiermee opent u het telefoonboek.
4		- Hiermee beëindigt u het gesprek. - Hiermee sluit u het menu/de bewerking af. - Houd deze toets ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.
5	<b>#</b>	- Hiermee belt u een vooraf gekozen nummer. - Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.
6		- Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.
7	Microfoon	
8	<b>R</b>	- Nummerherhalings-toets (Deze functie is afhankelijk van het netwerk.)
9	<b>*</b>	- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus).
10		- Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen.



11		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiermee bladert u omlaag in het menu.</li> <li>- Hiermee verlaagt u het volume van de luidspreker.</li> <li>- Hiermee opent u de bellijst.</li> </ul>
12	<b>MENU/OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.</li> <li>- Hiermee bevestigt u de selectie.</li> <li>- Hiermee opent u het optiemenu</li> </ul>
13	<b>Batterijklep</b>	



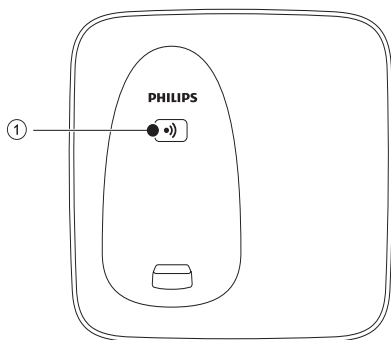






## Overzicht van het basisstation



1		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiermee zoekt u handsets.</li> <li>- Houd ingedrukt om extra handsets aan te melden.</li> </ul>
---	---	--

## Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.
	Dit geeft een ontvangen oproep aan in de bellijst.
	Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
	Knippert wanneer u een oproep hebt gemist. Brandt continu wanneer u door de lijst met gemiste oproepen bladert.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu wanneer u ophangt.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Brandt niet wanneer er geen spraakbericht is.

- 
- ▲/▼ Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst / het volume verhoogt/verlaagt.
- 
- ▶ Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant.
-

## 3 Aan de slag



### Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte "Belangrijk" voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation aansluiten



### Waarschuwing

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.




### Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.
- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:

- de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
- het stopcontact in de muur.

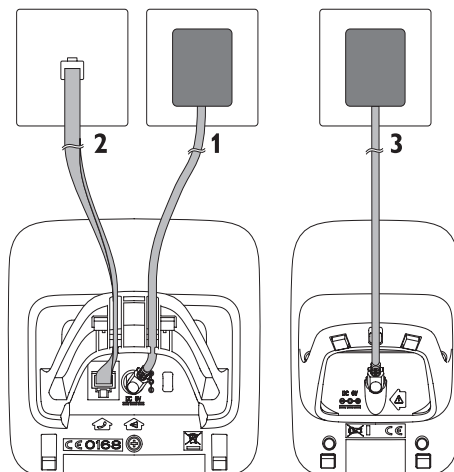

## De handset installeren



### Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.



### Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

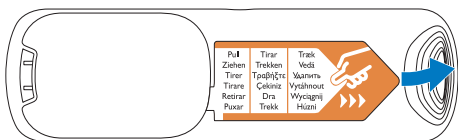

## De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op **MENU/OK**.

### Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal als hierom wordt gevraagd en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

#### Opmerking

- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land. Dan kunt u de datum en tijd instellen.

### De datum en de tijd instellen

#### Tip

- Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **REDIAL/C** om deze instelling over te slaan.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[DATUM/TIJD]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.

- ↳ Het tijdstellingenmenu wordt op de handset getoond.

- 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op **9/8** om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
- 5 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.

### Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[DATUM/TIJD]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de instelling. Selecteer **[DD/MM]** of **[MM/DD]** als de datumweergave en **[12-UUR]** of **[24-UUR]** als de tijdsweergave. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

#### Opmerking

- De instelling voor de datum- en tijdsindeling kan per land verschillen.

## De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.


- ↳ De handset begint met opladen.

#### Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

De telefoon is nu klaar voor gebruik.

## Het batterijniveau controleren

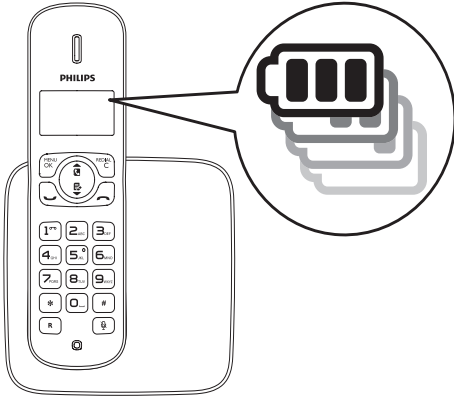

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:

- ▢ Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
- ▢ Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.


## Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Op het stand-byscherm wordt de naam en het nummer van de handset, de datum en tijd, het signaalpictogram en het batterijpictogram weergegeven.


## De signaalsterkte controleren

- ▢ Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is.
- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

## De handset in-/uitschakelen

- Houd  ingedrukt om de handset uit te schakelen. Het scherm van de handset wordt uitgeschakeld.

### Opmerking

- Wanneer de handset is uitgeschakeld, kunt u geen oproepen ontvangen.
- Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen. Het duurt enkele seconden voordat de handset is ingeschakeld.

## 4 Telefoongesprekken voeren



### Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.



### Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen en terwijl u een telefoongesprek voert. Raadpleeg voor meer informatie "De signaalsterkte controleren" in het gedeelte Aan de slag.

## Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

### Direct kiezen

- 1 Druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.
  - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

### Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
  - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **REDIAL/C**.
  - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op om het nummer te bellen.

### Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL/C**.
  - ↳ De herhaallijst wordt weergegeven en het meest recente nummer wordt gemarkeerd.
- 2 Druk op .
  - ↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

### Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst.



### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Een nummer herhalen" in het gedeelte Herhaallijst.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek.



### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Kiezen vanuit het telefoonboek" in het gedeelte Telefoonboek.

### Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken.



### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Terugbellen" in het gedeelte Bellijst.



### Opmerking

- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.




### Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

## Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

## Een gesprek aannemen

Druk wanneer de telefoon overgaat op .



### Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat.



### Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.



### Tip

- Als u een gesprek hebt gemist, wordt op de handset een bericht weergegeven.

## Het belsemaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken



Druk wanneer de telefoon overgaat op .

## Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

## De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ Op de handset wordt **[GELUID UIT]** weergegeven.
  - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
  - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

## Een tweede gesprek beginnen



### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op **R** tijdens het gesprek.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
  - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.

## Een tweede gesprek aannemen



### Opmerking

- Deze instelling kan per land verschillen.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op **R** en **2<sub>abc</sub>** om het gesprek aan te nemen.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op **R** en **1<sup>oo</sup>** om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek voort te zetten.

## Wisselen tussen twee gesprekken

- 1 Druk op **R** en **2<sub>abc</sub>**.
  - ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

## Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers



### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op **R** en vervolgens op **3<sub>def</sub>**.

- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.



## 5 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

### Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **REDIAL/C** om het teken te wissen. Druk op **←/→** om de cursor naar links en rechts te bewegen.

toets	Tekens (voor Engels/ Latijn/Noors/Deens/ Pools)
0	spatie 0 Ø
1	- 1
2	A B C 2 Æ
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5 Ł
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

Toets	Tekens (voor het Grieks)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B 2 Γ
3	Δ E Z 3
4	H Θ   4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9


## 6 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 12 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

### Het telefoonboek weergeven

#### Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.




- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

### Een vermelding zoeken


U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

### Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEKIJK]** om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op  en  om door het telefoonboek te bladeren.

### Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEKIJK]** om het telefoon te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
  - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of druk op **MENU/OK** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BEKIJK]** om het telefoon te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

### Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **MENU/OK**, selecteer **[TELEFOONBOEK]** en druk vervolgens nogmaals op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Het nummer kan worden bekeken.

### Een vermelding toevoegen

#### Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**NW TOEVOEGEN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op **MENU/OK**.  
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



#### Tip

- Houd # ingedrukt om een pauze in te voegen.



#### Opmerking

- In het telefoonboek kunnen uitsluitend nieuwe nummers worden opgeslagen.



#### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de naam en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.

---

## Een vermelding bewerken

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**BEWERK**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**WISSEN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer [**TELEFOONBOEK**] > [**ALLES WISSEN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).

---

## Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op [**1\_VOICEMAIL**] (het voicemailnummer) en [**2\_INFOSERVICE**] (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder.

## 7 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 20 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.



### Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

### De belvermeldingen weergeven

- 1 Druk op .
  - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** en selecteer **[BEKIJK]** om meer beschikbare informatie weer te geven.

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op .

↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.

- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is opgeslagen.

### Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op .
  - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.


### Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op .
  - ↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Druk op **MENU/OK** om het optiemenu weer te geven.

- 3 Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

---

## Terugbellen

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

## 8 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan.

### De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **REDIAL/C**.

### Een nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL/C**.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op .
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**NR OPSLAAN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is opgeslagen.

### Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**WISSEN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.

### Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL/C** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**ALLES WISSEN**] en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De vermelding is verwijderd.

## 9 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

---

### Geluidinstellingen

#### Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumenniveaus instellen of [UIT] selecteren.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[GELUIDEN]** > **[BEL VOLUME]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumenniveau en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

#### De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 5 beltonen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[GELUIDEN]** > **[BELTONEN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

#### De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[GELUIDEN]** > **[TOETSTOON]** en

druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.

- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de standbymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[TELEFOONNAAM]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op **REDIAL/C**.
- 4 Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor meer informatie 'De datum en de tijd instellen' en 'Het datum- en tijdsformaat instellen' in het gedeelte Aan de slag.

---

### De displaytaal instellen

#### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen.

- 1 Druk op **MENU/OK**.


- 2 Selecteer **[TELEFOONINST]** > **[TAAL MELDING]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.



# 10 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

## Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

### Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[CONFERENTIE]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AUTOMATISCH]/[UIT]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Netwerktipe

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[NETWERKTTYPE]** en druk vervolgens op **MENU/OK**.
- 3 Selecteer een netwerktipe en druk op **MENU/OK**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[KORT]**, **[MIDDEL]** en **[LANG]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[FLASHDUUR]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Kiesmodus

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en puls kiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

### De kiesmodus instellen

- 1 Druk op **MENU/OK**.
- 2 Selecteer **[SERVICES]** > **[KIESMODUS]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **MENU/OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op \* om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

## De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- Druk op **MENU/OK** op de handset.
- Selecteer **[SERVICES] > [AANMELDEN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- Houd **↵** 5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- Voer de pincode van het systeem in. Druk op **REDIAL/C** voor eventuele correcties.
- Druk op **MENU/OK** om de pincode te bevestigen.
  - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

### Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

### Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

## De handsets afmelden

- Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- Druk op **MENU/OK**.
- Selecteer **[SERVICES] > [AFMELDEN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
- Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op **REDIAL/C** om het nummer te verwijderen.
- Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De handset is afgemeld.

### Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- Druk op **MENU/OK**.
- Selecteer **[SERVICES] > [RESETTEN]** en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- Druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.
  - ↳ Het welkomtscherm wordt weergegeven.



### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over de standaardinstellingen het gedeelte Standaardinstellingen.

# 11 Standaardinstellingen

Taal*	Verschilt per land
Handsetnaam	PHILIPS
Datum	<b>01/01/11</b>
Datumnotatie*	Verschilt per land
Bewerkingstijd	00:00
Tijdsnotatie*	Verschilt per land
Telefoonboek	Ongewijzigd
Flashsignaalduur*	Verschilt per land
Kiesmodus*	Verschilt per land
Netnummer*	Verschilt per land
Netwerkcode*	Verschilt per land
Volume ontvanger	<b>[VOLUME 3]</b>
Beltoonvolume handset	<b>[VOLUME 3]</b>
Toetstoon handset	<b>[AAN]</b>
pincode	0000



## Opmerking

- \*Functies kunnen per land verschillen

# 12 Technische gegevens

- Bij opslag: tot 95% bij 40 °C

## Display

- LCD met oranje achtergrondverlichting

## Algemene telefoonfuncties

- Naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Maximale beltijd: 12 uur

## Telefoonboek, herhaallijst en bellijst

- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 10 vermeldingen
- Bellijst met 20 vermeldingen

## Batterij

- CORUN: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 500 mAh
- SANIK: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V 500 mAh

## Netspanningsadapter

Basisstation en lader:

- Philips: SSW-1920EU-2, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA
- Philips: SSW-1920UK-2, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA
- Philips: S003PV0600050, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA
- Philips: S003PB0600050, invoer: 100 - 240 V 50/60 Hz 0,2 A; uitvoer: 6 V 500 mA

## Energieverbruik

- Stroomverbruik in stand-bymodus: 0,6 W

## Gewicht en afmetingen

- Handset: 113,5 gram
- 46,1 × 164,5 × 27,5 mm (b × h × d)
- Basisstation: 97 gram
- 108,4 × 79,5 × 102,0 mm (b × h × d)
- Oplader: 50 gram
- 73,5 × 78,5 × 89,5 mm (b × h × d)

## Temperatuurbereik

- In bedrijf: 0 °C tot 35 °C
- Bij opslag: -20 °C tot 45 °C

## Relatieve vochtigheid

- In bedrijf: tot 95% bij 40 °C

# 13 Veelgestelde vragen

## Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.



### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'De handsets aanmelden' in het gedeelte Services.

## Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

## Geen kiestoon

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

## Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

## De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

## Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.

- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

## Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

## De handset gaat niet over.

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

## Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



### Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

# 14 Kennisgeving

## Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle, P&A, verklaart hierbij dat het product CD180 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Volgens deze richtlijn kan dit product in de volgende landen in gebruik worden genomen:

CE 0168		R&TTE Directive 1999/5/EC	
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓
CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓
IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓
NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓
SE ✓	CH ✓	UK ✓	

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een

handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

## Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

## Oude producten en batterijen weggoien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld. Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking). Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggoien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



