



**LG**

Life's Good

NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

Gebruikershandleiding  
Guide de l'utilisateur  
User Guide



**LG G2**






# Gebruikershandleiding

De videohandleiding bevat informatie over de belangrijkste nieuwe functies van G2. Uw telefoon beschikt over het volgende:

- ▶ Druk op  >  > **Video Guide**. (Beschikbaar in Engels, Frans, Duits, Italiaans, en Spaans.)

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

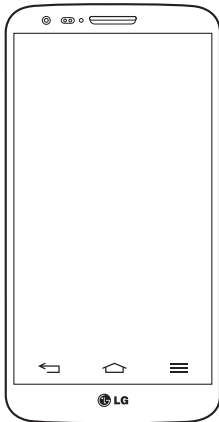

# Inhoud

<b>Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik..5</b>	
<b>Belangrijke melding .....14</b>	
<b>Meer informatie over uw telefoon.....21</b>	
Overzicht van de telefoon.....21	
De micro-USIM-kaart plaatsen.....23	
De telefoon opladen.....24	
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen .....25	
Zet het scherm aan.....26	
Stereoheadset met microfoon.....26	
Plug & Pop.....28	
<b>Het basisscherm .....29</b>	
Tips voor het aanraakscherm.....29	
Homescreen .....30	
Uitgebreid homescreen .....31	
Het basisscherm aanpassen .....32	
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....33	
Notificatiescherm .....33	
Het notificatiescherm openen .....34	
Indicatiepictogrammen op de statusbalk34	
Schermtoetsenbord .....36	
Tekens met accenten invoeren.....37	
<b>Google-account instellen .....38</b>	
<b>Verbinden met netwerken en apparaten...39</b>	
Wi-Fi .....39	
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken 39	
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk.....39	
Bluetooth.....40	
De dataverbinding van uw telefoon delen .....41	
Wi-Fi Direct .....43	
SmartShare gebruiken.....43	
PC-verbindingen met een USB-kabel ....45	
<b>Oproepen.....47</b>	
Een oproep plaatsen .....47	
Uw contacten bellen .....47	
Een oproep beantwoorden of weigeren ..47	
Belvolume aanpassen.....48	
Een tweede oproep plaatsen.....48	
Oproeplogboeken tonen.....48	
Oproepestellingen.....49	
<b>Contacten.....50</b>	
Een contact zoeken .....50	
Een nieuw contact toevoegen .....50	
Favoriete contacten .....50	
Een groep maken .....51	
<b>Berichten.....52</b>	
Een bericht verzenden .....52	
Gegroepeerd vak .....53	
De instellingen van uw berichten wijzigen.....53	
<b>E-mail.....54</b>	
Een e-mailaccount beheren .....54	
Accountmappen gebruiken .....54	

E-mailberichten schrijven en verzenden.....	55
<b>Camera.....</b>	<b>56</b>
Meer informatie over de beeldzoeker.....	56
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	57
Snel een foto maken .....	58
De modus Foto en wissen gebruiken .....	58
De modus Dual camera gebruiken .....	59
De modus Opname van tijdsmoment gebruiken .....	60
Nadat u een foto hebt gemaakt.....	60
Uit de galerij .....	61
<b>Videocamera .....</b>	<b>62</b>
Meer informatie over de beeldzoeker.....	62
De geavanceerde instellingen gebruiken.....	63
Snel een video maken .....	64
Na het opnemen van een video.....	64
Uit de galerij .....	65
Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video .....	65
Audio zoom gebruiken .....	65
De modus Dual opnemen gebruiken .....	66
De modus Traceerzoom gebruiken.....	66
<b>Funcie .....</b>	<b>67</b>
QuickMemo .....	67
De opties van QuickMemo gebruiken .....	68
De opgeslagen QuickMemo tonen .....	68
QuickTranslator .....	69
QSlide.....	70
QuickRemote.....	71
Inzoomen om te traceren.....	72
VuTalk .....	73
VuTalk registreren vóór gebruik.....	73
VuTalk instellingen.....	74
Visueel communiceren met VuTalk .....	74
Voice Mate.....	75
Voice Mate gebruiken .....	75
Instellingen voor Voice Mate .....	75
LG SmartWorld .....	76
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt: .....	76
LG SmartWorld gebruiken .....	76
On-Screen Phone .....	77
Pictogrammen van On-Screen Phone....	77
Functies van On-Screen Phone.....	77
On-Screen Phone installeren op uw PC.	78
<b>Multimedia .....</b>	<b>79</b>
Galerij.....	79
Foto's tonen .....	79
Video's afspelen .....	80
Foto's bewerken .....	80
Foto's/video's verwijderen .....	80
Als achtergrond instellen .....	80
Video .....	80
Video afspelen.....	81
Video Editor .....	82
Muziek .....	83
Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon.....	83
Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).....	84

# Inhoud

Een nummer afspelen .....	84	Een pagina openen .....	93
Synchroniseren met andere apparaten ..	93		
<b>Accessoires.....</b>	<b>86</b>	<b>Instellingen .....</b>	<b>94</b>
Schuif opzij (snel wisselen tussen taken met DRIE vingers) .....	86	Netwerken.....	94
Gastmodus .....	86	Geluid.....	97
Het alarm instellen.....	87	Weergave .....	99
De rekenmachine gebruiken .....	87	Algemeen .....	101
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda .....	87	<b>PC-software (LG PC Suite).....</b>	<b>109</b>
Voice-recorder .....	88	<b>Software-update voor telefoon .....</b>	<b>112</b>
Een geluid of stem opnemen .....	88	Software-update voor telefoon.....	112
Een spraakopname verzenden .....	88	<b>Informatie over deze gebruikershandleiding .....</b>	<b>114</b>
Taakbeheer.....	88	Informatie over deze gebruikershandleiding .....	114
Taken .....	89	Handelsmerken .....	115
POLARIS Viewer 5.....	89	DivX-HD.....	115
Google+ .....	90	Dolby Digital Plus.....	116
Gesproken zoekopdracht .....	90		
Downloads .....	90	<b>Accessoires.....</b>	<b>117</b>
<b>Het web .....</b>	<b>91</b>	<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>118</b>
Internet.....	91	<b>Veelgestelde vragen .....</b>	<b>122</b>
De browserwerkbalk gebruiken.....	91		
Webpagina's tonen .....	91		
Een pagina openen .....	92		
Op het web zoeken met behulp van spraak .....	92		
Favorieten .....	92		
Geschiedenis.....	92		
Pop-upbrowser gebruiken .....	92		
<b>Chrome .....</b>	<b>93</b>		
Webpagina's tonen .....	93		

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Deze richtlijnen moeten worden gevolgd.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate).

Deze mobiele telefoon **LG G2** is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften worden gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen waarin veiligheidsmarges zijn ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.
- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel.
- De hoogst geteste SAR-waarde voor dit model telefoon voor gebruik op het oor is 0,409 W/kg (10 g) en voor gebruik op het lichaam 0,470 W/kg (10 g).
- Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat in een draagtasje, riemclip of houder op het lichaam wordt gedragen, mogen deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid.

## Onderhoud van het product



### WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die na beoordeling van LG onder de garantie vallen, omvatten mogelijk vervangende onderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die worden vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en pc's.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenzijde te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.



- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.
- Ga behoedzaam om met de accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.
- Uw telefoon is een elektronisch apparaat dat tijdens normaal gebruik warmte genereert. Langdurig direct contact met de huid zonder voldoende ventilatie leidt mogelijk tot ongemak of kleine brandwonden. Wees daarom voorzichtig tijdens en vlak na het gebruik van uw telefoon.
- Als uw telefoon nat is geworden, koppelt u deze dan onmiddellijk los en laat het toestel volledig opdrogen. Probeer de telefoon niet sneller op te drogen met behulp een externe hittebron, zoals een oven, magnetron of haardroger.
- Door het vocht in uw natte telefoon verandert de kleur van het productlabel binnen in uw telefoon. Schade aan het apparaat ten gevolge van blootstelling aan vloeistof wordt niet door de garantie gedekt.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker (zoals in uw borstzak).

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op TV's, radio's, PC's enz.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk in het verkeer.

## Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

**OPMERKING:** hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorschadiging

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Vervoer geen brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven en sla deze ook niet op in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen stringen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen geheugen dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterij optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen, voordat deze moet worden vervangen.

- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als de batterij moet worden vervangen, kunt u dit laten doen bij het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt of de dichtstbijzijnde dealer van LG Electronics.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.
- Uit veiligheidsoverwegingen mag u de batterij niet verwijderen uit het product.

#### **VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING**

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-D802**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EG**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## **Opmerking: open source-software**

Ga naar <http://opensource.lge.com/> als u de bijbehorende broncode wilt verkrijgen onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties.

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

## **Regelgeving en veiligheid**

Ga naar "**Systeeminstellingen > Over de telefoon > Regelgeving en veiligheid**" voor informatie over regelgeving en veiligheid

## **Kantoor voor contact omtrent de naleving van dit product:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen



## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## Batterijen wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op de batterijen/ accu's van uw product staat, betekent dit dat deze producten vallen onder de Europese Richtlijn 2006/66/EG.
- 2 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 3 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 4 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 5 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Belangrijke melding




## Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

### 1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

#### Applicaties verwijderen:

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Applicaties**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.

### 2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

#### Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:



- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.



- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloade applicaties.

**OPMERKING:** als het apparaat in uw jaszak of broekzak zit en u drukt per ongeluk op de toets Aan-uit/Vergrendelen, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen.

### Het batterijniveau controleren:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Batterij**.

De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

### Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Batterij** > **Accu gebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

## 3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:

### **WAARSCHUWING**

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.




## Belangrijke melding



### WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

## 4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Patroon**. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.

**Let op:** maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.



### WAARSCHUWING

#### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

**Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:**

**< Als u uw patroon bent vergeten >**

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, klikt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd.

Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

**< Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >**

Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

**Let op:** wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

**OPMERKING:** als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.

## 5. Volledige reset gebruiken (fabrieksinstellingen terugzetten)

Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.

- 1 Zet het apparaat uit.
- 2 Houd de **toets Aan-uit/Vergrendelen + toets volume omlaag** aan de achterkant van de telefoon ingedrukt.
- 3 Laat de **toets Aan-uit/Vergrendelen** alleen los wanneer het LG-logo wordt getoond en houd vervolgens onmiddellijk de **toets Aan-uit/Vergrendelen** weer ingedrukt.

## Belangrijke melding

- 4 Laat alle toetsen los wanneer het scherm Fabrieksinstellingen terugzetten wordt getoond.
- 5 Druk op de **toets Aan-uit/Vergrendelen** om door te gaan of op de **volumetoetsen** om te annuleren.
- 6 Druk nogmaals op de **toets Aan-uit/Vergrendelen** om te bevestigen of op de **volumetoetsen** om te annuleren.



### WAARSCHUWING

Wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties, -data en uw DRM-licenties gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u een volledige reset uitvoert.

## 6. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1 Houd de **Home-toets**  ingedrukt. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
- 2 Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief op de telefoon. Tik op de **Terug-toets**  om een applicatie na gebruik af te sluiten.
  - U stopt applicaties door vanuit de lijst met recente applicaties te tikken op **Taakbeheer** en vervolgens te tikken op **Stoppen** of **Stop alles**.
  - U verwijdert een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op **Alles wissen**.

## 7. Muziek, foto's en video's overbrengen met Mediasynchronisatie (MTP).

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte** om de opslagmedia te controleren.
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 **Selecteer de USB-connectiemethode** op het scherm van uw telefoon. **Kies de optie Mediasynchronisatie (MTP).**
- 4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen van de PC naar de map van het externe geheugen van het apparaat en omgekeerd.
- 5 Nadat u bestanden hebt overgebracht, schuift u de statusbalk omlaag, tikt u op **USB-verbinding** en kiest u **Telefoon laden** uit de USB-verbindingstypelijst.

## 8. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobile telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

## 9. Wanneer het scherm niet reageert

**Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:**

Houd de toets **Aan-uit/Vergrendelen** 10 seconden ingedrukt om uw telefoon uit te schakelen. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

### 10. Sluit de telefoon niet op de PC aan wanneer u de PC in- of uitschakelt

Vergeet niet om uw telefoon te ontkoppelen van de PC wanneer u de PC uitzet. Dit kan leiden tot PC-fouten.

### 11. Besturingsmodus voor hardwaretoetsen


Als het display van uw telefoon is beschadigd of gebroken, kunt u met de hardwaretoetsen gesprekken aannemen en beëindigen en het alarm uitzetten.

- 1 Schakel uw telefoon uit.
- 2 Houd de **toets Aan-uit/Vergrendelen** en de **volumetoetsen** tegelijk gedurende meer dan zes seconden ingedrukt om de besturingsmodus voor hardwaretoetsen te openen.
- 3 Druk op de **volumetoetsen** om naar de gewenste optie te gaan en druk vervolgens op de **toets Aan-uit/Vergrendelen** om te bevestigen.
  - **Een gesprek beantwoorden:** druk tegelijkertijd op de **volumetoetsen**.
  - **Een gesprek beëindigen:** druk tijdens het gesprek op de **toets Aan-uit/Vergrendelen**.
  - **Een alarm uitzetten:** wanneer er een alarm afgaat, houdt u de **toets volume omhoog** of de **toets volume omlaag ingedrukt** om het alarm uit te zetten.

**OPMERKING:** als u een telefoon gebruikt waarvan het glas van de display is gebroken, kan dit nog verder kapotgaan of kunt u zichzelf verwonden. Laat de telefoon in dat geval door een erkend servicecenter van LG repareren.

# Meer informatie over uw telefoon

## Overzicht van de telefoon

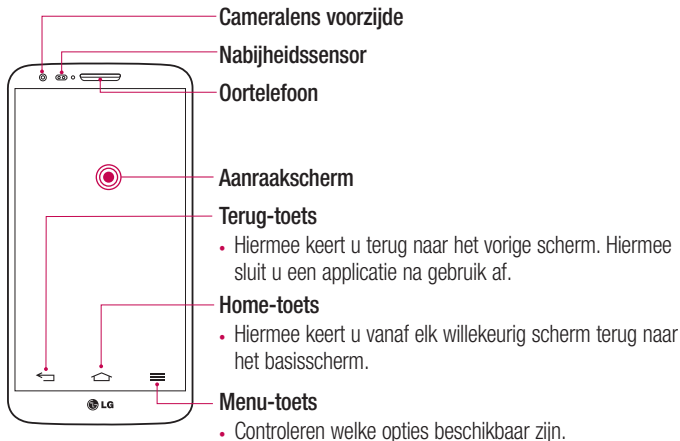


### OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.

### WAARSCHUWING

Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

## Meer informatie over uw telefoon

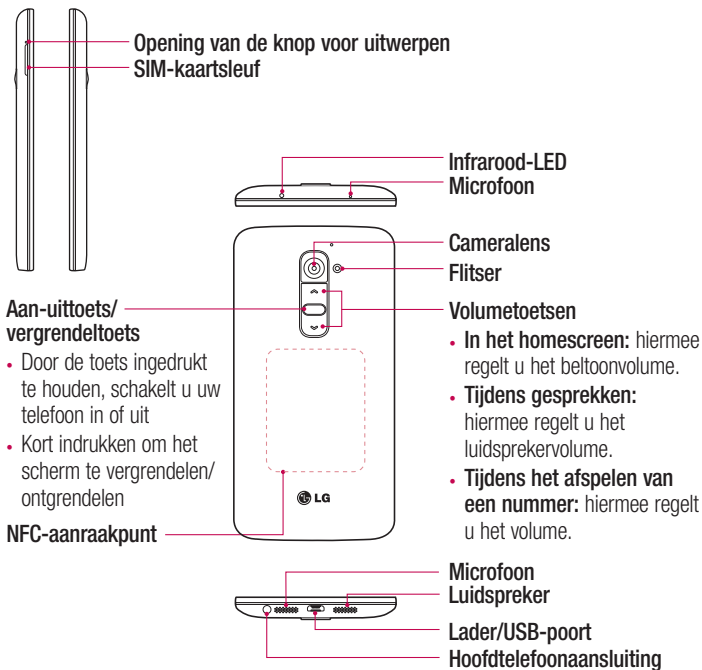

### WAARSCHUWING

- Hierin bevindt het batterijvak. Open het klepje aan de achterzijde niet.
- Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.




## De micro-USIM-kaart plaatsen

Voordat u uw nieuwe telefoon gaat verkennen, kunt u de micro-USIM-kaart plaatsen. De knop voor uitwerpen is een kleine, ronde opening net boven de kaarthouder. Een nieuwe micro-USIM-kaart plaatsen:

- 1 Steek de micro-USIM-verwijdertool die bij de telefoon is geleverd (of een paperclip) in de opening van de knop voor uitwerpen en duw de tool voorzichtig maar stevig in de opening totdat de houder wordt uitgeworpen.
- 2 Verwijder de houder en plaats de micro-USIM-kaart erin met de contactpunten naar boven en de afgeronde hoek naar rechts. De kaart kan maar op één manier in de houder worden geplaatst.
- 3 Plaats de houder voorzichtig terug in de sleuf en duw de houder voorzichtig in de telefoon.

**OPMERKING:** zorg ervoor dat het goudkleurige contactpunt van de kaart naar beneden is geplaatst.

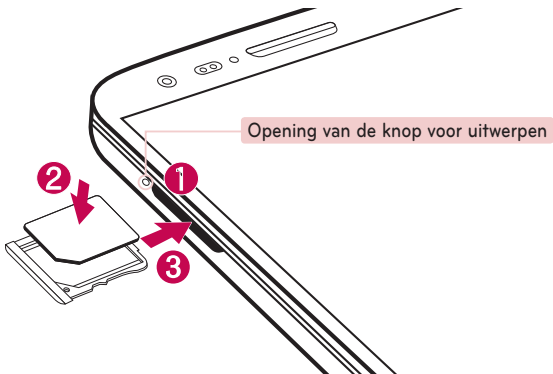

## Meer informatie over uw telefoon


### De telefoon opladen

Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. Het toestel kan ook worden opgeladen door het met de USB-kabel te verbinden met een computer.

#### WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, batterijen en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan het opladen van de batterij worden vertraagd of een bericht verschijnen over het vertraagde opladen. Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de batterij bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

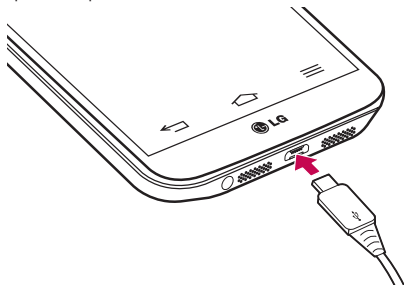

### OPMERKING:

- Laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verlengt de levensduur van de batterij.
- Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw telefoon wordt opgeladen.

## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  om uw telefoon te vergrendelen.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Om uw telefoon uit de slaapstand te halen, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** . Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

## Meer informatie over uw telefoon

### Zet het scherm aan

U kunt het scherm vergrendelen en ontgrendelen door twee keer op het scherm te tikken.

### De functie Zet het scherm aan activeren

1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > het tabblad **Algemeen** > **Gestures**.

2 Plaats een vinkje op **Schermbaan/uit**.

Tik twee keer snel op het middelste scherm om het scherm te ontgrendelen. Tik tweemaal op de statusbalk in het scherm (met uitzondering van de beeldzoeker van de camera) of lege ruimte op het homescreen om het scherm te vergrendelen.

**OPMERKING:** zorg dat u bij het inschakelen van het scherm de nabijheidssensor niet bedekt. Doet u dit wel, dan wordt het scherm direct na de inschakeling weer uitgeschakeld om te voorkomen dat het scherm wordt ingeschakeld in uw broekzak of tas.

## Stereoheadset met microfoon

Wanneer u de headset hebt aangesloten, kunt u genieten van muziek en video's met stereogeluid en gemakkelijk overschakelen van uw muziek/video om gesprekken aan te nemen en te beëindigen.


### < Voorkant >




### Knop oproep/ophangen

- Druk hierop om een inkomende oproep te beantwoorden of een gesprek te beëindigen.
- Druk hierop om het afspelen te stoppen of hervatten wanneer u naar muziek luistert. Druk hier tweemaal op om het volgende nummer af te spelen.

< Terug >



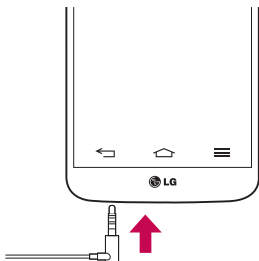

- 1 Sluit de headset aan zoals hieronder weergegeven.



- 2 Het scherm applicaties wordt weergegeven en u kunt kiezen welke applicatie u wilt starten.

**OPMERKING:** u kunt aanpassen welke applicaties op het scherm worden getoond, en instellen dat het scherm Applicaties niet wordt getoond. Zie <Accessoire>.

- 3 Als er een oproep binnenkomt als de headset is aangesloten op de telefoon, drukt u op de toets  om de oproep te beantwoorden.
- 4 Druk nogmaals op de toets  om de oproep te beëindigen.

## Meer informatie over uw telefoon

### Plug & Pop

Met Plug & Pop kunt u heel snel applicaties kiezen die u kunt gebruiken wanneer u een oortelefoon of een On-the-Go-apparaat aansluit, zoals een muis of een toetsenbord.

- 1 Sluit een oortelefoon of een OTG-apparaat (On-the-Go) zoals een muis of toetsenbord aan.
- 2 Het scherm Applicaties wordt getoond en u kunt kiezen welke applicatie u wilt starten.

**OPMERKING:** u kunt aanpassen welke applicaties op het scherm worden getoond, en instellen dat het scherm Applicaties niet wordt getoond.

- ▶ Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Accessoire** > **USB-opslag** of **Oortelefoon**.

## Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

**Tikken** – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

**Tikken en vasthouden** – tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties voor een contact wilt openen, houdt u het contact in de lijst met contacten vast totdat het contextmenu wordt geopend.

**Slepen** – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

**Vegen of schuiven** – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Houd uw vinger niet stil wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

**Dubbeltikken** – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook dubbeltikken om in en uit te zoomen terwijl u een afbeelding bekijkt.

**Zoomen met uw vingers** – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.

**Het scherm roteren** – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

# Het basisscherm

## OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere toetsen tikt.

## Homescreen

Het homescreen is het startpunt voor vele applicaties en functies. Hierop kunt u pictogrammen van applicaties, sneltoetsen en Google-widgets toevoegen voor rechtstreekse toegang tot informatie en applicaties. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op de toets  te tikken.





### Statusbalk

De statusbalk toont informatie over de apparaatstatus, waaronder de tijd, signaalsterkte, batterijstatus en pictogrammen voor notificaties.

### Widget

Widgets zijn onafhankelijke applicaties die kunnen worden geopend via het scherm Applicaties of op het homescreen of een uitgebreid homescreen. In tegenstelling tot een sneltoets wordt een widget als een applicatie op het scherm weergegeven.

### Applicatiepictogrammen

Tik op een pictogram (applicatie, map, enz.) om deze te openen en te gebruiken.

### Indicator locatie

Geeft aan welk homescreen u bekijkt.

### Sneltoetsgedeelte

Hiermee hebt u met één keer tikken toegang tot de alle functies in het homescreen.

### Voorste aanraaktoetsen

## Uitgebreid homescreen

Het besturingssysteem biedt meerdere homescreenen zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.

- Schuif met uw vinger naar links of rechts over het homescreen.

# Het basisscherm

## Het basisscherm aanpassen

U kunt het homescreen aanpassen door applicaties, widgets of achtergronden toe te voegen.

### Items toevoegen aan uw homescreen

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item in het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

**TIP!** Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

### Een item wissen van het homescreen


- ▶ **Homescreen** > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar 

### Een applicatie als sneltoets toevoegen

- ▶ Tik in het menu Applicaties of op het homescreen op een applicatiepictogram, houd deze ingedrukt en sleep deze naar het sneltoetsgedeelte. U kunt maximaal 7 applicaties toevoegen.

### Een applicatie uit het sneltoetsgedeelte wissen



- ▶ Houd de gewenste sneltoets ingedrukt en sleep deze naar 

**OPMERKING:**  de toets **Applicaties** kan niet worden verwijderd.

### Applicatiepictogrammen op het homescreen aanpassen

- 1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld van zijn huidige locatie. Laat het pictogram los op het scherm. Het pictogram  bewerken wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de grootte voor het pictogram.
- 3 Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## Terugkeren naar recent gebruikte applicaties


- 1 Houd  ingedrukt. In het scherm wordt nu een pop-upvenster getoond met pictogrammen van applicaties die u onlangs hebt gebruikt.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.

## Notificatiescherm

Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer in gesprek bent.

Wanneer er een notificatie binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm. Pictogrammen voor huidige notificaties worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-signaal of de batterij, aan de rechterkant.

**OPMERKING:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

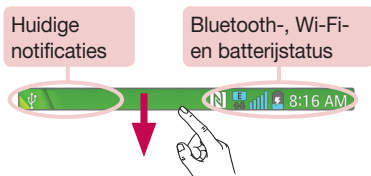


# Het basisscherm

## Het notificatiescherm openen


Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het notificatiescherm te openen.



### Wisseltoetsgedeelte

Tik op elke wisseltoets om deze in of uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer wisseltoetsen. Tik op  om wisseltoetsen te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

### QSlide-applicaties

Tik op een QSlide-applicatie om deze in een klein venster op uw scherm te openen. Tik op  om QSlide-applicaties te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

Tik hierop om alle notificaties te wissen.

### Notificaties

De huidige notificaties worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze te tonen.


Sleep het tabblad naar de bovenkant van het scherm om het notificatiescherm te sluiten.

## Indicatiepictogrammen op de statusbalk









Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agenda notificaties, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving	Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart geplaatst		Belsignaal is uit
	Geen netwerksignaal beschikbaar		Trilstand is aan
	Flightmode is aan		Batterij volledig opgeladen
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk		Batterij wordt opgeladen
	Bekabelde headset aangesloten		Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Actieve oproep		Data downloaden
	Gemiste oproep		Data uploaden
	Bluetooth is aan		GPS ingeschakeld
	NFC is aan		Locatiedata ontvangen van GPS
	Systeemwaarschuwing		Data worden gesynchroniseerd
	Alarm is ingesteld		Nieuw Gmail-bericht beschikbaar

## Het basisscherm

	Nieuwe voicemail beschikbaar		Nieuw Hangouts-bericht beschikbaar
	Nieuw tekst- of multimediabericht beschikbaar		Kies invoermethode
	Er wordt een nummer afgespeeld		DLNA-inhoud delen
	Mobiele hotspot is actief		DLNA-muziek wordt afgespeeld

**OPMERKING:** de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

## Schermtaetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tikt u op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

### Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

  Tik hierop om te wisselen tussen het numerieke toetsenbord en het symbolentoetsenbord.

 Tik hierop om over te schakelen naar handschriftmodus.

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Klik om een nieuwe regel te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

## Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houd dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.

Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

# Google-account instellen


Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

## Uw Google-account instellen:

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenscherf dat wordt getoond.

**OF**

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > kies een Google-applicatie zoals **Gmail** > kies **Nieuw** om een nieuw account te maken.

Als u een Google-account hebt, tikt u op **Bestaand**, voert u uw e-mailadres en wachtwoord in en tikt u op .

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.



# Verbinden met netwerken en apparaten

## Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

### Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

**OPMERKING:** als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **UIT** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

### Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi**.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
  - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.

## Verbinden met netwerken en apparaten

- Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)

5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

## Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

### OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van gegevens die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

### Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > stel **Bluetooth** in op **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik vervolgens op **Zoek apparaten** om alle apparaten binnen het bereik van Bluetooth te tonen.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst. Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het andere apparaat verbonden.

**OPMERKING:** sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

## Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie


- 1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, een agendagebeurtenis of een mediabestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

**OPMERKING:** de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

## Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > stel **Bluetooth** in op **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth** en schakel het selectievakje boven in het scherm in om het apparaat zichtbaar te maken voor andere apparaten.

**OPMERKING:** tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoelang uw toestel zichtbaar is.

- 3 Kies **Accepteren** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.

## De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

# Verbinden met netwerken en apparaten

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve notificatie op het notificatiescherm getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

## De dataverbinding van uw telefoon delen als een Wi-Fi hotspot

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot** schakel om te activeren.
- 2 Voer een wachtwoord in en tik op **Opslaan**.

**TIP!** Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

## Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerknnaam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
  - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
  - U kunt de **Netwerk SSID** (naam) die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
  - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).

- Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.

### 3 Tik op **Opslaan**.

**LET OP!** Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

## Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder een toegangspunt. Vanwege het hoge accugebruik raden wij u aan uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi Direct. Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

### Wi-Fi Direct inschakelen:

- 1 Tik op de **toets Menu**  > **Systeeminstellingen** > **Wi-Fi**.
- 2 Tik op  **Wi-Fi Direct** onder aan het scherm.
- 3 Kies een apparaat in de lijst om een verbinding tot stand te brengen.

## SmartShare gebruiken

SmartShare maakt gebruik van DLNA-technologie (Digital Living Network Alliance) voor het delen van digitale inhoud via een draadloos netwerk. Beide apparaten dienen DLNA-gecertificeerd te zijn om deze functie te ondersteunen. U kunt genieten van de SmartShare-functie bij Galerij, Muziek, Video en Polaris Office.

- 1 Tik op de inhoud die u wilt afspelen of verzenden op .

# Verbinden met netwerken en apparaten


- 2 Tik op **Play** of **Beam** in het dialoogvenster.
  - **Play**: u kunt de inhoud afspelen via TV, Bluetooth-luidspreker, enz.
  - **Beam**: u kunt de inhoud naar Bluetooth-apparaten of door SmartShare\* ondersteunde LG-telefoons of -tabletten verzenden

\*SmartShare Beam verzendt snel multimedia-inhoud via Wi-Fi Direct.
- 3 Tik op het apparaat om op de lijst af te spelen of te ontvangen.
  - Als het apparaat niet in de lijst staat, controleert u of Wi-Fi, Wi-Fi Direct of de Bluetooth-verbinding op het apparaat is ingeschakeld. Tik vervolgens op **Opnieuw scannen**.
- 4 Tik op **Zenden**.


Om inhoud van nabijgelegen apparaten zoals een computer of een mobiel apparaat op uw telefoon af te spelen

- 1 Tik op **Apparaten in de buurt** in de toepassing **Galerij**, **Muziek**, of **Video** zoals hieronder weergegeven om met uw telefoon verbinding te maken met nabijgelegen apparaten.

<Galerij>

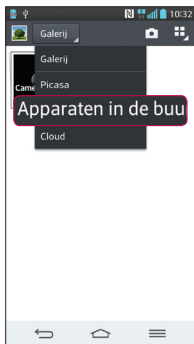

<Muziek>

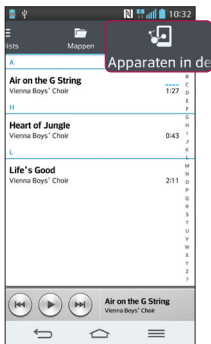

<Video>



- Zorg ervoor dat uw telefoon en het nabijgelegen apparaten zijn aangesloten op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.
  - Zorg ervoor dat de DLNA-functie op het nabijgelegen apparaat is ingeschakeld.
- 2 Tik op het apparaat om verbinding te maken.  
Als het apparaat niet in de lijst staat, tikt u op **Zoeken naar apparaten in de buurt**.

Nadat de apparaten zijn verbonden, kunt u de inhoud van het nabijgelegen apparaat op uw telefoon afspelen.

## PC-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus.

### Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Kies **Systeeminstellingen** > tabblad **Algemeen** > **PC-verbinding** > **Selecteer de USB-connectiemethode**, en kies vervolgens **Mediasynchronisatie (MTP)**.
- 3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

### Synchroniseren met Windows Media Player

Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.

- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
- 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.

## Verbinden met netwerken en apparaten

- 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
  - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
  - 6 Start de synchronisatie.
- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.





Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger


- Als de Windows Media Player-versie lager is dan 10, installeer dan versie 10 of hoger.





# Oproepen

## Een oproep plaatsen


- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.

## Uw contacten bellen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op  om te bellen.

## Een oproep beantwoorden of weigeren

Wanneer u een oproep ontvangt wanneer uw toestel is vergrendeld, veegt u  in willekeurige richting om de inkomende oproep te Antwoorden.

Veeg  in willekeurige richting om een inkomende oproep te Weigeren.

Schuif het pictogram **Afwijzen met bericht** naar boven als u een bericht wilt verzenden.

### **TIP! Afwijzen met bericht**

Met deze functie kunt u snel een bericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren met een bericht.

## Belvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de achterzijde van uw telefoon te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op de **toets Menu**  > **Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op  te tikken, of u kunt contacten zoeken door op  te tikken en het contact te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde nummer om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een vergadering te starten.
- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op de toets  en schuift u de meldingsbalk omlaag en kiest u het pictogram **Ophangen** .


**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## Oproeplogboeken tonen

Tik in het homescreen op  en kies het tabblad **Oproepinfo** .


Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

### TIP!

- Als u op een gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.
- Tik op de **toets Menu**  en vervolgens op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

## Oproepinstellingen

U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.


- 1 Tik in het homescreen op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en kies de opties die u wilt aanpassen.

# Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

## Een contact zoeken

### In het basisscherm

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.


## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op de **toets Menu** . Tik op **Toevoegen aan contacten > Nieuw contact**.
- 2 Tik op het afbeeldingsgedeelte als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact.  
Kies uit **Een foto nemen** of **Kies uit de galerij**.
- 3 Kies het type contact door te tikken op .
- 4 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 5 Tik op **Opslaan**.



## Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

### Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.

## Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad  en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten gewist.

## Een groep maken



- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** en tik op de **toets Menu** . Kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

**Opmerking:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.


# Berichten


Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik in het homescreen op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

**OPMERKING:** als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om het optiemenu te openen. Kies uit **Snel bericht**, **Smiley invoegen**, **Plan verzenden**, **Onderwerp toevoegen** en **Wissen**.

**TIP!** U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen aan uw bericht toe te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtenthread gemaakt.

### **WAARSCHUWING:**

- De limiet van 160 tekens kan per land verschillen en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
- Als u een afbeelding, video of geluidsbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

## Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

## De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik op het pictogram **Berichten** in het homescreen, tik op  en tik vervolgens op **Opties**.

# E-mail

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

## Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail.

### Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** >   
**Account toevoegen.**




### De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > **Algemene instellingen.**

### Een e-mailaccount wissen:

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > tik op  > **Account verwijderen** > kies het account dat u wilt verwijderen > **Wissen** > kies **Ja.**

## Accountmappen gebruiken





Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  en kies **Mappen.**

Elk account beschikt over de mappen Postvak IN, Postvak UIT, Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.



## E-mailberichten schrijven en verzenden

### Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op  om een CC/BCC toe te voegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op .


**TIP!** Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie.

# Camera

Met de camera met optische beeldstabilisator (OIS) op de telefoon kunt u scherpere foto's maken doordat het trillen wordt beperkt. Dankzij de Multi Point AF-functie (meerdere autofocus punten) kunt u scherpere en natuurlijke foto's maken zelfs als de onderwerpen niet zijn gecentreerd.

Tik op **Camera**  in het basisscherm om de applicatie Camera te openen.

## Meer informatie over de beeldzoeker

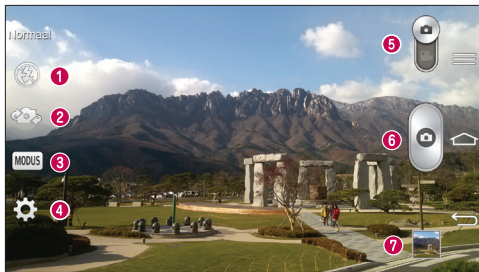











- 1 **Flitser** – kies uit **Uit** , **Aan** , **Auto** 
- 2 **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 **Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **Foto nemen & wissen**, **Dynamische toon (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Reeks-opname**, **Verfraaide foto**, **Duale camera**, **Time catch**, **Auto Intelligent**, **Sport** of **Nacht**.
- 4 **Opties** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.
- 5 **Videomodus** – tik op dit pictogram en schuif het omlaag om over te schakelen naar de videomodus.
- 6 **Opnameknop**
- 7 **Galerij** – tik hierop om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

**OPMERKING:** zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen. Tik na het kiezen van de optie op .

	Om een foto te maken, zegt u 'Cheese', 'Smile', 'Whisky', 'Kimchi' of 'LG'.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
	Tik hierop om de focusmode te kiezen.
	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensor van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. Maak foto's waar u ook bent en voorzie ze van gegevens over de locatie. Als u getagde afbeeldingen uploadt naar een blog met ondersteuning voor geotags, kunt u de afbeeldingen op de kaart zien. <b>OPMERKING:</b> deze functie is alleen beschikbaar als de GPS-functie is ingeschakeld.
	Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.

# Camera



Stel de volumetoets in voor vastleggen of zoomen.



Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.



Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.

## TIP!

- Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 2 Er verschijnen scherpstelvakken in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 3 Als het scherpstelvak groen wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Tik op om de foto te maken.

## De modus Foto en wissen gebruiken

Met deze functie kan de camera objecten herkennen die u niet wilt fotograferen. Nadat u de foto hebt gemaakt, tikt u op het aangegeven object\* dat u wilt verwijderen en slaat u vervolgens de foto op.

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Tik op > **Foto nemen & wissen**.
- 3 Tik op om een foto te nemen.

4 Tik op elk van de aangegeven objecten om die uit de foto te verwijderen en tik vervolgens op .

\* Bij het nemen van een foto worden bewegende objecten getoond als stippellijnen.

### OPMERKINGEN


- Maak een foto nadat u de camera op één plek hebt gericht.
- Als een onderwerp en de achtergrond vrijwel gelijk van kleur zijn, wordt er slechts een gedeelte gedetecteerd of kan wissen lastig worden.
- Als een bewegend onderwerp te klein of te groot is, kan wissen lastig worden.
- Als het onderwerp vrijwel niet beweegt, wordt het waarschijnlijk niet gedetecteerd.

## De modus Dual camera gebruiken

Met de functie Dual camera kunt u tegelijkertijd met de voor- en achtercamera foto's maken die worden samengevoegd tot één foto.

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Tik op  >  **Duale camera**.
- 3 In de hoofdbeeldzoeker verschijnt een kleine beeldzoeker. Stel de opname in.
  - Sleep de kleine beeldzoeker naar de gewenste locatie in de opname.

# Camera

- Maak de kleine beeldzoeker indien nodig groter of kleiner door erop te tikken en vast te houden.
  - Tik op de kleine beeldzoeker om de lens te wisselen tussen de hoofdbeeldzoeker en de kleine beeldzoeker.
- 4 Tik op  om de gecombineerde foto te maken.

## De modus Opname van tijdsmoment gebruiken

Hiermee stelt u de camera zo in dat ontbrekende momenten worden vastgelegd door vijf opnamen achter elkaar te maken voordat er op  wordt getikt.

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Tik op  >  **Time catch**.
- 3 Tik op  om een foto te nemen.
- 4 U kunt net voordat de foto werd genomen, de momenten bekijken door op de miniatuurafbeelding onder aan het camerascherm te tikken.
- 5 Kies de foto's die u wilt bewaren en tik vervolgens op  boven aan het scherm.

## Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto te bekijken.



Tik hierop om uw foto te delen met behulp van de functie **SmartShare**.



Tik hierop om meteen een volgende foto te maken.



Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.



Tik hierop om de foto te wissen.

**TIP!** Als u een SNS-account hebt en dit instelt op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

Tik op de toets Menu  om de geavanceerde opties te tonen.

**Instellen als** – tik hierop om de foto in te stellen als **Contactfoto, Homescreen of Achtergrond vergrendelingsscherm**.

**Verplaatsen** – tik hierop om de foto naar een andere locatie te verplaatsen.

**Kopiëren** – tik hierop om de geselecteerde foto te kopiëren en in een ander album op te slaan.

**Kopieer naar de Clip-lade** – tik hierop om de foto te kopiëren en op te slaan op de Clip-lade.

**Naam wijzigen** – tik hierop om de naam van de geselecteerde foto te bewerken.

**Linksom/Rechtsom draaien** – links- of rechtsom draaien.

**Bijsnijden** – uw foto bijsnijden. Beweeg uw vinger over het scherm om het gebied te selecteren dat bijgesneden moet worden.

**Bewerken** – de foto bekijken en bewerken.

**Diashow** – toont de foto's in de huidige map automatisch achter elkaar.

**Voeg locatie toe** - informatie over de locatie toevoegen.

**Details** – hier leest u meer informatie over het bestand.

## Uit de galerij




Tik op  **Galerij** en kies **Camera**.

- Scroll naar links of rechts om meer foto's te bekijken.
- Om in en uit te zoomen, tikt u tweemaal op het scherm of plaatst u twee vingers op het scherm en beweegt u ze uit elkaar (of naar elkaar toe om uit te zoomen).

# Videocamera

## Meer informatie over de beeldzoeker



- 1 **Flitser** – kies uit **Uit** , **Aan** , **Auto** 
- 2 **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 **Opnamemodus** – kies uit **Normaal**, **Live-effect**, **Dual opnemen**, of **Traceerzoom**.
- 4 **Opties** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.
- 5 **Cameramodus** – tik op dit pictogram en schuif het omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- 6 **Opnemen starten**
- 7 **Galerij** – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.









### TIP!

Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.




## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op  om alle geavanceerde opties te openen.


	<p>Tik hierop om de functie Audio zoom in te schakelen. U kunt het geluid opnemen dat u duidelijk wilt horen. Nadat deze functie is ingeschakeld, stelt u binnen in de blauwe cirkel scherp op het onderwerp waarop u wilt inzoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om in te zoomen op geluiden en beelden.</p> <p><b>OPMERKINGEN</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Alleen beschikbaar in liggende weergave.</li><li>• Zorg dat u de microfoons aan beiden van uw telefoon niet bedekt.</li></ul>
	<p>Tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen voor de video die u opneemt.</p>
	<p>Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.</p>
	<p>Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.</p>
	<p>Hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.</p>
	<p>Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken.</p>
	<p>Stel de volumetoets in om op te nemen of te zoomen.</p>
	<p>Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.</p>
	<p>Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.</p>

# Videocamera

## Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en verschuif de knop **Videomodus**.
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 5 In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

### TIP!

 – Tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het opnemen van een video.

 – Tik hierop om het opnemen van een video te pauzeren.

## Na het opnemen van een video

Tik in de beeldzoeker op de miniatuurweergave onderaan het scherm om de laatst opgenomen video af te spelen.



Tik hierop om uw video te delen met behulp van de functie **SmartShare**.



Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.



Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken.



Tik hierop om de video te wissen.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

## Uit de galerij

Tik op  **Galerij** en kies **Camera**. Tik op  het videopictogram om de video af te spelen.

## Het volume aanpassen tijdens de weergave van een video

U kunt met behulp van de volumetoetsen aan de achterkant van de telefoon het volume aanpassen van een video die u bekijkt.

## Audio zoom gebruiken

Richt de audio-opname op een bepaald gebied, waardoor de microfoon gevoeliger wordt en het achtergrondgeluid wordt teruggedrongen.





- 1 Open de applicatie **Camera** en schakel de videomodus in.
- 2 Tik op  >  **Audio zoom** en kies **Aan**.
- 3 Tik op een lege ruimte in de beeldzoeker om het pop-upvenster Instelling te sluiten.
- 4 Houd de telefoon horizontaal en tik op  om de opname te starten.
- 5 Stel het onderwerp scherp waarop u wilt inzoomen binnen de blauwe cirkel. Pinch vervolgens om in te zoomen en de gevoeligheid van de microfoon te vergroten en ruis te verminderen.
- 6 Tik  om de opname te beëindigen.

### OPMERKINGEN

- Bedek niet de microfoons aan de zijkant bij gebruik van deze functie.
- U kunt deze functie alleen gebruiken door in de liggende stand op te nemen.





## De modus Dual opnemen gebruiken

Met de functie Dual opnemen kunt u tegelijkertijd met de voor- en achtercamera video's opnemen die worden samengevoegd tot één video.

- 1 Open de applicatie **Camera** en schakel de videomodus in.
- 2 Tik op  >  **Dual opnemen**.
- 3 In de hoofdbeeldzoeker verschijnt een kleine beeldzoeker. Stel de opname in.
  - Sleep de kleine beeldzoeker naar de gewenste locatie in de opname.
  - Maak de kleine beeldzoeker indien nodig groter of kleiner door erop te tikken en vast te houden.
  - Tik op de kleine beeldzoeker om de lens te wisselen tussen de hoofdbeeldzoeker en de kleine beeldzoeker.
- 4 Tik op  om dual opnemen te starten.
- 5 Tik op  om dual opnemen te stoppen.


## De modus Traceerzoom gebruiken

Met de modus Traceerzoom kunt u het gebied kiezen waarop u wilt scherpstellen en dat u wilt vergroten. U kunt het gebied instellen voordat u de opname gaat maken, en dat gebied indien nodig tijdens de opname verplaatsen.




- 1 Open de applicatie **Camera** en schakel de videomodus in.
- 2 Tik op  >  **Traceerzoom**.
- 3 Sleep het vergrootglas naar het gebied dat u wilt vergroten. Het kleine scherm toont de gedefinieerde focus op groot beeld.
- 4 Tik op  om de opname te starten.
  - Tijdens de opname kunt u het kleine scherm verplaatsen. Tik erop en verplaats het naar de gewenste locatie.
- 5 Tik  om de opname te beëindigen.

## QuickMemo

Met de functie **QuickMemo** kunt u memo's maken en van schermen een schermopname maken. Maak schermopnamen, teken erop en deel ze met familie en vrienden.

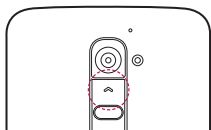

OF

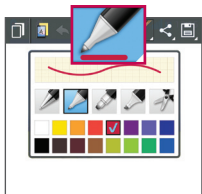


- 1 Houd de toets volume omhoog ingedrukt terwijl het scherm is uitgeschakeld.



OF

Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op .

- 2 Kies de gewenste menuoptie uit **Pen type**, **Kleur** of **Gum** en maak een memo.
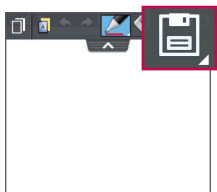
## Functie










- 3 Tik op  in het menu Bewerken om de memo met het huidige scherm op te slaan. U sluit QuickMemo af door op  te tikken.

**OPMERKING:** gebruik bij de functie QuickMemo uw vingertoppen. Gebruik niet uw nagels.

### De opties van QuickMemo gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo gebruikt, hebt u ook toegang tot opties van QuickMenu.

	Tik om de huidige QuickMemo als tekstoverlay op het scherm te houden en verder te gaan met het gebruik van de telefoon.
	Hiermee kunt u al dan niet het achtergrondschermb gebruiken.
	U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
	U kunt het pentype en de kleur kiezen.
	Hiermee wist u de memo die u hebt gemaakt.
	Tik om de memo met anderen te delen via een van de beschikbare applicaties.
	U kunt de memo opslaan met het huidige scherm in de <b>Galerij</b> of <b>Notebook</b> .


### De opgeslagen QuickMemo tonen

Tik op **Notebook/Galerij** en kies het album QuickMemo.

## QuickTranslator

Richt de camera van uw smartphone op de buitenlandse zin die u wilt vertalen. U kunt de vertaling in real-time overal en altijd opvragen.

Bij Google Play Store kunt u extra woordenboeken kopen voor offline vertaling.

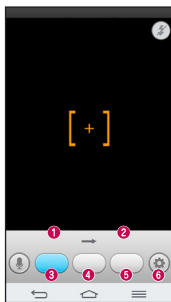

- 1 Brontaal.
- 2 Doeltaal.
- 3 Vertaling van woord.
- 4 Vertaling van zin.
- 5 Vertaling van blok.
- 6 Instellingen

1 Tik op > > tabblad **Applicaties** > **QuickTranslator**.

2 Tik op **Woord**, **Lijn** of **Paragraaf**.

3 Tik en kies de gewenste taal.

4 Richt de telefoon een paar seconden op het onderwerp dat u wilt vertalen.

**OPMERKING:** er is slechts één woordenboek gratis. Aanvullende woordenboeken moeten worden aangeschaft. Kies in de onderstaande lijst het woordenboek dat u als uw gratis woordenboek wilt installeren.

**OPMERKING:** de herkenningssnelheid verschilt per grootte, kleur, helderheid, hoek en lettertype van de letters van woorden die moeten worden vertaald.

## QSlide

Open vanuit een willekeurig scherm bijvoorbeeld een kladblok of een agenda als een venster op het scherm.



1		Tik om de functie QSlide af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.
2		Tik om de transparantie aan te passen.
3		Tik om de functie QSlide af te sluiten.
4		Tik om de grootte te wijzigen.


- 1 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op Qslide Apps of tik op terwijl u applicaties gebruikt die QSlide ondersteunen. De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
- 2 U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook het scherm onder de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is

**OPMERKING:** de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.





## QuickRemote

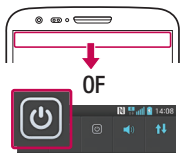Met QuickRemote wordt uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV, Set-top box, audiosysteem, DVD/Blu-ray-spelers, airconditioner en projector.




- 1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik op  > **AFSTANDBEDIENING TOEVOEGEN.**

OF

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **QuickRemote** > tik op .



- 2 Selecteer het apparaattype en apparaatmerk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.

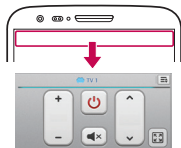

- 3 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag om de functie QuickRemote (snel op afstand) te gebruiken.

Tik op de toets Menu  om Magic Remote instelling, Bewerk naam afstandsbediening, Afstandsbediening leren, Afstandsbediening verplaatsen, Afstandsbediening verwijderen, Bewerk kamer, Instellingen en Help te kiezen.


# Functie

**OPMERKING:** de functie QuickRemote werkt op dezelfde manier als een gewone afstandsbediening met infraroodsignalen (IR). Zorg dat u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon niet afdekt wanneer u de functie QuickRemote gebruikt. De functie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model, de fabrikant of het servicebedrijf.

## Inzoomen om te traceren

Wanneer u een video afspeelt, kunt u een object vergroten dat u traceert.

- 1 Tik op  tijdens het afspelen van een video.
- 2 Tik op het vergrootglas en sleep dat naar het object dat u wilt traceren.

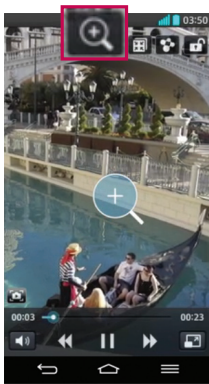

### OPMERKING:

- Wanneer u een video afspeelt, kunt u de helderheid van het scherm aanpassen door het scherm omhoog of omlaag te schuiven.
- Wanneer u een video afspeelt, kunt u deze terug- of doorspoelen door het scherm naar links of naar rechts te schuiven.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- De functie Inzoomen om te traceren kan waarschijnlijk niet worden gebruikt bij objecten die te snel bewegen of van het scherm verdwijnen.

## VuTalk

Met de functie VuTalk kunt u interactieve en creatievere opmerkingen met anderen uitwisselen. Visuele communicatie is mogelijk tijdens het delen van een foto, kaart of cameravoorbeeld.


### OPMERKING:

- Deze functie kan alleen worden gebruikt bij telefoons die deze functie ondersteunen.
- U kunt de functie VuTalk ook tijdens een gesprek gebruiken.
- Het scherm wordt vergrendeld als er geen invoer is.
- Hiervoor is een dataverbinding nodig. De kosten hiervoor worden bij beide telefoons in rekening gebracht.

## VuTalk registreren vóór gebruik


- 1 Tik op  >  **Contacten** > .
- U kunt de VuTalk-service tijdens een gesprek registreren.
- 2 Lees de algemene voorwaarden en het privacybeleid voor LG-applicaties. Als u daarmee akkoord gaat, tikt u op de selectievakjes en vervolgens op **Accepteren**.

## VuTalk instellingen

- 1 Tik op  >  **Contacten** >  > **VuTalk instellingen**.
- 2 Stel de volgende opties als uw voorkeuren in.
  - **Notificatie geluid:** kies het gewenste notificatiegeluid.
  - **Trillen:** kies het gewenste type trilfunctie.
  - **Toon verzoek popup:** schakel deze optie in als u een pop-upschermd wilt laten weergeven wanneer er een VuTalk-verzoek binnenkomt.
  - **Neem contact op met sync:** schakel deze optie in als u contacten wilt laten synchroniseren.

## Visueel communiceren met VuTalk

- 1 Tik op  >  **Contacten** > .
- Alleen de contacten worden getoond die de functie VuTalk gebruiken.
- 2 Tik op een contact met wie u visueel wilt communiceren.
- 3 Tik op  in het detailscherm van de contact. Als de andere persoon uw VuTalk-verzoek heeft geaccepteerd, kunt u visueel met hem of haar gaan communiceren.
- 4 Gebruik het VuTalk-schermd om met die persoon te chatten en visueel te communiceren.
  - Tik op  om een nieuwe foto te maken of een foto, kaartweergave of sticker bij te voegen.
  - Tik op het pictogram Pen  en het pictogram Gum  om te schrijven op de afbeeldingen die u bijvoegt.
- 5 Wanneer u wilt stoppen met VuTalk, tikt u op  om de functie VuTalk af te sluiten. Het gemaakte VuTalk-schermd wordt opgeslagen in de applicatie **Notebook** (Notitieblok).

**OPMERKING:** als u op  tikt en teruggaat naar het basisschermd, werkt de VuTalk-functie nog steeds in de achtergrond.

## Voice Mate

Met de functie Spraakbesturing kunt u handsfree interactie hebben met uw apparaten. U kunt met Spraakbesturing uw telefoon via uw stem functies laten uitvoeren, zoals een contact bellen, alarmen instellen en op internet zoeken. Wanneer u deze functie voor de eerste keer gaat gebruiken, wordt er helpinformatie getoond waarin wordt uitgelegd hoe u deze functie gebruikt.

### OPMERKING:

- U kunt Spraakbesturing gebruiken wanneer u akkoord bent gegaan met de licentieovereenkomst voor eindgebruikers en het privacybeleid.
- U kunt voorbeelden van diverse opdrachten bekijken door het hoofdscherm van de spraakbesturing naar links te vegen.
- Spraakbesturing kunt u ook starten met behulp van de functie Snelle toegang.

## Voice Mate gebruiken

- 1 Tik op  >  >  **Spraakbesturing**.
- 2 Tik  om deze functie in te schakelen. Zeg wat deze functie moet doen.

**TIP!** Gebruik de spraakbesturing in een rustige omgeving zodat uw opdrachten nauwkeurig kunnen worden herkend.

## Instellingen voor Voice Mate

- 1 Tik op  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tik op  > **Instellingen** om de omgevingsinstellingen te configureren.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld biedt een assortiment sensationeel materiaal - games, applicaties, achtergronden en beltonen. Hiermee kunnen gebruikers van een LG-telefoon hun mobiele ervaring verrijken.

### Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op het pictogram  om **LG SmartWorld** te openen.
- 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Download het materiaal dat u wilt.

#### **OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram is?**

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowsers ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.

## LG SmartWorld gebruiken

- Deelnemen aan maandelijkse LG SmartWorld-promoties.



Hiermee zoekt u inhoud.



Hiermee zoekt u inhoud per categorie (bijv. games, educatie, entertainment, enzovoort).



Hiermee opent u een lijst gedownloade/bij te werken inhoud.

- Met de handige Menuknoppen vindt u snel wat u zoekt.

**Apps voor u** - hiermee krijgt u aanbevolen inhoud gepresenteerd op basis van eerdere keuzes.

**Opties** - hiermee stelt u Profiel en Weergave in.

**Aanmelden** – hiermee stelt u uw ID en Wachtwoord in.





- Probeer ook eens de andere nuttige functies. (Scherm Inhoudetails)

**OPMERKING:** LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

## On-Screen Phone

Met On-Screen Phone kunt u het scherm van uw mobiele telefoon weergeven op een PC via een USB- of Wi-Fi-verbinding. U kunt uw mobiele telefoon ook vanaf de PC bedienen met de muis of het toetsenbord.

### Pictogrammen van On-Screen Phone

	Hiermee kunt u de verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw PC tot stand brengen en verbreken.
	Hiermee wijzigt u de voorkeursinstellingen voor On-Screen Phone.
	Hiermee sluit u het programma On-Screen Phone af.
	Hiermee maximaliseert u het venster van On-Screen Phone.
	Hiermee minimaliseert u het venster van On-Screen Phone.

### Functies van On-Screen Phone

- Real-time overdracht en bediening: toont en bedient het scherm van uw mobiele telefoon wanneer deze is verbonden met uw PC.
- Muisbediening: u kunt uw mobiele telefoon bedienen door met de muis op het scherm van de PC te klikken en te slepen.

- Tekstinvoer via het toetsenbord: u kunt een SMS-bericht of notitie opstellen met behulp van het toetsenbord van uw computer.
- Bestandsoverdracht (van mobiele telefoon naar PC): verzendt bestanden van uw mobiele telefoon (bv. foto's, video's, muziek en Polaris Office-bestanden) naar uw PC. Klik met de rechtermuisknop op het bestand dat u naar de PC wilt sturen en klik op "Opslaan op PC".
- Bestandsoverdracht (van PC naar mobiele telefoon): verzendt bestanden van uw PC naar uw mobiele telefoon. U hoeft de bestanden die u wilt overdragen alleen maar naar het venster van On-Screen Phone te slepen. De bestanden worden opgeslagen op het interne geheugen.
- Real-time meldingen van gebeurtenissen: er verschijnt een pop-upbericht om u te informeren over inkomende oproepen, SMS-/multimediaberichten.

### On-Screen Phone installeren op uw PC

- 1 Bezoek LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) en selecteer een land.
- 2 Open **Service > Mobile Phone Support** (Ondersteuning voor mobiele telefoons) > Kies het model (LG-D802) > Klik op **OSP** (On-Screen Phone) om te downloaden. U kunt On-Screen Phone installeren op uw PC.



## Galerij

De applicatie **Galerij** openen om albums van uw foto's en video's te bekijken.

1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Galerij**.

U kunt uw afbeeldingen en video's beheren en delen vanuit de galerij.

### OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

## Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.

Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

## In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.

# Multimedia

## Video's afspelen


In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies de video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie Video's wordt gestart.

## Foto's bewerken

Wanneer u een foto bekijkt, tikt u op de **toets Menu**  > **Bewerken**.

## Foto's/video's verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op **Wissen** te tikken.
- Tik bij weergave van een foto/video op .

## Als achtergrond instellen

Wanneer u een foto bekijkt, tikt u op de **toets Menu**  > **Instellen als** om het beeld als achtergrond in te stellen of aan een contact toe te wijzen.

### OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.














## Video

Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Video** om de videospeler te openen.

## Video afspelen

1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Video**.

2 Kies de gewenste video om af te spelen.

	Tik op de gewenste richting voor audio zoom.
	Tik om de functie Inzoomen om te traceren te gebruiken.
	Tik om de modus Qslide te openen.
	Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.
	Tik om een videoscherm te vergrendelen.
	Tik om de videolijst te tonen.
	Tik hierop om een schermopname vast te leggen.
	Tik om het afspelen van de video te pauzeren.
	Tik om het afspelen van de video te hervatten.
	Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
	Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
	Tik om het videovolume te regelen.
	Tik om de verhouding van het videoscherm te wijzigen.

U kunt tijdens de weergave van een video het volume aanpassen door de volumetoetsen aan de achterkant van de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag). Tik op een video in de lijst en houd deze vast. De opties **Delen**, **Wissen Knippen** en **Details** worden getoond.

## Video Editor

U kunt de foto's of video's die op de telefoon zijn opgeslagen bewerken.

► Tik op  >  > het tabblad **Applicaties** >  **Video Editor**.

**OPMERKING:** de videobewerkingsfuncties worden alleen ondersteund voor foto's of video's die met deze telefoon zijn gemaakt.

### < Scherm met lijst van projecten >



**Gebied met lijst van projecten**  
Tik op een project om dat te bewerken.

**Naam van project**  
Tik hier om de naam van het project te bewerken.

**Gebied met knoppen**



Maak een nieuw project.



Deel het videoproject met andere applicaties, zoals YouTube.



Exporteer het voltooid project naar andere applicaties om het daarin af te spelen.




Wis het videoproject.



Bekijk de helpinformatie.

## < Scherm voor bewerken van projecten >

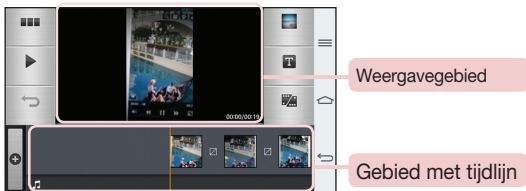

	Tik om het Scherm met lijst van projecten te openen.
	Tik om de huidige clip af te spelen.
	Tik om de laatst gekozen clip te verwijderen.
	Tik om andere videoclips toe te voegen.
	Tik om een videostijl te kiezen.
	Tik hierop om tekst aan de video toe te voegen.
	Tik hierop om de video te splitsen.

## Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Om de muziekspeler te openen, tikt u op > > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.

## Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Mediasynchronisatie (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.



# Multimedia

- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.

## Muziek overdragen via Mediasynchronisatie (MTP).

- 1 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 2 Kies de optie **Mediasynchronisatie (MTP)**. Uw telefoon wordt weergegeven als een afzonderlijke vaste schijf op uw computer. Klik op het station om het te tonen. Kopieer de bestanden van uw PC naar de stationsmap.
- 3 Als u klaar bent met het overbrengen van bestanden, veegt u naar beneden op de statusbalk en tikt u op **USB-verbinding** > **Telefoon laden**. U kunt het apparaat nu veilig loskoppelen.

## Een nummer afspelen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.



Tik om het afspelen te pauzeren.



Tik om het afspelen te hervatten.



Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.



Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.








Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het afspeelvolumen op de schuifbalk aan.



Tik om audio-effecten in te stellen.



Tik om de bestanden via YouTube op te zoeken.

	Tik om de huidige afspeellijst te openen.
	Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
	Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald afspelen uit te schakelen.
	Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door op de volumetoetsen (omhoog en omlaag) aan de achterkant van de telefoon te drukken. Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Stel muziek in als**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken** worden getoond.

#### OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

**OPMERKING:** de auteursrechten van muziekbestanden zijn mogelijk beschermd door internationale verdragen en nationale wetgeving met betrekking tot auteursrechten.

Het kan daarom gebeuren dat u toestemming of een licentie dient aan te vragen om muziek te reproduceren of te kopiëren.

Volgens de nationale wetgeving van bepaalde landen is het verboden kopieën voor privégebruik te maken van auteursrechtelijk beschermd materiaal.

Controleer de wetgeving van het betreffende land met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal, voordat u het bestand gaat downloaden of kopiëren.

## Accessoires

### Schuif opzij (snel wisselen tussen taken met DRIE vingers)

U kunt met drie vingers snel schakelen naar een andere taak.

- 1 Plaats drie vingers op het scherm waar u momenteel op werkt en schuif het scherm naar links. Het huidige scherm wordt opgeslagen en u kunt een andere taak openen.
  - U kunt maximaal 3 applicaties in de linkerkant van het scherm opslaan.
- 2 Om het opgeslagen scherm opnieuw te openen en de applicatie weer te gebruiken, plaatst u drie vingers op et het scherm en schuift u het scherm naar rechts.

**OPMERKING:** let op dat u geen andere vingers of uw handpalm op het scherm plaats.

### Gastmodus

Uw privacy te beschermen of om het gebruik van applicaties door uw kinderen te voorkomen, kunt u de gastmodus gebruiken.

Wanneer u uw telefoon uitleent aan anderen, kunt u instellen welke applicaties worden weergegeven.

Stel van tevoren de gastmodus in en pas de opties aan.


**OPMERKING:** om de gastmodus te gebruiken, dient van tevoren de patroonvergrendeling worden ingesteld.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Gastmodus**.
- 2 Tik op Gebruik gastmodus om een vinkje te plaatsen.



## Het alarm instellen

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Alarm/Klok** > .
- 2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trilfunctie**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto App. Starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in. Tik op **Opslaan**.

**OPMERKING:** als u de alarminstellingen in het alarmlijstschermb wilt wijzigen, tikt u op de **toets Menu**  en kiest u **Opties**.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Voor complexere berekeningen schuift u naar links en kiest u sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Tik op het pictogram  om de geschiedenis te bekijken.

## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 In het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Jaar, Agenda, Life Square).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Als u een opmerking wilt toevoegen aan uw afspraak, tikt u op **Link notitie** en kiest u de opgeslagen notebookafbeelding. (Alleen beschikbaar in de agenda van de telefoon)







## Accessoires

- Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

## Voice-recorder


Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.

### Een geluid of stem opnemen

- Tik op  >  >  **Voice-recorder**.
- Tik op  om de opname te starten.
- Tik op  om de opname te beëindigen.
- Tik op  om de opname te beluisteren.

**OPMERKING:** tik op  om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.

### Een spraakopname verzenden

- Na het opnemen kunt u de audioclip verzenden door op  te tikken.
- U kunt kiezen uit **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Berichten** of **SmartShare Beam**. Als u **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Berichten** of **SmartShare Beam** kiest, wordt de spraakopname toegevoegd aan het bericht. U kunt het bericht nu net als anders schrijven en verzenden.

## Taakbeheer

U kunt uw applicaties beheren via Taakbeheer. U kunt eenvoudig het aantal actieve applicaties controleren en bepaalde applicaties afsluiten.

## Taken

Deze taak kan worden gesynchroniseerd met een MS Exchange-account. U kunt de taak maken, aanpassen en verwijderen in MS Outlook of MS Office Outlook Web Access.

### MS Exchange synchroniseren

- 1 Tik in het homescreen op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen**.
- 2 Tik op het tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen**.
- 3 Tik op **Microsoft Exchange** om een e-mailadres en wachtwoord te maken.
- 4 Schakel het selectievakje bij Sync task (Taak synchroniseren) in.

**OPMERKING:** MS Exchange wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de e-mailserver.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **POLARIS Viewer 5**.

### Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in POLARIS Viewer 5, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

## Accessoires

### Google+

Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Google+**.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

### Gesproken zoekopdracht

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Gesproken zoekopdracht**.
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

### Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Downloads**.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Internet







Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

**Opmerking:** er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Internet**.

## De browserwerkbalk gebruiken

Tik en schuif deze naar boven om te openen.


	Tik om een pagina terug te gaan.
	Tik om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee u na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets  tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.

## Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

## Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  → .

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

## Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Favorieten

Tik op  > **Opslaan in Favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om deze te openen.

## Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs bezochte webpagina's. Tik op de **toets Menu**  → **Volledige geschiedenis wissen** om de geschiedenis te wissen.

## Pop-upbrowser gebruiken

Gebruik deze functie om toegang te krijgen tot internet zonder de huidige applicatie te sluiten.

U kunt terwijl u inhoud bekijkt, zoals contacten of opmerkingen die webadressen bevatten, een webadres kiezen en vervolgens op Popup Browser tikken om de pop-upbrowser te openen. U kunt de browser naar een andere locatie verplaatsen door op de browser te tikken en deze te verslepen.

Tik op  om de browser schermvullend te tonen.

Tik op  om de browser te sluiten.

## Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Tik op  >  > tabblad **Applicaties** > **Chrome**.


**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

### Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.


### Een pagina openen

Tik op  →  **Nieuwe tab** om naar een nieuwe pagina te gaan.

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar boven of naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

### Synchroniseren met andere apparaten

U kunt open tabbladen en favorieten synchroniseren voor gebruik met Chrome op een ander apparaat als u met hetzelfde Google-account bent aangemeld.

Tik op de **toets Menu**  → **Andere apparaten** om open tabbladen op andere apparaten te tonen.

Kies de webpagina die u wilt openen.

Tik op  om favorieten toe te voegen.

# Instellingen

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon.

## U opent als volgt het menu Instellingen:

Tik op  >  > **Systeeminstellingen**.

- of -

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen**.





## Netwerken

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

#### TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U kunt het MAC-adres in de volgende gebruikersinterface vinden: tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

### < Bluetooth >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

### < Dataverbinding >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele-datagebruik.

### < Oproep >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

**Voicemail** – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.



**Vaste nummers** – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

**Binnenkomende oproep popup** – om een pop-up voor inkomende oproepen te tonen terwijl u de camera gebruikt of video's bekijkt

**Oproep afwijzen** – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit **Oproep-weigeren modus** of **Weiger oproepen van**.

**Afwijzen met bericht** – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijsbericht verzenden. Dit is handig wanneer u tijdens een vergadering een oproep moet weigeren.

**Privacy Bewaarder** – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

**Oproep doorschakelen** – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

**Automatisch beantwoorden** – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit Uitschakelen, 1 seconde, 3 seconden en 5 seconden.

**Trilfunctie inschakelen** – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

**Spraakverbetering** – hiermee verbetert u de geluidskwaliteit van spraak in luidruchtige omgevingen voor betere verstaanbaarheid.

**Bewaar onbekende nummers** – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

**Aan/uit Knop beëindigt oproep** – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.

**Oproep blokkeren** – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

**Oproepduur** – toont de duur van oproepen, waaronder Laatste, Uitgaande oproepen, Inkomende oproepen en Alle oproepen.

# Instellingen

**Overige instellingen** – hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

**Beller-ID:** geef op of uw wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

**Wisselgesprek:** als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

## < Share & Connect >

**NFC** – uw telefoon is een voor NFC geschikte mobiele telefoon. NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze verbindingen die communicatie tussen elektronische apparaten in twee richtingen mogelijk maakt. Dit werkt bij een afstand van een paar centimeter. U kunt uw inhoud delen met een NFC-tag of een ander apparaat dat NFC ondersteunt door uw toestel bij de NFC-tag te houden. Als u uw toestel bij een NFC-tag houdt, wordt de inhoud van de tag op uw toestel getoond.

**NFC in- of uitschakelen:** tik in het basisscherm op de meldingenbalk en schuif deze met uw vinger omlaag en kies het NFC-pictogram om NFC in te schakelen.

**OPMERKING:** wanneer de flightmode actief is, kan de NFC-applicatie worden gebruikt.

**NFC gebruiken:** om NFC te gebruiken, moet u ervoor zorgen dat uw apparaat is ingeschakeld en moet u NFC inschakelen als deze functie is uitgeschakeld.

**Direct/Android Beam** – wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden.

Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op het scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

**SmartShare Beam** – hiermee kunt u bestanden van LG-telefoons ontvangen.

**Miracast** – hiermee kunt u uw telefoonscherm en -geluid draadloos spiegelen op een Miracast-dongle of TV.

**Draadloze opslag** – hiermee kunt u bestanden op uw telefoon beheren op uw computer of bestanden van uw computer zonder USB-verbinding naar uw telefoon kopiëren. Zorg er na het inschakelen van draadloze opslag voor dat de telefoon en de computer met hetzelfde netwerk zijn verbonden. Voer vervolgens het adres dat op uw telefoon wordt weergegeven in in de adresbalk van een browser op uw computer.

### < Tethering & Netwerken >

**Wi-Fi hotspot** – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen. Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "**De dataverbinding van uw telefoon delen**" voor meer informatie.

**Bluetooth-tethering** – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

**Help** – tik hierop om helpinformatie te bekijken over de Wi-Fi-hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

**Flightmode** – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

**OPMERKING:** u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

**Mobiele netwerken** – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

**VPN** – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

## Geluid

**Profielen** – kies het Geluid, Alleen trilfunctie of Stil.

**Volumes** – hiermee kunt u de volume-instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw behoeften en omgeving.

# Instellingen

**Trillingsintensiteit** – hiermee kunt u de trillingsintensiteit instellen voor oproepen, meldingen en touch feedback.

**Stilte modus** – hiermee stelt u de stille modus in. Tik op de schakeloptie **Zet de stille modus nu aan** om deze modus in of uit te schakelen. U kunt de stille modus zo instellen dat die automatisch wordt ingeschakeld, en u kunt uitzonderingen voor die modus opgeven.

**Stel stille tijd in:** tik op de schakeloptie om deze optie in of uit te schakelen. U kunt ook instellen op welke dagen en tijden de stille modus automatisch moet worden ingeschakeld.

## Inkomende oproepinstellingen

**Blokkeer inkomende gesprekken:** schakel deze optie in als u alle inkomende oproepen wilt blokkeren.

**Herhaalde oproepen toestaan:** schakel deze optie in als u oproepen wilt toestaan die binnen 3 minuten worden herhaald.

**Toegestane lijsten met contactpersonen:** hiermee kunt u aangegeven van welke contacten de oproepen niet worden geblokkeerd.

**Geblokkeerde oproepen automatisch beantwoorden:** hiermee stelt u in hoe geblokkeerde oproepen automatisch moeten worden beantwoord.

**Beltoon telefoon** – hiermee stelt u de beltoon voor oproepen in. U kunt een beltoon ook toevoegen door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

**Smart beltoon** – schakel deze optie in om de beltoon automatisch te laten verhogen in luidruchtige omgevingen.

**Inkomende oproeptrillingen** – hiermee stelt u opties voor het trillen bij inkomende oproepen in.

**Zachte trillingen** – schakel deze optie in als u het trillen geleidelijk tot de huidige sterkte wilt laten toenemen.

**Beltoon met trillen** – schakel deze optie in als u bij inkomende oproepen de telefoon niet alleen wilt laten overgaan maar ook wilt laten trillen.

**Spraaknotificaties** – tik op de schakeloptie **Spraaknotificaties** om deze functie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, staat uw telefoon automatisch ingesteld voor inkomende oproepen en berichtgebeurtenissen.

**Notificatie geluid** – hiermee kunt u het geluid voor meldingen instellen. U kunt ook geluid toevoegen door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

**Tik terugkoppeling & systeem** – hiermee kunt u de terugkoppeling (beltonen en/of trillen) tijdens het gebruik van de telefoon instellen.

## Weergave

### < Homescreen >

Hiermee stelt u **Thema, Achtergrond, Scherm effect, Homescreen looping toestaan** of **Enkel Portretmodus** in.

**Homescreen back-up & herstellen** – u kunt een back-up van de indelingen en thema's van applicaties en widgets maken en die met de back-up herstellen.

**Help** – Tik hierop om helpinformatie weer te geven op het Basisscherm.

### < Lockscreen >

**Kies scherm slot** – een schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel **Geen, Schuiven, Face unlock, Patroon, PIN of Wachtwoord** in.

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

**Scherm effect** – hiermee stelt u de effecten voor het vegen over het scherm in. Kies uit Rimpel, Dauwdruppel, White hole, Deeltje en Kristal.


**OPMERKING:** deze instelling kan een patrooneffect geven als de schermvergrendeling staat ingesteld op Patroon.

## Instellingen

**Weerinfo** – schakel deze optie in om weeranimatie te tonen voor de huidige locatie of hoofdstad die is ingesteld in Weer op basis van automatische data-updates.

**Achtergrond** – hiermee stel u de achtergrond voor het vergrendelscherm in. U kunt kiezen uit de **Galerij** of de **Wallpapergalerij**.

**Sneltoetsen** – hiermee kunt u de sneltoetsen in het vergrendelscherm **Schuiven** wijzigen.

**Eigenaarsgegevens** – schakel deze optie in om in te stellen dat de naam van de eigenaar van de telefoon in het vergrendelscherm wordt getoond. Tik op  om de eigenaarsgegevens in te voeren.

**Vergrendel timer** – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.

**Uit-knop blokkeert onmiddellijk** – schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.

### < Touchtoetsen voorzijde >

Stel in welke aanraaktoetsen er onder in alle schermen moeten worden getoond. Geef op welke toetsen moeten worden getoond, waar zij op de balk moeten staan en stel de vormgeving van die toetsen in. Kies de toetsen en hun volgorde, het thema en de achtergrond.

### < WEERGAVE >

**Helderheid** – hiermee past u de helderheid van het scherm aan. De accu gaat het langst mee als u het scherm zo instelt dat alles nog goed is af te lezen.

**Time-out scherm** – hiermee stelt u de tijd voor de time-out van het scherm in.

**Scherm-uit effect** – hiermee stelt u het effect bij scherm uit in. U kunt kiezen uit Eenvoudig, Zwart gat en Retro-TV.

**Auto-rotate scherm** – schakel deze optie in als het scherm automatisch moet meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).

**Dagdromen** – tik op de schakeloptie Dagdromen om deze optie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen. Kies uit Klok, Kleuren, Fotolijst en Fototabel.

#### < LETTERTYPE >

**Lettertype** – hiermee stelt u het lettertype voor de telefoon en de menu's in.

**Lettergrootte** – hiermee stelt u de tekengrootte voor het lettertype op de telefoon en in de menu's in.

#### < SMART AAN >

**Smartscreen** – schakel deze optie in om een time-out van het scherm te voorkomen wanneer de telefoon detecteert dat u naar het scherm kijkt.

**Smart video** – schakel deze optie in om de video te pauzeren wanneer er niet wordt gedetecteerd dat u naar het scherm kijkt.

#### < GEAVANCEERDE INSTELLINGEN >

**Notificatie LED** – tik op deze schakeloptie om die in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, brandt de LED-indicator voor de meldingen die u hebt gekozen, in de kleur die u voor elke melding hebt ingesteld.

**Beeldformaat correctie** – hiermee kunt u het beeldformaat van een gedownload applicatie wijzigen om vervorming van het scherm te corrigeren.

## Algemeen

#### < Gestures >

**Scherf aan/ uit** – schakel deze optie in om KnockON het scherm te kunnen laten in- en uitschakelen. U kunt deze optie ook inschakelen door snel tweemaal te tikken op het midden van het scherm. U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de statusbalk, op een leeg gedeelte van het basisscherm of op het vergrendelscherm. U krijgt de beste resultaten door de telefoon tijdens het gebruik van de functie KnockON niet te bewegen.

## Instellingen

**Een inkomende oproep beantwoorden** – schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt beantwoorden door de telefoon naar uw oor te brengen.

**Vervagen van de beltoon** – schakel deze optie in om als u de beltoon van een inkomende oproep wilt vervagen door de telefoon van een vlakke ondergrond op te pakken.

**Mute binnenkomend gesprek** – schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt dempen door de telefoon om te keren.

**Snooze of stop alarm** – schakel deze optie in als u het alarm wilt uitzetten of laten sluimeren door de telefoon om te keren.

**Pauzeer video** – schakel deze optie in als u de video die wordt afgespeeld, wilt pauzeren door de telefoon om te keren.

**Verplaats items hoofdscherm** – schakel deze optie in om een pictogram naar een ander scherm te kunnen verplaatsen door de telefoon schuin te houden. Tik op het pictogram, houd dat vast en kantel de telefoon naar links of rechts. Laat het pictogram vervolgens los wanneer dat in het gewenste scherm staat.

**Help** – opent informatie over het gebruik van de gebarenfuncties op de telefoon.

**Calibratie van bewegingssensor** – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

### < Enkelhandige bediening >

**Telefoon toetsenbord** – schakel deze optie in om het toetsenblok links of rechts op de telefoon weer te geven. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**LG Toetsenbord** – schakel deze optie in om het toetsenbord links of rechts op de telefoon weer te geven. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**Bewegingscontrole** – schakel deze optie in om de positie van het LG-toetsenbord aan te passen door het toetsenbord naar links of rechts te vegen.



**Homescreen vergrendelt** – schakel deze optie in om het toetsenblok voor het invoeren van de PIN in het vergrendelscherm naar links of rechts op de telefoon te verplaatsen. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**Help** – geeft informatie over bediening met één hand weer.

< Opslagruimte >

**INTERNE OPSLAG** – het interne opslaggebruik tonen.

< Batterij >

## **ACCU-INFORMATIE**

Informatie over het batterijniveau wordt samen met de resterende lading en de status van de batterij getoond in een batterijgrafiek.

Tik op het pictogram Batterijniveau om het scherm over het batterijgebruik met het gebruiksniveau van de batterij te openen en verdere informatie over het batterijgebruik te bekijken. In dit scherm staat welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken. Tik op een van de items voor gedetailleerdere informatie.

**Accuniveau** – schakel deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.

## **SPAARSTAND**

Tik op de schakeloptie Batterijbesparing om deze optie in of uit te schakelen. Tik op Batterijbesparing om de volgende instellingen te openen:

**Spaarstand** – hiermee stelt u in bij welk percentage batterijvoeding de batterijbesparing automatisch wordt ingeschakeld. Kies uit Onmiddellijk, 10% batterij, 20% batterij, 30% batterij en 50% batterij.

### **Spaarstand tips**

**Auto-synchronisatie** – schakel deze optie in om de automatische synchronisatie uit te schakelen wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld.

**Wi-Fi** – schakel deze optie in wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld om Wi-Fi uit te schakelen als er geen data wordt gebruikt.

# Instellingen

**Bluetooth** – schakel deze optie in wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld om Bluetooth uit te schakelen als er geen verbinding tot stand is gebracht.

**Vibreer bij aantikken** – schakel deze optie in om tikterugkoppeling uit te schakelen wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld.

**Helderheid** – schakel deze optie in om de helderheid van het scherm in te stellen wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld. Tik op  om de instelling te wijzigen.

**Time-out scherm** – schakel deze optie in om de schermtime-out in te stellen wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld. Tik op het pictogram Instellingen om de instelling te wijzigen.

**Notificatie LED** – schakel deze optie in om de LED-indicator voor meldingen uit te schakelen wanneer de batterijbesparing is ingeschakeld.

## < Applicaties >

Uw applicaties tonen en beheren.

## < Schuif opzij >

Tik op de schakeloptie **Schuif opzij** om de gelijknamige functie te kunnen gebruiken. (Zie ook **Schuif opzij**.)

## < Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

## < Cloud >

Voeg een cloudaccount toe om snel en gemakkelijk cloudservices bij LG-applicaties te kunnen gebruiken.

## < Gastmodus >

Uw privacy te beschermen of om het gebruik van applicaties door uw kinderen te voorkomen, kunt u de gastmodus gebruiken.

Wanneer u uw telefoon uitleent aan anderen, kunt u instellen welke applicaties worden weergegeven. Stel van tevoren de gastmodus in en pas de opties aan.

## < Locatietoegang >

**Toegang tot mijn locatie** – als u de locatiedienst van Google kiest, wordt uw locatie bij benadering bepaald via Wi-Fi en mobiele netwerken. Wanneer u op deze optie tikt, wordt u gevraagd of Google uw locatie mag gebruiken voor deze services.

**GPS satelliet** – als u GPS-satellieten kiest, wordt uw locatie tot op straatniveau bepaald.

**Wi-Fi en mobiele netwerklocatie** – hiermee kunnen applicaties data van bronnen zoals Wi-Fi en mobiele netwerken gebruiken om uw locatie bij benadering te bepalen.

## < Beveiliging >

**Telefoon encrypten** – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.

**SIM-vergrendeling instellen** – Micro-USIM-kaartvergrendeling instellen of de Micro-USIM PIN wijzigen.

**Wachtwoord typen zichtbaar** – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

**Apparaatbeheerders** – hiermee kunt u telefoonbeheerders tonen of uitschakelen.

**Onbekende bronnen** – standaardinstelling voor de installatie van applicaties die niet uit de Play Store komen.

**Controleer apps** – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.

**Vertrouwde referenties** – betrouwbare CA-certificaten weergeven.

**Installeer vanuit opslagruimte** – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

**Opslag wissen** – alle certificaten verwijderen.

# Instellingen

## < Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

## < Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

**Back-up maken** – schakel deze optie in om een back-up van uw opties en applicatiedata te maken op de Google-server.

**Back-upaccount** – stel deze optie in om een back-up van uw account te maken.

**Automatisch terugzetten** – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

**LG-back-upservice** – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer data moet worden vervangen.

**Fabrieksinstellingen** – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

## < Datum en tijd >

Met **Datum en tijdstellingen** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

## < Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

**OPMERKING:** er zijn extra plug-ins nodig om deze optie te kunnen kiezen.

## < PC-verbinding >

**Selecteer de USB-connectiemethode** – hiermee stelt u de gewenste modus in: **Telefoon laden**, **Mediasynchronisatie (MTP)**, **Tetheren**, **LG software** of **Afbeelding zenden (PTP)**.

**Vragen bij het aansluiten** – vraag in USB-verbindingsmodus wanneer de telefoon is aangesloten op een computer.

**Help** – help voor USB-verbinding.

**PC Suite** – schakel deze optie in om LG PC Suite via een Wi-Fi-verbinding te gebruiken.

Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite.

**On-Screen Phone** – schakel deze optie in om Wi-Fi-verbindingsverzoeken te ontvangen van On-Screen Phone.

**Help** – help voor LG software.

## < Accessoires >

**QuickWindow case** – schakel deze optie in om functies, zoals muziek, het weer en de klok, klein te laten tonen wanneer de QuickWindow-hoes wordt gebruikt.

**USB-opslag** – hiermee stelt u de functie Plug & Pop voor USB-opslag in. Schakel de optie **App paneel** in om het applicatiepaneel automatisch te laten weergeven wanneer er een OTG (On-the-Go) USB-kabel wordt aangesloten. Tik op **Applicatie-paneel wijzigen** om in te stellen welke applicaties u beschikbaar wilt maken.

**Oortelefoon** – hiermee stelt u de functie Plug & Pop voor oortelefoons in. Schakel de optie **App paneel** in om het applicatiepaneel automatisch te laten weergeven wanneer er een oortelefoon wordt aangesloten. Tik op **Applicatie-paneel wijzigen** om in te stellen welke applicaties u beschikbaar wilt maken.

# Instellingen

## < Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie weergeven.

## < Regelgeving en veiligheid >

U toont informatie over regelgeving en veiligheid door te tikken op  **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Regelgeving en veiligheid**.

## PC-software (LG PC Suite)

De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

### Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Een back-up maken van data en deze herstellen.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
- Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat

**OPMERKING:** u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".

### PC-software "LG PC Suite" installeren

De PC-software "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar [www.lg.com](http://www.lg.com) en kies een land.
- 2 Ga naar **Service > ONDERSTEUNING VOOR MOBIELE TELEFOONS > Mobiele telefoon van LG > Kies het model**  
of  
Ga naar **Service > Mobiele telefoons > Kies het model.**
- 3 Klik onder **HANDLEIDING & DOWNLOAD** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

## PC-software (LG PC Suite)

### Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor van 1 GHz of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

### OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software-applicatie "LG PC Suite".

### Uw apparaat synchroniseren met een PC

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 Wanneer **Selecteer de USB-connectiemethode** verschijnt, kiest u **LG software**.
- 3 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op **Personal information** (Persoonlijke gegevens) om te kiezen.
- 5 Selecteer het selectievak van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop **Sync**.



**OPMERKING:** als u uw telefoon wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

## Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen

- 1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 3 Kies in het hoofdmenu **Device (Apparaat) > Import to device (Importeren naar apparaat) > Import contacts (Contacten importeren)**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandsformaat en een bestand te selecteren dat u wilt importeren.
- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt importeren in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.
- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

# Software-update voor telefoon

## Software-update voor telefoon

### Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over deze functie naar <http://update.lgmobile.com> of <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

### Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Update Center** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.

**OPMERKING:** uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownload applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

**OPMERKING:** de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

## Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)).
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

## DivX-HD

**OVER DIVX-VIDEO:** DivX<sup>®</sup> is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified<sup>®</sup>-apparaat dat aan grondige tests is onderworpen om te bevestigen dat het DivX-video's afspeelt. Ga naar [divx.com](http://divx.com) voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

**OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX Certified<sup>®</sup>-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooien van uw registratie.

**DivX Certified<sup>®</sup> voor het afspelen van DivX<sup>®</sup>-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.**

**DivX<sup>®</sup>, DivX Certified<sup>®</sup> en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

### **Opmerking: open sourcesoftware**


Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

## Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)

Reisadapter



Stereoheadset



Snelstartgids



Datakabel



Micro-USIM-  
verwijderder



### OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

## Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout Micro-USIM-kaart	Er is geen Micro-USIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de Micro-USIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de Micro-USIM-kaart meer dan 6-12 maanden oud is. Wissel uw Micro-USIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.



Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe Micro-USIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.


## Problemen oplossen

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.



Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Wis enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.


## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>BT</b> Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit aansluiten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Als mijn Bluetooth-hoofdtelefoon is verbonden, kan ik dan ook naar mijn muziek luisteren via mijn hoofdtelefoon met 3,5 mm-aansluiting?	Als er een Bluetooth-hoofdtelefoon is aangesloten, worden alle systeemgeluiden via die hoofdtelefoon afgespeeld. Daardoor kunt u niet via uw hoofdtelefoon met kabel naar uw muziek luisteren.
<b>Data</b> Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de <b>toets Menu</b>  te tikken en <b>Mappen</b> te kiezen om een map te kiezen.
<b>Google™-service</b> Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
<b>Google™-service</b> Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.
<b>Telefoonfuncties</b> E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
<b>Telefoonfuncties</b> Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
<b>Telefoonfuncties</b> Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik dit wijzigen?	U kunt alleen de tijden zien voor berichten die dezelfde dag zijn ontvangen.

## Veelgestelde vragen



Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Play Store™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
<b>Telefoonfuncties</b> Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.
<b>Telefoonfuncties</b> Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	Als u een contactpersoon met W&P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan. Opslaan met Wacht en Pauze: 1. Tik in het basisscherm op het pictogram <b>Telefoon</b>  . 2. Kies het nummer en tik vervolgens op de <b>toets Menu</b>  . 3. Tik op <b>Pauze van 2 seconden toevoegen</b> of <b>Wachten toevoegen</b> .
<b>Telefoonfuncties</b> Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b> .</li> <li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen</b> &gt; tabblad <b>Weergave</b> &gt; <b>Lockscreen</b>.</li> <li>3. Tik op <b>Kies scherm slot</b> &gt; <b>Patroon</b>. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon.</li> <li>4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen.</li> </ol> <p>Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon. Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>


## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Ontgrendelings- patroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	Als u het patroon bent vergeten: Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop Patroon vergeten. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.  Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.
<b>Telefoonfuncties</b> Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.



Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meertalige mogelijkheden.</p> <p>Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik vanuit het basisscherm op de <b>toets Menu</b>  en tik op <b>Systeeminstellingen</b>.</li> <li>2. Tik op het tabblad <b>Algemeen</b> &gt; <b>Taal en invoer</b> &gt; <b>Taal</b>.</li> <li>3. Tik op de gewenste taal.</li> </ol>
<b>Telefoonfuncties</b> VPN	Hoe stel ik een VPN in?	<p>Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.</p>
<b>Telefoonfuncties</b> Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b> .</li> <li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen</b> &gt; tabblad <b>Weergave</b>.</li> <li>3. Tik op <b>Time-out scherm</b>.</li> <li>4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.</li> </ol>

## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Wi-Fi & Mobiel netwerk	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als een mobiel netwerk beschikbaar zijn?	Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt. Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm.
<b>Telefoonfuncties</b> Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak bovenaan in het midden van het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.
<b>Telefoonfuncties</b> Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tik in het basisscherm op de <b>toets Menu</b> .</li><li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen</b> &gt; tabblad <b>Algemeen</b> &gt; <b>Applicaties</b> &gt; <b>GEDOWNLOAD</b>.</li><li>3. Tik op de applicatie en tik vervolgens op <b>Wissen</b>.</li></ol>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Nadat u een muziekbestand hebt opgeslagen als beltoon, kunt u deze als uw alarm gebruiken. <ol style="list-style-type: none"> <li>Houd een nummer ingedrukt in een bibliotheeklijst. In het menu dat wordt weergegeven, tikt u op <b>Stel muziek in als &gt; Beltoon</b> of <b>Beltoon voor contact</b>.</li> <li>Kies het nummer als beltoon in het alarminstellingenscherf.</li> </ol>
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Is het alarm hoorbaar of gaat het af als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Uit of Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.

## Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Hersteloplossingen</b> Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan opvragen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.




# Guide de l'utilisateur

Le Guide vidéo vous présente les nouvelles fonctions principales de G2. Ce guide est disponible sur votre téléphone :

▶ Appuyez sur  >  > **Guide vidéo**. (Disponible en anglais, français, allemand, italien, et espagnol.)

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

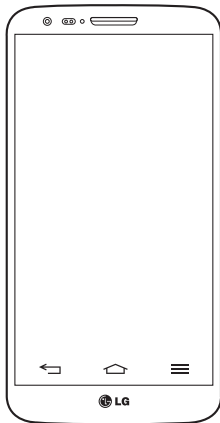

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	5
<b>Avertissement</b> .....	15
<b>Présentation du téléphone</b> .....	23
Présentation du téléphone .....	23
Installation de la carte micro-USIM .....	25
Chargement de la batterie .....	26
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	27
Allumer l'écran .....	27
Casque stéréo avec microphone .....	28
Play and Pop .....	29
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	30
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	30
Écran d'accueil .....	31
Écran d'accueil étendu.....	32
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	33
Retour à une application récemment utilisée .....	34
Volet Notifications.....	34
Ouvrir le volet Notifications .....	35
Icônes dans la barre d'état .....	36
Clavier visuel .....	37
Saisie des lettres accentuées .....	38
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	39
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	40
Wi-Fi .....	40
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	40
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	40
Bluetooth.....	41
Partage de votre connexion de données mobile .....	43
Wi-Fi Direct .....	45
Utilisation de SmartShare .....	45
Connexions au PC via un câble USB.....	47
<b>Appels</b> .....	49
Émission d'un appel .....	49
Appel des contacts .....	49
Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	49
Réglage du volume des appels entrants.	50
Émettre un second appel .....	50
Affichage des journaux d'appel.....	51
Paramètres d'appel .....	51
<b>Répertoire</b> .....	52
Recherche d'un contact.....	52
Ajout d'un nouveau contact .....	52
Contacts favoris.....	52
Création d'un groupe .....	53
<b>Messagerie</b> .....	54
Envoi d'un message .....	54
Boîte classée .....	55
Modification des paramètres de message.....	55
<b>Email</b> .....	56
Gestion d'un compte de messagerie .....	56
Utilisation des dossiers de comptes .....	56

Composition et envoi d'un e-mail.....	57
<b>Appareil Photo .....</b>	<b>58</b>
Familiarisation avec le viseur .....	58
Utilisation des paramètres avancés.....	59
Prise de vue rapide .....	61
Utiliser le mode Prendre et nettoyer .....	61
Utiliser le mode Double appareil photo...	62
Utiliser le mode Prise en rafale .....	62
Une fois la photo prise .....	63
À partir de votre Galerie .....	64
<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>65</b>
Familiarisation avec le viseur .....	65
Utilisation des paramètres avancés.....	66
Enregistrement d'une vidéo rapide.....	67
Après l'enregistrement d'une vidéo.....	67
À partir de votre Galerie .....	68
Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo .....	68
Utiliser le Zoom audio .....	68
Utiliser le mode Double enregistrement ..	69
Utiliser le mode Zoom de suivi .....	69
<b>Fonction .....</b>	<b>70</b>
QuickMemo .....	70
Utilisation des options QuickMemo.....	71
Affichage du QuickMemo enregistré ....	71
QuickTranslator .....	72
QSlide.....	73
QuickRemote.....	74
Zoomer autour du pointeur .....	75
VuTalk .....	76
S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk .....	76
Paramètres de VuTalk .....	77
Communiquer visuellement avec VuTalk .....	77
Voice Mate.....	78
Utiliser Voice Mate .....	78
Paramètres Voice Mate .....	79
LG SmartWorld .....	79
Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone .....	79
Utilisation de LG SmartWorld .....	79
On-Screen Phone .....	80
Icônes On-Screen Phone .....	80
Fonctions On-Screen Phone .....	81
Installation d'On-Screen Phone sur votre PC .....	81
<b>Multimédia .....</b>	<b>82</b>
Galerie.....	82
Affichage des photos .....	82
Lecture de vidéos .....	83
Modification des photos .....	83
Suppression de photos et vidéos.....	83
Définition d'une photo comme fond d'écran .....	83
Vidéos .....	83
Lecture d'une vidéo .....	84
Éditeur de vidéos .....	85
Musique .....	86
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone .....	86

# Sommaire

Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP).....	87
Lecture d'une chanson.....	87
<b>Utilitaires.....</b>	<b>90</b>
Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts) .....	90
Mode invité.....	90
Réglage des alarmes .....	91
Utilisation de la calculatrice .....	91
Ajout d'un événement au calendrier.....	91
Dictaphone .....	92
Enregistrement d'un son ou d'une voix..	92
Envoi du mémo vocal.....	92
Gestionnaire de tâches .....	93
Tâches.....	93
POLARIS Viewer 5.....	93
Google+ .....	94
Recherche vocale .....	94
Téléchargements .....	95
<b>Le Web.....</b>	<b>96</b>
Internet.....	96
Utilisation de la barre d'outils Web .....	96
Affichage des pages Web .....	96
Ouvrir une page.....	97
Effectuer une recherche vocale sur Internet.....	97
Favoris.....	97
Historique.....	97
Utilisation du navigateur contextuel .....	97
<b>Chrome .....</b>	<b>98</b>
Affichage des pages Web.....	98
Ouvrir une page.....	98
Synchronisation avec d'autres appareils	98
<b>Paramètres.....</b>	<b>99</b>
Réseaux .....	99
Son.....	103
Écran.....	104
Général.....	107
<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>114</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone....</b>	<b>118</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone.....	118
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur</b>	<b>119</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur .	119
Marques commerciales .....	120
DivX HD .....	120
Dolby Digital Plus.....	121
<b>Accessoires.....</b>	<b>122</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>123</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>127</b>



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Ce téléphone portable **LG G2** est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,409 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,470 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Pour éviter tout risque de perte auditive, n'écoutez pas à un volume élevé pendant une période de temps prolongée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

**REMARQUE :** Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone mobile ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.
- Pour votre sécurité, veuillez ne pas ôter la batterie intégrée au produit.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG lectronics** déclare que le produit **LG-D802** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la **Déclaration de conformité** sur <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>.

### Remarque : Logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou autres licences Open Source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.



## Réglementation et sécurité

Accédez à « **Paramètres système > À propos du téléphone >**

**Réglementation et sécurité** » pour obtenir des informations relatives à la réglementation et à la sécurité

## Contactez notre bureau pour connaître la conformité de ce produit :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



## Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte le symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement




## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :




- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.

## Avertissement

- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.




**REMARQUE :** Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de la batterie (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

### 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



#### AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



#### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

### 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

## Avertissement



### AVERTISSEMENT

#### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**. en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**

Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches Volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches de volume** pour annuler.





### AVERTISSEMENT




Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la **touche Accueil** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en arrière-plan sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
  - Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire de tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Tout arrêter**.
  - Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 **Lorsque l'écran Sélectionner le mode de connexion USB** s'affiche sur l'écran de votre téléphone, sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**.



- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Chargez la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 9. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Maintenez la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage** enfoncée pendant 10 secondes pour éteindre le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 10. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

### 11. Mode de commande des boutons


Si l'écran de votre téléphone est endommagé ou cassé, vous pouvez répondre à un appel entrant, terminer un appel ou éteindre une alarme en utilisant les touches matérielles.

- 1 Éteignez votre téléphone.
  - 2 Maintenez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et les **touches de volume** simultanément enfoncées pendant plus de 6 secondes pour accéder au Mode de commande des boutons.
  - 3 Appuyez sur les **boutons de volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- **Répondre à un appel** : Appuyez sur les **touches de volume** en même temps.
  - **Terminer un appel** : Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pendant un appel.
  - **Arrêter une alarme** : Lorsqu'une alarme retentit, maintenez la **touche Volume haut** ou **Volume bas enfoncée** pour arrêter l'alarme.

**REMARQUE** : Si vous utilisez votre téléphone avec l'écran cassé, cela peut l'endommager encore davantage ou vous pouvez vous blesser. Rendez-vous dans un centre agréé par LG pour faire réparer votre téléphone.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

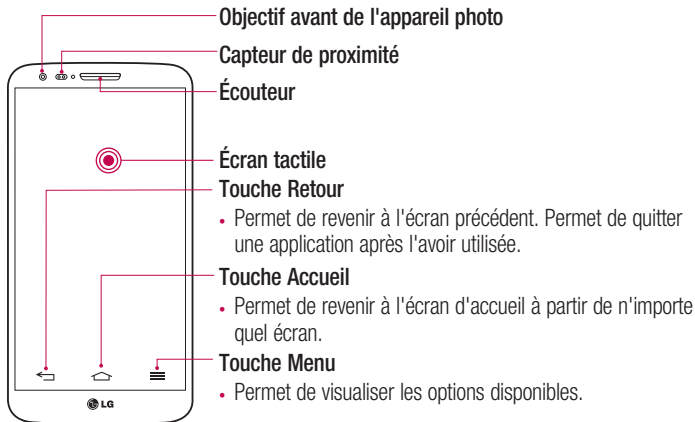


### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

### ⚠️ AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

# Présentation du téléphone

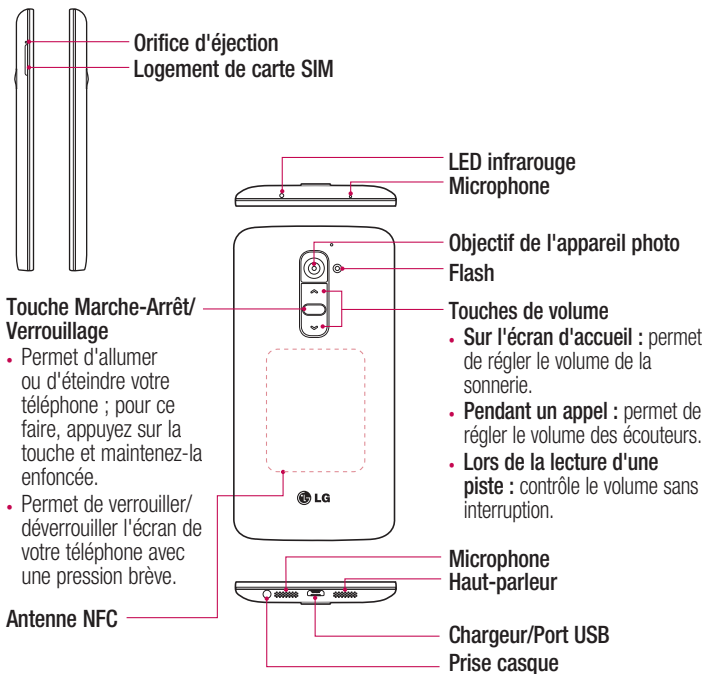

## AVERTISSEMENT

- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie. Ne retirez pas le cache arrière.
- Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.


## Installation de la carte micro-USIM

Avant de commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous pouvez décider d'insérer une carte Micro-USIM.

Le bouton d'éjection est un petit orifice situé juste au-dessus de la porte du tiroir. Pour installer une nouvelle carte micro-USIM :

- 1 Insérez l'outil d'éjection de carte Micro-USIM fourni avec le téléphone (ou une petite épingle) dans l'orifice d'éjection et appuyez fermement mais sans forcer jusqu'à l'ouverture du logement.
- 2 Retirez le logement et placez-y la carte micro-USIM, les contacts tournés vers l'extérieur et le coin corné pointant vers la droite. Il n'y a qu'une seule façon d'insérer correctement la carte dans son logement.
- 3 Remplacez le logement dans la fente et insérez-le délicatement dans le téléphone.

**REMARQUE :** Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

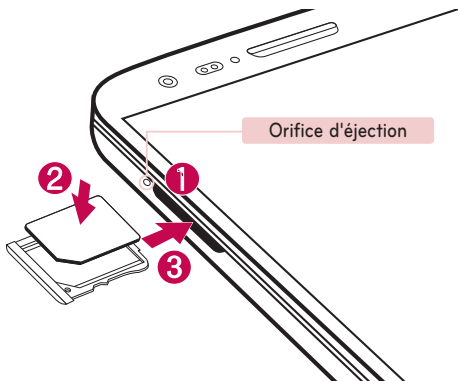

# Présentation du téléphone


## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil peut être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

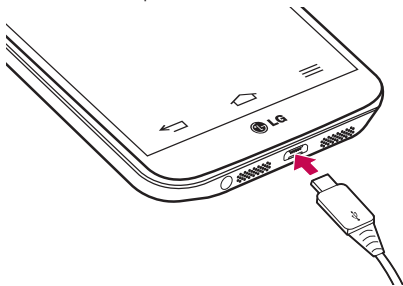

### REMARQUE :

Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.


N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression.

### Pour activer la fonction Allumer l'écran

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.

2 Cochez **Écran activé/Désactivé**.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.


**REMARQUE** : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

# Présentation du téléphone

## Casque stéréo avec microphone


Lorsque le kit piéton est branché, vous pouvez écouter de la musique ou lire des vidéos en profitant d'un son stéréo. Vous pouvez également prendre ou terminer un appel facilement alors que vous étiez en train de lire un fichier audio / vidéo.

< Avant >




- Pour un prendre ou terminer un appel entrant, appuyez sur ce bouton.
- Lorsque vous écoutez de la musique, appuyez sur ce bouton pour arrêter ou reprendre la lecture. Appuyez deux fois sur ce bouton pour passer au titre suivant.

< Retour >



1 Branchez le kit piéton comme indiqué ci-dessous.

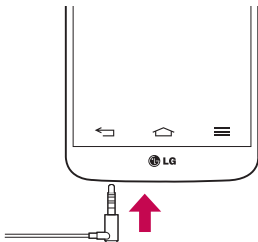



2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications. Veuillez aller dans < **Accessoires** >.

3 Si vous recevez un appel alors que le kit piéton est branché, appuyez sur  pour prendre l'appel.

4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez à nouveau sur la touche .

## Plug and Pop

Plug and Pop vous permet de choisir rapidement des applications à utiliser lorsque vous branchez des écouteurs ou un périphérique On-the-Go, comme par ex. une souris ou un clavier.

1 Branchez les écouteurs ou le périphérique On-the-Go (par ex. souris, clavier, etc.).

2 L'écran affiche les différentes applications que vous pouvez lancer.

**REMARQUE :** Vous pouvez modifier les applications à afficher à l'écran et configurer le téléphone pour qu'il n'affiche pas l'écran des applications.

► Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Accessoires** > **Stockage de masse USB** ou **Ecouteurs**.

# Votre écran d'accueil

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


### REMARQUE :

Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.

N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.

Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

# Votre écran d'accueil

## Barre d'état

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

## Widget

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

## Icônes des applications

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

## Indicateur de positionnement

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

## Zone Quick Key (Touche de raccourci)

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

## Touches tactiles à l'avant



## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'**Écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 7 applications.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole  de modification apparaît en haut à droite de l'application.

## Votre écran d'accueil

- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Exercez une pression prolongée . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

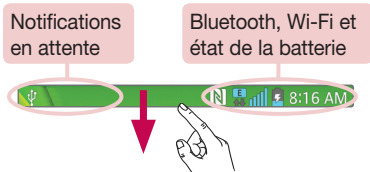


## Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

### Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

### Applications QSlide


Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

### Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

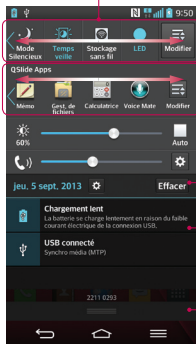

# Votre écran d'accueil

## Icônes dans la barre d'état





Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icône	Description	Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée		Sonnerie désactivée
	Aucun signal réseau disponible		Mode Vibreur activé
	Mode Avion activé		Batterie chargée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie en charge
	Casque avec fil connecté		Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Appel en cours		Téléchargement des données en cours
	Appel manqué		Chargement des données en cours
	Bluetooth activé		GPS activé
	NFC activé		Réception des données de localisation depuis le GPS



	Avertissement système		Données en cours de synchronisation
	Alarme activée		Nouveau message Gmail disponible
	Nouvelle boîte vocale disponible		Nouveau message Hangouts disponible
	Nouveau SMS ou MMS disponible		Choisir la méthode de saisie
	Chanson en cours de lecture		Partage de contenu DLNA
	Mobile Hotspot actif		Lecture de musique DLNA


**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.


 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez pour passer en mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite

 Appuyez pour saisir un espace.

## Votre écran d'accueil

 Appuyez pour créer un ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

### Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **ACTIVÉ** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

## Connexion à des réseaux et périphériques

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **ACTIVÉ Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour rendre le dispositif visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** mettre sur pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le point d'accès Wi-Fi**.
  - La boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **SSID du réseau** (nom) que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le point d'accès Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Non Sécurisé** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.



**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.



## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

### Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres système** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  **Wi-Fi Direct** en bas de l'écran.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## Utilisation de SmartShare

SmartShare utilise la technologie DLNA (Digital Living Network Alliance) pour partager des contenus multimédia via un réseau sans fil. Les deux périphériques doivent être certifiés DLNA pour pouvoir prendre en charge cette fonctionnalité. Vous pouvez profiter de la fonction SmartShare dans Galerie, Musique, Vidéo et Polaris Office.

- 1 Pour le contenu que vous voulez lire ou partager, tapez sur .
- 2 Appuyez sur **Play** ou **Beam** dans la boîte de dialogue.
  - **Play** : Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.
  - **Beam** : Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils Bluetooth ou des téléphones et des tablettes LG compatibles avec SmartShare Beam\*.  
\*SmartShare Beam permet de transférer rapidement des contenus multimédias grâce à Wi-Fi Direct.
- 3 Appuyez sur l'appareil de la liste sur lequel vous voulez lire ou envoyer le contenu.

# Connexion à des réseaux et périphériques


- Si l'appareil ne figure pas dans la liste, assurez que la connexion Wi-Fi, Wi-Fi Direct, ou Bluetooth de l'appareil en question soit activée. Puis appuyez sur **Rechercher**.

4 Appuyez sur **Envoyer**.


**Pour avoir accès sur votre téléphone au contenu d'appareils se trouvant à proximité comme un ordinateur ou un téléphone portable**

- 1 Pour vous connecter aux appareils se trouvant à proximité de votre téléphone, appuyez sur **Appareils à proximité** dans l'application **Galerie**, **Musique**, ou **Vidéos** comme indiqué ci-dessous.

<Galerie>

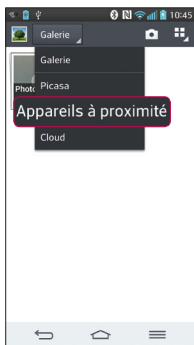

<Musique>

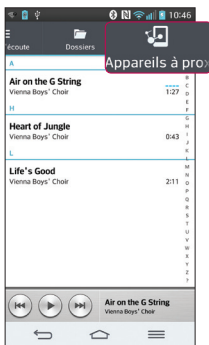

<Vidéos>



- Assurez-vous que votre téléphone et les appareils à proximité soient connectés au même réseau Wi-Fi.
- Assurez-vous que la fonction DLNA sur l'appareil à proximité soit activée.

- 2 Appuyez sur l'appareil pour le connecter à votre téléphone.  
Si l'appareil ne figure pas sur la liste, appuyez sur **Rechercher les périphériques à proximité**.

Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder sur votre téléphone au contenu de l'appareil se trouvant à proximité.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Allez dans **Paramètres système > onglet Général > Connexion PC > Choisir la méthode de connexion USB**, puis sélectionnez **Synchro média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
- 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).

## Connexion à des réseaux et périphériques





- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour Répondre à l'appel entrant.

Pour Refuser l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Refuser avec un message** depuis le bas de l'écran pour envoyer un message.


### **ASTUCE ! Refuser avec un message**

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

## Réglage du volume des appels entrants



Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur  ou rechercher des contacts en appuyant sur  et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .


**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels** . Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.



### ASTUCE !

Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts** > **Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts favoris



Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.



## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet  et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envo...** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



### AVERTISSEMENT :

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.

Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

# Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte.**

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux.**

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui.**





## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers.**

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

# Composition et envoi d'un e-mail

## Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/CCi puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendront.

# Appareil Photo

Grâce à la fonction de stabilisateur d'image optique (OIS) de votre téléphone, prenez des photos plus nettes en éliminant le risque de tremblement. La fonction de mise au point multiple AF (Autofocus) vous permet de prendre des photos plus nettes et plus naturelles même si les objets de votre cliché ne se trouvent pas au centre de celui-ci.

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.


## Familiarisation avec le viseur










- 1 **Flash** : Choisissez entre **Désactivé** , **Activé** , **Automatique** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Prise de vue** : choisissez entre les modes **Normal**, **Prendre et nettoyer**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **VR Panorama**, **Rafale**, **Portrait lissé**, **Double appareil photo**, **Prise en rafale**, **Auto intelligence**, **Sports** ou **Nuit**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste. Après avoir sélectionné l'option, appuyez sur .

	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou LG.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
<b>W10M</b>	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.

# Appareil Photo



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. Prenez des photos à l'endroit où vous vous trouvez, puis étiquetez-les en mentionnant les informations de lieu. Si vous téléchargez les images étiquetées sur un blog qui prend en charge le géoétiquetage, les images s'afficheront sur une carte.

**REMARQUE** : Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée.



Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.



Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## ASTUCE !

Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo. Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.



## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient vert, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Utiliser le mode Prendre et nettoyer

Cette fonction permet de désigner les objets que vous voulez supprimer de votre photo. Après avoir pris la photo, appuyez sur un objet en pointillés\* pour le supprimer, puis enregistrez la photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prendre et nettoyer**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Appuyez sur un des objets en pointillés pour le supprimer de la photo, puis appuyez sur .

\* Lorsque vous prenez une photo, les objets en mouvement apparaissent en pointillés.

### REMARQUES

Prenez la photo après avoir posé l'appareil à un endroit.

Si un objet est de la même couleur que l'arrière-plan, l'appareil peut uniquement détecter une partie de l'objet ou vous pouvez avoir des difficultés pour l'effacer.

Si un objet en mouvement est trop petit ou trop grand, il peut être difficile à effacer.

Si l'objet ne bouge presque pas, il peut ne pas être détecté.

## Utiliser le mode Double appareil photo

Cela vous permet de prendre une photo avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même photo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Double appareil photo**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
  - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo combinée.



## Utiliser le mode Prise en rafale

Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la suite avant d'appuyer sur .

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  >  **Prise en rafale**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
- 5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur  en haut de l'écran.

## Une fois la photo prise

Cliquez sur la vignette en bas de l'écran de l'appareil photo pour voir la dernière photo que vous avez prise.

	Permet de partager votre photo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.

**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS et qu'il est paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Appuyez sur la touche Menu  pour ouvrir toutes les options avancées.

**Configurer l'image comme :** permet d'utiliser l'image comme **Photo du contact**, **Fond d'écran** ou **Fond d'écran de verrouillage**.

**Déplacer :** permet de déplacer la photo vers un autre emplacement.

**Copier :** permet de copier la photo sélectionnée et de la sauvegarder dans un autre album.

**Copier dans le presse-papier :** permet de copier la photo et de la conserver dans le Presse-papier.

**Renommer :** permet de modifier le nom de la photo sélectionnée.

**Rotation à gauche/droite :** permet d'effectuer une rotation à gauche ou à droite.

**Rogner :** permet de rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran

## Appareil Photo

pour sélectionner la zone à rogner.

**Modifier** : permet d'afficher et de modifier la photo

**Diaporama** : permet d'afficher automatiquement les images du dossier sélectionné les unes après les autres.

**Ajouter localisation** : permet d'ajouter des informations relatives à votre position géographique.

**Détails** : permet d'afficher des informations supplémentaires sur le fichier

## À partir de votre Galerie




Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez deux fois sur l'écran ou placez-y deux doigts et écartez-les (rapprochez les doigts pour effectuer un zoom arrière).

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur




- 1 **Flash** : Choisissez entre **Désactivé** , **Activé** , **Automatique** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Mode Enregistrement** : choisissez entre le mode **Normal**, **Déformation visage**, **Double enregistrement**, ou **Zoom de suivi**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 6 **Lancer enreg.**
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière vidéo enregistrée. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !

Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.



Permet d'activer la fonction Zoom audio. Cela vous permet d'enregistrer uniquement le son que vous souhaitez en toute clarté. Après avoir activé cette fonction, placez l'objet sur lequel vous voulez zoomer à l'intérieur du cercle bleu. Pour enregistrer certains sons en particulier comme vous effectueriez un zoom pour une image, rapprochez vos doigts pour zoomer.

### REMARQUES

Disponible uniquement en mode Paysage.

Veuillez à ne pas obstruer les microphones situés sur les côtés.



Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.



Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.



Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.



Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.



Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone.



Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.



Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.





Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide





- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez  une fois pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

### ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.

	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction <b>SmartShare</b> .
	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Caméra vidéo

### À partir de votre Galerie

Appuyez sur  **Galerie** et sélectionnez **Appareil Photo**. Appuyez sur l'icône de lecture vidéo  pour lire une vidéo.

### Réglage du volume lors de la lecture d'une vidéo

Pour régler le volume audio d'une vidéo en cours de lecture, utilisez les touches de volume situées à l'arrière du téléphone.

### Utiliser le Zoom audio

Cela permet de cibler une zone en particulier pour l'enregistrement audio, pour une meilleure sensibilité du microphone et moins de bruit de fond.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom audio** et sélectionnez **Activé**.
- 3 Appuyez sur un espace vide du viseur pour fermer la fenêtre contextuelle des Paramètres.
- 4 Tenez votre téléphone à l'horizontale et appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Faites apparaître l'objet sur lequel vous voulez zoomer dans le cercle bleu. Puis placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les pour zoomer et augmenter ainsi la sensibilité audio et réduire les bruits de fond.
- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

#### REMARQUES





Ne couvrez pas les microphones latéraux pendant l'utilisation de cette fonctionnalité.

Vous devez tenir votre téléphone à l'horizontale pour utiliser cette fonction.







## Utiliser le mode Double enregistrement

Cela vous permet d'enregistrer des vidéos avec les deux appareils photo (à l'avant et à l'arrière) en même temps, pour ne donner qu'une seule et même vidéo.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Double enregistrement**.
- 3 Un petit cadre apparaît sur l'écran principal du viseur. Réglez votre prise de vue.
  - Faites glisser le petit viseur pour le déplacer à votre guise.
  - Restez appuyé sur le petit viseur pour le redimensionner si nécessaire.
  - Appuyez sur le petit viseur pour basculer entre le viseur principal et le petit viseur.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer le double enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter le double enregistrement.

## Utiliser le mode Zoom de suivi


Cela vous permet de cibler une zone de l'enregistrement pour l'agrandir. Vous pouvez définir cette zone avant de démarrer l'enregistrement et la déplacer si nécessaire durant l'enregistrement.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et passez en mode vidéo
- 2 Appuyez sur  >  **Zoom de suivi**.
- 3 Mettez la loupe sur la zone à agrandir. Vous verrez l'aperçu du zoom s'afficher sur le petit écran.
- 4 Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
  - En cours d'enregistrement, vous pouvez déplacer le petit écran. Appuyez dessus et déplacez-le à l'endroit voulu.
- 5 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.



# Fonction

## QuickMemo

La fonction **QuickMemo** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo.

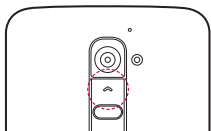

OU

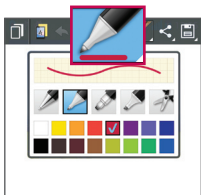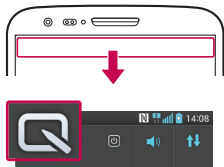




- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

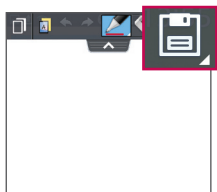- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.










- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE** : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo.

	Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo actuel sous forme d'incrustation de texte et continuer à utiliser le téléphone.
	Permet de choisir si vous voulez utiliser l'écran d'arrière-plan ou non.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet de définir le type de stylet et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet de partager le mémo avec d'autres utilisateurs via l'une des applications disponibles.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou le <b>Carnet</b> .


## Affichage du QuickMemo enregistré

Appuyez sur **Carnet/Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo.

## QuickTranslator

Dirigez simplement l'objectif de l'appareil photo de votre téléphone sur la phrase que vous souhaitez traduire. Vous pouvez obtenir des traductions en temps réel n'importe où et n'importe quand.

Vous pouvez acheter d'autres dictionnaires sur Google Play Store pour la traduction hors ligne.

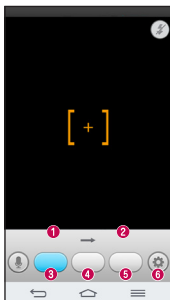

- 1 Langue source
- 2 Langue cible.
- 3 Traduction de chaque mot.
- 4 Traduction de la phrase
- 5 Traduction du groupe de mots
- 6 Paramètres

- 1 Appuyez sur > > onglet **Applications** > **QuickTranslator**.
- 2 Appuyez sur **Mot**, **Ligne** ou **Paragraphe**.
- 3 Appuyez et sélectionnez la langue de votre choix.
- 4 Maintenez le téléphone vers le texte que vous souhaitez traduire pendant quelques secondes.

**REMARQUE** : Seul un dictionnaire est fourni gratuitement. Des dictionnaires supplémentaires peuvent être achetés séparément. Sélectionnez dans la liste le dictionnaire gratuit que vous souhaitez installer.

**REMARQUE :** Le taux de reconnaissance peut différer selon la taille, la police de caractères, la couleur, la luminosité et l'angle des lettres qui doivent être traduites.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.



1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir en mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.


- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.





## QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone en télécommande universelle pour votre téléviseur, votre décodeur, votre système audio, vos lecteurs de DVD/Blu-ray, votre climatisation et votre projecteur.




- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER SUPPRIMER.**

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .



- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

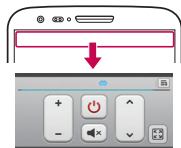

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.


Appuyez sur la **touche Menu**  pour sélectionner **Configuration de Magic Remote**, **Modifier le nom distant**, **Apprentissage à distance**, **Déplacer à distance**, **Supprimer la suppression**, **Modifier les infos**, **Paramètres** et **Aide**.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## Zoomer autour du pointeur

Pendant la lecture d'une vidéo, vous pouvez agrandir un objet pendant que vous le pointez.

- 1 Lorsque vous lisez une vidéo, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur la loupe et faites-la glisser sur l'objet à pointer.

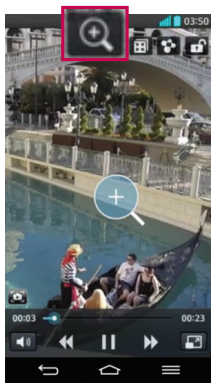

# Fonction

## REMARQUE :

Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.

Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.

N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

La fonction Zoomer autour du pointeur peut ne pas être disponible si l'objet bouge trop rapidement ou sort de l'écran.

## VuTalk

Grâce à la fonction VuTalk, vous pouvez communiquer de manière interactive et créer des notes plus créatives avec votre interlocuteur. La communication visuelle est possible tout en partageant une photo, une carte ou l'aperçu d'un appareil photo.

## REMARQUE :

Uniquement disponible avec les téléphones qui prennent également en charge cette fonction.

Vous pouvez également utiliser la fonction VuTalk en cours d'appel.

L'écran se verrouille automatiquement en cas d'inactivité.

Nécessite une connexion de données. Les deux téléphones se verront facturer des frais de données.

## S'enregistrer avant d'utiliser VuTalk




1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .

Vous pouvez également vous enregistrer pour le service VuTalk en cours d'appel.



- 2 Lisez bien les conditions d'utilisation des applications LG ainsi que la politique de confidentialité. Si vous êtes d'accord avec ces conditions, cochez les cases et appuyez sur **Accepter**.

## Paramètres de VuTalk

- 1 Appuyez sur  >  **Répertoire** >  > **Paramètres de VuTalk**.
- 2 Configurez les options suivantes selon vos préférences.
  - **Son de notification** : Sélectionnez le son de notification de votre choix.
  - **Vibreux** : Sélectionnez le type de vibreur de votre choix.
  - **Afficher un popup de la demande** : Cochez cette option pour qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lors de la réception d'une demande VuTalk.
  - **Synchro contact** : Cochez cette option pour synchroniser les contacts.


## Communiquer visuellement avec VuTalk

- 1 Appuyez sur  >  **Répertoire** > .  
Seuls les contacts qui utilisent la fonction VuTalk s'affichent.
- 2 Appuyez sur un contact pour démarrer une conversation VuTalk avec lui.
- 3 Dans l'écran qui affiche les détails du contact, appuyez sur . Une fois que l'autre partie a accepté votre demande VuTalk, vous pouvez commencer à communiquer avec elle par le biais de VuTalk.
- 4 Utilisez l'écran VuTalk pour chatter et communiquer visuellement avec votre contact.
  - Appuyez sur  pour joindre une photo, prendre une nouvelle photo, afficher une carte ou un autocollant.
  - Appuyez sur les icônes Crayon  et Gomme  pour écrire sur les images que vous avez jointes.

## Fonction

5 Lorsque vous avez terminé d'utiliser VuTalk, appuyez sur  ou pour quitter la fonction VuTalk.

L'écran VuTalk créé est conservé dans l'application **Carnet**.

**REMARQUE :** Si vous tapez sur  et revenez à l'Écran d'accueil, VuTalk continue à fonctionner en tâche de fond.

## Voice Mate

Voice Mate vous permet de commander vos appareils à la voix. Vous pouvez demander à Voice Mate d'exécuter certaines fonctions de votre téléphone rien qu'à la voix, comme par exemple appeler un contact, paramétrer des alarmes ou faire des recherches sur le Web. Si vous utilisez cette fonction pour la première fois, elle affiche des informations pour vous aider dans son utilisation.

### REMARQUE :

Vous pourrez utiliser Voice Mate après avoir accepté l'Accord de Licence Utilisateur et la Politique de confidentialité.

Vous pouvez afficher des exemples de commande vocale en faisant glisser l'écran principal de Voice Mate vers la gauche.

Vous pouvez également lancer Voice Mate à l'aide de la fonction Accès rapide.

## Utiliser Voice Mate

1 Appuyez sur  >  >  **Voice Mate**.

2 Appuyez sur  pour activer le micro. Dites ce que vous voulez qu'il fasse pour vous.

**ASTUCE !** Utilisez Voice Mate dans un environnement calme pour qu'il puisse comprendre vos commandes avec précision.

## Paramètres Voice Mate

- 1 Appuyez sur  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Appuyez sur  > **Settings** pour configurer les paramètres de l'environnement.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.



Permet de rechercher du contenu.



Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.)

## Fonction



Liste le contenu téléchargé/à mettre à jour.

- Utilisez les boutons très pratiques de l'onglet Menu pour trouver rapidement ce que vous cherchez.

**Applications pour vous** : contenu recommandé établi en fonction de vos choix précédents.

**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.

**Connex.** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.

- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone vous permet de visualiser l'écran de votre téléphone portable depuis un PC à l'aide d'une connexion USB ou Wi-Fi. Vous pouvez même contrôler votre téléphone portable depuis votre PC à l'aide de la souris ou du clavier.

### Icônes On-Screen Phone



Connecte ou déconnecte votre téléphone portable à ou de votre PC.



Modifie les préférences On-Screen Phone.



Quitte le programme On-Screen Phone.



Agrandit la fenêtre On-Screen Phone.



Réduit la fenêtre On-Screen Phone.

## Fonctions On-Screen Phone

- Transfert et contrôle en temps réel : permet d'afficher et de contrôler l'écran de votre téléphone portable lorsqu'il est connecté à votre PC.
- Utilisation de la souris : vous permet de contrôler votre téléphone portable à l'aide de la souris en effectuant un glisser-déposer sur l'écran de votre PC.
- Saisie de texte à l'aide du clavier : vous permet de composer un message SMS ou une note à l'aide du clavier de votre ordinateur.
- Transfert de fichiers (du téléphone portable au PC) : envoie des fichiers depuis votre téléphone portable (photos, vidéos, musique et fichiers Polaris Office) à votre PC. Cliquez avec le bouton droit sur le fichier à envoyer vers le PC, puis cliquez sur Enregistrer sur PC.
- Transfert de fichiers (du PC au téléphone portable) : envoie des fichiers de votre PC sur votre téléphone portable. Il vous suffit de sélectionner les fichiers à transférer et de les faire glisser vers la fenêtre On-Screen Phone. Les fichiers envoyés sont stockés sur une carte SD interne.
- Notifications d'événements en temps réel : affiche une fenêtre contextuelle qui vous informe des appels entrants ou des messages SMS/MMS.

## Installation d'On-Screen Phone sur votre PC

- 1 Connectez-vous à LG Accueil ([www.lg.com](http://www.lg.com)) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **Assistance téléphone mobile** > sélectionnez le modèle (LG-D802) > cliquez sur **OSP** (On-Screen Phone) pour télécharger l'application. Vous pouvez alors installer On-Screen Phone sur votre PC.

## Galerie

Ouvre l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

### REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

## Zoom avant et arrière


Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos


L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

## Modification des photos


Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Modifier**.

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors du visionnage d'une vidéo ou de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur la **touche Menu**  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :



Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.














Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Vidéos

Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Vidéos**.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Vidéos**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

	Appuyez sur la direction souhaitée pour un zoom audio.
	Permet d'utiliser la fonction Zoomer autour du pointeur.
	Permet de passer en mode Qslide.
	Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
	Permet de verrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
	Permet d'afficher la liste de vidéos.
	Appuyez pour prendre la photo telle que vous la voyez à l'écran.
	Permet de suspendre la lecture de la vidéo.
	Permet de reprendre la lecture de la vidéo.
	Permet d'avancer de 10 secondes.
	Permet de reculer de 10 secondes.
	Permet de gérer le volume de la vidéo.
	Permet de modifier la taille de l'affichage de la vidéo.

Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Rogner** et **Détails** s'affichent alors.



## Éditeur de vidéos

Vous pouvez éditer les photos ou vidéos stockées sur le téléphone.

► Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Éditeur de vidéos**.

**REMARQUE :** La fonction d'édition des vidéos est uniquement disponible pour les photos ou les vidéos prises avec ce téléphone.

### < Écran de la liste des projets >








**Zone de liste des projets**

Appuyez sur un projet pour le modifier.

**Titre du projet**


Appuyez ici pour modifier le titre.

**Zone de touches**

	Créer un nouveau projet.
	Partager le projet vidéo par le biais d'autres applications, comme par ex. YouTube.
	Exporter le projet terminé pour le lire dans d'autres applications.
	Supprimer le projet vidéo.
	Afficher les informations d'aide.

# Multimédia

## < Écran de modification des projets >

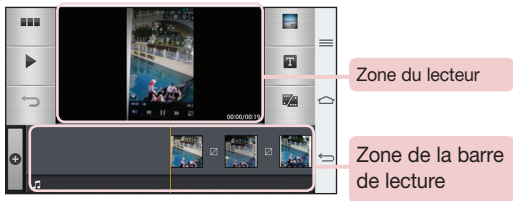

Permet d'afficher l'écran de liste des projets.



Permet de lire la vidéo.



Permet de supprimer la dernière vidéo sélectionnée.



Permet d'ajouter des clips vidéo supplémentaires.



Permet de choisir le type de vidéo.



Appuyez pour ajouter du texte à la vidéo.



Appuyez pour diviser la vidéo.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur > > onglet **Applications** > **Musique**.

### Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :



- Transférez la musique à l'aide de la Synchro média (MTP).







- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

## Transfert de musique à l'aide de la Synchro média (MTP)







- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté > Chargez la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications > Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Maintenir enfoncé pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Maintenez enfoncé pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.

## Multimédia

	Permet de rechercher des fichiers avec YouTube.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
	Permet de partager votre musique à l'aide de la fonction SmartShare.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir la musique comme**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

### REMARQUE :

Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.

Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

### Balayage trois doigts (Pour basculer rapidement sur une autre tâche avec TROIS doigts)

Vous pouvez rapidement basculer sur une autre tâche en utilisant trois doigts.

- 1 Placez trois doigts sur l'écran qui est affiché et faites glisser l'écran vers la gauche. Cet écran est sauvegardé et vous pouvez à présent effectuer une autre tâche.
  - Vous pouvez sauvegarder 3 (trois) applications en les faisant glisser vers la gauche.
- 2 Pour réouvrir l'écran sauvegardé et continuer à utiliser l'application en question, placez trois doigts sur l'écran à réouvrir et faites-le glisser vers la droite.

**REMARQUE :** Veillez à ne pas placer un doigt supplémentaire ou la paume de la main sur l'écran.

### Mode invité

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.


Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

**REMARQUE :** Pour utiliser le mode invité, le verrouillage par schéma doit être paramétré en avance.




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Mode invité**.
- 2 Appuyez sur Utiliser le mode invité pour cocher cette option.

## Réglage des alarmes




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Alarme/Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Auto App Starter**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour des calculs plus complexes, faites glisser vers la gauche, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning, Life Square) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.







## Utilitaires


- 6 Pour ajouter une note à un événement, appuyez sur **Lien note** et sélectionnez l'image du carnet enregistré. (Disponible uniquement sur l'agenda du téléphone)
- 7 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Dictaphone

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

### Envoi du mémo vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Choisissez entre **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**. Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Mémo**, **Messagerie** ou **SmartShare Beam**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.






## Gestionnaire de tâches

Vous pouvez gérer vos applications à l'aide du Gestionnaire des tâches. Vous pouvez facilement vérifier le nombre d'applications en cours d'exécution et en quitter certaines.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >   
**Paramètres.**
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte.**
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE :** MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office est une solution de bureau mobile pour les professionnels qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **POLARIS Viewer 5.**

# Utilitaires

## Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lorsque vous consultez des documents à l'aide de POLARIS Viewer 5, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

# Le Web

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Internet**.


### Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur .



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.




Permet d'accéder aux favoris.

### Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.



**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur la **touche Menu**  → **Effacer tout l'historique**.

## Utilisation du navigateur contextuel



Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation. Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  →  **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

## Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**

 → **Autres appareils**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

**Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  >  > **Paramètres système**.

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.

## Réseaux

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

## Paramètres

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notification des appels entrants** : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode **Mode rejet d'appel** ou **Rejeter tous les appels de**.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Protection confidentialité** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

**Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Amélioration de la voix** : améliore la qualité de la voix dans des environnements bruyants pour vous permettre d'entendre plus clairement.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durées des appels** : permet d'afficher la durée de tous vos appels, Dernier appel, Appels sortants, Appels entrants et Tous les appels.



**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indique si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Partage et connexion >

**NFC** : votre téléphone portable prend en charge la fonction NFC. La fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie de connectivité sans fil qui permet d'établir une communication bidirectionnelle entre des appareils électroniques. Elle fonctionne à une distance de quelques centimètres. Vous pouvez partager votre contenu avec une étiquette NFC ou un autre appareil compatible NFC en approchant simplement votre téléphone. Si vous touchez une étiquette NFC avec votre téléphone, le contenu de l'étiquette s'affichera sur votre téléphone.

**Activer ou désactiver NFC** : depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la barre de notification et faites-la glisser vers le bas à l'aide de votre doigt, puis sélectionnez l'icône NFC afin de l'activer.

**REMARQUE** : Lorsque le mode Avion est activé, l'application NFC peut être utilisée.

**Utilisation de NFC** : pour utiliser NFC, vérifiez que votre téléphone est sous tension et que NFC est activé.

**Direct/Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre du contenu applicatif à un autre appareil compatible NFC en rapprochant les appareils l'un de l'autre.

Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**SmartShare Beam** : permet de recevoir des fichiers issus de téléphones LG.

**Miracast** : permet de reproduire l'écran et les sons de votre téléphone sur un dongle Miracast LG ou un téléviseur sans fil.

## Paramètres

**Stockage sans fil** : permet de gérer les fichiers de votre téléphone sur votre ordinateur ou de copier des fichiers depuis votre ordinateur sur votre téléphone sans nécessiter une connexion USB. Après avoir activé le Stockage sans fil, assurez-vous que le téléphone et l'ordinateur sont connectés au même réseau. Puis, saisissez les adresses web indiquées sur votre téléphone dans la barre d'adresse du navigateur de votre ordinateur.

### < Réseaux et partage de connexion >

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter "**Partager les données de connexion de votre téléphone**" pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Son

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Intensité du vibreur** : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

**Mode Silencieux** – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur la touche **Activer le mode Silencieux maintenant** pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

**Configurer le Temps Calme** : Appuyez sur la touche pour l'activer et le désactiver. Vous pouvez également définir les jours et les horaires auxquels le mode Silencieux devra s'activer automatiquement.

### Paramètres des appels entrants

**Bloquer les appels entrants** : Cochez cette fonction pour bloquer tous les appels entrants.

**Autoriser les appels répétés** : Cochez cette fonction pour autoriser un appel répété dans un délai de 3 minutes.

**Liste des contacts autorisés** : Désigne les appels autorisés selon le contact.

**Réponse automatique appels bloqués** : Définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués.

**Sonnerie du téléphone** : Définissez la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Sonnerie intelligente** : Cochez cette fonction pour augmenter automatiquement le volume de la sonnerie dans des environnements bruyants.


**Style vibreur** : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants.

**Vibreur progressif** : Cochez cette fonction pour augmenter progressivement les vibrations jusqu'à l'intensité actuelle.

## Paramètres

**Sonnerie avec vibreur** : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Notifications vocales** : Appuyez sur le bouton **Notifications vocales** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

**Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Son touche & système** : permet de définir le son (tonalité et / ou vibration) à appliquer lorsque vous utilisez votre téléphone.

## Écran

### < Écran d'accueil >

Définissez le **Thème**, le **Fond d'écran**, **Effet de défilement des écrans d'accueil**, **Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle**, ou le **Mode portrait uniquement**.

**Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : vous pouvez sauvegarder et restaurer la présentation et le thème des applications / gadgets.

**Aide** : appuyez ici pour accéder aux informations d'aide sur l'écran d'accueil.

### < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Reconnaissance faciale**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.


**Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Sélectionnez Ondes avec feuilles, Bulle, Trou blanc, Particule ou Cristal.

**REMARQUE** : Ce paramètre peut s'appeler Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Motif.

**Animation météo** : Cochez cette fonction pour afficher l'animation météo correspondant à votre positionnement ou à la ville que vous avez définie dans Météo. Cette animation se base sur une mise à jour automatique des données.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

**Raccourcis** : permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **Glisser**.

**Infos propriétaire** : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Appuyez sur  pour saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

**Temporisateur du verrouillage** : permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

### < Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

## Paramètres

### < ÉCRAN >

**Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

**Mise en veille de l'écran** : permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

**Effet écran éteint** : permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez Simple, Trou noir ou Retro TV.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez Horloge, Couleurs, Cadre photo ou Tableau des photos.

### < POLICE >

**Type de police** : permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

### < INTELLIGENT ACTIVÉ >

**Écran intelligent** : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

**Vidéo intelligente** : Cochez cette option pour que le téléphone interrompe la lecture de la vidéo lorsque vous ne regardez plus l'écran.

### < PARAMÈTRES AVANCÉS >

**LED de notification** : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

**Correction du rapport d'affichage** : permet de modifier le rapport d'affichage d'une application téléchargée pour régler les problèmes de déformation d'écran.

## Général

### < Gestes >

**Écran activé/Désactivé** : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

**Répondre à un appel entrant** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de mettre le téléphone à l'oreille pour répondre automatiquement à un appel entrant.

**Atténuer la sonnerie** : Cochez cette option pour qu'il vous suffise de prendre le téléphone en main pour que la sonnerie s'atténue en cas d'appel entrant.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Déplacez les éléments dans l'écran d'accueil** : Cochez cette option pour déplacer une icône dans un autre écran en inclinant le téléphone. Restez appuyé sur l'icône et inclinez le téléphone vers la gauche ou la droite, puis relâchez-la sur l'écran où vous voulez la mettre.

**Aide** : permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

## Paramètres

### < Utilisation avec une main >

**Clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Contrôle gestuel** : Cochez cette option pour pouvoir glisser le clavier LG vers la gauche ou vers la droite pour ajuster sa position.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Aide** : permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

### < Batterie >

#### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie** : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.



## ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction.

Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Économie d'énergie** : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.


### Astuces pour la fonction d'économie de la batterie

**Synchronisation auto** : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Wi-Fi** : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Bluetooth** : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

**Vibration touche** : Cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Luminosité** : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

**Mise en veille de l'écran** : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

**LED de notification** – Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

# Paramètres

## < Balayage trois doigts >

Appuyez sur le bouton **Balayage trois doigts** pour activer cette fonction. (Veuillez consulter **Balayage trois doigts**.)

## < Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

## < Cloud >

Ajouter un compte Cloud pour utiliser rapidement et facilement le service Cloud avec les applications LG.

## < Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

## < Données de localisation >

**Accès à ma position** : si vous sélectionnez le service de localisation Google, le téléphone détermine de façon approximative votre position à l'aide des réseaux Wi-Fi et mobiles. Quand vous sélectionnez cette option, vous autorisez Google à enregistrer votre positionnement pour vos recherches Google.

**Satellites GPS** : si vous sélectionnez Satellites GPS, votre téléphone détermine votre position avec précision (au niveau de la rue).

**Wi-Fi et Réseau mobile** : permet aux applications d'utiliser les données de sources telles que les réseaux Wi-Fi et mobiles pour déterminer de façon approximative votre position.

## < Sécurité >

**Cryptez le téléphone** : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Configurer verrouillage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

**Mot de passe visible** : permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs de l'appareil.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

**Vérifier les applications** : permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Certificats de confiance** : permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : permet de supprimer tous les certificats.

## < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

## < Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

## Paramètres

**Service de sauvegarde LG** : permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

### < Connexion PC >

**Choisir la méthode de connexion USB** : Sélectionnez le mode de votre choix :

**Chargez la batterie du téléphone**, **Synchro média (MTP)**, **Partage de connexion**, **Logiciel LG** ou **Envoyer une photo (PTP)**.

**Demander lors de la connexion** : permet de demander le mode de connexion USB quand le téléphone se connecte à un ordinateur.

**Aide** : aide sur la connexion USB.

**PC Suite** : cochez cette option pour utiliser LG PC Suite à l'aide d'une connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

**On-Screen Phone** : permet de recevoir une demande de connexion Wi-Fi d'On-Screen Phone.

**Aide** : aide sur le logiciel LG.

< **Accessoires** >

**Housse LG QuickWindow** : Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

**Stockage de masse USB** : permet de régler la fonction Plug and Pop pour le stockage de masse USB. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez un câble USB OTG (On-the-Go). Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

**Écouteurs** : active la fonction Plug and Pop pour les écouteurs. Cochez l'option **Onglet applications** pour afficher automatiquement le panneau d'applications lorsque vous branchez des écouteurs. Appuyez sur **Modifier onglet applications** pour changer les applications qui sont mises à votre disposition.

< **À propos du téléphone** >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

< **Informations réglementaires et de sécurité** >

Pour afficher les informations concernant la réglementation et la sécurité, appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Réglementation et sécurité**.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones portables LG > Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle.**
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

### Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire.**
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir.**
- 7 Cliquez sur **OK.**
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK.**



**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.



**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
DIGITAL PLUS

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

**Avertissement : Logiciels libres**


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

**Chargeur de voyage**




**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Outil d'éjection de la carte Micro-USIM**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.




Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.



## Dépannage

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers .MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> (☰).</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général &gt; Langue et saisie &gt; Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	<p>La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés.</p> <p>Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	<p>Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité.</p> <p>Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; onglet Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	<p>Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉS</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'ouvre, appuyez sur <b>Définir la musique comme &gt; Sonnerie</b> ou <b>Sonnerie contact</b> . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).




# User Guide

The Video Guide introduces you to the new key features of G2. This is available on the phone:

▶ Press  >  > **Video Guide**. (Available in English, French, Italian, German, and Spanish(ES).)

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

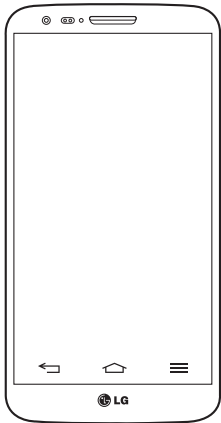

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	Sharing your phone's data connection ...37
<b>Important notice</b> .....14	Wi-Fi Direct .....39
<b>Getting to know your phone</b> .....20	Using SmartShare.....39
Phone overview .....20	PC connections with a USB cable.....41
Installing the micro-USIM card.....22	<b>Calls</b> .....42
Charging your phone .....23	Making a call .....42
Locking and unlocking the screen.....24	Calling your contacts .....42
KnockON.....24	Answering and rejecting a call .....42
Stereo headset with microphone.....25	Adjusting the in-call volume.....43
Plug & Pop.....26	Making a second call.....43
<b>Your Home screen</b> .....27	Viewing your call logs .....43
Touch screen tips .....27	Call settings.....44
Home screen .....28	<b>Contacts</b> .....45
Extended home screen .....28	Searching for a contact.....45
Customizing the Home screen .....29	Adding a new contact.....45
Returning to recently-used applications.30	Favourites contacts.....45
Notifications panel.....30	Creating a group.....46
Opening the notifications panel.....31	<b>Messaging</b> .....47
Indicator icons on the Status Bar .....31	Sending a message .....47
On-screen keyboard .....33	Threaded box .....48
Entering accented letters.....33	Changing your message settings .....48
<b>Google account setup</b> .....34	<b>E-mail</b> .....49
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....35	Managing an email account.....49
Wi-Fi .....35	Working with account folders.....49
Connecting to Wi-Fi networks .....35	Composing and sending email .....50
Turning Wi-Fi on and connecting to a	<b>Camera</b> .....51
Wi-Fi network.....35	Getting to know the viewfinder .....51
Bluetooth.....36	Using the advanced settings .....52

Taking a quick photo .....	53	Use Voice Mate .....	70
Using Shot & Clear mode .....	53	Voice Mate Settings .....	70
Using Dual camera mode .....	54	LG SmartWorld .....	71
Using Time catch shot mode .....	54	How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	71
Once you've taken a photo .....	55	How to use LG SmartWorld .....	71
From your Gallery .....	56	On-Screen Phone .....	72
<b>Video camera .....</b>	<b>57</b>	On-Screen Phone icons .....	72
Getting to know the viewfinder .....	57	On-Screen Phone features .....	72
Using the advanced settings .....	58	How to install On-Screen Phone on your PC .....	73
Recording a quick video .....	59	<b>Multimedia .....</b>	<b>74</b>
After recording a video .....	59	Gallery .....	74
From your Gallery .....	60	Viewing pictures .....	74
Adjusting the volume when viewing a video .....	60	Playing videos .....	75
Using Audio Zoom .....	60	Editing photos .....	75
Using Dual recording mode .....	61	Deleting photos/videos .....	75
Using Tracking zoom mode .....	61	Setting as wallpaper .....	75
<b>Function .....</b>	<b>62</b>	Videos .....	75
QuickMemo .....	62	Playing a video .....	76
Using the QuickMemo options .....	63	Video Editor .....	77
Viewing the saved QuickMemo .....	63	<b>Music .....</b>	<b>78</b>
QuickTranslator .....	64	Add music files to your phone .....	78
QSlide .....	65	Transfer music using Media sync (MTP) .....	79
QuickRemote .....	66	Playing a song .....	79
Zoom to Track .....	67	<b>Utilities .....</b>	<b>81</b>
VuTalk .....	68	Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers) .....	81
Register VuTalk Before Use .....	68	Guest Mode .....	81
VuTalk Settings .....	69	Setting your alarm .....	81
Communicate Visually with VuTalk .....	69		
Voice Mate .....	70		

# Table of contents

Using your calculator .....	82	<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>101</b>
Adding an event to your calendar .....	82	<b>Phone software update .....</b>	<b>104</b>
Voice Recorder .....	83	Phone software update .....	104
Recording a sound or voice .....	83	<b>About this user guide .....</b>	<b>106</b>
Sending the voice recording .....	83	About this user guide .....	106
Task Manager .....	83	Trademarks .....	106
Tasks .....	84	DivX HD .....	107
POLARIS Viewer 5 .....	84	Dolby Digital Plus .....	107
Google+ .....	85	<b>Accessories .....</b>	<b>108</b>
Voice Search .....	85	<b>Troubleshooting .....</b>	<b>109</b>
Downloads .....	85	<b>FAQ .....</b>	<b>113</b>
<b>The Web .....</b>	<b>86</b>		
Internet .....	86		
Using the Web toolbar .....	86		
Viewing webpages .....	86		
Opening a page .....	87		
Searching the web by voice .....	87		
Bookmarks .....	87		
History .....	87		
Using Popup Browser .....	87		
<b>Chrome .....</b>	<b>88</b>		
Viewing webpages .....	88		
Opening a page .....	88		
Syncing with other devices .....	88		
<b>Settings .....</b>	<b>89</b>		
Networks .....	89		
Sound .....	92		
Display .....	93		
General .....	95		



## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model **LG G2** has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.409 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.470 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## Guidelines for safe and efficient use

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.
- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D802** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

#### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Guidelines for safe and efficient use

### **Regulatory and Safety**

Go to "**System settings > About phone > Regulatory and Safety**" to get regulatory and safety information

### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands





## Disposal of your old appliance

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
- 2 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 3 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 4 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 5 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life




Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.




**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS

### **WARNING**




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### **WARNING**

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## Important notice

### 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



#### WARNING

##### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Power/Lock Key** to continue or either of the **Volume Keys** to cancel.
- 6 Press the **Power/Lock Key** once more to confirm or either of the **Volume Keys** to cancel.



### **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.




## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## Important notice

- 1 Touch and hold the **Home Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
  - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 **Select USB connection mode** will appear on your phone screen, Select the **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

## 9. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

## 10. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

## 11. Hardware key control mode


If your phone display is damaged or broken, you can answer an incoming call, end a call, or turn off an alarm using the hardware keys.

- 1 Turn your phone off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key** and the **Volume Keys** at the same time for more than 6 seconds to enter the Hardware key control mode.
- 3 Press the **Volume Keys** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
  - **Answer a call:** Press the **Volume Keys** at the same time.
  - **End a call:** Press the **Power/Lock Key** during a call.
  - **Stop an alarm:** When an alarm rings, press and hold the **Volume Up Key** or **Volume Down Key** to stop the alarm.

**NOTE:** If you use your phone with a broken display glass, your phone can break even more or you can be injured. Make sure to visit the LG authorized service center to get your phone repaired.

# Getting to know your phone

## Phone overview

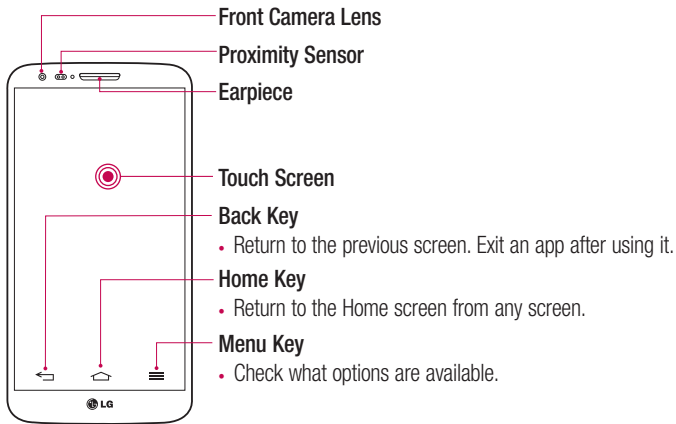


### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.



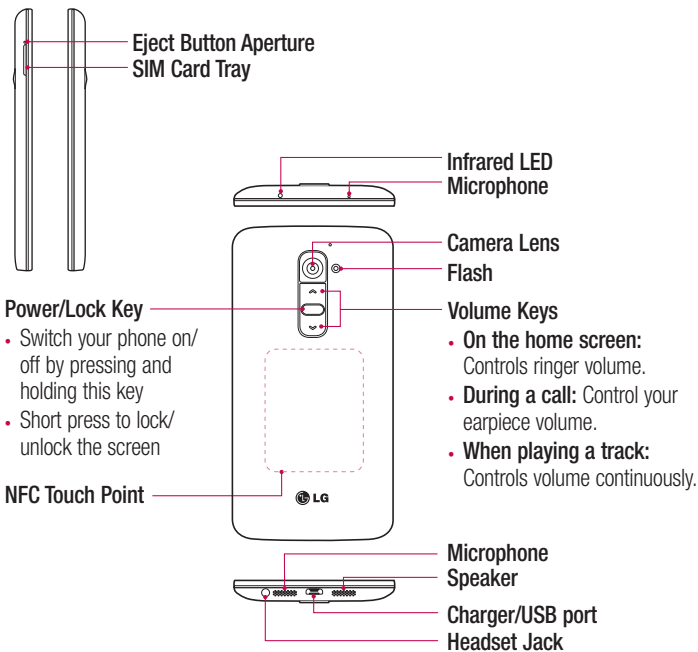

**⚠ WARNING**

- This part encloses the battery compartment. Please do not open the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

## Getting to know your phone


### Installing the micro-USIM card

Before you start exploring your new phone, you may choose to insert the micro-USIM card.

The eject button is a small round aperture just above the tray door. To install a new micro-USIM card:

- 1 Insert the micro-USIM ejection tool that comes with the phone (or a thin pin) into the eject button aperture, and push gently but firmly until the tray pops out.
- 2 Remove the tray and place the micro-USIM card inside it, with the contacts out and the angled corner to the right. There is only one possible way to fit the card snugly into the tray.
- 3 Carefully reposition the tray in the slot and push it gently back into the phone.

**NOTE:** Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

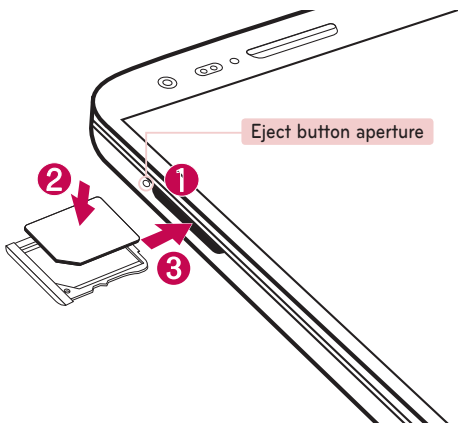


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up the message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

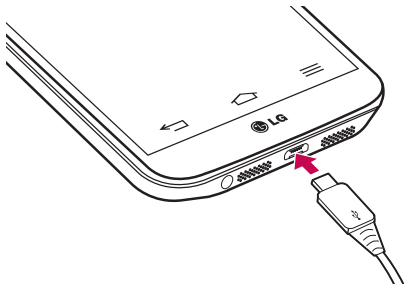



### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Getting to know your phone

### Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

### KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

#### To activate KnockON feature

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Gestures**.

2 Place a checkmark on **Screen on/off**.


Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

## Stereo headset with microphone


With the headset connected, you can enjoy music or video with stereo sound, and easily switch from your music/video to take and end calls.

< Front >




- For an incoming call, press to receive or end a call.
- When you listen to music, press to stop playback or resume. Press twice to play the next track.

< Back >



1 Plug in the headset as shown below.

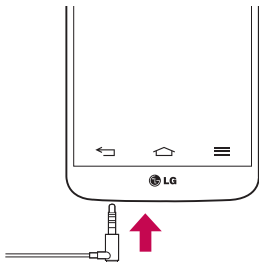

## Getting to know your phone

2 The applications panel displays and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel. Please see < **Accessory** >.

3 If a call is coming when the headset is connected to the phone, press the  to take the call.

4 To end the call, press the  again.

## Plug & Pop

Plug & Pop allows you to quickly choose apps to use when plugging in an earphone or On-the-Go device, such as a mouse or keyboard.

1 Plug in earphone or OTG (On-the-Go) device (i.e., mouse, keyboard, etc.).

2 The applications panel will display and you can select an app to run.

**NOTE:** You can edit the applications to display on the panel and set not to show the applications panel.

▶ Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Accessory** > **USB storage** or **Earphone**.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

# Your Home screen

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .



### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

### Front Touch Keys

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.



## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 7 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Your Home screen

### Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . The screen displays a pop-up containing the icons of applications you used recently.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

### Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

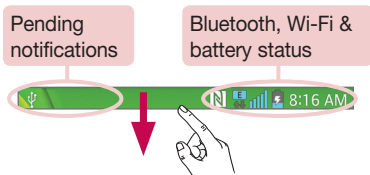


## Opening the notifications panel


Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

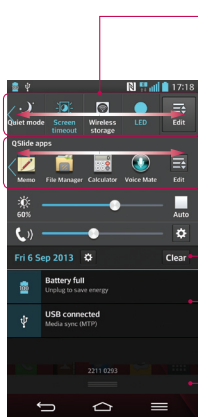

### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

### QSlide Apps

Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Tap to clear all the notifications.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.







## Indicator icons on the Status Bar













Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.









## Your Home screen

The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		DLNA content share
	Mobile hotspot is active		DLNA music playing

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to switch to handwriting mode.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
  - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.






## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

# Connecting to Networks and Devices




## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.



- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Network SSID** (name) that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

**To turn on Wi-Fi Direct:**

- 1 Tap the **Menu Key**  > **System settings > Wi-Fi.**
- 2 Tap  **Wi-Fi Direct** at the bottom of the screen.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a wireless network. Both devices must be DLNA certified to support this feature. You can enjoy SmartShare feature on Gallery, Music, Video, and Polaris Office.

- 1 On the content you want to play or beam, tap .
- 2 Tap **Play** or **Beam** in the dialog box.
  - **Play:** You can stream your content via TV, Bluetooth speaker, etc.
  - **Beam:** You can send your content to Bluetooth devices or SmartShare Beam\*-supported LG phones or tablets.

\*SmartShare Beam quickly transfers multimedia contents through Wi-Fi Direct.
- 3 Tap the device to play or receive on the list.

## Connecting to Networks and Devices


- If the device is not on the list, make sure on the device that Wi-Fi, Wi-Fi Direct, or Bluetooth connection is turned on. And tap **Rescan**.

### 4 Tap **Send**.


To enjoy content from nearby devices such as a computer or mobile device on your phone

- To connect the nearby devices to your phone, tap **Nearby devices** on **Gallery**, **Music**, or **Videos** application as below.


<Gallery>

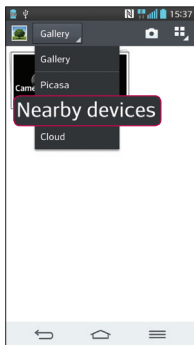

<Music>

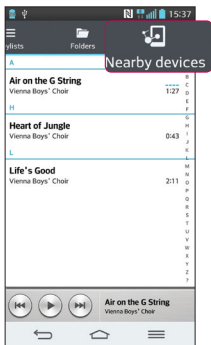

<Videos>

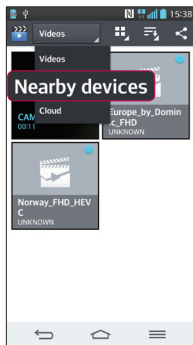

- Ensure that your phone and nearby devices are connected to the same Wi-Fi network.
- Make sure DLNA feature on the nearby device is turned on.

### 2 Tap the device to connect.

If the device is not on the list, tap **Search nearby devices**.

After connection, you can enjoy the contents from the nearby device on your phone.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Choose **System settings > General tab > PC connection > Select USB connection method**, then select **Media sync (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

Swipe the **Decline with message** icon from the bottom if you want to send a message.








### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping  or can search contacts by tapping  and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab .  
View a complete list of all dialed, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.



# Contacts




Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by tapping .
- 4 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 5 Tap **Save**.

## Favourites contacts



You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the  tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### WARNING:

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


# Messaging

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

### To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

### To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

### To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .


**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.




# Camera

With the OIS (Optical Image Stabilizer) camera on the phone, you can take a clearer picture by removing physical shaking. The Multi Point AF (Autofocus) feature enables you to get a clearer and natural picture even if the objects are not in the center.

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.
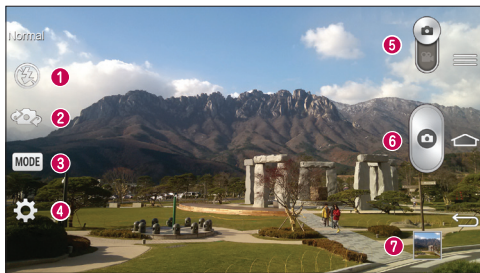
## Getting to know the viewfinder














- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Shot & Clear**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **VR panorama**, **Burst shot**, **Beauty shot**, **Dual camera**, **Time catch shot**, **Intelligent auto**, **Sports** or **Night**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button**
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geotagging, you can see the pictures displayed on a map. <b>NOTE:</b> This function is only available when the GPS function is active.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.





Opens the help guide to know how a function operates.




Restores all camera default settings.

### TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Shot & Clear mode

This feature allows the camera to identify objects you may not want in your photo. After taking the photo, tap an outlined object\* to remove it, then save the photo.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Shot & Clear**.
- 3 Tap  to take a picture.

# Camera




- 4 Tap any of the outlined objects to remove them from the photo, then tap .
- \* When taking a picture, moving objects are shown as dashed lines.

## NOTES

- Take a picture after fixing the camera in one place.
- If the color of a subject is similar to the background, only a part may be detected or it may be difficult to erase.
- If a moving subject is too small or too large, it may be difficult to erase.
- If the subject is moving insignificantly, it may not be detected.



## Using Dual camera mode



Allows you to take a picture with the front and rear cameras at the same time, combined into one picture.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Dual camera**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to take the combined picture.

## Using Time catch shot mode





Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  >  **Time catch shot**.

- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.


## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.

	Tap to share your photo using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to take another photo immediately.
	Tap to send your photo to others or share it via social network services.
	Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap the Menu key  to open all advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo**, **Home screen wallpaper** or **Lock screen wallpaper**.

**Move** – Tap to move the photo to another place.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

## Camera

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Edit** – View and edit the photo.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Add location** – To add the location information.

**Details** – Find out more information about the file.

## From your Gallery




Tap  **Gallery** and select **Camera**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera

## Getting to know the viewfinder



- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Recording mode** – Choose from **Normal**, **Live effect**, **Dual recording**, or **Tracking zoom**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 6 **Start recording**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.










### TIP!

When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.



# Video camera

## Using the advanced settings



Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	<p>Tap to turn on Audio zoom feature. You can record only the sound you want clearly and loudly. After turning this on, focus the subject you want to zoom, on inside the blue circle. To zoom in on sounds as well as sight, pinch in.</p> <p><b>NOTES</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Only available in landscape view.</li><li>• Do not cover the microphones on both sides.</li></ul>
	<p>Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.</p>
	<p>Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.</p>
	<p>Improves color quality in various lighting conditions.</p>
	<p>Choose a colour tone to use for your new view.</p>
	<p>Activate this to use your phone's location-based services.</p>
	<p>Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.</p>
	<p>Opens the help guide to know how a function operates.</p>
	<p>Restores all camera default settings.</p>

## Recording a quick video





- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

### TIP!

-  – Tap to capture image during recording a video.
-  – Tap to pause during recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.

	Tap to share your video using the <b>SmartShare</b> function.
	Tap to record another video immediately.
	Tap to send your video to others or share it via social network services.
	Tap to delete the video.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## Video camera

### From your Gallery





Tap  **Gallery** and select **Camera**. Tap on video play icon  to play the video.

### Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the back side of the phone.

### Using Audio Zoom

Focuses the audio recording on a particular area of your choosing; this will increase microphone sensitivity and reduce background noise.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Audio zoom** and select **On**.
- 3 Tap an empty space on viewfinder to close the Setting pop-up window.
- 4 Hold the phone horizontally and tap  to start recording.
- 5 Focus the subject you want to zoom in on inside the blue circle. Then, pinch to zoom in to increase sound sensitivity and decrease noise.
- 6 Tap  to stop recording.





#### NOTES

- Do not cover the side microphones while using this feature.
- You must record in landscape orientation to use this function.







## Using Dual recording mode

Allows you to record videos with the front and rear cameras at the same time, combined into one recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Dual recording**.
- 3 A small viewfinder box appears on the main viewfinder screen. Set up your shot.
  - Drag the small viewfinder to move it where you want it in the shot.
  - Touch and hold the small viewfinder to resize it, if necessary.
  - Tap the small viewfinder to swap the lens between the main viewfinder and the small viewfinder.
- 4 Tap  to start dual recording.
- 5 Tap  to stop dual recording.

## Using Tracking zoom mode


Allows you to define an area of the recording to focus on and enlarge. You can set the area before recording, then move it as necessary during the recording.

- 1 Open the **Camera** application and change to video mode
- 2 Tap  >  **Tracking zoom**.
- 3 Drag the magnifying glass to the area to enlarge. The small screen shows the defined focus in large view.
- 4 Tap  to start recording.
  - While recording, you can move the small screen. Touch and drag it to the desired location.
- 5 Tap  to stop recording.




# Function

## QuickMemo

The **QuickMemo** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo.

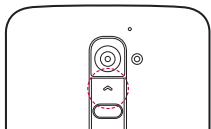

OR

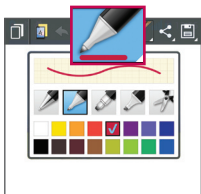




- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

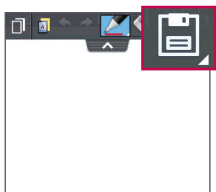- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo.

	Tap to keep the current QuickMemo as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.
	Tap to share the memo with others via any of the available applications.
	Saves the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>Notebook</b> .

## Viewing the saved QuickMemo


Tap **Notebook/Gallery** and select the QuickMemo album.

# Function

## QuickTranslator

Simply aim the camera of your smart phone at the foreign sentence you want to understand. You can get the real-time translation anywhere and anytime.

You can buy additional dictionaries for offline translation from the Google Play Store.

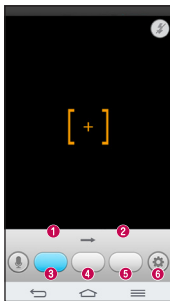

- 1 Home language.
- 2 Destination language.
- 3 Translation of word.
- 4 Translation of sentence.
- 5 Translation of block.
- 6 Settings.

- 1 Tap > > **Apps tab** > **QuickTranslator**.
- 2 Tap **Word**, **Line** or **Block**.
- 3 Tap and select the desired language.
- 4 Hold the phone toward the subject you want to translate for a few seconds.

**NOTE:** Only one dictionary is provided free of charge. Additional dictionaries must be purchased. Please select from the list below the dictionary you would like to install as your complimentary dictionary.

**NOTE:** There may be a difference in the rate of recognition depending on the size, font, color, brightness and angle of the letters that need to be translated.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.




1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.


- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, Set top box, audio system, DVD/Blu-ray players, air conditioner and projector.

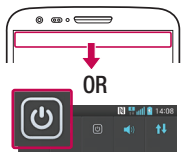

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Tap  >  > **Apps tab** >   
**QuickRemote** > tap .


- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.


Tap the **Menu key**  to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Learn remote, Move remote, Delete remote, Edit room, Settings** and **Help.**

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Zoom to Track

When you play a video, you can enlarge an object while tracking it.

- 1 When you play a video, tap .
- 2 Touch the magnifying glass and drag it to the object to track.

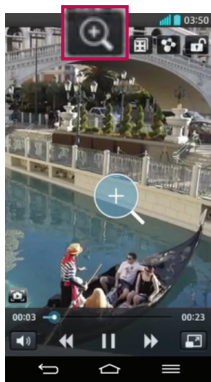

## Function

### NOTE:

- While a video is playing, slide the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While playing a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm tap.
- Zoom to Track may not be available if the object moves too fast or off from the screen.

## VuTalk

With the VuTalk feature, you can make an interactive and more creative notes with the other party. Visual communication is possible while sharing a photo, a map or camera preview.

### NOTE:

- Only available with a phone that supports this feature as well.
- You can also use the VuTalk feature during a call.
- The screen will lock if there is no input.
- Requires data connection. Data charge will apply to both phones.

## Register VuTalk Before Use




1 Tap  >  **Contacts** > .

You can also register VuTalk service while you are in a call.









2 Read the LG apps terms and conditions and privacy policy. If you agree, tap the check boxes, then tap **Accept**.




## VuTalk Settings

- 1 Tap  >  **Contacts** >  > **VuTalk settings** .
- 2 Set the following options as your preferences.
  - **Notification sound:** Select the desired notification sound.
  - **Vibrate:** Select the desired vibrate type.
  - **Show request popup:** Checkmark this option to display a pop-up when a VuTalk request is received.
  - **Contact sync:** Checkmark this option to sync contacts.

## Communicate Visually with VuTalk

- 1 Tap  >  **Contacts** >  .  
Only the contacts who use the VuTalk feature will be displayed.
- 2 Tap a contact to start VuTalk with.
- 3 In the contact's details screen, tap  . After the other party accepts your VuTalk request, you can start VuTalk with him/her.
- 4 Use the VuTalk screen to chat and visually communicate with your friend.
  - Tap  to attach a photo, take a new photo, map view, or a sticker.
  - Tap the Pen icon  and Eraser  icon to write on the images you attached.
- 5 When you finish VuTalk, tap  or to exit the VuTalk feature.  
The created VuTalk screen is stored in the **Notebook** app.

**NOTE:** If you tap  and go back to the Home screen, the VuTalk feature still runs in the background.

# Function

## Voice Mate

Voice Mate allows you hands-free interaction with your devices. You can ask Voice Mate to perform phone functions using your voice, such as calling a contact, setting alarms or searching the web. When you access this feature for the first time, it displays help information to assist you in learning how to use this function.

### NOTE:

- You can use Voice Mate after agreeing the End User License Agreement and Privacy policy.
- You can view examples of various commands by swiping the Voice Mate main screen to the left.
- You can also launch Voice Mate using the Quick Access feature.

## Use Voice Mate

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  to turn it on. Say what you want it to do for you.

**TIP!** Use Voice Mate in a quiet environment so it can accurately recognize your commands.



## Voice Mate Settings

- 1 Tap  >  >  **Voice Mate**.
- 2 Tap  > **Settings** to configure the environment settings.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).
	List of downloaded/to-be updated content.

- Try the easy "Menu" buttons to find what you're looking for fast.  
**Apps for you** – Recommended content based on your previous choices.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.

## Function






- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

## On-Screen Phone

On-Screen Phone allows you to view your mobile phone screen from a PC via a USB or Wi-Fi connection. You can also control your mobile phone from your PC, using the mouse or keyboard.

### On-Screen Phone icons

	Connects your mobile phone to your PC, or disconnects it.
	Changes the On-Screen Phone preferences.
	Exits the On-Screen Phone programme.
	Maximises the On-Screen Phone window.
	Minimize the On-Screen Phone window.

### On-Screen Phone features

- Real-time transfer and control: displays and controls your mobile phone screen when connected to your PC.
- Mouse control: allows you to control your mobile phone by using the mouse to click and drag on your PC screen.
- Text input with keyboard: allows you to compose a text message or note using your computer keyboard.

- File transfer (mobile phone to PC): sends files from your mobile phone (e.g. photos, videos, music and Polaris Office files) to your PC. Simply right-click on the file which you want to send to PC and click on "Save to PC".
- File transfer (PC to mobile phone): sends files from your PC to your mobile phone. Just select the files you wish to transfer and drag and drop them into the On-Screen Phone window. The files sent are stored in internal SD card.
- Real-time event notifications: prompts a pop-up to inform you of any incoming calls or text/multimedia messages.

## How to install On-Screen Phone on your PC

- 1 Visit LG Home ([www.lg.com](http://www.lg.com)) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support** > Select the Model (LG-D802) > Click **OSP** ( On-Screen Phone ) to download. You can install the On-Screen Phone on your PC.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.


Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing an photo, tap the **Menu key**  > **Edit**.

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo/Video, tap .

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap the **Menu key**  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, tap  >  > **Apps** tab >  **Videos**.

# Multimedia

## Playing a video

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Videos**.

2 Select the video you want to play.



Tap the desired direction for audio zoom.



Tap to use Zoom to Track feature.



Tap to enter into Qslide mode.



Tap to share your video via the SmartShare function.



Tap to lock a video screen.



Tap to view the video list.



Tap to capture the screen shot.



Tap to pause video playback.



Tap to resume video playback.



Tap to go 10 seconds forward.



Tap to go 10 seconds backward.



Tap to manage the video volume.



Tap to change the ratio of the video screen.

To change the volume while watching a video, press the up and down volume keys on the rear side of the phone.

Touch and hold a video in the list. The **Share**, **Delete**, **Trim** and **Details** options will be displayed.




## Video Editor

You can edit the photos or videos stored on the phone.

▶ Tap  >  > **Apps tab** >  **Video Editor**.

**NOTE:** Video Editing function is supported only for photos or videos which recorded with this phone.

### < Project list screen >

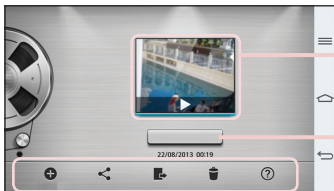






**Project List Area**

Tap a project to edit it.

**Project Title**


Tap here to edit the title.

**Buttons Area**

	Create a new project.
	Share the video project with other applications, such as YouTube.
	Export the finished project to play in other applications.
	Delete the video project.
	View the help information.

# Multimedia

## < Project edit screen >

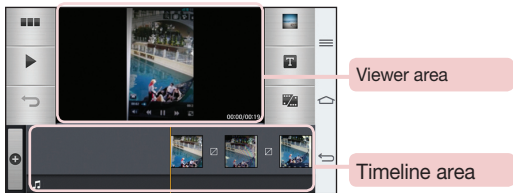

Tap to view the Project list screen.



Tap to play the current clip.



Tap to remove the last the selected clip.



Tap to add additional video clips.



Tap to choose to video style.



Tap to add text in video clip.



Tap to split video clip.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab > **Music**.

### Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:



- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.









- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

## Transfer music using Media sync (MTP)





- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

## Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to find the files with YouTube.
	Tap to open the current playlist.

## Multimedia

	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to share your music via the SmartShare function.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Share**, **Set music as**, **Delete**, **Details** and **Search** options will be displayed.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Utilities

### Slide Aside (Quick task-switching with THREE fingers)

You can quickly switch to another task using three fingers.

- 1 Place three fingers on the screen which you are currently working on and slide the screen to the left. The current screen is saved and you can do another task.
  - You can save up 3 (three) apps in the left side of the screen.
- 2 To reopen the saved screen and continue to use the app, place three fingers on a screen and slide it to the right.

**NOTE:** Please be careful not to place another fingers or palm on the screen.

### Guest Mode

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.


**NOTE:** To use the Guest mode, the pattern lock should be set in advance.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Guest mode**.
- 2 Tap Use Guest mode to place a checkmark.




### Setting your alarm

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.




## Utilities

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

### Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, slide the left then choose sin, cos, tan, log etc.
- 5 To check the history, tap the icon .

### Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda, Life Square).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, tap **Link note** to select the saved notebook image. (Only available on the Phone calendar)
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Tap **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam**. When you select **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Memo**, **Messaging** or **SmartShare Beam** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.




## Task Manager

You can manage your applications using Task Manager. You can easily check the number of applications that are currently running and shut down certain applications.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.




### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## POLARIS Viewer 5

Polaris Office is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps** tab >  **POLARIS Viewer 5**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using POLARIS Viewer 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.



## Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Google+.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps tab** >  **Downloads.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


## Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Save to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear the history, tap **Menu key**  → **Clear all history**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap **Popup Browser** to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.



Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  >  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings.**





## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Networks tab** > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

## Settings

**Incoming call pop-up** – Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Voice enhancement** – Enhances voice quality in noisy environments so you can hear more clearly.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power button ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Share & connect** >

**NFC** – Your phone is an NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your content with an NFC tag or another NFC support device by simply tapping it with your device. If you tap an NFC tag with your device, it will display the tag content on your device.

**To switch NFC on or off:** From the Home screen, touch and slide the notification panel down with your finger, then select the NFC icon to turn it on.

**NOTE:** When airplane mode is activated, the NFC application can be used.

**Using NFC:** To use NFC, make sure your device is switched on, and activate NFC if disabled.

**Direct/Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app content to another NFC-capable device by holding the devices close together.

Just bring the device together (typically back to back) and then tap your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Enable to receive files from LG phones.

**Miracast** – Mirror phone screen and sound onto Miracast dongle or TV Wirelessly.

**Wireless storage** – You can manage files on your phone in the computer or copy files to the phone from the computer without a USB connection. After switching on Wireless storage, make sure that the phone and computer are connected to the same network. Then, enter the web addresses shown on your phone in the address bar of the browser on your computer.

### < Tethering & networks >

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

# Settings

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound

**Sound profile** – Choose the Sound, either Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibrate strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

**Quiet mode** – Set up your Quiet mode. Tap the **Turn quiet mode on now** switch to toggle it On or Off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

**Set quiet time:** Tap the switch to toggle it On or Off. You can also set the days and times to automatically turn Quiet mode on.


### Incoming call settings

**Block incoming calls:** Checkmark to block all incoming calls.

**Allow repeated calls:** Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

**Allowed contact lists:** Designate which Contacts calls will be allowed.

**Auto reply to blocked calls:** Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

**Phone ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Smart ringtone** – Checkmark to increase phone ringtone volume automatically in noisy environments.




**Incoming call vibration** – Sets the incoming call vibration Options.

**Gentle vibration** – Checkmark to gradually increasing vibration up to current strength set.

**Ringtone with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Voice notifications** – Tap the **Voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

**Notification sound** – Allows you to set the sound for notifications. You can also add a sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Touch feedback & system** – Allows you to set the feedback (tones and/or vibration) while using your device.

## Display

< Home screen >

Set the **Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, or Portrait view only.**

**Home backup & restore** – You can backup and restore app/widget layouts and themes.

**Help** – Tap to view help information on Home screen.

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN** or **Password.**

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from Ripple, Dewdrop, White hole, Particle, and Crystal.

# Settings

**NOTE:** This setting name may be Pattern effect if the Screen lock is set to Pattern.

**Weather animation** – Checkmark to show weather animation for current location or primary city set in Weather based on auto data updates.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Owner info** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Tap  to enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## < Front touch buttons >

Set the Front Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

## < SCREEN >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from Simple, Black hole, and Retro TV.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock, Colors, Photo Frame, and Photo Table.

## < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

## < SMART ON >

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

**Smart video** – Checkmark to pause the video when it doesn't detect your eyes looking at the screen.

## < ADVANCED SETTINGS >

**Notification LED** – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you select, in the color you set for each one.

**Aspect ratio correction** – Allows you to change the aspect ratio of a downloaded application to fix screen distortion.

## General

### < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Answer an incoming call** – Checkmark to enable you to bring the phone to your ear to automatically answer the incoming call.

**Fade out ringtone** – Checkmark to enable you to pick up the phone from the flat surface to fade out the incoming call ringtone.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or turn off alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

## Settings

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Move Home screen items** – Checkmark to enable you to move an icon to another screen by tilting the phone. Tap and hold the icon and tilt the phone left or right, then tap on the screen where you want the icon.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Gesture control** – Checkmark to enable you to swipe the keyboard left or right to adjust the position of LG keyboard.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

### < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

### < Battery >

#### **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

## **BATTERY SAVER**

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Turn Battery saver on** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

## **BATTERY SAVING ITEMS**

**Auto-sync** – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

**Wi-Fi** – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

**Bluetooth** – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

**Vibrate on touch** – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

**Brightness** – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

**Screen timeout** – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

**Notification LED** – Checkmark to turn off the LED light for notifications when Battery saver is activated.

## **< Apps >**

View and manage your applications.

## **< Slide Aside >**

Tap the **Slide Aside** switch to toggle it on to use Slide Aside feature. (Please see **Slide Aside**.)

# Settings

## < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Cloud >

Add a cloud account to quickly and easily use cloud service on LG apps.

## < Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

## < Location access >

**Access to my location** – If you select Google's location service, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks. When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**GPS satellites** – If you select GPS satellites, your phone determines your location to street-level accuracy.

**Wi-Fi & mobile network location** – Lets apps use data from sources such as Wi-Fi and mobile networks to determine your approximate location.

## < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Device administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

### < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

### < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

# Settings

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## < PC connection >

**Select USB connection method** – Set the desired mode: **Charge phone**, **Media sync (MTP)**, **Tethering**, **LG software** or **Send images (PTP)**.

**Ask upon connecting** – Ask in USB connection mode when connecting to a computer.

**Help** – Help for USB connection.

**PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

**On-Screen Phone** – Check this to receive Wi-Fi connection request from On-Screen Phone.

**Help** – Help for LG software.

## < Accessory >

**QuickWindow case** – Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

**USB storage** – Sets the Plug & Pop feature for USB storage. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an OTG (On-the-Go) USB cable. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

**Earphone** – Sets the Plug & Pop feature for earphones. Checkmark the **App panel** option to automatically display the app panel when connecting an earphone. Tap **Edit app panel** to change the applications you want to make available.

## < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

## < Regulatory and Safety Information >

To view regulatory and safety information, tap  **Settings > General tab > About phone > Regulatory and Safety.**



## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## PC software (LG PC Suite)

### System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

## Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**  
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.


#### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Micro-USIM  
ejection tool



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.



# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	


## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.

## Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> (☰).</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>



Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings &gt; Display</b> tab.</li><li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li><li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li></ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED.</b></li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall.</b></li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set music as &gt; Ringtone</b> or <b>Contact ringtone.</b></li> <li>2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

**Wi-Fi (WLAN)**

Deze apparatuur kan in alle Europese landen worden gebruikt.

De frequentieband 5150 - 5350 MHz mag alleen binnenshuis worden gebruikt.

**Wi-Fi (WLAN)**

Ce périphérique peut être utilisé dans tous les pays européens.

Les bandes de fréquences 5150 - 5350 MHz sont réservées à un usage en intérieur uniquement.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



**LG**

Life's Good

## A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

 0900 - 543 5454

local tariff

 015 - 200 255

local tariff



CE0168!