

OLYMPUS

**DIGITALE VOICE-
RECORDER**

VN-541PC

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Aan de slag

1

Opnemen

2

Afspelen

3

Bewerken

4

Gebruik met een pc

5

Overige informatie

6

NL

Hartelijk dank voor uw aankoop van een digitale voicerecorder van Olympus.
Lees deze instructies voor meer informatie over een correct en veilig gebruik van dit product.
Houd de instructies bij de hand zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen.

- Om succesvolle opnames te verzekeren, raden wij u aan de opnamefunctie en het volume voor gebruik te testen.
- Als er aanvullingen op en/of wijzigingen van functies hebben plaatsgevonden vanwege een firmware-update, kan de inhoud afwijken. Kijk voor de meest actuele informatie op de Olympus-website.

Inhoudsopgave

Namen van onderdelen.....	4
---------------------------	---

1 Aan de slag

Instellen.....	5
-----------------------	----------

Batterijen plaatsen.....	6
Het toestel inschakelen.....	7
Datum en tijd instellen.....	7
Instellen van de geluidsignalen.....	8

Batterijen	9
-------------------------	----------

Het toestel uitschakelen	9
---------------------------------------	----------

Voorkomen van onbedoelde bediening	10
---	-----------

HOLD-modus instellen.....	10
HOLD-modus vrijgeven	10

2 Opnemen

Opnemen.....	11
---------------------	-----------

De opnamescène wijzigen.....	11
Basisopnameprocedure	12
Meeluisteren tijdens opname.....	13
Opnemen met een externe microfoon	13

Opnemen van een ander aangesloten apparaat	14
---	-----------

Geluid van een ander apparaat opnemen met deze recorder	14
Geluid van deze recorder opnemen met een ander apparaat	14

3 Afspelen

Afspelen	15
-----------------------	-----------

Basis weergaveprocedure	15
Snel vooruit spoelen	16
Terug spoelen	17
Springen naar het begin van een bestand.....	17
Afspelen via de oortelefoon	18

De afspeelsnelheid wijzigen.....	19
---	-----------

Herhaald afspelen	20
--------------------------------	-----------

Map/bestand herhaald afspelen.....	20
A/B herhaald afspelen	20

Ruis tijdens afspelen beperken (ruisonderdrukking).....	21
--	-----------

4 Bewerken

Het informatiescherm wijzigen	22
--	-----------

Ongewenst wissen van bestanden voorkomen (bestandsvergrendeling)	22
---	-----------

Indexmarkeringen/tijdelijke markeringen	23
--	-----------

Een indexmarkering/tijdelijke markering schrijven.....	23
Een indexmarkering/tijdelijke markering wissen	24

Bestanden wissen25

Een enkel bestand wissen25

Alle bestanden in een map wissen25

Het interne geheugen formatteren27

5 Gebruik met een pc

PC-gebruiksomgeving28

Pc aansluiten/loskoppelen29

De voicerecorder aansluiten
op een pc.....29

De voicerecorder loskoppelen
van een pc.....30

Een bestand laden naar een pc.....31

6 Overige informatie

Problemen oplossen.....32

Verzorging van de recorder34

Accessoires (optioneel)35

Informatie over auteursrechten en handelsmerken.....36

Veiligheidsmaatregelen.....37

Technische gegevens41

Indicaties die in deze handleiding gebruikt worden

OPMERKING

Beschrijft voorzorgsmaatregelen en handelingen die absoluut moeten worden vermeden tijdens het gebruik van de voicerecorder.

TIP


Beschrijft handige informatie en tips voor een optimaal gebruik van uw voicerecorder.



Verwijst naar pagina's met details of relevante informatie.

Deze handleiding is de uitgebreide versie. Tevens is de basisversie (Basishandleiding) bij dit product meegeleverd, hierin wordt de basisbediening samengevat.

Namen van onderdelen

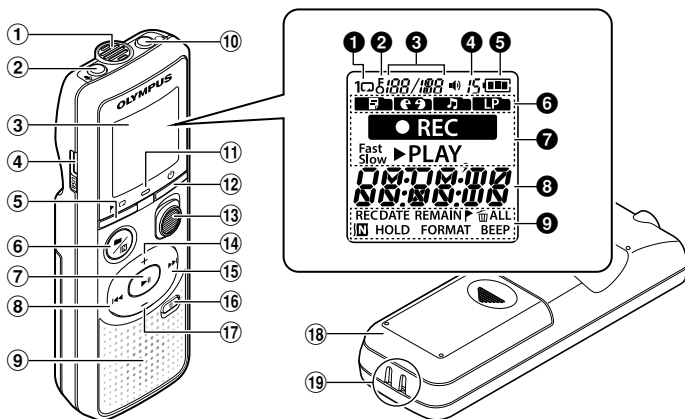

Recorder

- ① Ingebouwde microfoon
- ② (microfoon) aansluiting
- ③ Display
- ④ USB-connector
- ⑤ \square/\square (index/herhalen) knop
- ⑥ \blacksquare/\square (opnamemethode, map/ruis annuleren) knop
- ⑦ $\blacktriangleright||$ (afspelen, pauzeren) knop
- ⑧ $\blacktriangleleft\blacktriangleleft$ knop
- ⑨ Ingebouwde luidspreker
- ⑩ \hookrightarrow (oortelefoon) aansluiting

- ⑪ LED-indicatielampje
- ⑫ ⏏ (ingeschakeld, stoppen) knop
- ⑬ REC (opname) schakelaar
- ⑭ + knop
- ⑮ $\blacktriangleright\blacktriangleright$ knop
- ⑯ ⌫ (wissen) knop
- ⑰ - knop
- ⑱ Batterijklepje
- ⑲ Oogje voor polsriem

Scherm

- ① Herhalen
- ② Bestand vergrendelen
- ③ Bestandsnummer/ Totaal aantal opgenomen bestanden in de

- map, A/B herhalen
- ④ Volume
- ⑤ Batterij
- ⑥ Map (opnamemethode)
- ⑦ Voicerecorder-status (opnemen, afspelen, versneld afspelen, vertraagd afspelen)
- ⑧ Tijd en datum, Opnamemethode
- ⑨ Indicatie weergavegebied (opnatedatum, tijd en datum, remain, index/temp-streepje, wissen, geluid annuleren, geluidssignaal)

Aan de slag

Dit product is een gebruiksvriendelijke voicerecorder voor alle leeftijdsgroepen, van kinderen tot ouderen. Het kan in verscheidene situaties worden gebruikt, zoals in bedrijven, of om teksten voor memo's op te nemen.


Gebruiksvoorbeelden



Het opnemen van vergaderingen en discussies houdt in dat u een belangrijke passage net zo vaak kan afspelen als nodig, zodat u de inhoud kan bevestigen.

Deze recorder is ook uitgerust met de functie ruisonderdrukking, die nuttig is voor transcripties en voor sneller en langzamer afspelen.

Neem berichten en wijzigingen in afspraken op, in plaats van deze op te schrijven. Het eenvoudig enkelhandig opnemen is veel gemakkelijker dan iets opschrijven op een notitieblad.

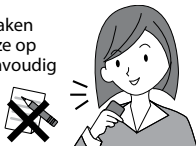


De voicerecorder kan ook worden aangesloten op een pc en kan dan worden gebruikt als een USB-opslagapparaat. Dit kan handig zijn bij het overbrengen van grote bestanden, zoals beeldgegevens.

Instellen

Als u de voicerecorder hebt uitpakkt, volgt u de onderstaande stappen om hem gebruiksklaar te maken.

- 1 Batterijen plaatsen**
▼
- 2 Het toestel inschakelen**
▼
- 3 Datum en tijd instellen**
Stel de klok van de voicerecorder in voor gebruik met bestandsbeheer.
▼
- 4 Instellen van de geluidssignalen**

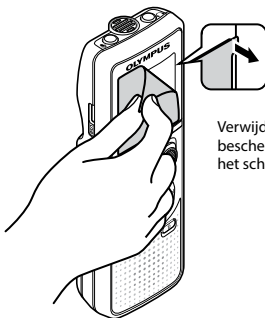

Verwijder de bescherming van het scherm.


Batterijen plaatsen

1


Instellen

Voordat u de voicerecorder gebruikt, plaatst u de batterijen in het batterijcompartiment van de voicerecorder.

- 1 **Schuif het batterijklepje open terwijl u het indrukt.**

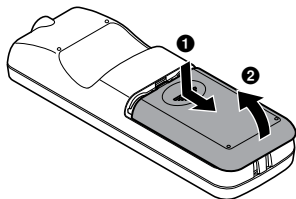


- 3 **Schuif het batterijklepje volledig dicht.**

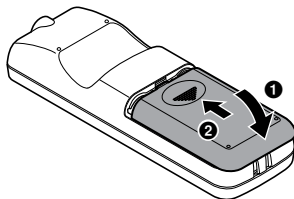

- 2 **Plaats de batterijen en zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen correct zijn geplaatst.**

- Klik het klepje pas dicht als de batterijen goed vastzitten.

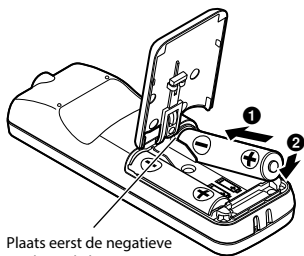

Plaats eerst de negatieve pool van de batterij.

Het toestel inschakelen

- 1 **Terwijl de voicerecorder is uitgeschakeld, houdt u de knop  ingedrukt.**






TIP

- Als u batterijen voor het eerst plaatst of wanneer u de batterijen vervangt, knippert de indicatie [hour] automatisch als het apparaat wordt ingeschakeld.


Datum en tijd instellen




Stel de datum en tijd vooraf in om opgenomen bestanden gemakkelijker te kunnen beheeren.

- 1 **Druk op de knop  (▶▶) of  om het gewenste instel-item te selecteren.**

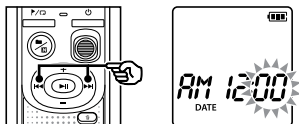

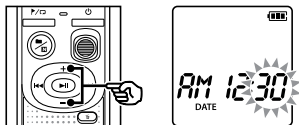

- 2 **Druk op de knop + of – om de waarde te wijzigen.**





- Om de instelling voor een ander item te wijzigen, drukt u op de knop  of  om de knipperende cursor te verplaatsen, druk daarna op de knop + of – om de waarde te wijzigen.
- 3 **Druk op de knop  om de instelling te voltooien.**

TIP


- Wanneer u de uren of minuten instelt, verandert het display telkens wanneer u op de knop  /  drukt tussen de notaties AM/PM en 24-uur.

Voorbeeld: 10:38 PM

PM 10 : 38
(standaard-
indeling)  22 : 38

- Wanneer u het jaar, de maand of de dag instelt, verandert de weergavevolgorde voor de datum telkens wanneer u op de knop  /  drukt.

Voorbeeld: 24 maart 2016

03. 24. '16
(standaard-
indeling)  24. 03. '16

OPMERKING

- Als de batterijen in de voicerecorder worden vervangen door nieuwe, verschijnt automatisch het scherm [DATE] als het apparaat weer wordt ingeschakeld.
- Ook als de voicerecorder gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, moeten de datum en tijd opnieuw worden ingesteld als de batterijen leeg zijn.

Instellen van de geluidssignalen

De voicerecorder produceert geluidssignalen wanneer een knop wordt bediend of om te waarschuwen voor bedieningsfouten. U kunt kiezen of de voicerecorder deze geluidssignalen produceert.

- 1 Druk op de knop  of  om [ON] of [OFF] te selecteren.**




[ON]

Geluidssignalen ingeschakeld.

[OFF]

Geluidssignalen uitgeschakeld.

- 2 Druk op de knop  om de instelling te voltooien.**

- Nadat het geluidssignaal is ingesteld, worden de versiegegevens weergegeven en schakelt de voicerecorder naar de stop-modus.

Batterijen

Batterij-indicator

Naarmate de batterij de resterende lading verliest, verandert de batterij-indicator op het display als volgt:



- [▣▣] geeft aan dat er weinig batterijlading overblijft. Vervang deze door een nieuw exemplaar. Als de batterij leeg is, worden [] en [LO] weergegeven en stopt het apparaat.

Voorzorgsmaatregelen voor batterijen

- De voicerecorder ondersteunt geen manganen batterijen.
- Schakel het apparaat altijd uit voordat u de batterijen vervangt. Bestanden kunnen beschadigd raken als de batterijen worden verwijderd, terwijl de voicerecorder opneemt of terwijl een bewerking wordt uitgevoerd, zoals een bestand wissen.
- U moet de tijd/datum resetten als de batterijen worden vervangen. Zie **“De tijd en datum instellen”** (☞ Blz. 7) voor de procedure.
- Als de voicerecorder gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient u de batterijen altijd te verwijderen voordat u de voicerecorder opbergt.
- Zelfs als de batterij-indicatie [▣▣] is, kan afspelen via de ingebouwde luidspreker bij bepaalde volumes leiden tot een daling in de uitgangsspanning van de batterij, waardoor de voicerecorder een reset kan uitvoeren. Verlaag het volume in dit geval.
- De continue gebruikstijd van de batterij varieert afhankelijk van de prestaties van de batterij tijdens het gebruik (☞ Blz. 42).


Voor gebruikers in Duitsland

Olympus heeft een overeenkomst met de GRS (Joint Battery Disposal Association) in Duitsland om een milieuvriendelijke verwijdering van de batterij te garanderen.

Het toestel uitschakelen

Bestaande gegevens, modusinstellingen en de klokinstelling worden opgeslagen wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld.

- 1 Houd de knop  ingedrukt terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.

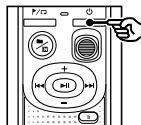

TIP

- Door de voicerecorder uit te schakelen wanneer hij niet wordt gebruikt, blijft het batterijverbruik tot een minimum beperkt.

Energiebesparingsmodus

Wanneer de voicerecorder na het inschakelen gedurende minstens 5 minuten is gestopt, wordt de recorder automatisch uitgeschakeld.

Voorkomen van onbedoelde bediening


Door de voicerecorder in de HOLD-modus te plaatsen, handhaaft u de huidige bediening en deactiveert u knopbedieningen.

1

Voorkomen van onbedoelde bediening

HOLD-modus instellen


- 1 Houd de knop  en ingedrukt tijdens het opnemen of afspelen.

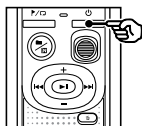


In het display wordt **[HOLD]** weergegeven en de recorder gaat naar de HOLD-modus.

- Zelfs in HOLD-modus kan de **REC**-schakelaar naar de standen AAN of UIT worden geschoven.

HOLD-modus vrijgeven

- 1 Houd de knop  ingedrukt in de HOLD-modus.

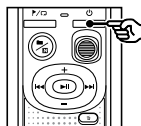

TIP

- De voicerecorder gaat automatisch uit de HOLD-modus nadat het opnemen of afspelen is voltooid.





OPMERKING

- Wanneer in de HOLD-modus op een knop wordt gedrukt, verschijnt **[HOLD]** gedurende 2 seconden op het display. Er gebeurt verder niets.
- Wanneer de HOLD-modus wordt ingesteld tijdens het afspelen (of opnemen) van de recorder, gaat het afspelen (of opnemen) verder en zijn alle andere bedieningen onmogelijk. (De voicerecorder stopt wanneer het afspelen of opnemen eindigt, bijvoorbeeld omdat er geen geheugen meer beschikbaar is).


Opnemen

U kunt kiezen uit vier opnamemethodes - [MEMO], [TALK], [MUSIC], en [LP]. De audio-opnamen worden in dezelfde map opgeslagen als de geselecteerde opnamemethoden. In elke map kunnen tot 199 bestanden worden opgeslagen.

De opnamescène wijzigen



[MEMO] 	Geschikt voor het opnemen van uw eigen stem en andere geluiden die zeer dichtbij zijn.
[TALK] 	Geschikt voor het opnemen van vergaderingen gehouden in een kleine ruimte en andere geluiden die vrij dichtbij zijn.
[MUSIC] 	Geschikt voor het opnemen van realistisch geluid met een uitzonderlijke helderheid zoals een live-opname van een muziekinstrument of buiten in de open lucht.
[LP] 	Geschikt om gedurende een langere periode op te nemen.

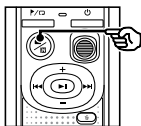1 Druk op de knop / terwijl de voicerecorder in stopmodus is.



TIP

- Om de stem van de spreker duidelijk op te nemen, stelt u [MEMO] in en plaatst u de ingebouwde microfoon van de voicerecorder dicht bij de mond van de spreker (5 tot 10 cm afstand).

- Map waarin het opgenomen bestand is opgeslagen
 - Opnamemethode
- Druk op de knop  /  om tussen de opnamemethodes te wisselen.


Basisopnameprocedure

1 De opnamemethode wijzigen (zie Blz. 11).

- Elk nieuw spraakopnamebestand wordt opgeslagen in de geselecteerde map.


2 Richt de ingebouwde microfoon naar het op te nemen geluid.

3 Schuif de REC-schakelaar in de richting van de pijl om het opnemen te starten.

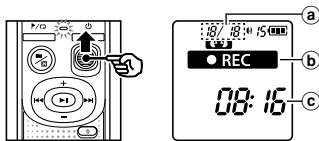

- a Bestandsnummer/Totaal aantal opgenomen bestanden in de map
- b Indicatie voicerecorderstatus (tijdens opname)
- c Verstreken opnametijd
 - Het LED-indicatielampje licht op.

4 Schuif de REC-schakelaar in de richting van de pijl om de opname te stoppen.

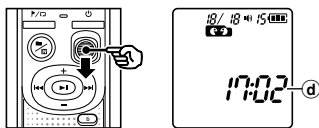

- d Bestandslengte


TIP

- Zelfs wanneer de voicerecorder is uitgeschakeld, start de opname direct weer zodra u de REC-schakelaar omhoogschuift.

OPMERKING


- Om te vermijden dat het begin van de opname wordt onderbroken, start u de opname nadat het indicatielampje is opgelicht of de opname-indicator op het display wordt weergegeven.
- Wanneer de resterende mogelijke opnametijd 60 seconden bedraagt, begint het indicatielampje te knipperen. Het knippert sneller naarmate de resterende tijd afneemt (bij 30 en 10 seconden resterende tijd).
- Als het aantal bestanden in de recorder 199 bereikt of het geheugen vol is, kunt u niet langer opnemen en wordt [FULL] weergegeven. U dient onnodige bestanden te wissen om meer opnames te kunnen maken (zie Blz. 25).

Meeluisteren tijdens opname

U kunt de opname volgen terwijl u deze maakt door ze te beluisteren via de hoofdtelefoon, die aangesloten is op de oortelefoonaansluiting  van de voicerecorder. Gebruik de knop + of – om het meeluistervolume aan te passen.

- Een oortelefoon is niet bijgeleverd.

1 Sluit de oortelefoon aan op de -aansluiting van de voicerecorder.

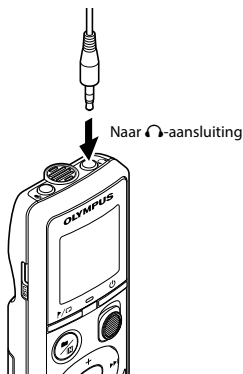


- Wijzigen van het volume heeft geen gevolgen voor het opnameniveau.

OPMERKING

- Om onaangenaam hard geluid te vermijden, dient u het volume in te stellen op [00] voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
- Houd de hoofdtelefoon tijdens de opname niet te dicht bij de microfoon, om rondzingen te vermijden.

Opnemen met een externe microfoon

U kunt geluid opnemen met een externe microfoon of een ander apparaat aangesloten op de -aansluiting van de voicerecorder. Sluit geen apparaten aan op, of koppel ze niet los van de recorderaansluitingen tijdens het opnemen.

- Microfoons met insteekvoeding kunnen worden gebruikt.

1 Sluit een externe microfoon aan op de -aansluiting van de voicerecorder.



2 Start de opname.


- Zie "Opnemen" (☞ Blz. 12) voor een beschrijving van de opnamefuncties.


TIP

- Zie "Accessoires (optioneel)" (☞ Blz. 35) voor de compatibele externe microfoons.

Opnemen van een ander aangesloten apparaat

Geluid van een ander apparaat opnemen met deze recorder


Als u een verbinding maakt tussen de audio-uitgang (oortelefoonaansluiting) van een ander apparaat en de -aansluiting van de recorder via de aansluitkabel KA333 (optioneel), kunt u audio van het andere apparaat opnemen.

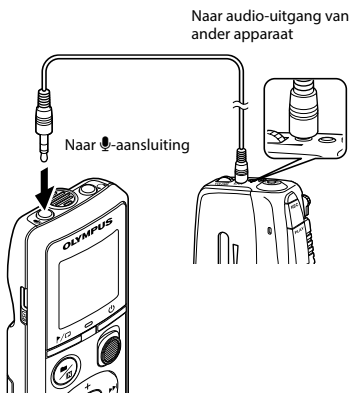


OPMERKING

- Wanneer wordt opgenomen van een aangesloten extern apparaat, maakt u een testopname en regelt u het uitgangsniveau van het aangesloten apparaat indien nodig bij.

Geluid van deze recorder opnemen met een ander apparaat

Het geluid van deze recorder kan worden opgenomen op een ander apparaat wanneer u een verbinding maakt tussen de audio-ingang (microfoonaansluiting) van het andere apparaat en de -aansluiting van deze recorder via de aansluitkabel KA333 (optioneel).

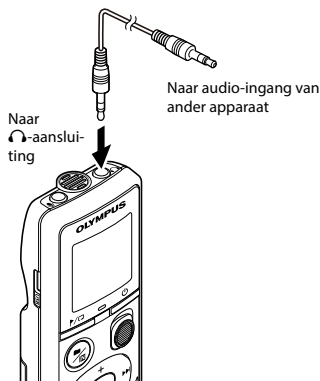


Afspelen

Naast bestanden die werden opgenomen met de voicerecorder, kunt u ook bestanden afspelen in WMA-indeling die vanaf een computer zijn overgezet.


Basis weergaveprocedure

1 Selecteer het af te spelen bestand in de betreffende map.

- Direct nadat u het bestand hebt geselecteerd, wordt de volgende bestandsinformatie achter elkaar weergegeven.

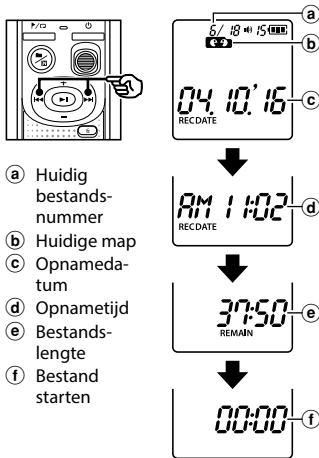


2 Druk op de knop ►|| om het afspelen te starten.

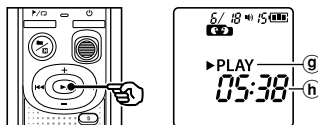

- g Indicatie voicerecorderstatus (tijdens afspelen)
- h Verstreken afspeeltijd

3 Druk op de knop + of – om het volume in te stellen op het gewenste niveau.

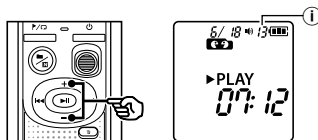


- i Volume
- Het volume kan worden aangepast tussen [00] en [30]. Hoe hoger de waarde, hoe luider het volume.
- Als het volume te luid is ingesteld, kan een waarschuwing verschijnen.

4 Druk op de knop ►|| om het afspelen te stoppen.

- Het afgespeelde bestand stopt onmiddellijk. Met de hervatfunctie wordt de positie waar de weergave is gestopt, automatisch opgeslagen in het geheugen. De positie wordt bewaard, ook als het toestel wordt uitgeschakeld. Als het toestel de volgende keer wordt ingeschakeld, kan de weergave worden hervat vanaf de in het geheugen opgeslagen stoppositie.
- Als het einde van het bestand is bereikt zonder dat de knop ►|| ingedrukt, stopt het apparaat bij het begin van het volgende bestand.

Snel vooruit spoelen

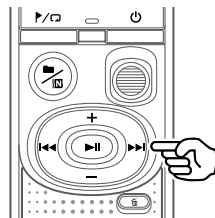


1 Houd knop ►► ingedrukt tijdens het afspelen.

- Het afspelen start vanaf de huidige positie wanneer u de knop ►► loslaat.
- Als een indexmarkering of een tijdelijke markering in het bestand wordt bereikt, stopt het snel vooruit spoelen bij de markering (zie Blz. 23).
- Het snel vooruit spoelen stopt wanneer het einde van het bestand wordt bereikt.

TIP

- Druk tijdens het afspelen op de knop ►► om 10 s vooruit te springen.

Terug spoelen

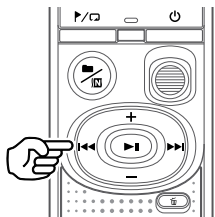


1 Houd knop **◀◀** ingedrukt tijdens het afspelen.

- Het afspelen start vanaf de huidige positie wanneer u de knop **◀◀** loslaat.
- Als een indexmarkering of een tijdelijke markering in het bestand wordt bereikt, stopt het terugspoelen bij de markering (☞ Blz. 23).
- Het terugspoelen stopt wanneer het begin van het bestand wordt bereikt.

TIP

- Druk tijdens het afspelen op de knop **◀◀** om 3 s terug te spoelen.

Springen naar het begin van een bestand

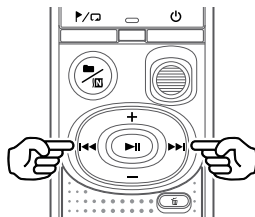

Naar het begin van het volgende bestand springen

1 Druk op de knop **▶▶|** terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.

Naar het begin van het huidige bestand springen

1 Druk op de knop **◀◀** terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.


Naar het begin van het vorige bestand springen

1 Druk op de knop **◀◀** wanneer de afspeelpositie het begin van het bestand is.

TIP


- Om de bestanden doorlopend over te slaan, drukt u op de knop **▶▶|** of **◀◀** terwijl de recorder in de stopmodus is.

Afspelen via de oortelefoon

U kunt de oortelefoon aansluiten op de -aansluiting van de voicerecorder en naar de weergave luisteren.

- De oortelefoon is optioneel.

1 Sluit de oortelefoon aan op de -aansluiting van de voicerecorder.

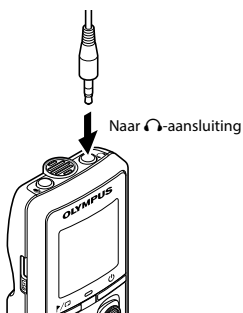

2 Druk op de knop om het afspelen te starten.

- De luidspreker wordt gedempt als de oortelefoon is aangesloten.

LET OP

- Vermijd te hoge volumes wanneer u via de oortelefoon luistert. Dit kan gehoorschade of gehoorverlies veroorzaken.

OPMERKING

- Om onaangenaam hard geluid te vermijden, dient u het volume in te stellen op [00] voordat u de hoofdtelefoon aansluit.
- Als het volume te luid is ingesteld, kan een waarschuwing verschijnen.

Muziekbestanden

Als een muziekbestand dat is overgezet naar de voicerecorder, niet kan worden afgespeeld, dient u na te gaan of de samplefrequentie, het aantal bits en de bitsnelheid binnen het toegelaten bereik liggen. De combinaties van samplefrequentie, aantal bits en bitsnelheid die worden ondersteund voor het afspelen van muziekbestanden door de voicerecorder, worden hierna aangegeven.


Bestandsformaat	Samplefrequentie	Bitsnelheid
WMA-indeling	8 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz	5 tot 320 kbps

- Zelfs als de bestandsindelingen compatibel zijn voor afspelen op deze recorder, ondersteunt de recorder niet elke encoder.

De afspeelsnelheid wijzigen


Het kan handig zijn om de afspeelsnelheid te wijzigen om presentaties te versnellen, of om moeilijk te begrijpen delen te vertragen wanneer u een taal aanleert.

1 Houd knop ►|| ingedrukt tijdens het afspelen.

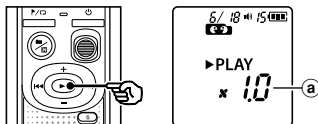


a) Afspeelsnelheid

3 Druk op de knop ►|| om de instelling te voltooiën.

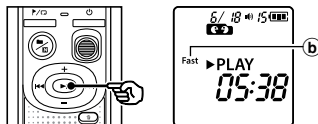

b) Indicatie voicerecorderstatus (tijdens snel afspelen)

2 Druk op de knop + of -.

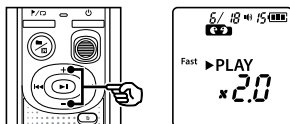

- De afspeelsnelheid kan worden aangepast tussen [x0.5] en [x2.0] in stappen van 0,1.
- De afspeelsnelheid neemt toe als knop + wordt ingedrukt, en neemt af als knop - wordt ingedrukt.
- Stel de instelling in op [x1.0] om terug te keren naar de normale afspeelsnelheid.

TIP

- Houd de knop ►|| ingedrukt in het scherm voor de afspeelsnelheid om in één keer terug te gaan naar [x1.0].

OPMERKING

- Gewijzigde instellingen voor afspeelsnelheid blijven bewaard, ook als het toestel wordt uitgeschakeld.
- Door de afspeelsnelheid te wijzigen zal de batterij sneller leegraken.
- De functie ruisonderdrukking is niet beschikbaar tijdens het wijzigen van de afspeelsnelheid (☞ Blz. 21).

Beperkingen voor snel afspelen

Afhankelijk van hun bemonsteringssnelheid en bitsnelheid worden sommige bestanden mogelijk niet normaal afgespeeld. In dit geval dient u de afspeelsnelheid te verlagen.

Herhaald afspelen


3

Herhaald afspelen

Map/bestand herhaald afspelen

U kunt het herhaalbereik selecteren in het bestand of in de map.

- 1 **Terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat, houdt u de knop  ingedrukt.**

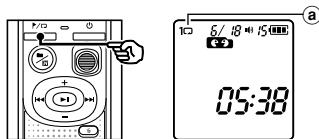

a Indicatie herhalen

[]:

Speelt het bestand in de huidige map herhaaldelijk af.

[]:


Speelt het huidige bestand herhaaldelijk af.


- Houd de knop  ingedrukt om de herhaalinstellingen te wisselen.

- 2 **Laat knop  los om de instelling te voltooien.**

A/B herhaald afspelen

De voicerecorder beschikt over een functie waarmee u de weergave van een deel (segment) van het afgespeelde bestand kunt herhalen.

- 1 **Selecteer een bestand voor A/B herhaald afspelen en start de weergave.**
- 2 **Druk op de knop  wanneer de weergave de gewenste startpositie bereikt voor A/B herhaald afspelen.**

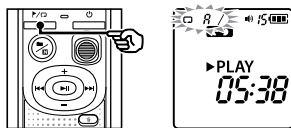


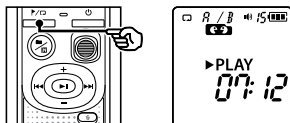
- Op het scherm wordt [A] knipperend weergegeven.

TIP

- U kunt de afspelsnelheid (≡ Blz. 19), en snel vooruit/achteruit spoelen (≡ Blz. 16, Blz. 17) wijzigen als de indicatie [A] knippert.
- Als de weergave het einde van het bestand bereikt wanneer de indicatie [A] knippert, wordt het einde van het bestand beschouwd als de eindpositie van het segment en wordt het herhaald afspelen gestart.

Herhaald afspelen

- 3** Houd de knop  ingedrukt wanneer de weergave de gewenste eindpositie bereikt voor A/B herhaald afspelen.



- Segment A/B is ingesteld en A/B herhaald afspelen start.


- 4** Druk op de knop .

- Het afspelen stopt. Het afspeelsegment dat voor deze functie werd gespecificeerd, blijft bewaard.



OPMERKING

- U kunt geen indexmarkeringen of tijdelijke markeringen schrijven tijdens A/B herhaald afspelen.

A/B herhaald afspelen annuleren



- 1** Houd de knop  ingedrukt terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat, of tijdens het afspelen.


OPMERKING

- A/B herhaald afspelen wordt geannuleerd als de positie van het bestand het begin of einde bereikt door indrukken van de knoppen  of .

Ruis tijdens afspelen beperken (ruisonderdrukking)

Gebruik de functie ruisonderdrukking om storende geluiden te verminderen, wanneer een opgenomen stem moeilijk kan worden onderscheiden.

- 1** Houd knop  /  ingedrukt terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat, of tijdens het afspelen.

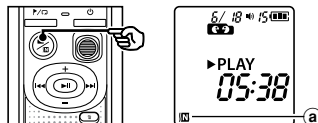

- a** Indicatie ruisonderdrukking




OPMERKING

- Als de functie ruisonderdrukking wordt gebruikt, zal de batterij sneller leegraken.
- De functie ruisonderdrukking is niet beschikbaar tijdens het wijzigen van de afspeelsnelheid (☞ Blz. 19).

Het informatiescherm wijzigen

Houd de knop ►|| ingedrukt terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat om de resterende opnametijd en de huidige tijd/datum op te roepen. Houd de knop ►|| langer ingedrukt om het scherm met de tijd/datum-instellingen weer te geven (☞ Blz. 7).

- 1** Terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat, houdt u de knop ►|| ingedrukt.

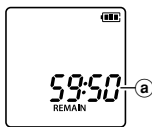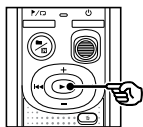

- a Resterende mogelijke opnametijd
- b Huidige datum
- c Huidige tijd
- d Datum/tijd instellen
- e Instellen van de geluidssignalen
- f Versie-informatie



Ongewenst wissen van bestanden voorkomen (bestandsvergrendeling)

Met de functie bestandsvergrendeling kunt u belangrijke bestanden beveiligen, zodat ze niet per vergissing worden gewist. Als een bestand is vergrendeld, wordt het bestand niet gewist, zelfs niet als alle bestanden in de overeenkomstige map tegelijk worden gewist (☞ Blz. 25).

OPMERKING

- Selecteer het bestand dat u wilt vergrendelen en stop aan het begin van het bestand.

- 1** Selecteer het bestand dat u wilt vergrendelen.
- 2** Druk op de knop ►/□ terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.

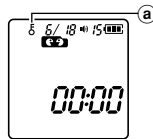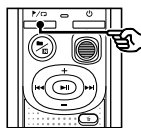


- a Indicatie bestandsvergrendeling

Indexmarkeringen/tijdelijke markeringen

Door een indexmarkering of tijdelijke markering in een bestand te plaatsen, kunt u snel de gewenste positie in het bestand terugvinden met dezelfde handelingen waarmee u snel vooruit- of terugspoelt of naar het begin van een bestand springt. Bestanden die met deze voicerecorder worden gemaakt bevatten indexmarkeringen. Indexmarkeringen kunnen mogelijk niet worden geplaatst in bestanden die werden aangemaakt met andere Olympus-voicerecorders. Bestanden waar geen indexmarkeringen in kunnen worden geplaatst, worden voorzien van tijdelijke markeringen. Ook worden tijdelijke markeringen geplaatst in bestanden die zijn gemaakt met niet-Olympus apparaten.

Een indexmarkering/tijdelijke markering schrijven

- 1 **Wanneer de gewenste positie is bereikt, drukt u op de knop  om een indexmarkering of tijdelijke markering te plaatsen.**

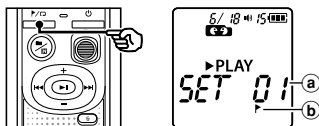


- a Nummer van indexmarkering/tijdelijke markering
- b Indicatie indexmarkering/tijdelijke markering

OPMERKING


- Tijdelijke markeringen zijn, zoals de naam aangeeft, slechts tijdelijk. Ze worden automatisch gewist als u een ander bestand selecteert, of als de recorder op een computer wordt aangesloten.
- U kunt tot 99 indexmarkeringen/tijdelijke markeringen in hetzelfde bestand plaatsen. Het bericht **[FULL]** verschijnt als u meer dan 99 markeringen probeert te plaatsen.
- U kunt geen indexmarkeringen/tijdelijke markeringen plaatsen of wissen in bestanden die zijn vergrendeld met de functie bestandsvergrendeling (Blz. 22).
- Indexmarkeringen/tijdelijke markeringen kunnen niet aan het begin van een bestand worden geplaatst.
- Als met deze voicerecorder gemaakte bestanden op een computer worden afgespeeld, blijven de indexmarkeringen mogelijk niet behouden.

Een indexmarkering/tijdelijke markering wissen

- 1 Selecteer een bestand met een indexmarkering/tijdelijke markering die u wilt wissen, en start het afspelen.
- 2 Gebruik de knop **▶▶▶** of **◀◀◀** om de indexmarkering/tijdelijke markering te selecteren die u wilt wissen.

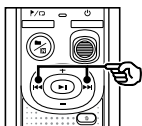

- 3 Wanneer het nummer van de te wissen indexmarkering/tijdelijke markering op het display verschijnt (gedurende ongeveer 2 seconden), drukt u op de knop **🗑️**.

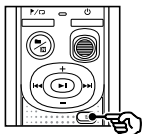


- De nummering van de volgende indexmarkeringen/tijdelijke markeringen wordt automatisch aangepast.

Bestanden wissen

Deze paragraaf beschrijft hoe u een enkel onnodig bestand uit een map kunt wissen en hoe u alle bestanden in de huidige map in één keer kunt wissen. Bestanden die zijn gewist, kunnen niet meer worden hersteld, let dus goed op voordat u een bestand wist.

Een enkel bestand wissen


- 1 **Selecteer het bestand dat u wilt wissen.**
- 2 **Druk op de knop  terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.**

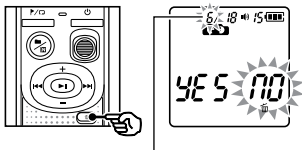

Het bestand met dit nummer wordt gewist. Nadat het is gewist, wordt er automatisch een hernummering uitgevoerd.

- De voicerecorder keert terug naar de gestopte modus als er gedurende 8 seconden geen handelingen worden uitgevoerd.

- 3 **Druk op de knop  om [YES] te selecteren.**

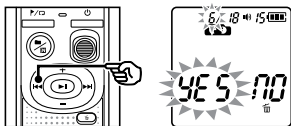


- 4 **Druk op de knop .**

- [END] wordt weergegeven als de procedure is voltooid.


Alle bestanden in een map wissen

- 1 **Selecteer de map waaruit alle bestanden moeten worden gewist.**
- 2 **Druk op de knop  terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat.**
- 3 **Druk nogmaals op de knop .**

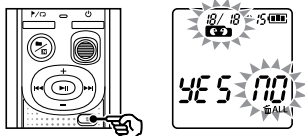

- 4 **Druk op de knop  om [YES] te selecteren.**

- 5 **Druk op de knop .**

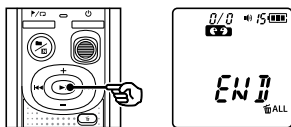


- [END] wordt weergegeven als de procedure is voltooid.


OPMERKING

- Beveiligde bestanden en bestanden die zijn ingesteld als alleen-lezen, kunnen niet worden gewist (☞ Blz. 22).
- Als een bestand niet kan worden herkend door de recorder, wordt het bestand niet gewist. De voicerecorder moet met een computer zijn verbonden om deze bestanden te wissen.
- Voordat u een bestand wist, dient u de batterij te vervangen, zodat de batterij niet leeg is voordat de procedure is voltooid. Het wissen kan meer dan 10 seconden in beslag nemen. Verwijder nooit de batterij voor een wisprocedure is voltooid, om het risico op beschadiging van gegevens te vermijden.


Het interne geheugen formatteren

Door het interne geheugen te formatteren, worden alle daarin opgeslagen bestanden gewist. Zorg ervoor dat u alle belangrijke bestanden hebt overgezet naar een computer voordat u formateert.


- 1 Terwijl de voicerecorder in de stopmodus staat, houdt u de knop  gedurende meer dan 3 seconden ingedrukt.

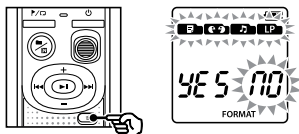


- 2 Druk op de knop  om [YES] te selecteren.

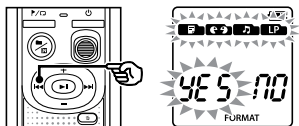


- 3 Druk op de knop  II.

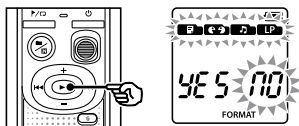

- 4 Druk op de knop  om [YES] opnieuw te selecteren.

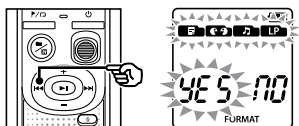

- 5 Druk op de knop  II.

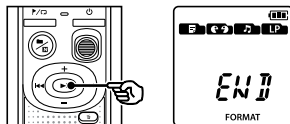

- [END] wordt weergegeven als de procedure is voltooid.

OPMERKING

- Formateer de voicerecorder nooit vanaf een computer.
- Door te formatteren worden alle bestaande gegevens gewist, ook vergrendelde bestanden en alleen-lezen bestanden.
- De instellingen voor tijd/datum en verschillende set-inhoud behouden hun gegevens van vóór het formatteren.
- Voordat u gaat formatteren, dient u de batterij te vervangen, zodat de batterij niet leeg is voordat de procedure is voltooid. Het formatteren kan soms meer dan 10 seconden duren. Verwijder nooit de batterij voordat een wisprocedure is voltooid, om het risico op beschadiging van gegevens te vermijden.
- Zelfs wanneer er wordt geformateerd of gewist (zie Blz. 25), wordt alleen de informatie over het bestandsbeheer van het interne geheugen bijgewerkt en worden de opgenomen gegevens niet volledig gewist. Voordat u de voicerecorder aan iemand anders geeft of hem wegwerpt, moet u een initialisatie uitvoeren en vervolgens stilletjes opnemen totdat er geen opnametijd resteert, om het uitlekken van persoonlijke gegevens te voorkomen.

Gebruik met een pc

PC-gebruiksomgeving

De hier vermelde vereisten zijn de benodigde besturingsomgevingen voor het gebruik van een USB-verbinding om bestanden die met de voicerecorder werden opgenomen, op te slaan op een computer.

Windows

Besturingssysteem: Microsoft Windows Vista/7/8/8.1/10 standaardinstallatie

PC: Windows PC met ten minste één vrije USB-poort

Macintosh

Besturingssysteem: Mac OS X 10.5 tot 10.11 standaardinstallatie

PC: Apple Macintosh series PC met ten minste één vrije USB-poort

OPMERKING

- Zelfs als aan de vereisten voor de besturingsomgeving is voldaan, worden geüpdate versies, multiboot-omgevingen, zelf aangepaste computers en andere compatibele machines niet gedekt door de garantie.


Voorzorgsmaatregelen bij verbinding met een computer

- Wanneer een bestand wordt geüpload naar of gedownload van de voicerecorder, gaat de gegevensoverdracht verder zolang het LED-indicatielampje van de voicerecorder knippert. Koppel de USB-connector nooit los voordat de gegevenscommunicatie voltooid is. Gebruik altijd de procedure op  Blz. 30 om de USB-connector los te koppelen. De gegevens worden mogelijk niet correct overgezet als u de connector ontkoppelt voordat het station is gestopt.
- Formateer (initialiseer) het station van de voicerecorder niet vanaf een computer. Als de formattering wordt uitgevoerd vanaf een computer, zal deze niet correct worden uitgevoerd.
- Mappen of bestanden van de voicerecorder die werden verplaatst of waarvan de naam werd gewijzigd in een scherm voor bestandsbeheer van Windows of Macintosh, kunnen in een andere volgorde worden geplaatst of onherkenbaar worden.
- Merk op dat u nog steeds gegevens kunt lezen en schrijven op de voicerecorder nadat het attribuut voor het station van de voicerecorder op "Alleen-lezen" werd gezet op een computer.
- Om te vermijden dat elektronische apparaten in de buurt last hebben van storingen, dient u de externe microfoon en oortelefoon los te koppelen wanneer u de voicerecorder verbindt met een computer.

Pc aansluiten/loskoppelen

De voicerecorder aansluiten op een pc

- 1 Start de computer.**
- 2 Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van de pc.**
- 3 Nadat u hebt gecontroleerd of de voicerecorder gestopt is, verbindt u de USB-connector met een USB-poort op de computer.**

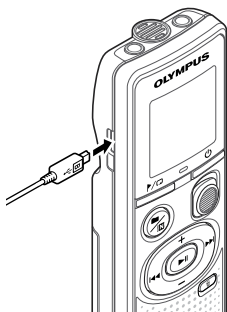

TIP

- Windows: de voicerecorder wordt herkend en weergegeven in de map **[Computer]** met de modelnaam als stationsnaam.
- Macintosh: de voicerecorder wordt herkend en weergegeven op de desktop met de modelnaam als stationsnaam.
- Voor informatie over de USB-poort van de computer raadpleegt u de gebruikershandleiding van de computer.

OPMERKING

- Steek de USB-aansluiting stevig en helemaal in. Het proces verloopt niet normaal als de verbinding niet goed tot stand is gebracht.
- Als de voicerecorder wordt verbonden via een USB-hub, kan dit onstabiele werking tot gevolg hebben. Gebruik geen USB-hub als de werking niet stabiel is.
- Gebruik alleen een compatibele micro-USB-kabel van Olympus. De werking is niet gewaarborgd als een kabel van een andere fabrikant wordt gebruikt. Gebruik de Olympus micro-USB-kabel alleen met de voicerecorder en gebruik hem nooit met producten van een andere fabrikant. Neem contact op met het klantenondersteuningscentrum van Olympus als de bijgeleverde micro-USB-kabel defect of verloren is geraakt.

De voicerecorder loskoppelen van een pc

Windows

- 1 Klik op [⏏] op de taakbalk in de hoek van het scherm rechts onderaan en klik op [Eject DIGITAL VOICE RECORDER].



- De letter waarmee het station wordt aangegeven, is afhankelijk van uw computer.
- Wanneer het venster verschijnt dat aangeeft dat de hardware veilig kan worden verwijderd, sluit u het venster.

- 2 Controleer of het LED-indicatielampje van de voicerecorder niet meer knippert en maak de USB-kabel vervolgens los.

Macintosh

- 1 Sleep het pictogram voor de verwisselbare schijf voor de voicerecorder (op de desktop) naar het pictogram voor de prullenbak.




- 2 Controleer of het LED-indicatielampje van de voicerecorder niet meer knippert en maak de USB-kabel vervolgens los.

OPMERKING

- Om beschadiging van gegevens te voorkomen, mag u de voicerecorder nooit van de USB-poort loskoppelen terwijl het LED-indicatielampje knippert.

Een bestand laden naar een pc

Bestanden die werden opgenomen met de ingebouwde microfoon, worden opgeslagen in een map [RECORDER] op de pc. U kunt bestanden van de voicerecorder naar iedere map op de pc kopiëren.

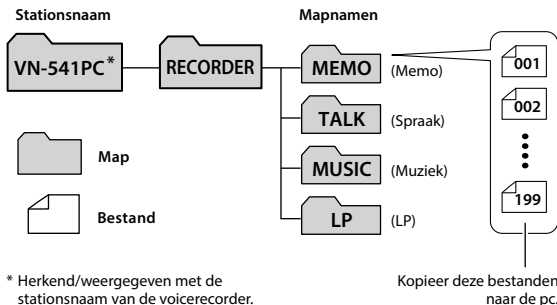

Windows

- 1 Sluit de voicerecorder aan op de pc (☞ Blz. 29).**
- 2 Open Windows Verkenner.**
 - Wanneer u [Computer] opent, wordt de voicerecorder herkend en weergegeven met de modelnaam als stationsnaam.
- 3 Klik op de map met als naam de modelnaam van uw voicerecorder.**
- 4 Kopieer de gewenste gegevens naar de pc.**
- 5 Koppel de voicerecorder los van de pc (☞ Blz. 30).**

Macintosh


- 1 Sluit de voicerecorder aan op de pc (☞ Blz. 29).**
 - Wanneer de voicerecorder aangesloten is op het Macintosh-besturingssysteem, wordt hij herkend en weergegeven op de desktop met de modelnaam als stationsnaam.
- 2 Dubbelklik op het pictogram voor de verwisselbare schijf met de modelnaam van uw voicerecorder.**
- 3 Kopieer de gewenste gegevens naar de pc.**
- 4 Koppel de voicerecorder los van de pc (☞ Blz. 30).**

OPMERKING

- Om beschadiging van gegevens te voorkomen, mag u de voicerecorder nooit van de USB-poort loskoppelen terwijl het LED-indicatielampje knippert.

Overige informatie

Problemen oplossen

Probleem	Alarmboodschap	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het scherm is leeg.	—	De batterijen zijn niet correct geplaatst.	Controleer of de positieve en negatieve polen van de batterijen correct zijn geplaatst (€3 ⁹⁹ Blz. 6).
	LO	Het resterend batterijvermogen is laag.	Vervang de batterijen (€3 ⁹⁹ Blz. 6).
	—	Het toestel is uitgeschakeld.	Schakel het toestel in (€3 ⁹⁹ Blz. 7).
Kan de voicerecorder niet bedienen.	LO	Het resterend batterijvermogen is laag.	Vervang de batterijen (€3 ⁹⁹ Blz. 6).
	—	Het toestel is uitgeschakeld.	Schakel het toestel in (€3 ⁹⁹ Blz. 7).
	HOLD	De voicerecorder staat in HOLD-modus.	Hef de HOLD-modus op (€3 ⁹⁹ Blz. 10).
Kan niet opnemen.	FULL	Er is geen geheugen meer beschikbaar.	Wis bestanden die u niet langer nodig hebt (€3 ⁹⁹ Blz. 25).
	FULL	Het maximale aantal opneembare bestanden (199) is bereikt.	Wis bestanden die u niet langer nodig hebt (€3 ⁹⁹ Blz. 25).
Afspelen is onhoorbaar.	—	De oortelefoon is aangesloten op de  aansluiting.	Om weer te geven via de ingebouwde luidspreker, koppelt u de oortelefoon los.
	—	Het volume is ingesteld op [00].	Pas het volume aan (€3 ⁹⁹ Blz. 15).
De opname is te stil.	—	Het uitgangsniveau van het aangesloten externe toestel kan te laag zijn.	Pas het uitgangsniveau van het externe toestel aan.
Ontbrekend geluidsbestand.	NO FILE	Het bestand is opgenomen in een andere map.	Selecteer een andere map.
Ruis tijdens afspelen.	—	Voorwerpen hebben tijdens de opname tegen de voicerecorder geschuurd.	Probeer de voicerecorder tijdens het opnemen niet aan te raken.
	—	De voicerecorder bevond zich tijdens het opnemen of afspelen in de buurt van een gsm of een tl-lamp.	Voer de bewerking opnieuw uit met de voicerecorder op een andere plaats.

Problemen oplossen

Probleem	Alarmboodschap	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Kan een bestand niet wissen.	LOCK	Het bestand is vergrendeld.	U moet het bestand ontgrendelen voordat u het kunt wissen (☞ Blz. 22).
	LOCK	Het bestand is gemarkeerd als "alleen lezen".	Ontgrendel het bestand of annuleer de instelling alleen-lezen van het bestand op een computer.
Ruis tijdens meeluisteren naar een opname.	—	Er ontstaat rondzingen.	Wanneer een luidspreker met ingebouwde versterker wordt aangesloten, kan er rondzingen optreden tijdens de opname. Het is aan te bevelen de oortelefoon te gebruiken om mee te luisteren naar de opname.
			Pas de opname-opstelling aan door bijvoorbeeld de oortelefoon en de microfoon verder van elkaar te plaatsen, of door ervoor te zorgen dat de microfoon niet naar de oortelefoon gericht is.
Kan geen indexmarkeringen/tijdelijke markeringen plaatsen.	FULL	Het maximale aantal markeringen (99) is bereikt.	Wis de markeringen die u niet langer nodig hebt (☞ Blz. 24).
	LOCK	Het bestand is vergrendeld.	Ontgrendel het bestand (☞ Blz. 22).
	LOCK	Het bestand is gemarkeerd als "alleen lezen".	Ontgrendel het bestand of annuleer de instelling alleen-lezen van het bestand op een computer.
Afspeelsnelheid is snel (of langzaam).	—	De snelheidsfunctie voor afspelen is ingesteld op een andere waarde dan [x1.0].	Stel de afspeelsnelheid in op [x1.0] (☞ Blz. 19).
Geheugenfout.	ERROR	Er heeft zich een interne geheugenfout voorgedaan.	Neem contact op met de klantenservice van Olympus (☞ achterflap).
Indelingsfout.	ERROR	Er heeft zich een formatteringsprobleem voorgedaan.	Formateer het geheugen opnieuw (☞ Blz. 27).

Verzorging van de recorder

● Buitenzijde

- Als de voicerecorder vies wordt, veegt u deze voorzichtig schoon met een zachte doek. Is de recorder erg vuil, dan dompelt u de doek in een mild sopje en wringt u de doek goed uit. Wrijf de recorder met de vochtige doek goed af en droog hem vervolgens af met een droge doek.

● Scherm

- Als het scherm vies wordt, veegt u het voorzichtig schoon met een zachte doek.

OPMERKING

- Gebruik geen benzeen, alcohol of andere sterke oplosmiddelen, of chemische reinigingsdoekjes.

Accessoires (optioneel)

Accessoires voor Olympus-voicerecorders kunt u rechtstreeks aanschaffen via de Online-shop op de Olympus-website.

De verkrijgbaarheid van accessoires verschilt van land tot land.

ME52W mono-microfoon (unidirectioneel)

Neemt geluid op vanaf een afstand, terwijl de invloed van omgevingsgeluiden beperkt blijft.

ME34 compacte zoommicrofoon (unidirectioneel)

Met geïntegreerd statief, ideaal om de microfoon op een tafel te plaatsen wanneer u van een afstand opneemt, bijvoorbeeld tijdens conferenties of lezingen.

ME33-grensmicrofoon

Een microfoon om conferenties op te nemen, waarmee tot drie eenheden voor het linkerkanaal en drie eenheden voor het rechterkanaal kunnen worden aangesloten.

Door een cascadeverbinding kunnen de aansluitingen voor het kanaal links/rechts worden verlengd tot ongeveer 12 meter, om het geluid van een grotere afstand op te nemen.

ME15 mono-dasmicrofoon (omnidirectioneel)

Kleine, onopvallende microfoon, voorzien van een dasknijper.

TP8-microfoon met telefoonopnemer

Een oortelefoonmicrofoon die tijdens telefoongesprekken in het oor kan worden gedragen. Legt spraak en gesprekken tijdens telefoongesprekken duidelijk vast.

KA333-aansluitsnoer

Een stevig aansluitsnoer met stereo-ministekkers (3,5 mm-diameter) aan beide uiteinden. Om de oortelefoonuitgang tijdens opname te verbinden met de lijningang. Geleverd met adapters (PA331/PA231) als vervalstuk voor de mono-ministekkers (3,5 mm-diameter) of mono-mini-ministekkers (2,5 mm-diameter).

CS131-opberghoes

Informatie over auteursrechten en handelsmerken

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Neem contact op met de klantenservice van Olympus voor de recentste informatie over productnamen en modelnummers, en andere informatie.
- De schermen van de voicerecorder en de productillustraties in deze handleiding kunnen verschillen van het eigenlijke product. Hoewel alles in het werk werd gesteld om de nauwkeurigheid van de informatie in deze handleiding te verzekeren, kunnen er soms fouten optreden. Als u vragen hebt over twijfelachtige informatie of mogelijke fouten of weglatingen, dient u contact op te nemen met de klantenservice van Olympus.
- Olympus Corporation is de eigenaar van het auteursrecht voor deze handleiding. De wetten op het auteursrecht verbieden het ongeoorloofd reproduceren van deze handleiding of de ongeoorloofde verspreiding van reproducties van deze handleiding.
- Houd er rekening mee dat Olympus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade, inkomstenverlies of andere aanspraken van derden ten gevolge van het foutieve gebruik van het product.

6

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

- Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.
- Macintosh is een handelsmerk van Apple Inc.

Alle andere merk- en productnamen in deze handleiding zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

Veiligheidsmaatregelen

Voordat u de voicerecorder gebruikt, dient u deze handleiding te lezen om een correcte en veilige bediening te verzekeren. Nadat u deze handleiding hebt gelezen, dient u ze bij de hand te houden zodat u later nog iets kunt opzoeken.

Belangrijke veiligheidsmaatregelen

- Bij belangrijke veiligheidsmaatregelen in deze handleiding staan de volgende symbolen en labels. Volg deze veiligheidsmaatregelen altijd op om schade voor uzelf en anderen, of materiële schade te voorkomen.
- Hierna vindt u de betekenis van elk waarschuwingstype.



GEVAAR

Een waarschuwing voor dreigend gevaar dat vermoedelijk zal leiden tot de dood of ernstig letsel als de apparatuur verkeerd wordt behandeld.



WAARSCHUWING

Een waarschuwing voor een situatie die potentieel kan leiden tot de dood of ernstig letsel als de apparatuur verkeerd wordt behandeld.



LET OP

Een waarschuwing voor een situatie die potentieel kan leiden tot letsel of alleen kan leiden tot materiële schade als de apparatuur verkeerd wordt behandeld.

Veiligheidsmaatregelen voor de voicerecorder



WAARSCHUWING

- **Gebruik de voicerecorder niet in een atmosfeer waar mogelijk ontvlambare of explosieve gassen kunnen voorkomen.**
Dat kan brand of een explosie veroorzaken.
- **Neem de voicerecorder niet uit elkaar, breng geen wijzigingen aan en herstel hem niet zelf.**
Dat kan een elektrische schok of letsel veroorzaken.
- **Gebruik de voicerecorder niet tijdens de besturing van een voertuig (zoals een fiets, motor of auto).**
Dat kan verkeersongevallen veroorzaken.
- **Laat de voicerecorder niet achter op een plaats waar een peuter of kind erbij kan komen.**
Let op wanneer u de voicerecorder in de buurt van een peuter of kind gebruikt, en laat de voicerecorder niet onbewaakt achter. Peuters en kinderen kunnen de veiligheidsmaatregelen voor de voicerecorder niet begrijpen en lopen bijvoorbeeld de volgende risico's:
 - Verstikking doordat ze het snoer van de oortelefoon rond hun hals wikkelen.
 - Bedieningsfouten die leiden tot letsel of elektrische schok.
- **Als u ongewone geuren, geluid, warmte, brandlucht of rook uit de recorder waarneemt:**
Dit kan brand of brandwonden veroorzaken. Verwijder de batterij onmiddellijk en wees voorzichtig dat

u zich niet verbrandt. Neem contact op met uw leverancier of met een reparatie- of servicebedrijf van Olympus. (Raak de batterij niet met de blote hand aan als u deze verwijderd. Verwijder de batterij buitenshuis en op een veilige afstand van ontvlambare voorwerpen.)

● **Als de voicerecorder in het water valt of als er water, metaal of niet-brandbare materialen in de voicerecorder terecht komen:**

- ① Verwijder de batterij onmiddellijk.
- ② Neem contact op met uw leverancier of met een reparatie- of servicebedrijf van Olympus. Als u het toestel blijft gebruiken, kan dit brand of elektrische schokken veroorzaken.

● **Gebruik de voicerecorder niet of alleen volgens de instructies in een vliegtuig, ziekenhuis of op een andere plaats waar het gebruik van elektronische apparaten beperkt is.**

● **Wanneer u de voicerecorder aan de riem draagt, dient u goed op te letten dat hij niet vast komt te zitten aan andere voorwerpen.**



LET OP

● **Verhoog het volume niet voor u een handeling uitvoert.**

Dit kan gehoorschade of gehoorverlies veroorzaken.

Batterijen



GEVAAR

● **Plaats de batterij niet in de buurt van ontstekingsbronnen.**

● **U mag de batterij niet in brand steken, verwarmen of uit elkaar halen. Sluit de positieve en negatieve elektroden van de batterij niet kort.**

Dat kan brand, barsten, verbranding of oververhitting veroorzaken.

● **Soldeer aansluitingen niet rechtstreeks op de batterij vast. Vervorm de batterij niet, wijzig ze niet en neem ze niet uit elkaar.**

● **Wanneer u de batterij draagt of opbergt, dient u ze altijd in de houder te plaatsen en de polen te beschermen. Draag of bewaar de batterij niet samen met voorwerpen uit edelmetaal, zoals een sleutelring.**

Dit kan oververhitting, een elektrische schok of brand veroorzaken.

● **Sluit de batterij niet rechtstreeks aan op de voedingsuitgang of een sigarettenaansteker in een auto.**

● **Gebruik de batterij niet en laat ze niet achter op een hete plaats, bijvoorbeeld in direct zonlicht, in een wagen op een warme dag of nabij een radiator.**

Dat kan brand, brandwonden of letsel veroorzaken door lekken, oververhitting of barsten.

● **Als er batterijvloeistof in de ogen terecht komt, kan dit blindheid veroorzaken. Wrijf niet in de ogen als er batterijvloeistof in terecht komt. Spoel de ogen onmiddellijk en grondig met leidingwater of ander schoon water. Raadpleeg onmiddellijk een arts.**



WAARSCHUWING

- **Raak de batterij niet aan of houd deze niet vast met natte handen.**
Dat kan een elektrische schok of storingen veroorzaken.
- **Gebruik een batterij niet als het omhulsel gekrast of beschadigd is.**
Dat kan barsten of oververhitting veroorzaken.
- **Houd batterijen buiten bereik van kinderen.**
De batterij kan door een peuter of kind worden ingeslikt. Raadpleeg in dit geval onmiddellijk een arts.
- **Dompel de batterij niet onder in zoet of zout water en zorg ervoor dat de contacten niet nat worden.**
- **Gebruik de batterij niet langer als er zich een probleem voordoet, bijvoorbeeld lekken, verkleuring of vervorming.**
- **Batterijvloeistof op kleding of huid kan huidletsels veroorzaken; spoel de batterijvloeistof daarom onmiddellijk weg met leidingwater of ander schoon water.**



LET OP

- **Gooi niet met de batterij en stel ze niet bloot aan sterke schokken.**
- **Gebruik de batterij niet als het omhulsel (isolatieafdekking) gescheurd is.**
- **Als de voicerecorder gedurende lange tijd niet zal worden gebruikt, dient u de batterij altijd te verwijderen.**

- **Haal de batterij uit de voicerecorder als de batterij onbruikbaar wordt. Ze kan namelijk gaan lekken.**

Voorzorgsmaatregelen tijdens het gebruik

- Laat de voicerecorder niet achter op warme en vochtige locaties, zoals een afgesloten auto in de felle zon of op het strand in de zomer.
- Bewaar de voicerecorder niet op vochtige of stofrijke plaatsen.
- Als de voicerecorder nat of vochtig wordt, dient u het vocht onmiddellijk af te vegen met een droge doek. Met name contact met zout water moet worden vermeden.
- Plaats de voicerecorder niet op of naast een tv, koelkast of ander elektrisch toestel.
- Voorkom dat er zand of modder op de voicerecorder komt. Daardoor kan het product onherstelbaar beschadigd raken.
- Stel de voicerecorder niet bloot aan sterke trillingen en schokken.
- Gebruik de voicerecorder niet op een vochtige plaats.
- Wanneer u een magneetkaart (bijvoorbeeld een bankkaart) dichtbij de luidspreker of oortelefoon plaatst, kunnen er fouten optreden in de gegevens die op de magneetkaart zijn opgeslagen.
- Ruis kan klinken als de voicerecorder tijdens het opnemen in de buurt van een snoer naar een lamp, tl-buis of bij een mobiele telefoon wordt geplaatst.

<Voorzorgsmaatregelen tegen gegevensverlies>

- Inhoud die opgenomen is in het interne geheugen, kan beschadigd of verloren raken door bijvoorbeeld bedieningsfouten, toestelstoringen of reparaties.
- Wanneer inhoud gedurende lange tijd in het interne geheugen wordt bewaard of herhaaldelijk wordt gebruikt, kan het voorkomen dat schrijven naar, lezen van of wissen van de inhoud niet mogelijk is.
- Maak een back-up van belangrijke opnamen en sla die op de harde schijf van een pc op of op een ander opnamemedium.
- Merk op dat Olympus niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of inkomstenverlies ten gevolge van schade aan of verlies van opgenomen gegevens, ongeacht wat de oorzaak of aard ervan is.

<Voorzorgsmaatregelen voor opgenomen bestanden>

- Merk op dat Olympus niet aansprakelijk kan worden gesteld wanneer opgenomen bestanden worden gewist of niet meer afspeelbaar zijn ten gevolge van storingen in de voicerecorder of pc.
- Het opnemen van auteursrechtelijk beschermd materiaal is alleen toegestaan voor uw eigen persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik zonder toestemming van de eigenaar van het auteursrecht is verboden door de wetten op het auteursrecht.

<Voorzorgsmaatregelen bij het afvoeren van de voicerecorder>

- Zelfs wanneer er wordt geformatteerd (E38 Blz. 27) of gewist (E38 Blz. 25), wordt alleen de informatie over het bestandsbeheer van het interne geheugen bijgewerkt en worden de opgenomen gegevens niet volledig gewist. Wanneer u de voicerecorder wilt verwijderen, formatteer dan de kaart, neem stilte op totdat de opnametijd is verstreken en vernietig het apparaat, of voer een soortgelijke bewerking uit om te voorkomen dat persoonlijke informatie wordt gelekt.

Technische gegevens

Algemene zaken

■ Opname-/Afspeelindelingen

WMA-indeling

■ Bemonsteringsfrequentie

WMA 32 kbps	44,1 kHz
WMA 16 kbps	22,05 kHz
WMA 5 kbps	8 kHz

■ Maximaal uitgangsvermogen

200 mW (8Ω-luidspreker)

■ Maximale uitgangsspanning

Recorder: ≤ 150 mV
(conform EN 50332-2)

■ Opnamemedia*

Intern NAND-flash-geheugen: 4 GB

* Een deel van de geheugencapaciteit van opnamemedia wordt gebruikt als beheergebied, waardoor de effectief bruikbare capaciteit altijd iets kleiner is dan de aangegeven capaciteit.

■ Luidspreker

Ingebouwde 20 mm-diameter ronde dynamische luidspreker

■ Microfoonaansluiting

3,5 mm-diameter; impedantie: 2 kΩ

■ Oortelefoonaansluiting

3,5 mm-diameter;
impedantie: minimaal 8 Ω

■ Voeding

Twee AAA-batterijen (droge cel, model LR03)

■ Externe afmetingen

108 × 37,5 × 20 mm (zonder grootste uitstekende deel)

■ Gewicht

67 g (inclusief batterij)

■ Bedrijfstemperatuur

0 tot 42°C

Frequentiebereik

■ Tijdens opnemen

MEMO	200 Hz tot 7 kHz
TALK	200 Hz tot 13 kHz
MUSIC	40 Hz tot 13 kHz
LP	200 Hz tot 3 kHz

■ Tijdens afspelen

20 Hz tot 20 kHz

(De bovenste en onderste limietwaarden van het frequentiebereik zijn afhankelijk van het opnameformaat.)

Levensduur van de batterij

De volgende waarden zijn enkel als richtlijn bedoeld.

■ Wanneer er wordt opgenomen met de ingebouwde microfoon

TALK	52 uur (circa)
MUSIC	52 uur (circa)
MEMO	52 uur (circa)
LP	60 uur (circa)

■ Tijdens afspelen van een geluidsbestand

Tijdens afspelen via de luidspreker

TALK	21 uur (circa)
MUSIC	21 uur (circa)
MEMO	22 uur (circa)
LP	23 uur (circa)

Tijdens afspelen via de oortelefoon

TALK	45 uur (circa)
MUSIC	45 uur (circa)
MEMO	46 uur (circa)
LP	46 uur (circa)

OPMERKING

- De hier vermelde waarden voor de levensduur van de batterij werden bepaald met behulp van een Olympus-testmethode. De feitelijke waarden voor de levensduur van de batterij kunnen sterk variëren, afhankelijk van de gebruikte batterij en de gebruiksomstandigheden (wijzigen van de afspeelsnelheid kan de levensduur van de batterij beïnvloeden).

Opnametijd

De volgende waarden zijn enkel als richtlijn bedoeld.

TALK/MUSIC (WMA 32 kbps)	251 uur (circa)
MEMO (WMA 16 kbps)	495 uur (circa)
LP (WMA 5 kbps)	1570 uur (circa)

OPMERKING

- De effectief beschikbare opnametijden kunnen korter zijn dan de hier vermelde waarden wanneer herhaaldelijk korte opnamen worden gemaakt (de getoonde beschikbare/verstrekke opnametijden dienen enkel als richtwaarden te worden beschouwd).

Maximale opnametijd per bestand

Ongeacht de resterende hoeveelheid geheugen is de maximale opnametijd per bestand beperkt tot de volgende waarden.

WMA 32 kbps	26 uur, 40 minuten (circa)
WMA 16 kbps	53 uur, 40 minuten (circa)
WMA 5 kbps	148 uur, 40 minuten (circa)

Houd er rekening mee dat de technische gegevens en het uiterlijk van de voicerecorder zonder voorafgaande kennisgeving kunnen worden gewijzigd met het oog op prestatieverbeteringen of andere verbeteringen.

Voor klanten in Europa:



Het "CE" kenmerk geeft aan dat dit product voldoet aan de Europese richtlijnen voor veiligheid, gezondheid, omgeving en bescherming van klanten. Producten met het CE kenmerk zijn te koop in Europa.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer WEEE Annex IV] geeft aan dat oude elektrische en elektronische apparatuur apart wordt ingezameld in landen die zijn aangesloten bij de EU. Gooi uw oude apparatuur niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u dit product weggooit.



Dit symbool [een doorgekruiste rolcontainer volgens Richtlijn 2006/66/EG bijlage II] geeft aan dat in de EU-landen afgedankte batterijen apart moeten worden ingezameld. Gooi oude batterijen niet bij het huisvuil. Volg de in uw land geldende afvalrichtlijnen wanneer u oude batterijen weggooit.



Luister niet gedurende langere perioden op een hoog volume om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

OLYMPUS CORPORATION

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Vestiging: Consumer Product Division
Wendenstrasse 14 – 18, 20097 Hamburg, Duitsland
Tel.: +49 40 – 23 77 3-0/Fax: +49 40 – 23 07 61

Afleveradres goederen: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Duitsland

Brieven: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Duitsland

Europese Technische klantondersteuning:

Bezoek ook onze homepage <http://www.olympus-europa.com>

of bel ons GRATIS NUMMER*: **00800 – 67 10 83 00**

voor Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Spanje, Zweden, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk.

* Sommige (mobiele) telefoonservices / -providers geven geen toegang of hebben een extra voorvoegsel voor +800 nummers nodig.

Voor alle Europese landen die niet vermeld werden en als u ons niet kunt bereiken op de hierboven vermelde nummers, a.u.b. gebruik maken van de volgende

BETALENDE NUMMERS: **+49 40 – 237 73 899**.

OLYMPUS IMAGING AUSTRALIA PTY LTD.

Ground Floor, 82 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia PO Box 1991 Macquarie Centre NSW 2113

Tel: **+61 2 9886 3992**

<http://www.olympus.com.au>

Customer Service Centres:

Australia

Olympus Imaging Australia Pty Ltd.

Tel: **1300 659 678** / Fax: **+61 2 9889 7988**

<http://www.olympus.com.au>

New Zealand

Dictation Distributors Ltd.

Tel: **0800 659 678** / Fax: **+64 9 303 3189**

<http://www.dictation.co.nz>