

GEBRUIKSAANWIJZING



Alecto[®]

DVM-190
DVM-191

INHOUDS OPGAVE

1	BEOOGD GEBRUIK	4
2	FUNCTIEOVERZICHT	
2.1	OUDER-UNIT.....	4
2.2	ICONEN OP HET BEELDSCHERM VAN DE OUDER-UNIT.....	6
2.3	BABY-UNIT.....	6
3	INSTALLEREN	
3.1	BABY-UNIT.....	8
3.2	OUDER-UNIT.....	10
4	GEBRUIKEN	
4.1	IN/UITSCHAKELEN.....	13
4.2	VERBINDINGSCONTROLELAMPJE.....	13
4.3	VOLUME OUDER-UNIT.....	13
4.4	VOLUME BABY-UNIT.....	14
4.5	TERUGSPREKEN.....	14
4.6	PAN EN TILT.....	14
4.7	INZOOMEN.....	14
4.8	AUTOMATISCH NACHTZICHT.....	15
4.9	ONTVANGST-INDICATIE / BUITEN BEREIK MELDING.....	15
4.10	BEELD UITSCHAKELEN.....	16
4.11	SLAAPLIEDJES.....	16
4.12	MULTICAMERA.....	17
5	MENU GESTUURDE FUNCTIES EN INSTELLINGEN	
5.1	INTRODUCTIE.....	18
5.2	BEELDMODUS.....	18

5.3	MENU-TAAL	20
5.4	CONTRAST EN HELDERHEID	20
5.5	WAARSCHUWINGSTOON	20
5.6	TEMPERATUUR	21
5.7	GELUID INSCHAKELNIVO	23
5.8	BEELD INSCHAKELEN BIJ GELUID	24
5.9	TRILFUNCTIE	24
5.10	KLOK	25
5.11	(WEK)ALARM	26
6	AAN/AFMELDEN BABY-UNIT	
6.1	AANMELDEN NIEUWE BABY-UNIT	27
6.2	AFMELDEN BABY-UNIT	28
7	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
7.1	ALGEMEEN	28
7.2	INSTALLATIE	29
7.3	STORINGSVRIJ	29
7.4	AFLUISTEREN/AFTAPPEN	29
7.5	ONDERHOUD	30
7.6	BEREIK	30
7.7	VERTRAGING IN BEELD EN GELUID	30
7.8	MILIEU EN AFDANKEN	30
7.9	STORING	31
8	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	32
9	SPECIFICATIES	33
10	GARANTIE	34


1 BEOOGD GEBRUIK

De Alecto DVM-190 is een draadloos audio/video observatie systeem, geschikt voor gebruik in privé situaties binnenshuis. Standaard wordt de set inclusief 1 baby-unit geleverd maar de ouder-unit is geschikt om de beelden van 4 baby-units tegelijk weer te geven of tot maximaal 8 camera's na elkaar. Losse baby-units zijn verkrijgbaar onder het modelnummer DVM-191. Zie hoofdstuk 6 voor het aanmelden van de DVM-191.

2 FUNCTIEOVERZICHT

2.1 OUDER-UNIT:



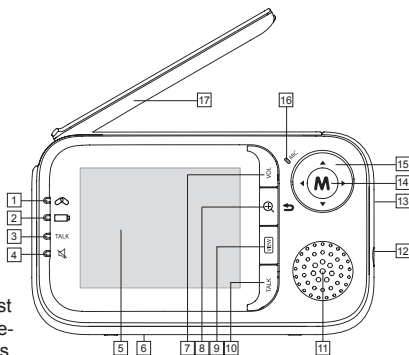







1. verbindingscontrolelampje:
 - licht continu op bij verbinding met de baby-unit
 - knippert als er geen verbinding met de baby-unit is
2. batterij indicatie:
 - licht continu op als de accu wordt opgeladen
 - knippert als de accu leeg raakt
 - als er geen accu is geplaatst knippert het batterij indicatie-lampje (in de Off-stand) of is gedoofd (in de On-stand)



3. licht op tijdens het terugspreken naar de baby-unit
4. licht op als de luidspreker is uitgeschakeld
5. beeldscherm
6. batterijcompartiment (achterzijde)
7. toets **VOL** (indrukken voordat u met de toetsen ▲ / ▼ het volume kunt instellen)
8. druktoets **ZOOM**; tevens een stap terug bij het instellen
9. toets **VIEW** (inschakelen beeld of 'volgende camera' bij gebruik van meer baby-units)
10. toets **TALK** (terugspreektoets naar de baby-unit)
11. ingebouwde luidspreker
12. aansluiting voedingsadapter
13. aan/uit druktoets, kort indrukken om het beeld aan of uit te zetten, ingedrukt houden om de ouder-unit volledig in- of uit te schakelen
14. toets **M** (Menu)
15. toetsen ▲ / ▼ / ◀ / ▶: camera omhoog/omlaag/link/rechts, menu-selectie, volume instelling
16. ingebouwde microfoon
17. uitklapbare antenne


2.2 IKONEN OP HET BEELDSCHERM VAN DE OUDER-UNIT:

Tijdens het gebruiken kunnen de volgende iconen in het beeldscherm worden getoond:


-  geeft de ontvangststerkte weer
-  licht op als de zoom-modus is ingeschakeld
-  licht op tijdens het afspelen van slaapliedjes
-  licht op als het akoestische temperatuuralarm is ingeschakeld
- 20 °C** weergave van de actuele temperatuur bij de geselecteerde baby-unit
-  indicatie van het geluidsnivo bij de geselecteerde baby-unit
-  indicatie van het volumenivo tijdens het instellen
-  geeft aan welke baby-unit geselecteerd is
-  batterijnivo indicatie; verloopt tijdens het opladen
-  licht op als de adapter is aangesloten terwijl er geen accu is geplaatst
-  licht op als de alarm(wekker) functie is ingesteld

2.3 BABY-UNIT:

1. lichtsensor, schakelt de infrarood nachverlichting in bij duister
2. camera lens
3. Infrarood LED's (voor nachtzicht)
4. ingebouwde microfoon
5. volume hard / zacht
6. ingebouwde luidspreker

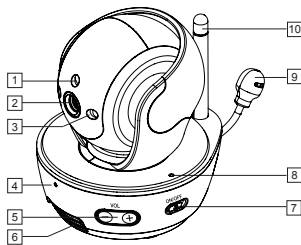

7. aan/uit schakelaar
8. status lampje:
 - uit als de camera is uitgeschakeld
 - knippert als er geen verbinding is met de ouder-unit
 - continu opgelicht bij verbinding met de ouder-unit
9. temperatuur opnemer
10. antenne
11. schroefaansluiting voor statief (6mm of 1/4")
12. aansluiting voedingsadapter
13. toets PAIR (om de camera (opnieuw) aan te melden aan de ouder-unit)

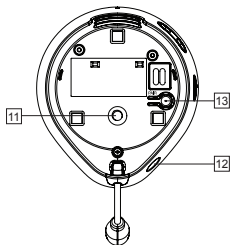


3 INSTALLEREN


3.1 BABY-UNIT:

Voeding:

1. Verbind de 6V voedingsadapter met het dikke stekker-tje met de aansluiting 6V DC aan de rechterzijkant van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.

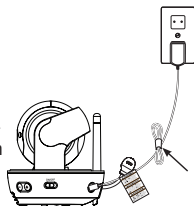


Zorg dat de baby de baby-unit of het snoer niet kan aanraken. Plaats de baby-unit minimaal 1 tot 2 meter van de baby vandaan en bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

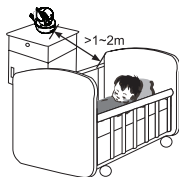

Wandmontage:

Voor wandmontage wordt een wandbeugel meegeleverd. Bevestig deze aan de wand en schroef er volgens de nevenstaande afbeelding de baby-unit op.

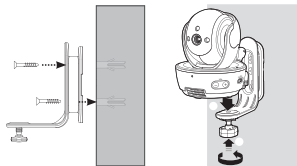

Statief:

De onderzijde van de baby-unit is voorzien van een statiefbevestigingspunt met een 6mm (1/4") schroefdraad. Hier kunt u een statief of driepoot opschroeven. (excl.)

Plaatsingstips:

- In geval van gebruik als babyfoon: plaats de baby-unit op een minimale afstand van 1 tot 2 meter van uw baby en zorg dat het adaptersnoer veilig weggewerkt wordt.
- Aan de achterzijde van de baby-unit steekt de temperatuur-sensor uit. Zorg dat deze sensor vrij hangt en niet direct door de zon beschenen wordt of verwarmd wordt door gloeilampen.
- Voor een optimaal bereik heeft het de voorkeur de baby-unit zo hoog mogelijk op te stellen, vrij van grote metalen oppervlakken.
- De baby-unit is niet waterdicht en daarom alleen geschikt voor gebruik binnenshuis.

3.2 OUDER-UNIT:

Voeding:

De ouder-unit kan direct vanuit de meegeleverde oplaadbare accu gevoed worden of via de meegeleverde voedingsadapter met smalle plug. Zodra u de voedingsadapter aansluit wordt de accu opgeladen zodat de ouder-unit ook mobiel gebruikt kan worden.

Accu:

1. Open het batterijcompartiment van de ouder-unit door de batterijdeksel aan de achterzijde van de ouder-unit af te schuiven.
2. Plaats de meegeleverde accu in het batterijcompartiment zodat de metalen contacten van de accu contact maken met de aansluitingen van de ouder-unit en druk de accu voorzichtig naar beneden zodat deze vastklikt.
3. Schuif de batterijdeksel terug op de ouder-unit.




Plaats alleen de meegeleverde Li-Polymer accu (3.7V, 950mAh).

Voedingsadapter:

1. Verbind de 6V voedingsadapter met het dunne stekkertje met de aansluiting 6V DC aan de rechterzijkant van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.



Zorg dat het adaptersnoer niet tot struikelen of vallen kan leiden. Bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

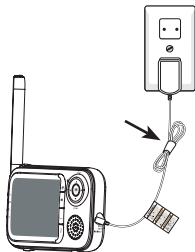

Opladen:

Zodra u de ouder-unit op de voedingsadapter heeft aangesloten en deze adapter in een 230V stopcontact heeft gestoken, wordt de accu opgeladen.

- *Het lampje licht op. Dit lampje licht op zodra en zolang de accu opgeladen wordt en dooft als de accu vol is.*
- *In het geval de ouder-unit is ingeschakeld en u heeft beeld, dan ziet u rechtsboven in het scherm de status van de accu. Dit batterijsymbool verloopt zolang de accu geladen wordt. Als de accu volledig geladen is, dan blijft het symbool volledig groen. Is dit symbool rood, dan is de accu vrijwel leeg.*
- *Laad voor het eerste gebruik de accu gedurende minimaal 15 uur op, ook al geeft de indicatie aan de accu vol is.*

- *Het oplaadcircuit voor de accu is elektronisch geregeld, er bestaat geen gevaar voor overladen waardoor u de adapter continu aangesloten kunt laten zitten.*
- *In het geval u de set voor langere tijd (>3 maanden) niet gebruikt, is het wel raadzaam de adapter los te koppelen en de accu uit de ouder-unit te nemen. Bij weer in gebruik nemen, eerst de accu goed opladen.*

Antenne:

Zet de antenne recht op voor een zo goed mogelijk bereik.

Buitenshuis gebruik:

De ouder-unit is niet waterdicht. Gebruikt u de ouder-unit buitenshuis, bescherm deze dan tegen vocht en zand.

4 GEBRUIKEN

4.1 IN/UITSCHAKELEN:

Ouder-unit:

Houd toets  2 tot 3 seconden ingedrukt om de ouder-unit in of uit te schakelen.

Baby-unit:


Schuif de **ON/OFF** schakelaar in de positie **ON** om de baby-unit in te schakelen en in de positie **OFF** om de baby-unit uit te schakelen.

4.2 VERBINDINGSCONTROLELAMPJE:

Zodra de ouder-unit wordt ingeschakeld, gaat het verbindingscontrolelampje **LINK** knipperen en gaat de ouder-unit op zoek naar een baby-unit. Zodra deze gevonden is, licht dit lampje continu op.

4.3 VOLUME OUDER-UNIT:

1. Druk eerst op toets **VOL**, het volume-icoon  licht boven in het scherm op
2. Druk herhaaldelijk op toets **▲** of **▼** om het ontvangstvolumen te verhogen of te verlagen.

In het geval u het geluid uitschakelt, dan licht het lampje  op. Hiermee heeft u, ook als het beeld is uitgeschakeld, een indicatie dat u het geluid heeft uitgezet.

4.4 VOLUME BABY-UNIT:

Druk herhaaldelijk op toets **VOL + / -** om het afspeelvolumen voor de slaapliedjes en voor de terugspreekfunctie bij de baby-unit te verhogen / verlagen.

Bij het bereiken van het minimum of maximum-nivo klinkt een kort beeptoonpje.

4.5 TERUGSPREKEN:

Druk op de ouder-unit op toets **TALK** om terug te spreken naar de baby-unit.

*U kunt spreken zolang u toets **TALK** indrukt.*

Bij de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen + en -.

In het geval u de slaapliedjes heeft geactiveerd, dan wordt het afspelen hiervan tijdelijk onderdrukt gedurende het terugpraten.

Terugspreken is niet mogelijk in split-camera modus.

4.6 PAN EN TILT:

- Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de camera naar links en rechts te draaien.
- Gebruik de toetsen ▲ en ▼ om de camera naar boven en naar onder te draaien.

4.7 INZOOMEN:

- Druk op toets ⊕ om het beeld dichterbij te halen.
- De toetsen ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ingedrukt houden om naar boven, onder, links of rechts te kijken.
- Nogmaals op toets ⊕ drukken voor normale beeldweergave.
Inzoomen is niet mogelijk in split-camera modus.

4.8 AUTOMATISCH NACHTZICHT:

In de baby-unit zitten infrarood LED's ingebouwd; deze LED's worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt.




Deze LED's kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter. Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED's zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.

Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED's zijn ingeschakeld.


Afhankelijk van het type infrarode LED is een rode gloed echter wel mogelijk zichtbaar.

4.9 ONTVANGST-INDICATIE / BUITEN BEREIK MELDING:


- Links boven in het beeld van de ouder-unit wordt de sterkte aangegeven waarmee het signaal van de baby-unit wordt ontvangen:

 : zeer goede ontvangst,  : normaal goede ontvangst,  : redelijke ontvangst

In alle gevallen wordt het beeld en geluid met dezelfde kwaliteit weergegeven.

- Zodra de ouder-unit geen signaal meer ontvangt van de baby-unit (buiten bereik of de baby-unit wordt uitgezet), klinken eenmalig 5 attentietoontjes en verschijnt elke minuut de waarschuwing [Aanmelden mislukt] gevolgd door [Ogenblik...]. Het antenne icoon  en het lampje LINK knipperen als indicatie dat er geen verbinding is met een baby-unit.
- Bij split-camera modus verschijnt [Geen Link] op de plaats waar anders het beeld van deze camera getoond zou worden.

4.10 BEELD UITSCHAKELLEN:

Standaard is het beeldscherm continu ingeschakeld. U kunt dit uitschakelen door toets  kort in te drukken. Het geluid wordt hierdoor niet beïnvloed.

Druk op een willekeurige toets op de ouder-unit om het beeld weer in te schakelen.

- *Zie paragraaf 5.8 om het beeld automatisch in te schakelen als de baby-unit geluid detecteert.*

4.11 SLAAPLIEDJES:

In de baby-unit zijn 5 slaapliedjes geprogrammeerd. Deze kunt u alleen via de ouder-unit starten en stoppen.

1. Druk op toets **M** en selecteer [SLAAPLD] met ▲ of ▼
2. Druk op toets **M** en selecteer het gewenste slaapliedje met ▲ of ▼ (of selecteer [Alles] om alle liedjes na elkaar af te spelen)
3. Druk op toets **M** en selecteer [Afsp]
4. Druk op toets **M**, het afspelen begint
5. Druk op toets **VIEW** om terug te keren naar weergave van het camera-beeld
 - *Stel het volume bij de baby-unit in met de toetsen + en -.*
 - *Na 15 minuten wordt het afspelen automatisch beëindigd of beëindig het afspelen voortijdig door de bovenstaande instructies nogmaals te volgen maar nu bij instructie 3 [Stop] te kiezen.*
 - *Bij multi camera: u kunt per camera de slaapliedjes instellen.*

4.12 MULTICAMERA:

Heeft u meerdere camera's aan de ouder-unit aangemeld, druk dan op toets **VIEW** om het beeld van de volgende camera te zien.

- *De volgorde is oplopend (CAM-1, CAM-2,, CAM-8).*
- *Camera's die niet zijn aangemeld worden overgeslagen.*
- *Linksboven in het beeld wordt aangegeven met welke camera de ouder-unit contact heeft.*
- *Camera's die wel zijn aangemeld maar die op dat moment geen contact met de ouder-unit hebben, worden wel weergegeven maar het beeld zal hier [Ogenblik...] / [Aanmelden mislukt] tonen.*
- *Er wordt NIET automatisch overgeschakeld naar een camera waar geluid wordt gedetecteerd.*
- *Zie paragraaf 5.2 voor alle overige weergave-opties bij het gebruik van meerdere baby-units en hoofdstuk 6 met betrekking tot het aan- en afmelden van extra baby-units.*

5 MENU GESTUURDE FUNCTIES EN INSTELLINGEN

5.1 INTRODUCTIE:

De DVM-190 heeft diverse gebruiksinstellingen die u eenvoudig via een menu op het beeldscherm instelt.

1. druk op toets **M** om het menu te openen
2. blader met **▲** of **▼** door de menu-mogelijkheden te
3. druk op toets **M** om deze instelling of functie te selecteren of op **◀/▶** om deze instelling te wijzigen
4. druk op toets **VIEW** om het menu te sluiten

Ook als u gedurende 30 seconden geen toets indrukt, wordt het menu gesloten en wordt het normale beeld weer getoond.

*Met toets **↶** kunt u een stap terug gaan in de menustructuur.*

5.2 BEELDMODUS: (alleen van toepassing bij het gebruik van meerdere baby-units)

1. Druk op toets **M** en blader met **▲** of **▼** naar [**BEELDMODUS**]
2. Druk op toets **M** en blader met **▲** of **▼** naar:

[Single Baby unit] om continu naar één bepaalde camera te kijken; u moet wel nog met de toetsen **▲** of **▼** de gewenste camera selecteren en op toets **M** drukken

[Multi Baby unit] om alle aangemelde camera's tegelijk te zien; nadat u op toets **M** heeft gedrukt worden de beelden van camera's 1-4 tegelijk getoond; heeft u meer camera's, dan worden afwisselend de beelden van camera 1-4 en de beelden van camera 5-8 getoond

Alleen het beeld dat aan de boven- en onderkant een stippellijn laat zien, is 'live'. De andere beelden zijn dan 'bevroren'.

In deze modus wordt geen geluid doorgegeven, ook terugspreek is niet mogelijk.

*Het 'live' beeld kan schermvullend worden gemaakt door op toets **VIEW** te drukken, na een paar seconden wordt automatisch weer overgeschakeld naar multi-weergave.*

Als alle aangemelde baby-units op gevoeligheidsniveau 1~4 staan afgesteld en alle baby-units zijn onder invloed van stilte uitgeschakeld, dan gaat het beeld op zwart. Zodra een van de baby-units geluid detecteert, gaan het beeld weer aan in Multi-camera-modus. U weet nu dus alleen dat een baby-unit geluid heeft gehoord. Welke baby-unit dat is weet u pas nadat u overgaat naar Single-Baby unit en alle baby-units één voor één gecheckt heeft.

[Scannen] om alle camera's na elkaar te zien; u ziet de beelden van alle aangemelde camera's na elkaar en met tussenpozen van 8 seconden, of druk op toets **VIEW** om versneld naar de volgende camera te gaan.

Er wordt in deze modus NIET automatisch overgeschakeld naar een camera waar geluid wordt gedetecteerd.

Als er slechts één camera is aangemeld, dan zijn deze weergave-opties niet van toepassing.

5.3 MENU-TAAL:

De taal waarmee de diverse instructies op het beeld worden weergegeven, kunt u hier instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [TAAL]
3. selecteer met ◀ of ▶ de gewenste taal
4. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

5.4 CONTRAST EN HELDERHEID:

Als volgt kunt u de contrast en de helderheid van het beeld instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [DISPLAY]
3. druk op toets **M**
4. selecteer met ▲ of ▼ [Helderheid] of [Contrast]
5. wijzig met ◀ of ▶ de instelling
6. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

5.5 WAARSCHUWINGSTOON:

U kunt de ouder-unit een waarschuwingstootje laten klinken als de accu leeg raakt, als de ouder-unit geen verbinding meer heeft met de baby-unit of als de baby hard huilt terwijl u het volume op de ouder-unit op 0 (geen geluid) heeft gezet.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [ALARMTOON]
3. druk op toets **M**

4. selecteer met ▲ of ▼ de gewenste alarmfunctie:
 - [Batterij]: voor het waarschuwingstootje als de accu leeg raakt
 - [Verbinding]: voor het waarschuwingstootje als de verbinding wegvalt (dit waarschuwingstootje bestaat uit eenmalig 5 korte beeptootjes)
 - [Geluid]: voor het waarschuwingstootje als de baby hard huult terwijl het volume op 0 staat
5. schakel met ◀ of ▶ het betreffende toontje in of uit
6. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

5.6 TEMPERATUUR:

Boven in het beeld van de ouder-unit wordt de temperatuur weergegeven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst. Deze weergave kunt u instellen in graden Celsius of in graden Fahrenheit. Daarnaast kunt u een boven- en een ondergrens instellen en daarbij een alarmtoontje laten klinken als die grens overschreden wordt.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [TEMPERATUUR]
3. druk op toets **M**
4. blader met ▲ of ▼ naar [Formaat], [Minimum], [Maximum], of [Alarm] en druk op **M**
5. bij [Formaat]:
 - gebruik ◀ of ▶ om de temperatuur in graden Celsius of Fahrenheit weer te geven

bij [Minimum]:


- druk op toets **M**
- gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby-unit te selecteren (of selecteer [Alle BU's] om dezelfde minimum temperatuur voor alle baby-units in te stellen)
- gebruik ◀ of ▶ om de ondergrens in te stellen
- druk op toets ↵ om terug naar het temperatuur-menu te gaan

bij [Maximum]:

- druk op toets **M**
- gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby-unit te selecteren (of selecteer [Alle BU's] om dezelfde maximum temperatuur voor alle baby-units in te stellen)
- gebruik ◀ of ▶ om de bovengrens in te stellen
- druk op toets ↵ om terug naar het temperatuur-menu te gaan

bij [Alarm]:

- druk op toets **M**
- gebruik eerst ▲ of ▼ om de gewenste baby-unit te selecteren (of selecteer [Alle BU's] om de alarmtoon voor alle baby-units in te stellen)
- gebruik ◀ of ▶ om het alarm in- of uit te schakelen
- druk op toets ↵ om terug naar het temperatuur-menu te gaan

6. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten
Bij een ingeschakeld temperatuuralarm verschijnt  boven in het scherm. De alarmtoontjes klinken eenmalig als de limiet overschreden wordt maar elke minuut wordt een waarschuwing in het beeld getoond. De alarmtoontjes klinken ook als het volume op 0 is gezet. Let op dat de temperatuur indicatief wordt weergegeven.

5.7 GELUID INSCHAKELNIVO:

Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan geeft de baby wel het beeld door maar geen geluid. Het inschakelnivo waarbij ook het geluid wordt doorgegeven kunt u hier instellen:

1. druk op toets **M**
2. blader met **▲** of **▼** naar [GEVOELIGH]
3. druk op toets **M**
4. blader met **▲** of **▼** naar de gewenste baby-unit (u kunt per baby-unit een apart inschakelnivo instellen of gebruik hetzelfde nivo voor alle baby-units)
5. blader met **◀** of **▶** naar de gewenste gevoeligheid:
[Niveau 1]: inschakeling bij hard geluid
[Niveau 4]: inschakeling bij zacht geluid
[Altijd aan]: alle geluiden worden doorgegeven
het voor uw situatie ideale niveau dient u proefondervindelijk te bepalen
6. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

5.8 BEELD INSCHAKELLEN BIJ GELUID:

Samen met het in/uitschakelen van het geluid (zie het vorige item in deze gebruiksaanwijzing) kunt u ook het beeldscherm automatisch laten inschakelen zodra de baby-unit geluid hoort en uitschakelen als de baby slaapt.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [GELUIDGESTUURD]
3. gebruik ◀ of ▶ om deze functie in- of uit te schakelen
4. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten
*Zodra en zolang de baby-unit geluid hoort, blijft het beeld ingeschakeld. Na ongeveer 30 seconden stilte of zacht geluid, wordt het beeld weer uitgeschakeld.
Druk op een willekeurige toets om het beeld weer even in te schakelen. Dit automatisch inschakelen werkt niet als u de gevoeligheid (zie de vorige paragraaf) op 'Altijd aan' heeft staan.*

5.9 TRILFUNCTIE:

U kunt de DVM-190 als extra attentie even laten trillen als de baby-unit een luid geluid hoort.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [TRILALARM]
3. druk op toets **M**
4. selecteer met ▲ of ▼ de gewenste instelling:
[Aan als Is uit is]: de trilfunctie is alleen ingeschakeld als het volume op 0 (geen geluid) staat
[Cont. aan]: de trilfunctie is altijd ingeschakeld
[uit]: de trilfunctie is uitgeschakeld
5. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

5.10 KLOK:

Rechtsboven in het display van de ouder-unit wordt de actuele tijd weergegeven. Als volgt stelt u de tijd in:

1. druk op toets **M**
2. blader met **▲** of **▼** naar [DATUM&TIJD]
3. druk op toets **M**
4. blader met **▲** of **▼** naar [Datumformaat], [Tijdformaat] of [Datum&tijd inst.]

5. bij [Datumformaat]:

- gebruik **◀** of **▶** om te wisselen tussen het formaat DD/MM/YY en MM/DD/YY

bij [Tijdformaat]:

- gebruik **◀** of **▶** om te wisselen tussen 12-uur weergave met AM en PM of 24-uur weergave

bij [Datum&tijd inst.]:

- druk eerst op toets **M**
- met **◀** of **▶** wisselt u tussen de dag, datum, jaar, uren of minuten
- met **▲** of **▼** verhoogt of verlaagt u de weergave

6. druk op toets **M** en op toets **VIEW** om de tijd en datum vast te leggen en het menu te sluiten

5.11 (WEK)ALARM:

U kunt in de ouder-unit een (wek)alarm programmeren om u te wekken of te herinneren aan een afspraak. U kunt 3 aparte alarmtijden programmeren.

1. druk op toets **M**
2. blader met ▲ of ▼ naar [ALARM]
3. druk op toets **M**
4. selecteer met ▲ of ▼ 'Alarm 1', 'Alarm 2' of 'Alarm 3'
5. druk op toets **M**
6. met ◀ of ▶ wisselt u tussen de uren en minuten en met ▲ of ▼ verhoogt of verlaagt u de weergave
7. druk op toets **M**
8. selecteer met ▲ of ▼ de gewenste alarm-modus:
 - [Eenmalig]: het alarm klinkt éénmalig
 - [Dagelijks]: het alarmsignaal klinkt elke dag
 - [Uit]: het (wek)alarm is uitgeschakeld
9. druk op toets **VIEW** om de keuze vast te leggen en het menu te sluiten

Werking:

Op het ingestelde tijdstip klinkt het alarmsignaal en wordt de melding [Alarmtijd bereikt] in het display getoond.

Het alarmsignaal klinkt 60 seconden of druk op een willekeurige toets op de ouder-unit om het signaal voortijdig te stoppen.

Naar gelang de instelling klinkt het alarm éénmalig of wordt dagelijks herhaald.

6 AAN/AFMELDEN BABY-UNIT

6.1 AANMELDEN NIEUWE BABY-UNIT:

Op elke DVM-190 ouder-unit kunt u tot 8 baby-units (camera's) aanmelden. Zie paragraaf 5.2 (Beeldmodus) voor de mogelijkheden bij het weergeven van meerdere camera-beelden.

Als volgt meldt u een nieuwe baby-unit aan de ouder-unit aan:

1. zorg dat u de nieuwe baby-unit bij de hand heeft en dat deze is ingeschakeld
2. druk op de ouder-unit op toets **M**
3. blader met **▲** of **▼** naar [AAN/AFMELDEN]
4. druk op toets **M**
5. selecteer met **▲** of **▼** de optie [Aanmelden Baby unit]
6. druk 2x op toets **M** om de eerstvolgende vrije aansluiting te selecteren
7. houd nu aan de onderzijde bij de nieuwe baby-unit toets **PAIR** ingedrukt
8. na enkele seconden heeft de ouder-unit de nieuwe baby-unit gevonden en wordt het beeld hiervan weergegeven, de baby-unit is nu succesvol aangemeld

[Aanmelden mislukt] verschijnt in het beeld als het aanmelden niet gelukt is. Herhaal nu de aanmeldprocedure.

6.2 AFMELDEN BABY-UNIT:

Als volgt meldt u baby-units af die niet meer in gebruik zijn.

1. druk op de ouder-unit op toets **M**
2. blader met **▲** of **▼** naar [AAN/AFMELDEN]
3. druk op toets **M**
4. selecteer met **▲** of **▼** de optie [Afmelden Baby unit]
5. druk op toets **M**
6. gebruik **▲** of **▼** om de af te melden baby-unit te selecteren
7. druk 2x op toets **M**
8. druk op toets **VIEW** om het menu te sluiten

7 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

7.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de baby-unit(s) of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.

- De ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

7.2 INSTALLATIE:

- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de DVM-190/191 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

7.3 STORINGSVRIJ:

- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw burens worden getoond.
- In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

7.4 AFLUISTEREN/AFTAPPEN:

- Het af luisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

7.5 ONDERHOUD:

- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

7.6 BEREIK:

- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komen de units buiten bereik van elkaar dan 'bevriest' het beeld eerst enkele seconden (geen beweging), na enkele seconden gevolgd door de melding [Ogenblik... '] / [Aanmelden mislukt].

7.7 VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het terugzien / terughoren op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
- Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

7.8 MILIEU EN AFDANKEN:

- De verpakking van deze beeldbabyfoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.

- Defecte of uitgewerkte accu's of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi accu's of batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.
- Wordt de beeldbabyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



7.9 STORING:

- geen beeld, geen geluid:
 - zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (accu opgeladen, batterijen vol?)
 - is de ouder-unit binnen het bereik van de baby-unit?
 - is de baby-unit misschien onder invloed van stilte uitgeschakeld?
 - staat het volume bij de ouder-unit misschien op 0 (uit)?
- Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de batterijen uit de baby-unit en de accu uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
- Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland) of 03 238 5666 (België).



8 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De Alecto DVM-190 / DVM-191 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC. De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.info

Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU.
In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenhuis toegestaan.



9 SPECIFICATIES

Bereik:	tot 50m binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit:	3.7V Lithium Polymeer batterij (incl.), merk BYD 6VDC 800mA voedingsadapter - —  + (incl.) model: Ten Pao S006MV0600080
Voeding baby-unit:	4x 1,5V AA batterij (excl) 6VDC 1000mA voedingsadapter - —  + (incl.) model: Ten Pao S006MV0600100.
Frequentie:	2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 24 kanalen
Display	2.8" color LCD display QVGA 320*240 pixels
Oplaadduur accu ouder-unit:	+/- 6 uur (*)
Gebruiksduur accu ouder-unit:	+/- 6 uur (*)
Bereik temperatuursensor:	11°C - 30°C
Nauwkeurigheid:	± 2°C (bij 25°C)

**: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van het gebruik en van de conditie van de accu.*

10 GARANTIE

Op de Alecto DVM-190 / DVM-191 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze beeldbabyfoon of de serviceafdeling van Alecto op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België) of via internet www.alecto.info

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service		WWW.ALECTO.INFO SERVICE@ALECTO.NL	Alecto [®]
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

