

GEBRUIKSAANWIJZING



FX-3930

INHOUDSOPGAVE

1.	VERKLARING VAN CONFORMITEIT	4
2.	NETWERKCOMPATIBILITEIT	4
3.	ONDERHOUD.....	5
4.	INSTALLATIE	
4.1	Tafelstandaard.....	6
4.2	Bij wandmontage.....	7
4.3	Hoorn	8
4.4	Telefoon.....	8
4.5	Fototoetsen	9
5.	TELEFONEREN	
5.1	Inkomende oproepen	9
5.2	Oproep aannemen	10
5.3	Verbinding verbreken	10
5.4	Nummers kiezen	10
5.5	Laatst gekozen nummer herhalen.....	11
5.6	Foto of geheugennummer kiezen	11
5.7	Gespreksvolume en -toon	12
5.8	Ruggespraak.....	13
5.9	Toets * en #	13
5.10	R-toets.....	14

6.	NUMMERGEHEUGEN	
6.1	Introductie	15
6.2	Programmeren	15
6.3	Kiezen	17
6.4	Wijzigen of wissen.....	17
7.	WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS- TIPS	
7.1	Algemeen	18
7.2	Installatie	18
7.3	Milieu	19
8.	GARANTIEBEWIJS.....	20

1. VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website
WWW.FYSIC.COM



2. NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn.

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.



Loading factor: 50

3. ONDERHOUD

- Het kabinet alleen reinigen met een vochtige doek, nooit chemische reinigingsmiddelen gebruiken.
- Plaats de FX-3930 niet op met cellulose behandelde oppervlakken; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.


Service		WWW.FYSIC.COM SERVICE@FYSIC.NL	FYSIC®
		NL 073 6411 355 (Lokaal tarief)	
Help		BE 03 238 5666 (Lokaal tarief) (Tarif local)	
		DE 0180 503 0085 (Lokale Festnetzkosten)	
		Hesdo, Australiëlaan 1, 5232 BB, 's-Hertogenbosch, The Netherlands	

4. INSTALLATIE


4.1 Tafelstandaard:

Bij gebruik van de telefoon op een tafel of bureau, moet eerst de tafelstandaard onder aan de telefoon geklikt worden.


1. haak eerst deze zijde van de standaard onder in de bodem van de telefoon (zie 1)

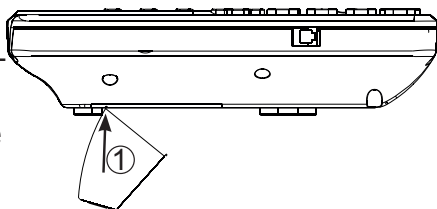

2. duw nu de andere zijde van de standaard in de bodem totdat de 2 lipjes vastklikken (zie 2), deze lipjes eventueel iets indrukken (zie 3)

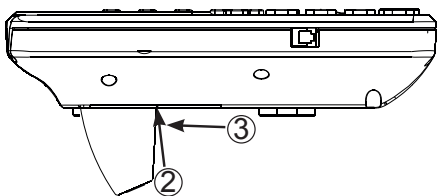


Als de standaard ooit afgenomen moet worden, dan bij 3 drukken en de beugel volgens 4 afnemen.

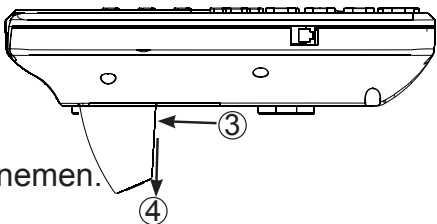


4.2 Bij wandmontage:

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,4cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken

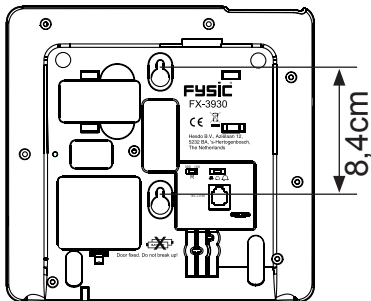

2. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180° en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik


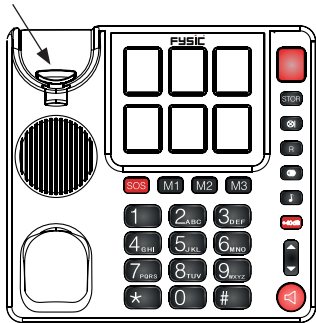


3. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en druk de telefoon naar onderen
4. het telefoonsnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

Bij wandmontage wordt GEEN gebruik gemaakt van de tafelstandaard.

4.3 Hoorn:


1. de hoorn met de telefoon verbinden door een zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde aan de linkerzijde van de telefoon te klikken

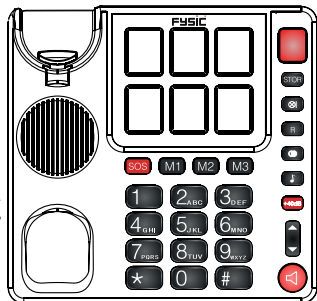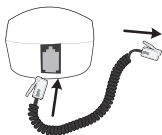

2. de stekkertjes aandrukken totdat deze vastklikken

4.4 Telefoon:

1. het telefoonsnoer onder in de telefoon steken
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

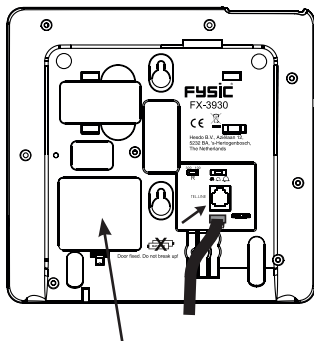


In de FX-3930 hoeven GEEN batterijen geplaatst te worden

4.5 Fototoetsen:

Door het afdekkapje van de fototoetsen recht omhoog te trekken, kunnen eigen foto's geplaatst worden.

Afmetingen foto: 25mm (h) x 19,5mm (b).

Let op de vorm van het kapje bij het terugplaatsen. Overdreven gezien ziet het er als volgt uit:

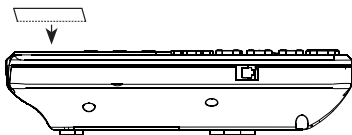

5. TELEFONEREN

5.1 Inkomende oproepen:




stel met de belvolumeschakelaar aan de onderzijde van de telefoon het belvolume in:

: hoog belvolume

: laag belvolume

: bel uit

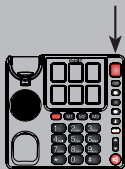

een inkomende oproep wordt tevens gemeld door het oplichten van het bellampje

5.2 Oproep aannemen:



neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn te voeren

of



druk kort op de luidsprekertoets om het gesprek handenvrij aan te nemen

5.3 Verbinding verbreken:



leg de hoorn neer als het gesprek via de hoorn gevoerd werd

of




druk nogmaals op de luidsprekertoets om de verbinding te verbreken als het gesprek via de luidspreker gevoerd werd

5.4 Nummers kiezen:



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



toets het telefoonnummer in
het nummer wordt direct gekozen

5.5 Laatst gekozen nummer herhalen:



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



druk op toets  om het laatst gekozen nummer nogmaals te kiezen


5.6 Foto of geheugennummer kiezen (*):



neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in



druk op de gewenste fototoets
of
druk op toets **SOS** of **M1** of **M2** of **M3**



dit nummer wordt gekozen

**: zie paragraaf 6,2 voor het programmeren van de geheugens*

5.7 Gespreksvolume en -toon:



LET OP DAT EEN TE HOOG VOLUME KAN LEIDEN TOT GEHOORBESCHADIGING. WORDT DE TELEFOON GEDEELD MET MEERDERE GEBRUIKERS, REGEL DAN NA ELK GESPREK HET VOLUME NAAR NEUTRAAL.



volume

druk op ▲ om het volume te verhogen of druk op ▼ om het volume te verlagen

deze volume regeling regelt zowel het hoornvolume als het luidsprekervolume



versterker:

druk op toets +40dB om de versterker in te schakelen, nogmaals deze toets indrukken om de versterker weer uit te schakelen

deze functie werkt alleen in combinatie met de telefoonhoorn



LET OP: GEVAAR VOOR ZEER LUID MAXIMAAL VOLUME IS AANWEZIG



toonregeling:

druk op toets  om de hoge tonen extra te versterken

let op: deze functie werkt alleen in combinatie met een ingeschakelde versterker en de telefoonhoorn

5.8 Ruggespraak:



deze toets tijdens een telefoongesprek indrukken en ingedrukt houden om de microfoon uit te schakelen

zodra deze toets losgelaten wordt, wordt de microfoon weer ingeschakeld

5.0 Toets * en #:




de toetsen * en # zijn toetsen die met name gebruikt worden bij telebankieren:

- druk op toets * als gevraagd wordt om toets STERRETJE in te drukken
- druk op toets # als gevraagd wordt om op toets HEKJE te drukken

5.10 R-toets:

R

met de R-toets (ook wel FLASH genoemd) verbreekt u heel kort de telefoonverbinding; deze korte onderbreking wordt bij sommige huis- of kantoor centrales gebruikt om gesprekken door te verbinden; bij openbare centrales wordt deze toets gebruikt voor telecomfuncties, zoals voor het aannemen van een WisselGesprek.

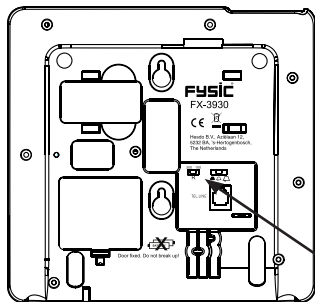

Aan de onderzijde van de telefoon zit een klein schakelaartje waarmee de lengte van de onderbreking kan worden ingesteld.

- 100 = 0,1 sec, dit is de meest gebruikte stand in de Benelux
- 300 = 0,3 sec, deze instelling wordt vaak op bedrijfcentrales gebruikt

Neem voor meer informatie betreffende deze functie contact op met de telefoonmaatschappij.

6. NUMMERGEHEUGEN

6.1 Introductie:

De FX-3930 heeft een geheugencapaciteit van 10 directe telefoonnummers waarbij 6 geheugennummers voorzien kunnen worden van een foto van de abonnee. De lengte van elk geheugen mag maximaal 16 cijfers zijn.

Naast normale telefoonnummers kunnen ook nummers van mobiele telefoons geprogrammeerd worden.


De telefoon gebruikt de spanning van de telefoon-aansluiting om de geheugens te bewaren. Batterijen hoeven dus niet geplaatst te worden. Zorg er echter wel voor dat de telefoon continu aangesloten blijft. Een korte onderbreking, bijvoorbeeld om het toestel even te verplaatsen, is toegestaan zonder dat de geheugens verloren raken.

6.2 Programmeren:



leg de hoorn naast de telefoon

druk 1x op toets STOR



voer via het toetsenbord het nummer in




druk 1x op toets STOR



druk op een van de 6 fototoetsen om het nummer als een fototoets-geheugen op te slaan

of




druk op een van de 4 direct geheugentoetsen om het nummer als een direct geheugennummer op te slaan



leg de hoorn neer

is een kiespauze in het nummer gewenst, bijvoorbeeld omdat de telefoon achter een huis- of centrale aangesloten is en er eerst een 0 gekozen moet worden voor de buitenlijn, druk dan op die plaats in het telefoonnummer op toets ; bij het kiezen pauzeert de telefoon hier ruim 2,5 seconden tijdens het kiezen

6.3 Kiezen:

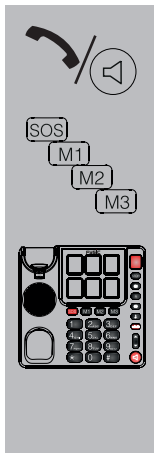

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk op toets **SOS** of **M1** of **M2** of **M3**

of

druk op de gewenste fototoets

het nummer wordt gekozen

6.4 Wijzigen of wissen:

Als een nummer moet worden gewijzigd, programmeer dan het nieuwe nummer over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

Als een nummer moet worden gewist, programmeer dan een niet bestaand nummer (bijvoorbeeld 000) over het oude nummer heen. Het oude nummer komt hiermee te vervallen.

7. WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERS-TIPS

7.1 Algemeen:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de telefoon dient u de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het telefoonsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kan leiden.
- De telefoon nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

7.2 Installatie:

- Het telefoonsnoer alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.

- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoonsnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet

7.3 Milieu:



De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij  transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden. Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij de leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

8. GARANTIEBEWIJS

Op de FYSIC FX-3930 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van FYSIC op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België), 018 0503 0085 (Duitsland) of via internet www.fysic.com

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon. Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.