

www.krups.com



F

GB

D

NL

E

I

DK

N

FIN

S

RUS

GR

KRUPS





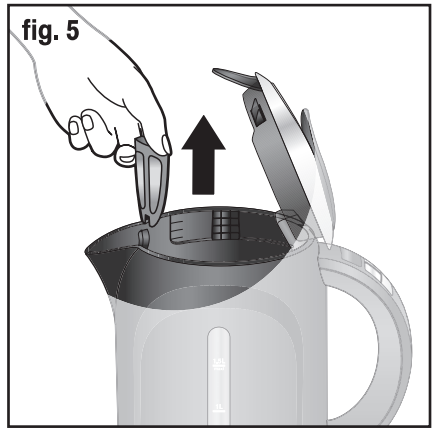


fig. 6

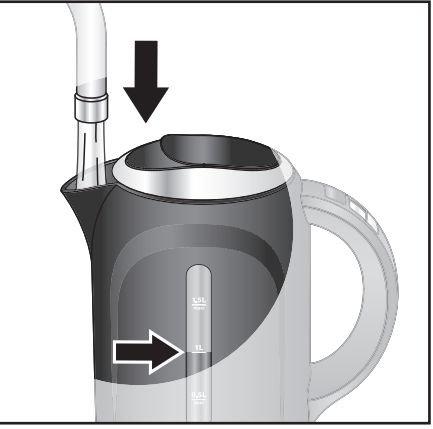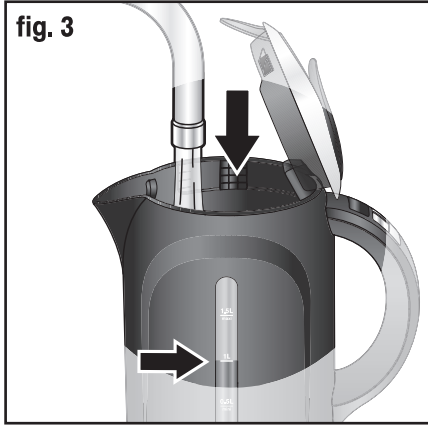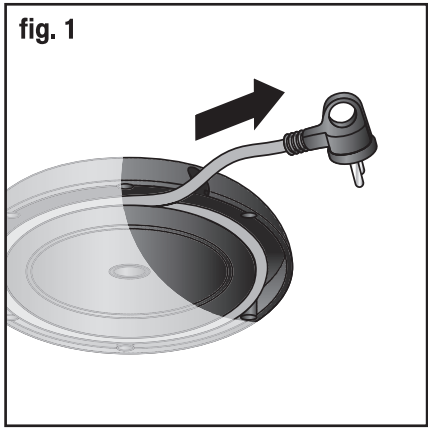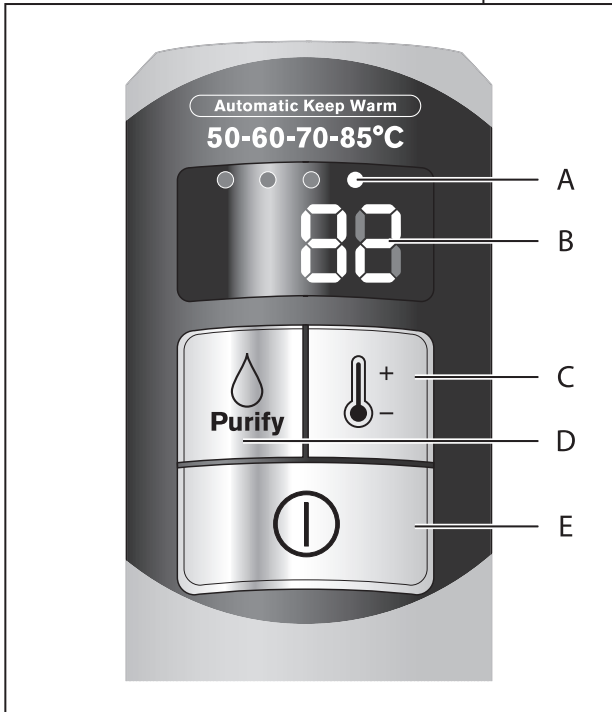

Fijn dat u een waterkoker van **KRUPS** heeft aangeschaft. Lees de voor al onze modellen toepasselijke instructies aandachtig en houdt ze bij de hand.

VEILIGHEIDSADVIEZEN

- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u uw apparaat voor het eerst gaat gebruiken en bewaar hem zorgvuldig: gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing is ontslaat Krups van elke aansprakelijkheid.
- Gebruik uw waterkoker uitsluitend om drinkwater te verhitten.
- Sluit het apparaat uitsluitend op een geaard stopcontact aan, of op een geaard verlengsnoer. Zorg ervoor dat de spanning van uw elektrische installatie overeenstemt met wat op het typeplaatje van het apparaat staat vermeldt. Het gebruik van een meervoudige contactdoos wordt afgeraden.
- Zorg ervoor dat de waterkoker en het snoer verwijderd blijven van warmtebronnen, vochtige of gladde oppervlakken, scherpe hoeken.
- Uw waterkoker mag alleen met gesloten deksel en de bijbehorende voet worden gebruikt.
- Dompel het apparaat, de voet, het snoer of de stekker niet in water of een andere vloeistof onder.
- Gebruik de waterkoker niet met natte handen of blootsvoets.
- Let er op de waterkoker en de bijbehorende voet niet op een heet oppervlak, zoals een kookplaat, te zetten of in de nabijheid van open vuur te gebruiken.
- Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact indien u tijdens het gebruik een storing bemerkt.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of werkblad hangen om elke kans op vallen van het apparaat te voorkomen.
- Blijf altijd alert wanneer het apparaat in bedrijf is, en wees vooral voorzichtig m.b.t. de stoom die uit de schenktoet komt omdat deze bijzonder heet is.
- Wees tevens voorzichtig met de RVS delen van de waterkoker die tijdens gebruik ook bijzonder heet worden. Raak van de waterkoker alleen de handgreep aan.
- Raak filter of deksel nooit aan wanneer het water kookt.
- Open het deksel niet wanneer het water kookt.
- Verplaats de waterkoker nooit wanneer deze in bedrijf is.
- Bescherm het apparaat tegen vocht en vorst.
- Gebruik de waterkoker niet indien snoer of stekker is beschadigd. Om gevaarlijke situaties te vermijden dient u deze door een door KRUPS erkend service center te laten vervangen.
- Indien uw apparaat beschadigd is geraakt of niet op juiste wijze functioneert gebruik het dan niet en demonteer het onder geen beding. Wij raden u aan het apparaat te laten controleren. Buiten de procedures uit de bij het apparaat behorende handleiding betreffende reinigen en ontkalken, dient elke ingreep door een door KRUPS erkend service center te worden uitgevoerd.
- De garantie dekt uitsluitend fabrieksfouten en huishoudelijk gebruik. Stukgaan of beschadigingen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de gebruiksinstructies vallen buiten de garantie.
- De garantie sluit die waterkokers uit die niet functioneren als gevolg van slecht of niet uitgevoerd ontkalken.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra u het voor langere tijd niet zult gebruiken en wanneer u het reinigt.
- Gebruik geen schurende middelen voor de reiniging.
- Om het anti-kalkfilter uit te nemen neemt u de waterkoker van zijn voet en laat u het apparaat afkoelen. Neem het filter nooit uit wanneer het apparaat met heet water is gevuld.
- Gebruik nooit een andere ontkalkmethode dan de hier voorgeschreven methode.
- Alle apparaten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Er worden praktijktesten uitgevoerd met willekeurig gekozen apparaten, wat eventueel aanwezige sporen van gebruik verklaart.

Nederlands

- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon.
 - Wij raden aan kinderen in de gaten te houden om er voor te zorgen dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
 - Vul de waterkoker niet verder dan het maximaal waterniveau, maar voorkom ook vullen onder het minimaal waterniveau. Indien de waterkoker te vol is kan er water uit spatten.
- Uw apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.

De garantie is niet van toepassing in geval van gebruik van uw apparaat:

- in kleinschalige personeelskeukens in winkels, kantoren en andere arbeidsomgevingen,
- op boerderijen,
- door gasten van hotels, motels of andere verblijfsvormen,
- in bed & breakfast locaties.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakkingsmaterialen, stickers en/of diverse accessoires aan binnen- en buitenkant van de waterkoker.
- Pas de lengte van het snoer aan door het onder de voet op te rollen.
Klem het snoer in de uitsparing vast. (fig. 1)
- Gooi het water van de eerste twee of drie cycli weg omdat dit stofdeeltjes kan bevatten. Spoel de waterkoker en het filter afzonderlijk om.

GEBRUIK

1 HET DEKSEL OPENEN:

- Til het vergrendelingsstelsel van het deksel op en het deksel zal automatisch open gaan (fig. 2).

Om te sluiten drukt u stevig op het deksel.

2 PLAATS DE VOET OP EEN VLAKE, SCHONE EN KOELE ONDERGROND.

Uw waterkoker dient uitsluitend met de bijbehorende voet en het eigen anti-kalkfilter te worden gebruikt.

3 VUL DE WATERKOKER MET DE GEWENSTE HOEVEELHEID WATER (fig. 3).

- U kunt door de schenktuit vullen, dit garandeert een beter onderhoud van het filter.
- Vul de waterkoker nooit wanneer deze zich op zijn voet bevindt.
- Vul de waterkoker niet verder dan het maximaal waterniveau, maar voorkom ook vullen onder het minimaal waterniveau. Indien de waterkoker te vol is kan er kokend water uit spatten.
- Niet zonder water gebruiken.
- Controleer voor gebruik of het deksel goed gesloten is.

4 PLAATS DE WATERKOKER OP ZIJN VOET (fig. 4). STEEK DE STEKKER IN HET STOPCONTACT.

Wanneer de waterkoker aangesloten is klinkt een geluidssignaal en vervolgens licht het display op. De watertemperatuur wordt pas vanaf 40°C aangeduid, anders staat er « LO » op het display.

Leer de verschillende mogelijkheden op het bedieningspaneel en de verschillende functies van de waterkoker met behulp van figuur 6 (fig. 6):

- A. Rood oplichtend controlelampje geeft de gekozen temperatuur aan
- B. Digitaal display: Aanduiding van de huidige temperatuur (in graden Celsius)
- C. Instelknop temperatuur: 50°C - 60°C - 70°C - 85°C met aansluitende warmhoud functie
- D. Waterzuiveringknop: lang koken
- E. Aan/uit-knop: 100°C

WATER KOKEN

Druk op de « aan/uit » knop (E).

- De knop licht op
- De opwarmcyclus wordt opgestart
- Terwijl het water opwarmt wordt de watertemperatuur in de waterkoker op het digitale display getoond
- De binnenverlichting van de waterkoker verandert van kleur naar gelang de bereikte watertemperatuur (groen>cyaanblauw>blauw>paars>rood hoe hoger de watertemperatuur is)
- Wanneer het water kookt klinkt een geluidsignaal en slaat de waterkoker automatisch af.

NB:

U kunt het opwarmproces op elk gewenst moment onderbreken door op de « aan/uit » knop te drukken of door de waterkoker van zijn voet te halen. Laat na gebruik geen water in de waterkoker achter.

INSTELLEN VAN DE WATERTEMPERATUUR

Deze elektronische waterkoker biedt de mogelijkheid het water tot de gewenste temperatuur te verwarmen. Om er voor te zorgen dat de op het digitale display getoonde temperatuur zo nauwkeurig mogelijk is dient u uw waterkoker met ten minste 0,5L water te vullen.

Druk op de « temperatuur instellen » knop (C) om de verschillende temperaturen voorbij te laten komen (50°C, 60°C, 70°C, 85°C) en stop bij de gewenste temperatuur.

- Boven de gekozen temperatuur is een rode punt gaan branden en op het display knippert de gekozen temperatuur.
- De verwarmingscyclus wordt opgestart en het waterniveau licht op. Bij elke gekozen temperatuur hoort een specifieke kleur: cyaanblauw voor 50°C, blauw voor 60°C, paars voor 70°C en rood voor 85°C
- Terwijl het water opwarmt wordt de watertemperatuur in de waterkoker op het digitale display getoond.

NB:

U kunt de vooraf gekozen temperatuur op elk moment wijzigen door meerdere keren op de « temperatuur instellen » knop (C) te drukken om zo de nieuwe gewenste temperatuur te kiezen.

U kunt het opwarmproces op elk gewenst moment onderbreken door de waterkoker van zijn voet te halen, of meerdere keren op de « temperatuur instellen » knop (C) te drukken tot de waterkoker afslaat.

- Wanneer het water de vooraf gekozen temperatuur heeft bereikt klinkt een geluidsignaal.
- Een warmhoud cyclus start op dit moment automatisch. Het water zal gedurende 30 min. op de gekozen temperatuur worden gehouden.

- Op het display blijft de watertemperatuur zichtbaar.

WATERZUIVERING

Deze elektrische waterkoker beschikt over een waterzuiveringfunctie. Door een lang kookproces elimineert de waterkoker alle in het water aanwezige bacteriën.

Druk op de « waterzuivering» knop (D)

- Na afloop van een normale cyclus houdt de waterkoker het water gedurende 3 minuten op het kookpunt.
- Aan het eind van de zuiveringscyclus klinkt een geluidsignaal en slaat de waterkoker automatisch af.

NB:

U kunt het opwarmproces of de zuiveringscyclus op elk gewenst moment onderbreken door de waterkoker van zijn voet te halen of door op de « waterzuivering » knop (D) te drukken.

GEBRUIK VOOR GEVORDERDEN

Het is mogelijk meerdere functies te combineren: U kunt bijvoorbeeld **een normale kookcyclus gevolgd door een warmhoud cyclus** opstarten of een zuiveringscyclus gevolgd door een warmhoud cyclus. De warmhoud cyclus duurt 30 minuten en houdt het water op de door u gewenste temperatuur.

Kookcyclus gevolgd door warmhoud cyclus

- Kies een warmhoud temperatuur met behulp van de « temperatuur instellen » knop (C) en druk vervolgens op de « aan/uit » knop (E).
- Na de normale kookcyclus start de warmhoud cyclus automatisch op de door u gekozen temperatuur.

Zuiveringscyclus gevolgd door warmhoud cyclus

- Kies een warmhoud temperatuur met behulp van de « temperatuur instellen » knop (C) en druk vervolgens op de « waterzuivering » knop (D).
- Na de zuiveringscyclus start de warmhoud cyclus automatisch op de door u gekozen temperatuur.

OPMERKINGEN

Pas op, deze waterkoker is geen meetinstrument. Er kunnen verschillen bestaan tussen de op het display aangeduide temperatuur en de werkelijke temperatuur van het water. Maar hoe voller de waterkoker is, hoe groter de nauwkeurigheid.

REINIGEN EN ONDERHOUD

UW WATERKOKER REINIGEN

Trek de stekker uit het stopcontact.

Laat de waterkoker afkoelen en veeg hem met een vochtige spons schoon.

- Dompel nooit de waterkoker, zijn voet, het snoer of de stekker in water onder: de elektrische aansluitingen en/of aan/uit-knop dienen niet met het water in contact te komen.
- Gebruik geen schurende middelen.

HET FILTER REINIGEN (fig. 5)

Het uitneembare filter bestaat uit een netje dat kalkdeeltjes tegenhoudt en er voor zorgt dat deze tijdens het schenken niet in uw kopje vallen. Dit filter ontkalkt het water niet. Alle eigenschappen van het water blijven zo behouden. In geval het water zeer hard is zal het filter snel verzadigd raken (10 à 15 cycli). Het is daarom belangrijk het filter regelmatig te reinigen. Indien het filter vochtig is kunt u deze onder de lopende kraan uitspoelen, indien het filter droog is deze voorzichtig borstelen. Soms laat de kalk niet los, in dat geval dient u het apparaat te ontkalken.

ONTKALKEN

Ontkalk het apparaat regelmatig, bij voorkeur ten minste 1 maal/maand, vaker indien uw leidingwater bijzonder hard is.

Uw waterkoker ontkalken:

- Gebruik werkazijn 8° dat u in de winkel kunt kopen:
 - vul de waterkoker met 1/2 l azijn,
 - laat dit 1 uur inwerken.
- Citroenzuur:
 - kook 1/2 l water,
 - voeg 25 g citroenzuur toe en laat 15 min. inwerken.
- Een specifiek middel voor ontkalking van kunststof waterkokers: volg de aanwijzingen van de fabrikant. Leeg uw waterkoker en spoel deze 5 of 6 maal om. Indien nodig herhalen.

Uw filter ontkalken:

- Laat het filter in werkazijn of verdund citroenzuur weken.
 - Gebruik nooit een andere ontkalkmethode dan voorgeschreven.

BIJ PROBLEMEN

UW WATERKOKER HEEFT GEEN ZICHTBARE SCHADE

- Wanneer u de waterkoker op zijn voet zet klinkt geen enkel geluidssignaal en het digitale display blijft uit
 - Controleer of de waterkoker goed met de voet gekoppeld is.
 - Controleer of de voet goed op het elektriciteitsnet is aangesloten.

- Het geluidssignaal blijft klinken en het digitale display staat uit.
 - De waterkoker werd zonder water in bedrijf gesteld, of kalk heft zich opgehoopt wat er voor gezorgd heeft dat het beveiligingssysteem in werking is getreden: laat de waterkoker enkele minuten afkoelen, vul hem met koud water. Zet het apparaat met de « aan/uit » knop (E) aan.
- Het water smaakt naar kunststof:
 - Dit komt normaal gesproken voor wanneer de waterkoker nieuw is, gooi het water van de eerste cycli weg. Als het probleem blijft bestaan vult u de waterkoker tot het maximum en voegt u twee theelepels soda toe. Breng aan de kook en gooi het water. Spoel de waterkoker om.

INDIEN UW WATERKOKER IS GEVALLEN, INDIEN HIJ LEKT, INDIEN HET SNOER, DE STEKKER OF DE VOET VAN DE WATERKOKER ZICHTBAAR BESCHADIGD ZIJN

Bring uw waterkoker naar uw door KRUPS Erkende Klantendienst/Service Center, als enige gerechtigd om reparaties uit te voeren.

Zie voor de garantiebepalingen en de lijst met Centers het bij uw waterkoker behorende boekje. Type en serienummer staan op de bodem van model vermeld. Deze garantie dekt uitsluitend fabrieksfouten en huishoudelijk gebruik. De garantie dekt uitsluitend fabrieksfouten en huishoudelijk gebruik. Stukgaan of beschadigingen die het gevolg zijn van het niet opvolgen van de gebruiksinstructies vallen buiten het kader van de garantie

- KRUPS behoudt zich het recht voor op elk moment, in het belang van de consument, de eigenschappen of onderdelen van haar waterkokers te wijzigen.
- Gebruik de waterkoker niet. U mag niet proberen het apparaat of de beveiligingen te demonteren.
- Indien het snoer is beschadigd, dient het door de fabrikant, de klantenservice of een gelijkwaardig bekwame persoon te worden vervangen, dit om eventuele gevaarlijke situaties te voorkomen.

VOORKOMEN VAN HUISHOUDELIJKE ONGEVALLEN

Bij kinderen kan zelfs een lichte brandwond bijzonder ernstig zijn.

Leer uw opgroeiende kinderen altijd voorzichtig met de hete vloeistoffen die zich in een keuken kunnen bevinden om te gaan. Plaats waterkoker en snoer goed achterop het werkblad, buiten bereik van kinderen.

Indien zich een ongeval voordoet, de brandwond onmiddellijk met koud water spoelen een indien nodig en arts bellen.

Om ongevallen te voorkomen dient u uw kind of baby niet te dragen terwijl u een hete drank nuttigt of vervoert.

MILIEUBESCHERMING



Help het milieu te beschermen!

- ① Uw apparaat bevat talrijke materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
- ➔ Breng het naar een daarvoor bestemd verzamelpunt of indien dit niet mogelijk is naar een erkend service center zodat het apparaat verwerkt kan worden.

F p. 1 - 6

GB p. 7 - 13

D p. 14 - 18

NL p. 19 - 24

E p. 25 - 30

I p. 31 - 36

DK p. 37 - 42

N p. 43 - 48

FIN p. 49 - 54

S p. 55 - 60

RUS p. 61 - 66

GR p. 67 - 73