

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

M550

M555



# Korte gebruikershandleiding



**PHILIPS**

# Belangrijke veiligheidsinstructies

## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.
- Raadpleeg de veiligheidsinformatie voordat u het product gebruikt.
- Dit product voldoet aan Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG
- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat of wanneer de handsfree-modus is ingeschakeld.

# 1 Overzicht

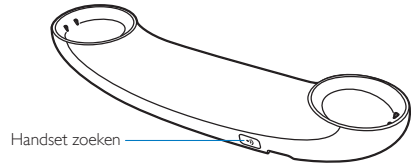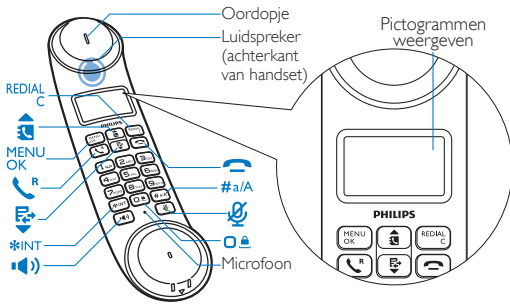

## In gesprek

MENU OK Telefoonboek

REDIAL C De herhaallijst weergeven.

Hiermee zet u het volume luider.

Hiermee zet u het volume zachter.

Oproepen beëindigen.

De luidspreker in-/uitschakelen.

De microfoon in-/uitschakelen.

#a/A Een pauze invoegen (ingedrukt houden).

## Stand-by

MENU OK Het hoofdmenu openen.

REDIAL C De herhaallijst weergeven.

Telefoonboek

Gesprekkenlog

Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.

De handset in- of uitschakelen (ingedrukt houden).

\*INT Een intercomgesprek beginnen (ingedrukt houden).

Alleen voor versies met meerdere handsets.

Het toetsenblok vergrendelen (ingedrukt houden).

Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.

## Menu's

MENU OK Bevestigen / selecteren / het optiemenu weergeven.

REDIAL C Annuleren

Omhoog/omlaag

Menu afsluiten

## Tekst invoer

REDIAL C Een teken wissen.  
Alle tekens wissen (ingedrukt houden).

Een spatie invoeren.

#a/A Wisselen tussen hoofdletters/kleine letters (ingedrukt houden).

## Pictogrammen weergeven

|| Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en het basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.

☎ Brandt continu wanneer u door de lijst met beantwoorde inkomende oproepen bladert.

☎ Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.

☎ Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.

☎ Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.

🔊 De luidspreker is ingeschakeld.

🔊 Het beldsignaal is uitgeschakeld.

🗨️ Antwoordapparaat: knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Brandt continu wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.


✉️ Spraakberichtindicator: knippert wanneer er nieuwe berichten zijn, brandt continu bij beluisterde berichten.  
\* Dit is afhankelijk van het netwerk

▲ Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.

▶ Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op REDIAL C om te lezen.


ECO+ De ECO+-modus is geactiveerd.


## 2 Aansluiten

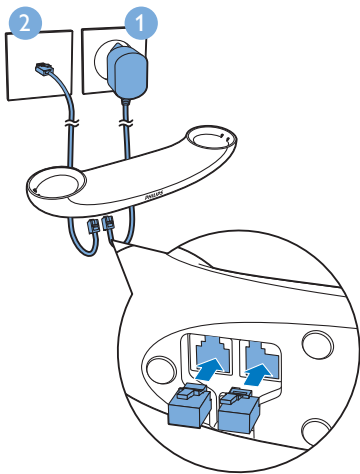


# 3 Aan de slag

## De telefoon configureren

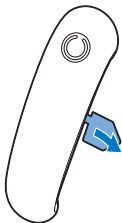

- 1 De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.
- 2 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven (verschilt per land).
- 3 Stel het land en de taal in als hierom wordt gevraagd.
- 4 Stel de datum en de tijd in.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  om **[am]** of **[pm]** te selecteren (verschilt per land).

## De telefoon opladen

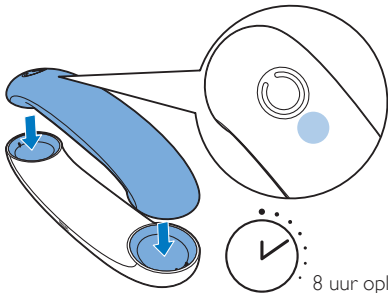


Laad uw handset op door deze in het basisstation te plaatsen.

 > 75%

 25% - 50%

 50% - 75%

 < 25%


Knippert: batterij bijna leeg

Oplopend: apparaat wordt opgeladen

# 4 Genieten

## Telefoonboek

### Vermelding toevoegen

- 1 Druk op  > **[Telefoonboek]** > **[Nw toevoegen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus. Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1\_voicemail]** (het voicemailnummer) en **[2\_infoservice]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder (afhankelijk van uw netwerk).

## Gesprekkenlog

### Kiezen vanuit de belijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Opname weergeven

Druk op  >  > **[Weergeven]**.

### Opname opslaan

- 1 Druk op  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### Opname verwijderen

- 1 Druk op  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Herhaallijst

### Kiezen vanuit de herhaallijst

- 1 Druk op .
- 2 Selecteer een vermelding en druk op .

### Opname opslaan

- 1 Druk op  >  >  > **[Nummer opslaan]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### Opname verwijderen



- 1 Druk op  >  >  > **[Wissen]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

## Antwoordapparaat (alleen voor M555)



### Een mededeling opnemen

- 1 Druk op  > **[Antwoord. app.]** > **[Aankondiging]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.

### De ingekomen berichten beluisteren




Druk op  > **[Antwoord. app.]** > **[Afspelen]**, en druk dan op  om te bevestigen.

### Ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op  om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer **[Wissen]** en druk op  om te bevestigen.


## Extra handsets aanmelden

U kunt tot 3 extra handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 Druk op  > **[Services]** > **[Aanmelden]**.
- 2 Houd  5 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 3 Voer de pincode van het systeem in (0000).
- 4 Druk op  om de pincode te bevestigen.
  - ↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid.

## ECO+-modus

Deze modus elimineert straling in de stand-bymodus (met een beltoonvertraging van 2 seconden en een 50% kortere stand-bytijd).

- 1 Druk op  > **[Telefooninst.]** > **[ECO+-modus]**.
- 2 Volg de instructies op het scherm.



# Technische gegevens

## Batterij

- Philips: 2 oplaadbare AAA-batterijen, NiMH 1,2 V  
550 mAh

Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.

## Adapter

Basisstation en lader:

- Philips: S003EV06000302:  
Invoer: 100 - 240 V wisselstroom 50/60 Hz 0,2 A;  
Uitvoer: (i) 6 V DC 0,3 A, (ii) 6 V DC 0,2 A

Telefoonboek met 100 vermeldingen

Bellijst met 50 vermeldingen

Gesprekstijd: 16 uur

Stand-bytijd: 250 uur



## Opmerking

- U kunt een DSL-filter (digital subscriber line) installeren om ruis en problemen met nummerherkenning ten gevolge van DSL-interferentie te voorkomen.
- U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

# ? Veelgestelde vragen


## Er wordt geen signaalbalk op het scherm getoond.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[Handset Aanmelden]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan. (Zie het gedeelte over het aanmelden van de handset.)

## Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

Het geheugen van het basisstation is vol. Ga naar **MENU** > **[Services]** > **[Handset Aanmelden]** om handsets die u niet gebruikt af te melden en probeer het opnieuw.

## Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het standbyscherm.
- 2 Raak **MENU** aan voor toegang tot het hoofdscherm.
- 3 De volgende opties verschijnen dan op het scherm:

<b>[Telefooninst.] &gt; [Taal]</b>
<b>[Phone setup] &gt; [Language]</b>
<b>[Réglages] &gt; [Langue]</b>
<b>[Telefon-Setup] &gt; [Sprache]</b>
<b>[Config. telef.] &gt; [Lingua]</b>

- 4 Selecteer deze om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.

## Mijn handset staat in de zoekstatus, wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten op een voedingsbron.
- Meld de handset aan bij het basisstation.
- Plaats de handset dichterbij het basisstation.

## Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?

De voicemailservice wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

## Geen weergave

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonansluitingen.

## De handset op de lader laadt niet op.

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Het LED-indicatielampje van de handset knippert een paar seconden tijdens het opladen.
- Controleer of de instelling voor de stationstroom is ingesteld. U hoort een stationstroom wanneer de handset goed op de oplader is geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterijen zijn defect. Koop nieuwe batterijen met dezelfde eigenschappen.

## Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.

## De handset gaat niet over.


Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

## Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.



i

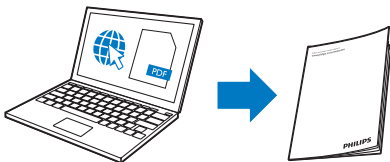

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

Bekijk voor meer informatie de uitgebreide onlinegebruikersdocumentatie.



# CE 0168

Het geheel of gedeeltelijk kopiëren van deze handleiding zonder schriftelijke toestemming van de copyrighthouder is verboden. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of hun respectieve eigenaren.

Alle rechten voorbehouden.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.



QSG\_M550-555

22\_NL\_V1.0

WK12322