

GEBRUIKSAANWIJZING

MPA-130

MOBIEL DRAADLOOS OMROEPSYSTEEM



Alecto[®]
Professional audio

Inhoudsopgave

FUNCTIES:

Versterker	4
Microfoon ontvanger	4
CD/MP3-speler	5
Microfoon	5
Statief	5

VOOR GEBRUIK:

Accu	6
Draadloze microfoon	7

INSTELLINGEN VERSTERKER:

Power schakelaar	8
Tape/disk/mp3 schakelaar	8
Mastervolume	8
Volumeregeling interne componenten	8
Tape/disk/mp3 volumeregeling	8
Draadloze microfoon volumeregeling	8

VOLUMEREGELING EXTERNE COMPONENTEN:

Aux volumeregeling	9
Microfoon volumeregeling	9
Effect regeling:	
Treble	9
Bass	9
Echo	9
Priority schakelaar	9

WERKING CD/MP3-SPELER:

CD of USB stick	10
CD plaatsten	10
USB stick plaatsen	10
MAPJES kiezen	10
Bedieningsorganen op CD/MP-3 speler	10

AFSTANDSBEDIENING

Func.	11
Af speelmodi	11
Programmeren van tracks	12
Zoekfunctie	12
Display functies	12
Play/Pauze	12
Mute functie	13
ESP functie	13
Numeriek toetsenbord	13

ONDERHOUDSVRIJE LOOD-ACCU

Gebruikshandleiding voor onderhoudsvrije lood-accu's	14
Eigenschappen van de lood-accu	14
Voorzorgsmaatregelen voor gebruikers.....	14

EXTRA UITBREIDING:

Bodypack.....	15
Extra luidspreker.....	15
Aansluitgegevens extra luidspreker.....	15
Optioneel	16

WAARSCHUWING/ONDERHOUD


Algemeen	17
Batterijen / Accu's	17
Milieu	17

GARANTIEBEWIJS	18
-----------------------------	----

“DIRECT KLAAR VOOR GEBRUIK” INSTELLINGEN	20
---	----


FUNCTIES

Versterker

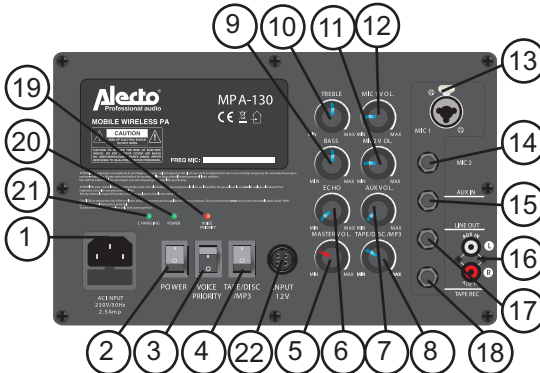


- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1: power input - 230V / 50Hz | 13: microfoon 1 input (jack 6,3mm mono) of XLR (gebalanceerd) |
| 2: netschakelaar | 14: microfoon 2 input (jack 6,3mm mono) |
| 3: voice priority schakelaar | 15: aux input (jack 6,3 mm mono) |
| 4: TAPE/CD/MP3 netschakelaar | 16: aux input (2 x cinch/tulp stereo) |
| 5: master volumeregelaar | 17: line out (jack 6,3mm mono) |
| 6: echoregelaar (alleen microfoon) | 18: tape rec (jack 6,3mm mono) |
| 7: aux volumeregelaar (aux input) | 19: voice priority indicatie led |
| 8: TAPE/CD/MP3 volumeregelaar | 20: aan/uit indicatie (groen) |
| 9: lage tonen regelaar | 21: lage accu capaciteit (rood) |
| 10: hoge tonen regelaar | 22: zie hieronder |
| 11: microfoon volumeregelaar (mic2) | |
| 12: microfoon volumeregelaar (mic1) | |

- 21: Accu-laad indicatie:
 (netspanning aangesloten)
 ROOD: accu wordt opgeladen
 GROEN: accu is vol
 Knipperen: Controle

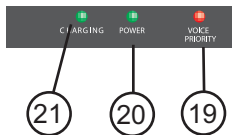


Microfoon ontvanger

- 1: ontvangst antenne
 2: indicatie ontvanger
 3: aan/uit indicatie
 4: volumeregelaar draadloze microfoon

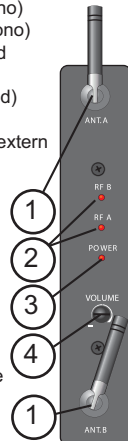

CD/MP3 Speler

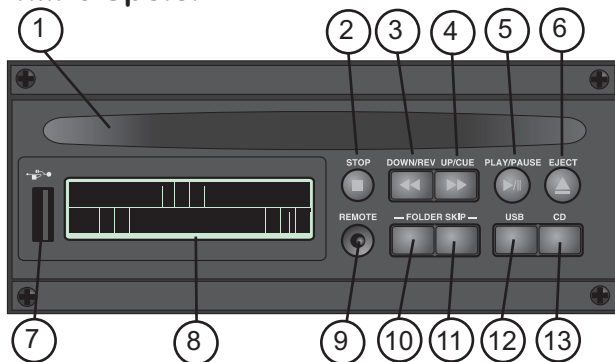


- 1: cd lade
- 2: stop toets
- 3: terug skip toets
- 4: vooruit skip toets
- 5: play/pause toets
- 6: uitwerp toets
- 7: USB stick aansluiting

- 8: display
- 9: remote control oog
- 10: folder skip toets
- 11: folder skip toets
- 12: USB selectie toets
- 13: CD selectie toets




Microfoon

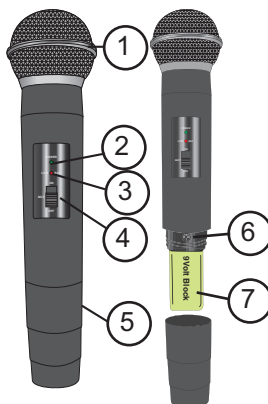

- 1: hoogte buis
- 2: borg pen
- 3: borg bout van hoogte buis
- 4: borg bout statief voet
- 1: microfoon kop
- 2: power Led indicatie
- 3: lege batterij indicatie
- 4: aan/mute/uit schakelaar
- 5: batterij compartiment
- 6: volume instelregelaar (bij batterij compartiment.)
- 7: 9 Volt block batterij

Statief

Statief is optioneel

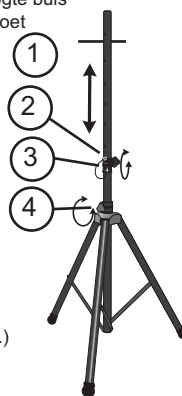

VOOR GEBRUIK

De MPA-130 functioneert op de ingebouwde accu mits deze goed is opgeladen. Mocht de accu onvoldoende zijn geladen, dan kan de versterker functioneren op het lichtnet of een externe accu waarbij tevens de accu worden opgeladen.

ACCU:

Voordat u deze mobiele PA set kunt gebruiken dient u als eerste de interne accu op te laden. U kunt de set opladen met het meegeleverde netsnoer (230V). Mits het netsnoer is aangesloten op het lichtnet zal ook tijdens gebruik de accu worden opgeladen.

Advies:

Laat de MPA-130 middels het netsnoer aan het lichtnet gekoppeld staan. De accu worden dan middels druppelladen altijd netjes op spanning gehouden en de versterker is altijd klaar voor gebruik. De levensduur van accu zal hierdoor worden verlengd.

De oplaadtijd van de accu is 14 uur. Bij een lege accu duurt het ruim een uur voordat u de MPA-130 op alleen op de accu kunt laten functioneren.

LET OP: de versterker zal dan maar voor korte duur functioneren.

Als de accu helemaal opgeladen is, dan kan de MPA-130 ongeveer 4 uur op de accu functioneren. De gebruiksduur is ook afhankelijk van het gekozen geluidsvolume. Als tijdens gebruik de 'POWER LED' rood oplicht, moet de accu opgeladen worden.

Gebruik via externe accu:

De MPA-130 is in staat om te werken vanaf een externe 12V accu.

Met behulp van meegeleverde 12V voedingskabel wordt de MPA-130 aangesloten op een externe 12V accu of auto sigarettenaansteker aansluiting.

(De gebruikte 12V aansluiting dient minimaal 8A te kunnen leveren.)

De MPA-130 werkt nu via de externe accu. Tevens wordt de interne accu van de MPA-130 geladen.

DRAADLOZE MICROFOON:

De microfoon dient voorzien te worden van een 9 Volt blokbatterij.

Het verdient de voorkeur om hiervoor alkaline batterijen te gebruiken en **geen** oplaadbare NiCd of NiMh batterijen. Dit heeft te maken met de ontladkarakteristiek van deze oplaadbare batterijen.

In het batterijcompartiment van de draadloze microfoon zit ook een kleine instel-volumeregelaar. Met deze volumeregelaar kan het microfoonvolume ingesteld worden. In principe staat deze regelaar correct ingesteld. Naar eigen keuze kan deze, met behulp van een klein schroevendraaiertje, ingesteld worden. Let op dat u niet teveel kracht zet op deze regelaar, anders draait u deze regelaar stuk.

Met de schakelaar op de microfoon kan de microfoon worden aangezet.

De schakelaar heeft ook een middenstand. Dit is de mute stand. De zender in de microfoon zal nu wel werken, maar nog geen geluid verzenden.

Als u de zender van de microfoon aanzet kan het even duren voordat de geluidsoverdracht tot stand komt. Om dit te voorkomen kunt u de microfoon op mute zetten, zodat de geluidsoverdracht meteen kan starten.

Als de zender van de microfoon is ingeschakeld, licht ter indicatie de power LED op. Als de batterij beneden een bepaalde capaciteit komt zal de LED LOW BAT. oplichten. U dient nu de batterij te vervangen, dit om te voorkomen dat de microfoon plotseling stopt met functioneren.

Het volume van de draadloze microfoon kan worden geregeld op de versterker, met de volumeregeling op de microfoonontvanger.

Als de microfoon is ingeschakeld en de mute functie is uitgeschakeld, zal de LED RF A of RF B op de microfoonontvanger oplichten. Met de microfoon volumeregelaar kan het volume van de microfoon geregeld worden.

De ontvanger maakt gebruik van het diversity systeem. In de ontvanger zitten twee verschillende ontvangers. De ontvanger die het beste signaal ontvangt zal het ontvangen signaal verwerken. Tijdens gebruik kan de ontvangst dus wisselen tussen ontvanger A of ontvanger B.

INSTELLINGEN VERSTERKER

POWER SCHAKELAAR:

Met de power schakelaar kunt u de versterker aan zetten.

TAPE/DISC/MP3 SCHAKELAAR:

Met de TAPE/DISC/MP3 schakelaar kunt u de CD/MP3-speler activeren. Bij het activeren van de CD/MP3-speler licht de displayverlichting op. Als deze schakelaar uit staat zal de CD/MP3-speler niet werken.

MASTERVOLUME:

Met de mastervolumeregelaar kunt u het totale geluidsvolume van de set regelen. Als deze volumeregelaar uit staat (linksom) dan zal de set geen geluid produceren. LET OP: Draai deze regelaar voordat u de set aanzet geheel linksom om te voorkomen dat het geluidsvolume te hoog is.

VOLUMEREGELING INTERNE COMPONENTEN:

De MPA-130 is voorzien van een aantal interne componenten zoals: CD/MP3 speler en een draadloze microfoon.

Deze apparaten hoeven niet meer met een kabeltje te worden aangesloten, maar zullen meteen werken. Met de betreffende volumeregelaar kan het volume worden geregeld.

LET OP: Als u deze volumeregelaars gebruikt, zorg er dan voor dat de master-volumeregelaar iets open staat, anders hoort u geen geluid bij het gebruik van de volumeregelaars van de interne componenten.

TAPE/DISC/MP3 VOLUMEREGELING:

Met de TAPE/DISC/MP3 volumeregelaar kan het volume van de CD/mp3-speler geregeld worden.

Let erop dat bij gebruik van de CD/MP3-speler de voedingschakelaar "TAPE/CD/MP3" op "ON" staat.

DRAADLOZE MICROFOON VOLUMEREGELING:

De ontvanger van de draadloze microfoon is in de MPA-130 gebouwd.

De volumeregelaar van deze microfoon zit op de microfoonontvanger "volume".

Als u de microfoon aanzet zal indicatie led "RF A of RF B" gaan branden. Let erop dat de mastervolumeregelaar iets open staat, anders zult u geen geluid horen bij het regelen van deze volumeregelaar.

VOLUMEREGELING EXTERNE COMPONENTEN

Op de MPA-130 kan losse apparatuur worden aangesloten. Denk hierbij aan een DVD-speler (karaoke), minidisk-speler of een losse mp3 speler. Deze apparaten hebben een line uitgang. Deze kunnen met de juiste kabels (niet meegeleverd) aangesloten worden op de AUX ingangen van de set.

AUX VOLUMEREGELING:

- Jack 6,3 mm is een mono ingang. - Cinch of tulp is een stereo ingang.

Het is aan te raden om of de jack input of de Cinch input separaat te gebruiken. Bij gebruik van beide ingangen tegelijkertijd, kunnen vervormingen in het geluid ontstaan. Met volumeregelaar "AUX VOL" kunt u het volume van deze ingang regelen. Let erop dat de mastervolumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets

MICROFOON VOLUMEREGELING:

Op de ingangen "MIC 1" en "MIC 2" kunnen twee externe microfoons met kabels worden aangesloten. Met volumeregelaars "MIC1 VOL." en "MIC2 VOL." kan van de desbetreffende ingangen het volume worden geregeld.

Let erop dat de mastervolumeregelaar iets open staat, anders hoort u niets.

EFFECT REGELING:

De MPA-130 is voorzien van een echo- en toonregeling.

Treble: Met deze regelaar kunt u de hoge tonen sterkte regelen.

Bass: Met deze regelaar kunt u de lage tonen sterkte regelen.

Echo: Hiermee voegt u echo toe op de microfoonkanalen. De regelaar rechtsom draaien om het echo effect te vergroten, linksom draaien om het effect te verkleinen of om, na de klik, deze functie uit te schakelen

PRIORITY SCHAKELAAR:

Als u de priority schakelaar aanzet, dan zal het geluid van alle bronnen verzwakken, als er in een microfoon wordt gesproken. Ook de ingangen voor externe apparaten zullen worden verzwakt. Met de volumeregelaars van de microfoons kunt u het moment bepalen wanneer de muziek wordt verzwakt. Als u de microfoon op mute zet zal de muziek automatisch weer naar het ingestelde volume terugkeren. De priority activeringsregeling werkt op de draadloze microfoon en op extern aangesloten microfoons. Als de priority functie wordt geactiveerd zal de "voice priority" led gaan oplichten.

WERKING CD/MP3-SPELER

De CD-speler is geschikt om audio CD's / CDR's af te spelen. Ook kunnen CD's met MP3 en WMA bestanden worden afgespeeld. Daarnaast is het mogelijk om een USB-stick met MP-3 en WMA bestanden aan te sluiten en deze af te spelen.

CD OF USB-STICK:

Druk op toets CD of USB om respectievelijk de CD of de USB-stick te activeren.

CD PLAATSEN:

Attentie: De CD speler kan alleen 12 cm CD's afspelen.



De CD kunt u plaatsen door deze in de cd lade te schuiven (etiket naar boven). Om de CD weer te verwijderen drukt u op de toets EJECT. Op het moment dat de CD in de speler zit zal deze worden uitgelezen (READING DISC).

Audio CD: Op het display verschijnt het aantal tracks + de totale tijd in minuten die op de CD staan. Tevens verschijnt het woord "CD" in het display ten teken dat er een CD is geplaatst en "ESP" ten teken dat de Electronic Shock Proof is geactiveerd.

DATA CD(MP3/WMA-files): Op het display verschijnt het aantal mapjes en het totaal aantal tracks

USB-STICK PLAATSEN (alleen MP3 en WMA files):

De USB stick plugt u links van het display in de CD speler. Nadat u op toets USB heeft gedrukt, wordt de USB-stick uitgelezen (READING USB) verschijnt in het display gevolgd door het aantal mapjes en het totaal aantal tracks).

MAPJES KIEZEN:

Als de MP3/WMA files zijn ingedeeld in verschillende mapjes dan kunt u met toets FOLDER SKIP deze mapjes selecteren

BEDIENINGSORGANEN OP CD/MP-3 SPELER:

PLAY/PAUZE	start afspelen / pauzeer afspelen (nogmaals indrukken om het afspelen te continueren)
STOP	stop het afspelen
DOWN/REV	kort indrukken: herhaal deze track 2x kort indrukken: speel vorige track af ingedrukt houden tijdens afspelen: snel terug
UP/CUE	kort indrukken: speel volgende track af ingedrukt houden tijdens afspelen: snel vooruit
EJECT	uitwerptoets voor de CD
FOLDER SKIP	selecteer een ander mapje bij MP-3/WMA files
USB	activeer de USB-stick
CD	activeer de CD speler

AFSTANDSBEDIENING

Met de afstandsbediening kunnen extra functies worden bediend.

FUNC:

Hiermee kunt u wisselen tussen CD en USB.

AFSPEELMODI:

Via de afstandsbediening zijn de volgende afspeelmodi mogelijk:

1. druk herhaaldelijk op toets **PLAY MODE**
2. het display geeft weer:

PLAY ALL

alle tracks worden na elkaar en in volgorde afgespeeld

PLAY ALL RANDOM

alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld

REPEAT TRACK

selecteer deze functie en druk op een nummer toets om een bepaalde track te selecteren

REPEAT FOLDER

alleen de geselecteerde map wordt herhaaldelijk afgespeeld.


REPEAT ALL

alle tracks worden herhaaldelijk en op volgorde afgespeeld

RANDOM REPEAT

alle tracks worden in willekeurige volgorde afgespeeld

3. druk op toets **START** om de gekozen afspeelmodus te starten

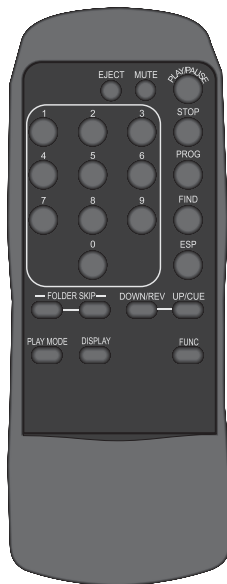

PROGRAMMEREN VAN TRACKS:

De tracks kunnen zo geprogrammeerd worden dat alleen bepaalde tracks worden afgespeeld. Zo kunt u bv. kiezen dat u track 4, 2, 8 en 12 wilt laten afspelen.

Het programmeren van tracks dient middels de afstandbediening te geschieden.

Audio CD:

1. beëindig het eventueel afspelen door op de **STOP** toets te drukken
2. druk toets **PROG**
3. geeft via de afstandsbediening de gewenste track in
4. herhaal stap 2 en 3 voor alle volgende tracks
5. druk op toets **PLAY/PAUSE** om het afspelen te starten

Voorbeeld om de tracks 4, 2, 8 en 12 af te spelen:

druk achtereenvolgens: STOP-PROG-4-PROG-2-PROG-8-PROG-12-PLAY

DATA CD(MP3/WMA-files) - USB-stick:

1. beëindig het eventueel afspelen door op de **STOP** toets te drukken
2. druk toets **PROG**
3. geef via de afstandsbediening het gewenste mapje in
4. druk toets **PROG**
5. geef via de afstandsbediening de gewenste track in
6. herhaal stap 2 en 3 voor alle volgende tracks
7. druk op toets **PLAY/PAUSE** om het afspelen te starten

Voorbeeld om de tracks 4, 2, 8 en 12 uit mapje 1 af te spelen:

druk achtereenvolgens: STOP-PROG-1-PROG-4-PROG-1-PROG-2-PROG-1-PROG-8-PROG-1-PROG-12-PLAY

ZOEKFUNCTIE: (alleen voor MP-3 of WMA tracks)

Met de zoekfunctie is het mogelijk om tracks te zoeken in alfabetische volgorde.

Hiermee is het mogelijk om voor of tijdens het afspelen een nieuwe track te zoeken.

1. druk op toets **FIND** op de afstandbediening
2. in het display verschijnt **A# XXXXX**
(**XXXXX** = de eerste track die begint met de letter A; is er geen track die begint met een A, dan staat er **A# NONE** (= geen))
3. gebruik de toetsen **DOWN/REV** en **UP/CUE** om door het alfabet te stappen.
4. aangekomen bij de juiste start letter toets voor 1 seconden op **DOWN/REV** of **UP/CUE**. De start letter gaat knipperen.
5. gebruik de toetsen **DOWN/REV** en **UP/CUE** om door de titels beginnend met de start letter te stappen.
6. druk op toets **START** om de betreffende track af te spelen

DISPLAY FUNCTIES:

Het display van de CD-MP3-WMA kan verschillende gegevens op het display weergeven tijdens het afspelen van tracks. Met toets "**DISPLAY**" op de afstandsbediening is het mogelijk te wisselen tussen deze gegevens.

PLAY/PAUZE	start afspelen / pauzeer afspelen (nogmaals indrukken om het afspelen te continueren)
STOP	stop het afspelen
DOWN/REV	kort indrukken: herhaal deze track 2x kort indrukken: speel vorige track af ingedrukt houden tijdens afspelen: snel terug
UP/CUE	kort indrukken: speel volgende track af ingedrukt houden tijdens afspelen: snel vooruit
EJECT	uitwerptoets voor de CD
FOLDER SKIP	selecteer een ander mapje. (mits mappen op de CD of USB-stick zijn aangemaakt)

MUTE FUNCTIE:

Met de mute functie wordt het geluidsvolume van de afgespeelde track uitgezet. Nogmaals op mute drukken om het volume weer terug te zetten.

ESP FUNCTIE: (Electronic Shock Proof)

ESP functie is alleen maar bedienbaar bij het afspelen van audio CD's. Standaard staat deze functie aan. Wilt u deze functie uitzetten, druk dan op de ESP toets. In het display verdwijnt de tekst **ESP**.

NUMMERIEK TOETSENBOARD:

Met het numerieke toetsenbord is het mogelijk het track nummer direct in te geven en te laten afspelen. Druk na het geven van het nummer op **PLAY/PAUSE**.

ONDERHOUDSVRIJE LOOD-ACCU

GEbruIKSHANDLEIDING VOOR ONDERHOUDSVRIJ LOOD-ACCU'S:

- De werkingstemperatuur van de accu ligt tussen 15°C ~ 50°C. Om een lange levensduur te verzekeren, bewaar de accu tussen 5°C ~ 35°C. De optimale temperatuur ligt tussen de 20°C ~ 25°C. Wanneer de accu beneden de -15°C komt, vindt er een onomkeerbaar chemisch proces plaats waardoor de accu niet meer kan worden geladen. Bij belasting van de accu bij hogere temperaturen zal de capaciteit van de accu toenemen maar zal de levensduur nadelig worden beïnvloed. Belasting van de accu bij lagere temperaturen zal de capaciteit van de accu afnemen, maar zal de levensduur vergroten.
- Als de accu niet binnen 72 uur wordt geladen nadat deze helemaal leeg is, zal de accu permanent beschadigen en dient daardoor te worden vervangen.
- De accu levensduur cyclus (aantal keren dat de accu wordt geladen en ontladen) is afhankelijk van de mate van belasting van de accu, met name de mate van ontladen en de mate van laden. Tijdens normaal gebruik kan de accu worden ontladen voor een aantal uren. Bij 25°C kunnen lood accu's 150 ~ 200 keer worden geladen en ontladen.
- Afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning zijn tekenen dat de accu is versleten.

EIGENSCHAPPEN VAN DE LOOD ACCU:

- Heeft geen geheugen effect. Kan dus elk moment worden geladen, ook als de accu nog niet helemaal leeg is.
- Prestatie en capaciteit zullen wijzigen afhankelijk van atmosferische omstandigheden met betrekking tot omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid (Beste gebruikstemperatuur is tussen 20°C ~ 25°C).
- De accu ontlad zichzelf, dus ook als het apparaat niet wordt gebruikt. Dit is normaal. Om de accu in conditie te houden dient de accu elke maand te worden opgeladen, ook als deze niet in gebruik is.
- Onder normale omstandigheden, is de levensduur van de accu ongeveer een jaar.
- Wanneer de levensduur van de accu is bereikt, zijn de mogelijke indicatie: afnemen in capaciteit, interne kortsluiting, vervorming van de behuizing, corrosie van de accu polen en het afnemen van de open klem spanning

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIKERS:

- Laad de accu voor de éérste keer gebruik minimaal 10 uur.
- Om de prestaties en capaciteit van de accu te waarborgen, dient de accu 3 maanden na opslag volledig te worden geladen.
- Voor gebruik dient te accu goed te worden opgeladen zodat de volle capaciteit van de accu kan worden benut.
- De normale levensduur van de accu is 1 jaar. Geadviseerd wordt om ieder jaar de accu te vervangen. Te bestellen via service +31(0)736411355
- De belasting van de accu is in verhouding met de ontladtijd van de accu. Dus hoe groter de belasting des te korter de ontladtijd van de accu.

EXTRA UITBREIDING

BODYPACK:

Bij gebruik van een bodypack en losse headset zijn uw handen vrij en bent u mobieler. Tijdens het gebruik kan "rondzingen" of "piepen" ontstaan. Zet in dit geval het volume van de versterker zachter.

Als service artikel kan een losse bodypack met headset-microfoon worden bijbesteld (MPA-130 bodypack). Noteer hiervoor de zendfrequentie van uw draadloze microfoon. Attentie: De bodypack kan niet gelijktijdig worden gebruikt met de draadloze microfoon.



EXTRA LUIDSPREKER:

Het is mogelijk om een extra luidspreker aan te sluiten op de MPA-130


Dit moet wel een luidspreker zijn met ingebouwde versterker.

Deze extra luidspreker hoeft geen bedieningsapparatuur te beschikken zoals cassette en cd speler. Ook microfoons zijn niet nodig, deze zijn al voorhanden bij de MPA-130. Hiervoor kunt u een PS-112A als extra speaker bestellen.

Met behulp van een signaalkabel kunnen de MPA-130 en de PS-112A worden gekoppeld. De PS-112A werkt op 230V netspanning. Er dient dus netspanning aanwezig te zijn. De ingang van de PS-112A heeft een combi ingang plug.

U kunt dus een XLR plug  of een Jack plug  gebruiken

AANSLUITGEGEVENS EXTRA LUIDSPREKER:

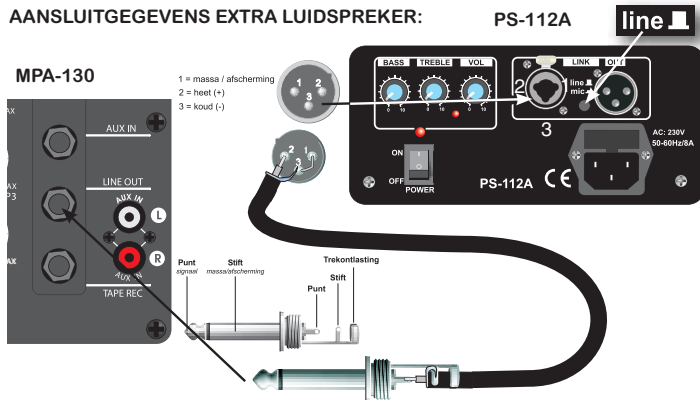

Besteldienst extra uitbreiding:
Service +31 (0) 73 6411 355

RECORDER / AFSPEEL UNIT:

De MPA-130 is uit te breiden met een digitale recorder met afspeel mogelijkheid.

Besteldienst extra uitbreiding: Service +31 (0) 73 6411 355
--

WAARSCHUWING/ONDERHOUD



ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Bij het reinigen van de versterker dient u het netsnoer uit het stopcontact te nemen en de versterker uit te schakelen.
- Reinig de behuizing alleen met een licht vochtige doek.
- Plaats of gebruik de set nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek de set nooit en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Zorg dat het netsnoer niet beschadigd raakt en voorkom dat deze draad tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De set nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.
- Schakel de versterker alleen in nadat alle volumeregelaars op MINIMUM (0) gedraaid zijn, dit voorkomt een schrik-effect bij inschakelen.
- Het langdurig bloot staan aan een hoog geluidsvolume kan het gehoor beschadigen.

BATTERIJEN / ACCU'S:

- De versterker alleen met een gelijkwaardige oplaadbare accu gebruiken.
- Gebruik voor de draadloze microfoon bij voorkeur 9V alkaline block batterijen.
- Batterijen en accu's mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen of accu's nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.
- Batterij- of accu-aansluitingen nooit kortsluiten en batterijen of accu's nooit op een metalen oppervlak leggen. Een kortsluiting zal een hoge stroom tot gevolg hebben en brand kunnen veroorzaken.
- De accu's alleen opladen door deze in de MP130 te plaatsen en middels het meegeleverd netsnoer op te laden

MILIEU:

-  De verpakking van deze set kunt u als oud papier inleveren (behalve piepschuim en plastic). Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de set adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de set vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.
- Defecte of uitgewerkte batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi lege batterijen nooit bij uw huishoudelijk afval.

GARANTIEBEWIJS

Naam:

Bewaar hier uw

Adres:

kassa- of aankoop

Postcode / plaats:

bon

model / serienummer:

Op de Alecto MPA-130 heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze set of de serviceafdeling van Alecto:

<http://www.alecto.info>

telefoonnummer +31 (0)73 6411 355.





DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie.

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

“Direct klaar voor gebruik” instellingen

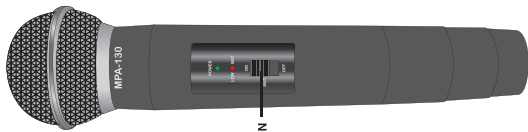

Service
Help



Alecto
Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
www.hesdo-service.nl
INFO@HESDO-SERVICE.NL
+31 (0) 73 6411 355

Let op: Accu van de set dient te zijn opgeladen.
Batterij van de microfoon dient vol te zijn. (9Volt Alkaline batterijen)
Met mastervolumeregelaar kan het totale volume worden geregeld.
Zie voor uitgebreide beschrijving de gebruiksaanwijzing.
TIPS: Om rondzingen (piepen) van de microfoon te voorkomen, **niet** met de microfoon voor de luidspreker te gaan staan. De voorkeur gaat uit om achter de luidspreker te gaan staan.