

- A. Bedieningspaneel met LED-lampjes
- B. Schappen
- C. Afdekking groente- en fruitlade
- D. Groente- en fruitlade
- E. Typeplaatje (aan de zijkant van de groente- en fruitlade)
- F. Diepvriescompartiment
- G en H. Deurvakken
- I. Flessenhouder (indien aanwezig)
- L. Flessenplank


- Minst koude zone**
- Medium zone**
- Koudste zone**
- Groenten- en fruitzone**

**Opmerking:** Alle laden, deurvakken en schappen kunnen worden verwijderd.

De ideale temperaturen voor de opslag van etenswaren zijn reeds in de fabriek ingesteld.


**Lees de instructies voordat u het apparaat gebruikt. Specificaties, technische gegevens en afbeeldingen kunnen per model verschillen.**

**LED-lampje**  
LED-lampjes gaan langer mee dan traditionele lampjes, verbeteren het zicht in het apparaat en zijn milieuvriendelijk. Neem contact op met het Technische Servicecentrum als u een vervanging nodig heeft.

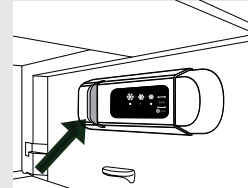

**Invriezen van verse levensmiddelen (als de koelkast een diepvriescompartiment heeft)**  
Leg de in te vriezen verser levensmiddelen onderin het diepvriescompartiment. Het invriezen is na 24 uur voltooid.

Het apparaat kan snel de optimale conserveringsomstandigheden bereiken voor wat betreft de interne temperatuur.

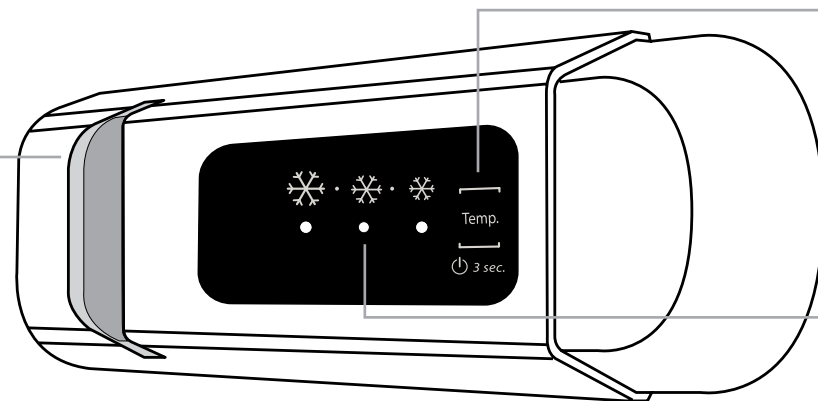

**Aan/Stand-by** (⏻)  
Druk 3 seconden op de toets "**Temp.**" om het apparaat uit te schakelen (het bedieningspaneel en het lampje blijven uitgeschakeld). Druk de toets kort in om het apparaat in te schakelen.

**Opmerking:** bij deze procedure wordt het apparaat niet van de elektrische voeding afgekoppeld.

**Temperatuur koelvak**  
De drie lampjes geven de in het koelvak ingestelde temperatuur aan. Er kan een andere temperatuur worden ingesteld met behulp van de toets "**Temp.**".

De mogelijke regelingen zijn:

LED's ingeschakeld	Temperatuur ingesteld
	Hoog (minst koud)
	Gemiddeld hoog
	Gemiddeld
	Gemiddeld laag
	Laag (koudst)

Wat moet u doen als...	Mogelijke oorzaken:	Oplossingen:
Er kan een probleem met de voeding van het apparaat zijn.		Ga na of: - er geen stroomstoring is - de stekker correct in het stopcontact is gestoken en een eventuele bipolaire voedingschakelaar in de correcte stand staat (voor voedingsspanning naar het apparaat) - de relais voor bescherming van het elektrische systeem in huis goed werken - de voedingskabel niet is gebroken. Schakel het apparaat in door kort op de toets " <b>Temp</b> " te drukken (zie de functie Aan/Stand-by).
Het bedieningspaneel is uitgeschakeld, het apparaat werkt niet.	Het apparaat kan in de stand Stand-by staan.	
Het interieurlampje werkt niet.	Het lampje moet mogelijk vervangen worden. Storing technische component	Neem contact op met een erkend Servicecentrum.
Het lampje in het apparaat knippert.	Deuralarm actief. Wordt geactiveerd wanneer de deur naar het refrigerator koelvak een langere periode geopend blijft.	Sluit de koelkastdeur om het alarm te stoppen. Controleer de verlichtingsfunctie bij het openen van de deur.
De interne temperatuur van de compartimenten is niet laag genoeg.	Er zijn diverse mogelijke oorzaken (zie de kolom "Oplossingen").	Ga na of: - de deuren goed gesloten zijn - het apparaat niet is geïnstalleerd in de buurt van een warmtebron - de ingestelde temperatuur voldoende is - de circulatie van lucht door de ventilatieroosters onderin het apparaat niet belemmerd wordt (zie de installatiehandleiding).
Er bevindt zich water onderin het koelkastcompartiment.	De afvoer voor dooiwater is geblokkeerd.	Reinig de afvoer voor ontdooiwater (zie het gedeelte Onderhoud en reinigen van het apparaat in de gebruiksaanwijzing).
Overmatige hoeveelheid ijs in het diepvriescompartiment.	De deur van het diepvriescompartiment is niet goed gesloten.	- Ga na of niets verhindert dat de deur goed sluit. - Ontdooi het diepvriescompartiment. - Ga na of de koelkast correct geïnstalleerd is.
Een of meerdere groene lampjes knipperen constant.	Storingsalarm. Het alarm duidt een storing in een technische component aan.	Neem contact op met het Technische Servicecentrum.
De temperatuur van het koelvak is te laag.	- De ingestelde temperatuur is te laag. - Er is mogelijk een grote hoeveelheid verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst.	- Probeer een minder lage temperatuur in te stellen. - Als verse etenswaar in het diepvriescompartiment geplaatst is, wacht dan tot het invriezen voltooid is.

**Opmerking:** sommige geluiden, zoals bubbelen en sissen, veroorzaakt door het koelsysteem, zijn normaal.