


# GEBRUIKSAANWIJZING




**Profoon**<sup>®</sup>

**TX-255**

# OVERZICHT TELEFOON

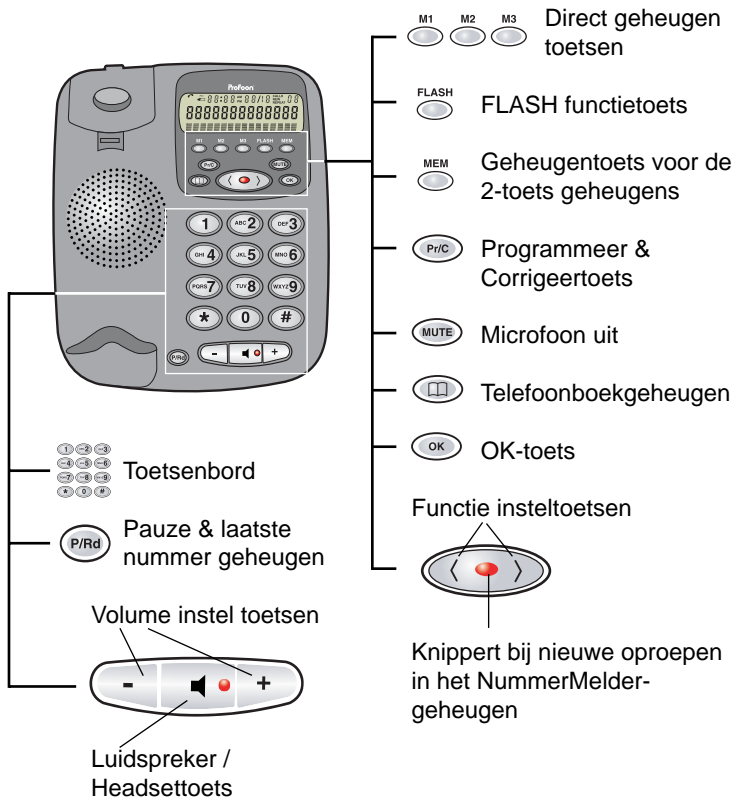

# OVERZICHT DISPLAY

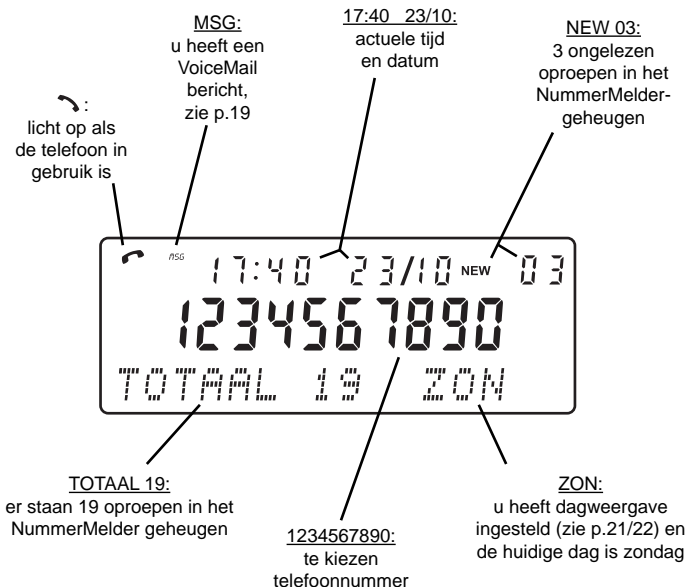

Zie pagina 17 met betrekking tot de display-weergave bij NummerWeergave.

# TELEFONEREN

## INKOMENDE OPROEPEN:

Hi Lo

### **belvolume:**

het belvolume kunt u met de Hi-Lo schakelaar aan de achterzijde van de telefoon instellen



### **aannemen:**

hoorn:

neem de hoorn op om het gesprek met de hoorn aan te nemen

handenvrij:

druk op de luidsprekertoets om de oproep handenvrij aan te nemen.

### **verbreken:**

hoorn:



de hoorn terug op de telefoon leggen

handenvrij:

nogmaals op de luidsprekertoets drukken



## UITGAANDE OPROEPEN:

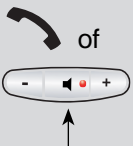

### nummer kiezen:

hoorn:

neem de hoorn op

toets het telefoonnummer in

handenvrij:

druk op de luidsprekertoets

toets het telefoonnummer in


blokkiezen:

voer het nummer in

met toets  kunt u  
een fout corrigeren


neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

## Nummerherhaling:

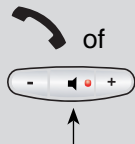


laatst gekozen nummer:  
de hoorn opnemen of de luidsprekertoets  
indrukken




toets  drukken, het laatst gekozen  
nummer wordt opnieuw gekozen



laatste 10 nummers:  
toets  drukken, het laatst gekozen  
nummer verschijnt in het display




selecteer een van de laatste 10 gekozen  
nummers

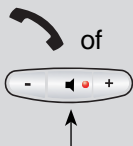


neem de hoorn op of druk op de luidspre-  
kertoets, na enkele seconden wordt het  
nummer gekozen

## FUNCTIES TIJDENS GESPREK:

### ontvangstvolume:




hoorn:  
druk tijdens het gesprek met de hoorn op de - / + toetsen om het hoorngeluid te verzwakken of te versterken (4 stappen)



handenvrij:  
druk tijdens het handenvrij gesprek op de - / + toetsen om het handenvrij geluid te verzwakken of te versterken (4 stappen)

### Wisselen hoorn / handenvrij:




van hoorn naar handenvrij:  
de speakertoets indrukken en de hoorn neerleggen om het gesprek handenvrij voort te zetten



van handenvrij naar hoorn:  
neem de hoorn op om het gesprek via de hoorn voort te zetten


## **mute:**



druk op de -toets om de microfoon uit te schakelen, u kunt nu overleggen met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner aan de telefoon meeluistert

nogmaals toets  indrukken om de microfoon weer in te schakelen

## **gesprekstimer:**



de gespreksduur wordt op het display van de telefoon bijgehouden

zodra u de verbinding verbreekt, verdwijnt deze uitlezing

## **doorverbinden / R-functie:**



gebruik de -toets om gesprekken door te verbinden indien u telefoneert via een huiscentrale of voor telecomdiensten (om bijvoorbeeld een WisselGesprek aan te nemen)



## HEADSET:



u schakelt de headset-functie in door op de telefoon op de luidsprekertoets te drukken; in deze gebruiksaanwijzing wordt deze functie 'handenvrij' genoemd

aansluiting  
headset



# GEHEUGENS

## ALGEMEEN:



De geheugencapaciteit van de TX-255 is als volgt verdeeld:

3 directe geheugens:


Alleen voor telefoonnummers.

Deze geheugens kunnen gekozen worden door het indrukken van één enkele toets



10 2-toets geheugens:

Alleen voor telefoonnummers.

Deze geheugens kunnen gekozen worden door het indrukken van toets  gevolgd door een van de 10 cijfertoetsen van het toetsenbord.




70 telefoonboekgeheugens:

Voor namen + nummers, gerangschikt in de volgorde van programmeren.

Dit geheugen is gekoppeld aan de NummerMelder, naast het nummer verschijnt bij inkomende oproepen ook de naam van de abonnee in het display




### Kiespauze:




Een kiespauze in een geheugennummer programmeert u door op toets  te drukken. In het display verschijnt [P].

## DIRECT GEHEUGENS:

2 sec. MEM



### programmeren:

knop  2 seconden indrukken totdat rechts in het display '→' verschijnt

### telefoonnummer invoeren

de gewenste direct geheugentoets drukken

het nummer is opgeslagen

### kiezen:


de hoorn opnemen of de luidsprekertoets indrukken

de gewenste direct geheugentoets drukken, het nummer wordt direct gekozen


### corrigeren / wissen:

het is niet mogelijk om een direct geheugen-nummer te wissen of te corrigeren, programmeer in zo'n geval een nieuw of een niet bestaand nummer over het oude nummer

## 2-TOETS GEHEUGENS:

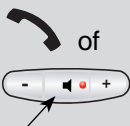

### programmeren:

houd knop  ingedrukt totdat na 2 sec. rechts in het display '→' verschijnt

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

druk eerst op toets  en dan op een van de 10 cijfertoetsen van het toetsenbord waaronder u het nummer wilt opslaan

het nummer is opgeslagen

### kiezen:

neem de hoorn op of schakel de luidsprekerfunctie in

druk eerst op toets  en dan op de cijfertoets van het toetsenbord waaronder u het nummer had opgeslagen

### corrigeren / wissen:

het is niet mogelijk om een 2-toets geheugennummer te wissen of te corrigeren, programmeer in zo'n geval een nieuw of een niet bestaand nummer over het oude nummer

## TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

2 x  
(kort na elkaar)



### programmeren:

display weergave: [PHONEBOOK]



display weergave: [REVIEW]



display weergave: [ADD]

knipperend  
streepje



display weergave: [ - ]



voer via het toetsenbord  
het telefoonnummer in  
(max 20 cijfers)

met toets  kunt  
u een fout corrigeren





display weergave: [ - ]

knipperend  
streepje



voer via het toetsenbord de naam in


- zie ook pagina 15
- gebruik toets  om een foutieve invoer te wissen
- druk op toets  indien u 2x hetzelfde karakter of een ander karakter van diezelfde toets achter elkaar wilt invoeren
- maximaal 16 karakters



display weergave: [ - ]

voer het volgende geheugen in of neem  
de hoorn even op om de invoer af te  
sluiten

## **kiezen:**

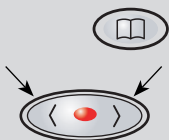


het laatste geheugen verschijnt in het display

zoek het gewenste geheugen

OF




geef via het toetsenbord de eerste letter van de gezochte naam en zoek desgewenst verder met de toetsen < of >




neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets, na enkele seconden wordt het nummer gekozen

## **Wissen:**



zoek het te wissen geheugen op



druk op toets   
display weergave: [ WISSEN ? ]



nogmaals op toets  drukken om het geheugen te wissen

## Toevoegen van een naam:

Het toevoegen van een naam geschiedt met de toetsen 1-9 en 0 van het toetsenbord. De volgende karakters zijn hierbij mogelijk:

karakter na .. indrukken:										
toets	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1	.	,	?	!	-	"	'	(	)
2	A	B	C	a	b	c	2	À	Ä	Æ
3	D	E	F	d	e	f	3			
4	G	H	I	g	h	i	4			
5	J	K	L	j	k	l	5			
6	M	N	O	m	n	o	6	Ö	Ø	Ñ
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7	
8	T	U	V	t	u	v	8	Ü		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9	
0	0	+	&	@	/	\$	%			

# NUMMERWEERGAVE

## ALGEMEEN:

Bij elke inkomende oproep, verschijnt op het display van uw telefoon het nummer van de abonnee.

Indien de telefoonmaatschappij NaamWeergave ondersteunt of indien u dit nummer met bijbehorende naam in het telefoonboek-geheugen van uw telefoon heeft geprogrammeerd, dan verschijnt deze naam ook in het display.

Afhankelijk van de ontvangen informatie, kan het hieraan gekoppelde geheugen tot 99 van deze oproepen onthouden, samen met de dag en het tijdstip van ontvangst.


De NummerMelder is verbonden met het kiesgedeelte van de telefoon. Bij het raadplegen van het geheugen kan met een enkele handeling de abonnee teruggebeld worden.

De TX-255 is geschikt voor het DTMF systeem, zoals aangeboden wordt door de Nederlandse KPN en voor het FSK systeem, zoals aangeboden wordt door de Belgische PTT en door de Nederlandse en Belgische kabelmaatschappijen, voor zover deze telefonie aanbieden.

Let op dat bij sommige telefoonmaatschappijen u zich op deze dienst dient te abonneren. Raadpleeg hiervoor uw telefoonaanbieder.



## WEERGAVE IN HET DISPLAY:

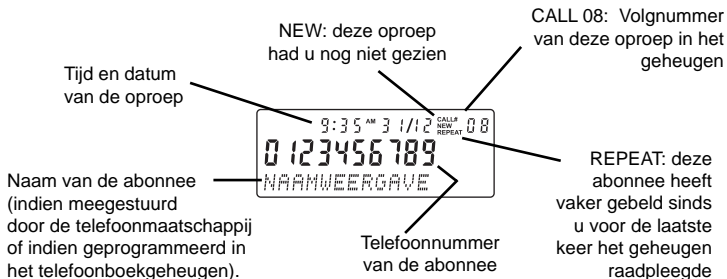

## OPROEPEN IN GEHEUGEN:



### **nieuwe oproep:**

indien in het geheugen een nieuwe oproep is geregistreerd sinds u voor de laatste keer het geheugen raadpleegde, dan wordt dit aangegeven door een knipperend lampje




rechtsboven in het display wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen zijn geregistreerd

### **totaal aantal oproepen:**



onder in het display wordt het totaal aantal oproepen in het geheugen weergegeven

## INGEKOMEN OPROEPEN:

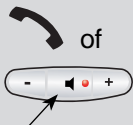

### geheugen lezen / geheugen bladeren:

druk op toets < of >, de laatst ontvangen oproep verschijnt in het display


blader door het geheugen

### terugbellen:

neem de hoorn op of druk op de luidsprekertoets, na enkele seconden wordt het betreffende nummer gekozen

### wissen per oproep:



zoek de te wissen oproep op en druk kort op toets , de telefoon vraagt om bevestiging




nogmaals op toets  drukken om de wisopdracht te bevestigen


### wis alle oproepen:

6 sec.



houd toets  ingedrukt, na ongeveer 6 seconden vraagt de telefoon om bevestiging



kort op toets  drukken om het wissen te bevestigen

## VOICEMAIL MELDING:

↓  
MSG 17:40 23/10 ← 03  
VOICEMAIL

17:47 23/10 ← 00  
VOICEMAIL UIT

(alleen bij FSK gebaseerde systemen)  
Heeft u een VoiceMail bericht ontvangen, dan wordt dit kenbaar gemaakt door het oplichten van 'MSG' in het display.

Nadat u dit bericht heeft afgeluisterd, zal het netwerk ervoor zorgen dat deze melding op het display dooft.

## OPMERKINGEN:

17:40 23/10 ← 03  
TOTAAL 19 ZON

### Tijd & datum:

Indien u aangesloten bent op een centrale die de NummerWeergave-signalen via het FSK systeem doorgeeft, dan ontvangt u bij elke inkomende oproep automatisch de juiste tijd en datum.

Krijgt u de signalen via het DTMF systeem, dan maakt de telefoon gebruik van de tijd die u zelf heeft geprogrammeerd. (zie pagina 21)


### Onbekende abonnee:

15:34 03/6 ← 00  
0000000000  
PRIVE

Is de weergave op het display '0000000000' of 'PRIVE' dan heeft de abonnee het doorgeven van zijn nummer geblokkeerd.

# INSTELLINGEN

## DISPLAY CONTRAST:

2 x  
(kort na elkaar) 

display weergave: *[PHONEBOOK]*



display weergave: *[LCD CONTRAST]*



display weergave: *[HOOG]* of *[LAAG]*




stel het contrast in



contrast-instelling wordt vastgelegd

## DISPLAYTAAL:

2 x  
(kort na elkaar) 

display weergave: *[PHONEBOOK]*



display weergave: *[SET LANGUAGE]*



display weergave: *[NEDERLAND]*



selecteer de gewenste taal



geselecteerde taal wordt vastgelegd

## TIJD EN DATUM:

### tijd en datum instellen:

2 x  
(kort na elkaar)



display weergave: [PHONEBOOK]

2 x



display weergave: [SET TIME]



uren-weergave knippert



stel de uren in



herhaal deze instructie voor achtereenvolgens de:

- tientallen minuten
- minuten
- maand
- dag
- tientallen jaren
- jaren



links in het display knippert nu een streepje of knippert afwisselend een cijfer



knipperend cijfer: met dagweergave  
knipperend streepje: zonder dagweergave



voorbeeld van  
dagweergave  
(Zondag)




instelling vastleggen



terug naar de ruststand van de telefoon

## formaat tijdweergave:



display weergave: *[PHONEBOOK]*



display weergave: *[HOUR FORMAT]*



display weergave: *[12 HOUR] [24 HOUR]*



selecteer de  
gewenste weergave

Voorbeeld:  
12-uur weergave: 4:45pm  
24-uur weergave: 16:45




instelling vastleggen




terug naar de ruststand van de telefoon

## formaat maandweergave:



display weergave: *[PHONEBOOK]*



display weergave: *[DATE FORMAT]*



display weergave: *[DD-MM] [MM-DD]*



selecteer de  
gewenste weergave

Voorbeeld 31 December:  
DD-MM weergave: 31/12  
MM-DD weergave: 12/31



instelling vastleggen



terug naar de ruststand van de telefoon

## FLASH: \*

2 x  
(kort na elkaar)



display weergave: [PHONEBOOK]



display weergave: [SET FLASH]



display weergave: [FLASH xxx MS]

xxx = 100, 120,  
300 of 600



selecteer de gewenste  
FLASH verbrekingstijd \*\*



instelling vastleggen




terug naar de ruststand van de telefoon

\*: FLASH is het kortstondig verbreken van de telefoonverbinding. Deze onderbreking wordt gebruikt om telecom servicediensten te activeren (bijvoorbeeld WisselGesprek) of om bij sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken door te verbinden.

\*\* : Raadpleeg de telecomaandbieder of de leverancier van uw huis- of kantoorcentrale met betrekking tot de gewenste verbrekingstijd. De instelling 100mS is het meest gestandaardiseerd voor gebruik in de Benelux en is vanaf de fabriek ingesteld.

# INSTALLATIE

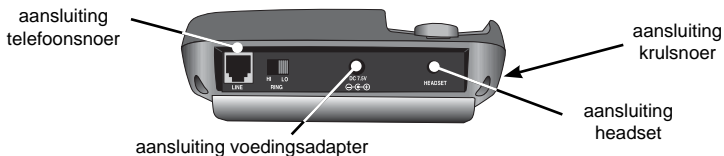

## VOEDINGSADAPTER:

De voedingadapter verzorgt de spanning voor het display en de spanning voor de luidsprekerfunctie.

Sluit deze aan op de aansluiting DC7.5V, aan de achterzijde van de telefoon

## HOORN:

1. de hoorn met de telefoon verbinden door één zijde van het krulsnoer onder in de hoorn te klikken en de andere zijde in de linkerzijde van de telefoon te klikken
2. de stekertjes aandrukken totdat deze vastklikken

## TELEFOONSNOER:

1. verbind het modulaire stekertje aan het telefoonsnoer met de aansluiting LINE achter op de telefoon
2. doe de telefoonstekker in de telefoon wandcontactdoos




## HEADSET:

De headset kunt u aan de achterzijde in aansluiting 'HEAD-SET' pluggen.

## WANDMONTAGE:

1. boor boven elkaar en met een onderlinge afstand van 8,3cm 2 gaten in de wand en plaats hierin pluggen en schroeven; laat de kop van de schroeven 5 millimeter uitsteken
2. klik de muurbeugel aan de onderzijde van de telefoon
3. schuif de hoornhanglip uit de telefoon, draai deze 180<sup>o</sup> en plaats deze terug in de telefoon; dit lipje houdt de hoorn vast bij hangend gebruik
4. hang de telefoon met de sleutelgaten over de schroeven en schuif de telefoon naar onderen
5. het telefoon- en adaptersnoer met kabelbeugeltjes aan de wand fixeren

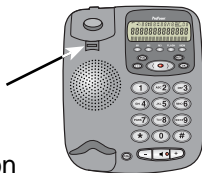

# WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS

## ALGEMEEN:

- \* Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- \* Bij het reinigen van de telefoon dient u de adapter uit het stopcontact te nemen en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos te nemen.
- \* Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- \* Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- \* Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter. Het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- \* Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- \* De telefoon en/of de voedingsadapter nooit demonteren. Dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

## INSTALLATIE:

- \* Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- \* Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- \* Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.

- \* Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

## **PLAATSING:**

- \* De telefoon wordt gevoed via een voedingsadapter. Op de plaats waar de telefoon komt, moet dus ook een 230 Volt wandcontactdoos aanwezig zijn.
- \* Bij voorkeur het toestel niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen. De rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- \* Plaats deze telefoon niet in de directe nabijheid van draadloze telefoons, elektronische (medische) apparatuur, TL-buizen en andere gasontladings-lampen. De uitgestraalde radiogolven van deze producten kunnen de geluidskwaliteit beïnvloeden.

## **LICHTNETUITVAL:**

- \* Gedurende een lichtnetuitval, of indien u de adapter uit het stopcontact genomen heeft, is het display gedoofd. Telefoneren via de hoorn is normaal mogelijk, telefoneren via de luidsprekerfunctie of via de headset is echter niet mogelijk.
- \* Na de lichtnetuitval, is het laatste nummer geheugen leeg en dient u de tijd en de datum opnieuw in te stellen. De directe geheugens, de 2-toets geheugens en het telefoonboekgeheugen worden in flash-geheugenchips opgeslagen die geen back-up voeding nodig hebben. Deze geheugens worden dus niet gewist bij een spanningsuitval. Ook de diverse instellingen blijven bewaard.

## MILIEU:

- \* De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport de telefoon adequaat verpakt kan worden.
- \* Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier. Zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.



## ONDERHOUD:

- \* Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- \* Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

## SYSTEEMSTORING:

- \* Neem, in het geval van een mogelijke systeemstoring, de voedingsadapter en het telefoonsnoer los van de telefoon. Sluit alles na ruim 20 minuten weer aan. (zie ook de vorige pagina, item 'Lichtnetuitval')
- \* In het geval de storing nu niet is verholpen, neem dan contact op met de PROFOON servicedienst op telefoonnummer 073-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

# VERKLARING VAN CONFORMITEIT

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website [WWW.PROFOON.COM](http://WWW.PROFOON.COM)



## NETWERKCOMPATIBILITEIT

Deze telefoon is ontworpen voor gebruik op de 'openbare geschakelde telefonie netwerken (analoog enkellijns)' van telefonie- en kabelmaatschappijen in alle landen van de EU. Per provider kan echter een ander aansluitsnoer met stekker benodigd zijn. Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kiezen.....	DTMF (toon)
R/FLASH .....	100, 120, 300, 600mS (instelbaar)
Systeem NummerMelder.....	DTMF & FSK (automatische detectie)
Voeding telefoon.....	7.5V DC 200mA - — — + (via voedingsadapтер)
Gebruikstemperatuur:.....	0°C tot 40°C
Opslagtemperatuur:.....	-20°C tot 60°C

# INHOUDSOPGAVE

	blz:
OVERZICHT TELEFOON .....	2
OVERZICHT DISPLAY .....	3
TELEFONEREN:	
INKOMENDE OPROEPEN:	
belvolume .....	4
aannemen.....	4
verbreken.....	4
UITGAANDE OPROEPEN:	
nummer kiezen .....	5
Nummerherhaling.....	6
FUNCTIES TIJDENS GESPREK:	
ontvangstvolume .....	7
Wisselen hoorn / handenvrij .....	7
mute.....	8
gesprekstimer .....	8
doorverbinden / R-functie .....	8
HEADSET .....	9
GEHEUGENS:	
ALGEMEEN .....	10
Kiespauze .....	10
DIRECT GEHEUGENS:	
programmeren .....	11
kiezen .....	11
corrigeren / wissen .....	11
2-TOETS GEHEUGENS:	
programmeren .....	12
kiezen .....	12
corrigeren / wissen .....	12
TELEFOONBOEKGEHEUGEN:	
programmeren .....	13
kiezen .....	14
Wissen.....	14
Toevoegen van een naam .....	15
NUMMERWEERGAVE:	
ALGEMEEN.....	16
WEERGAVE IN HET DISPLAY .....	17
OPROEPEN IN GEHEUGEN:	
nieuwe oproep .....	17
totaal aantal oproepen .....	17

<b>INGEKOMEN OPROEPEN:</b>	
geheugen lezen / geheugen bladeren .....	18
terugbellen .....	18
wissen per oproep.....	18
wis alle oproepen.....	18
<b>VOICEMAIL MELDING.....</b>	
	19
<b>OPMERKINGEN:</b>	
Tijd & datum.....	19
Onbekende abonnee .....	19
<b>INSTELLINGEN:</b>	
DISPLAY CONTRAST.....	20
DISPLAYTAAL.....	20
<b>TIJD EN DATUM:</b>	
tijd en datum instellen.....	21
formaat tijdweergave .....	22
formaat maandweergave.....	22
FLASH .....	23
<b>INSTALLATIE:</b>	
VOEDINGSADAPTER.....	24
HOORN .....	24
TELEFOONSNOER.....	24
HEADSET.....	25
WANDMONTAGE .....	25
<b>WAARSCHUWINGEN EN GEBRUIKERSTIPS:</b>	
ALGEMEEN.....	26
INSTALLATIE.....	26
PLAATSING.....	27
LICHTNETUITVAL.....	27
MILIEU.....	28
ONDERHOUD .....	28
SYSTEEMSTORING .....	28
VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	29
NETWERKCOMPATIBILITEIT.....	29
TECHNISCHE SPECIFICATIES .....	29
GARANTIEBEWIJS.....	32
VERKORTE HANDLEIDING .....	uitklappagina, voor in deze
INTRODUCTIE.....	handleiding

# GARANTIEBEWIJS

Naam:  
Adres:  
Postcode / plaats:  
serienummer:

Bewaar hier uw  
kassa- of  
aankoopbon

Op de PROFOON TX-255 telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

## HOE TE HANDELEN:

Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiks-aanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitsel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van PROFOON op telefoonnummer 073 6411 355.

## DE GARANTIE VERVALT:

Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.

Aansluitsnoeren en stekkers vallen niet onder de garantie.  
Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

ver 1.1








# VERKORTE HANDLEIDING



## GEHEUGENKIEZEN:

Zie pagina 10 en verder  
betreffende het programmeren  
van de geheugens.

### Direct geheugens:



### 2-toets geheugens:



### Telefoonboek:




laatst geprogrammeerde naam in display



eerste letter van de naam intoetsen



eventueel verder zoeken



nummer wordt gekozen


## LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:



laatst gekozen  
nummer verschijnt  
in het display



het gewenste  
nummer zoeken



nummer wordt  
gekozen


## NUMMERWEERGAVE:



laatste oproep  
verschijnt in  
het display



gewenste oproep  
zoeken



nummer wordt  
teruggebeld

## **INTRODUCTIE**

De TX-255 is een displaytelefoon met handenvrij-functie, kiesgeheugen en NummerMelder.

Met de handenvrij-functie kunt u met meerdere personen tegelijk aan hetzelfde telefoongesprek deelnemen of kunnen (zaken)partners meeluisteren.

Heeft u de headset aangesloten, dan kunt u handenvrij en ongestoord telefoneren waarbij u de beide handen vrij houdt voor bijvoorbeeld het maken van notities. (Call Center functie)

Het geheugen is verdeeld over 3 directe geheugens, 10 2-toets geheugens en een telefoonboekgeheugen met naam voor 70 namen met nummer.

De NummerMelder is gekoppeld aan het telefoonboekgeheugen waardoor er naast het telefoonnummer, tevens de naam van de abonnee op het display verschijnt als dit nummer in het telefoonboek was geprogrammeerd.

### **INSTALLATIE:**

Indien u niet bekend bent met het installeren van deze telefoon, raadpleeg dan het hoofdstuk 'INSTALLATIE' op pagina 24/25.