

GEBRUIKSAANWIJZING




FYSIC[®]

FX-5500

FX-5520

2 OVERZICHTEN

2.1 TELEFOON:

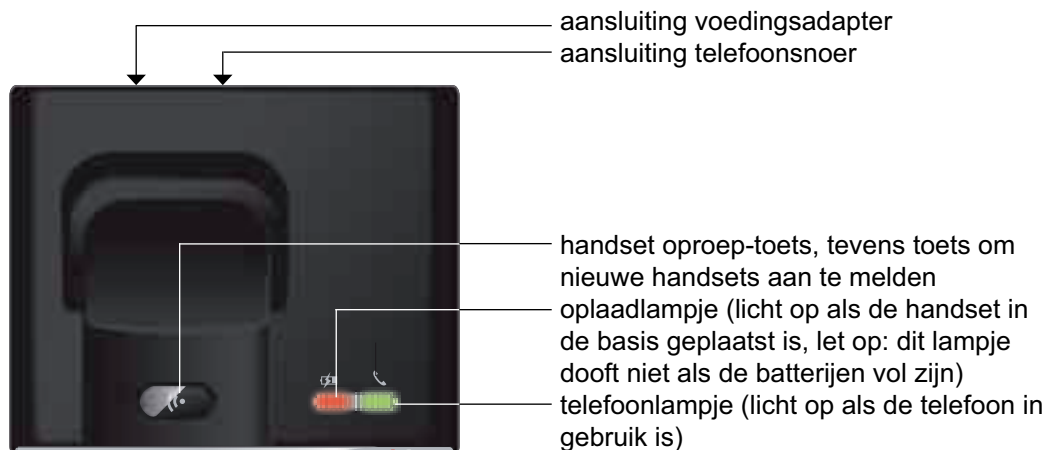



Direct geheugen toetsen M1 en M2

Om de menu-sturing te openen

Tevens OK-toets om instellingen mee te bevestigen

Tijdens gesprek om de microfoon uit te schakelen (toets 2 seconden ingedrukt houden)



Telefoon-toets:

Om telefoongesprekken te beginnen

Nogmaals indrukken om de verbinding te verbreken



Correctietoets bij het programmeren van geheugens

Tevens terug-toets bij het instellen



Luidsprekertoets:

Om de luidsprekerfunctie in- of uit te schakelen



Herhaaltoets laatst gekozen nummer(s)

Tevens + toets bij het instellen en programmeren

Tijdens gesprek: om het volume te verhogen



Om het NummerMeldergeheugen te openen

Tevens - toets bij instellen en programmeren

Tijdens gesprek: om het volume te verlagen



Toets * (sterretje): functietoets bij telediensten

Tevens intercom (toets ingedrukt houden, alleen bij meerdere handsets)



Ingedrukt houden om een pauze toe te voegen



Toets # (hekje): functietoets bij telediensten

Tevens toetsblokkering (toets ingedrukt houden)



Toetsenbord, om telefoonnummers te kiezen

Tijdens het programmeren: om namen en nummers in te voeren

2.2 DISPLAY:



-  licht op als de handset in bereik van de basis is
-  licht op als de handset in gebruik is
-  licht op als de luidsprekerfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 4.1)
-  licht op als er nieuwe oproepen in het NummerMeldergeheugen zijn geregistreerd die u niet heeft gezien en tijdens het raadplegen van het NummerMeldergeheugen (zie paragraaf 8.3)
-  licht op als de alarmfunctie is ingeschakeld (zie paragraaf 11.2)
-  licht op als de bel is uitgeschakeld (zie paragraaf 12.2)
-  licht op als het toetsenbord geblokkeerd is (zie paragraaf 12.3)
-  geeft de status van de oplaadbare batterijen weer:
 -  = batterijen zijn vol
 -  = batterijen zijn half vol
 -  = batterijen zijn bijna leeg, deze nu zo spoedig mogelijk opladen
 -  = batterijen zijn leeg, de handset zal nu uitschakelen en u kunt nu niet meer telefonerengedurende het opladen verloopt het batterijsymbool totdat de batterijen volledig geladen zijn

3 INSTALLATIE

3.1 BASIS:

Telefoonaansluiting:

1. het kleine stekkertje aan het telefoonsnoer achter in de basis steken (het stekkertje aandrukken tot u een klik hoort)
2. de telefoonstekker in de telefoonwandcontactdoos steken

Voeding:

3. verbind de meegeleverde voedingsadapter met de aansluiting achter op de basis
4. doe de adapter in een 230V stopcontact



GEBRUIK ALLEEN DE MEEGELEVERDE ADAPTER. HET AANSLUITEN VAN EEN ANDERE ADAPTER ZAL GEVAARLIJKE SITUATIES TOT GEVOLG HEBBEN OF ZAL SCHADE AAN DE ELEKTRONICA VAN DE TELEFOON TOEBRENGEN.

3.2 HANDSET:

1. open het batterijcompartiment van de handset door de batterijdeksel naar onder weg te schuiven
2. plaats de batterijen in het batterijcompartiment; let hierbij op de polariteit (+ en -)
3. schuif de batterijdeksel terug op de handset en plaats de handset in de basis of houder / oplader
4. de handset gedurende 15 uur onafgebroken in de basis of houder / oplader laten staan om de batterijen goed op te laden



PLAATS ALLEEN OPLAADBARE NiMH (NIKKEL-METAAL-HYDRIDE) BATTERIJEN. HET GEBRUIK VAN NIET OPLAADBARE BATTERIJEN LEIDT TOT GEVAARLIJKE SITUATIES OF ONTPLOFFINGSGEVAAR.



3.3 EXTRA HANDSETS EN OPLADERS:

Is uw telefoon geleverd met meerdere handsets, dan wordt voor elke extra handset 2 batterijen en een oplader met adapter meegeleverd. Doe de adapter van elke oplader in een 230 Volt stopcontact, plaats de batterijen in de handset(s) en plaats de handset(s) gedurende 15 uur in de oplader(s) om de batterijen op te laden.

3.4 HEADSET AANSLUITING:

Aan de rechterzijde van de handset zit een aansluiting voor een headset met 2.5mm plugje. Zodra u hier een headset in plugt, wordt de handset-microfoon en handset-luidspreker uitgeschakeld. Om gehoorbeschadiging te voorkomen is bij een aangesloten headset de BOOST functie (zie paragraaf 12.4) uitgeschakeld.

4 TELEFONEREN

4.1 TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ:

U kunt het telefoongesprek voeren met de handset tegen uw oor of luidsprekend zodat uw huisgenoten mee kunnen luisteren of om de handen vrij te hebben om bijvoorbeeld aantekeningen te maken.



druk tijdens het telefoongesprek op de luidspreker-toets om de luidsprekerfunctie in te schakelen

** gebruik tijdens het gesprek de toetsen + en - om het volume te regelen; het volume voor telefoneren via de handset of handenvrij kunt u apart instellen, de gekozen instelling blijft in het geheugen bewaard*

nogmaals op de luidspreker-toets drukken om de luidsprekerfunctie weer uit te schakelen (de verbinding blijft in stand)

druk op de telefoon-toets om de verbinding te verbreken

U kunt ook vanuit de ruststand van de handset de luidsprekertoets indrukken en de luidsprekerfunctie direct inschakelen. De verbinding verbreken door op de telefoontoets te drukken.

4.2 OPGEBELD WORDEN:



een oproep wordt gemeld door het overgaan van de bel en door het oplichten van het bel-lampje op de handset en het 'in use' lampje op de basis

druk op de telefoon-aan toets om de oproep aan te nemen

** raadpleeg paragraaf 12.11 om de oproep aan te nemen door alleen de hoorn uit de basis te nemen*


4.3 VERBINDING VERBREKEN:



druk op de telefoon-toets om de verbinding te verbreken

u kunt ook de handset terug in de basis of in de houder/oplader plaatsen om de verbinding te verbreken


4.4 NUMMERS KIEZEN:

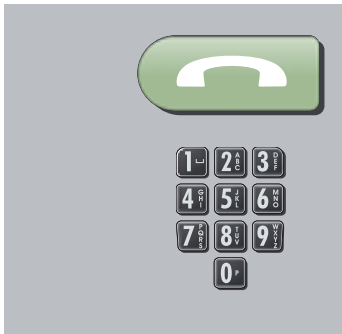

direct kiezen:

druk op de telefoon-toets

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in,
dit nummer wordt direct gekozen

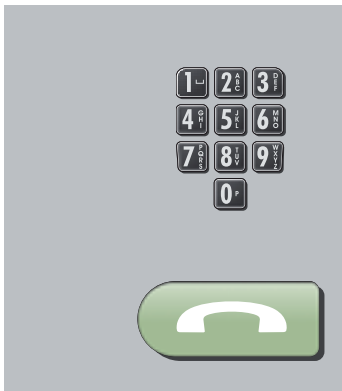


blokkiezen:

voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

** druk ruim 2 seconden op toets 0 om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)*

** druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen*

druk op de telefoon-toets; het nummer wordt gekozen

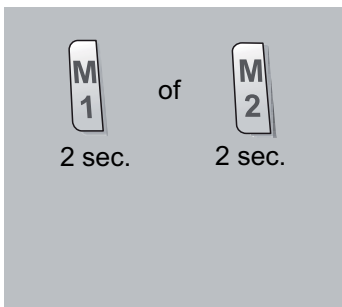

direct geheugens kiezen:

druk gedurende 2 seconden op de toets **M1** of **M2**

het nummer wordt gekozen

(zie paragraaf 7 met betrekking tot het inprogrammeren van de directe geheugens)

uit telefoonboekgeheugen kiezen:

druk 2x op de **OK**-toets

zoek met de toetsen + en - het gewenste geheugen op

druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

(zie paragraaf 6.2 met betrekking tot het inprogrammeren van de geheugen)

uit NummerMeldergeheugen kiezen:

druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

uit laatste nummer geheugen kiezen:

druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep op te zoeken

druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

4.5 GESPREKSDUUR:

Gedurende het telefoongesprek wordt de gespreksduur op het display van de handset weergegeven. Vrijwel direct nadat u de verbinding heeft verbroken, verdwijnt de gespreksduur van het display.

4.6 RUGGESPRAAK:

Tijdens een telefoongesprek kunt u de microfoon uitschakelen zodat u ruggespraak kunt houden met huisgenoten zonder dat uw gesprekspartner meeluistert.

2 sec. OK

druk tijdens het telefoongesprek gedurende 2 seconden op toets OK om de microfoon uit te schakelen;

2 sec. OK

nogmaals gedurende 2 seconden toets OK indrukken om de microfoon weer in te schakelen

4.7 R/FLASH FUNCTIE:

R/FLASH houdt in dat u de telefoonverbinding heel kort onderbreekt. Met deze functie kunt u op sommige huis- of kantoorcentrales gesprekken doorverbinden of kunt u telefoondiensten zoals bijvoorbeeld 'WisselGesprek' activeren.



druk tijdens het gesprek op toets **C/R** om een FLASH puls te geven

Bij sommige telefoonmaatschappijen moet u na het geven van een FLASH puls nog een cijfertoets indrukken om bijvoorbeeld 'WisselGesprek' te gebruiken; raadpleeg hiervoor uw telefoonmaatschappij.

De verbreeksduur van de FLASH puls is instelbaar; zie hiervoor paragraaf 12.10 (Flash verbreeksduur).

4.8 HANDSET ZOEKFUNCTIE:



In het geval u de handset kwijt bent, druk dan op de basis kort op toets .


Gedurende 60 seconden klinkt een signaal uit de handset en licht 'OPROEP BASIS' in het display op. Na 60 seconden stopt het signaal of druk op een willekeurige toets om het signaal voortijdig te beëindigen.

5 NUMMERHERHALING

5.1 INTRODUCTIE

De handset onthoudt de laatste 10 nummers die u heeft gekozen. Deze nummers kunt u opnieuw kiezen, u kunt ze in het telefoonboekgeheugen opslaan of u kunt ze wissen.


5.2 OPNIEUW KIEZEN:

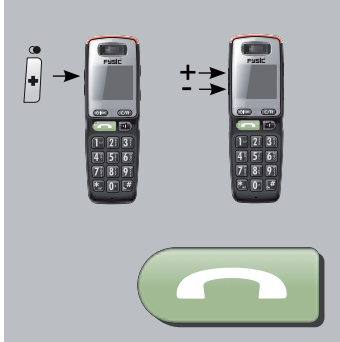

druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om het gewenste laatst gekozen nummer te selecteren

druk op de telefoontoets; het nummer wordt nogmaals gekozen

5.3 OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

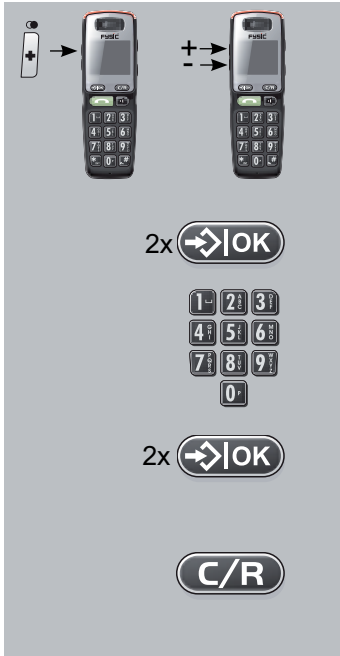

druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om het gewenste nummer te selecteren


druk 2x op toets /OK

voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

druk 2x op toets /OK om dit geheugen vast te leggen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

5.4 WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER:

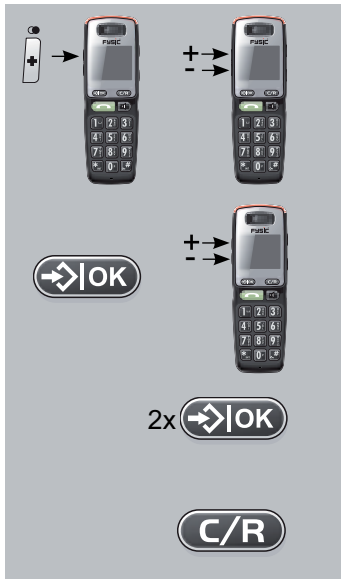


druk op toets en gebruik de toetsen + en - om het gewenste nummer te selecteren

druk op toets en gebruik de toetsen + en - om de optie [WISSEN] te selecteren

druk 2x op toets om dit nummer te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

5.5 WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN:

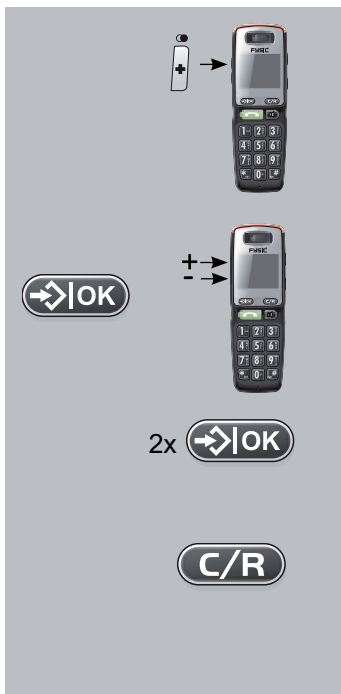

druk op toets , het laatst door u gekozen nummer verschijnt in het display

druk op toets en gebruik de toetsen + en - om de optie [WIS ALLES] te selecteren

druk 2x op toets om het gehele laatste nummer geheugen te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

6 TELEFOONBOEKGEHEUGEN

6.1 INTRODUCTIE:

De FX-5500 handset heeft een telefoonboekgeheugen met een capaciteit van 25 telefoonnummers van 24 cijfers maximaal. Bij elk nummer kunt u een naam van maximaal 16 karakters programmeren.

Het telefoonboekgeheugen is gekoppeld aan de functie NummerWeergave, wordt u gebeld door iemand wiens naam met nummer u in het geheugen heeft geprogrammeerd dan wordt naast het nummer ook de naam van deze persoon op het display van uw handset getoond.

6.2 INPROGRAMMEREN:

4x OK

druk 4x op toets OK



voer via het toetsenbord de naam in

* raadpleeg paragraaf 6.7 voor wat betreft de beschikbare karakters

* druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen



druk op toets OK en voer via het toetsenbord het telefoonnummer in

* druk ruim 2 seconden op toets 0 om een kiespauze in te voegen (in het display verschijnt een -P-)

* druk op toets **C/R** om een foutieve invoer te wissen



druk op toets OK om het geheugen vast te leggen

2x OK

of

2x 

verder:

druk 2x op toets OK om een volgend geheugen te programmeren

stoppen:

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.3 GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN:



druk 2x op toets →OK en gebruik de toetsen + en - om door het geheugen te bladeren

druk op de telefoontoets; het nummer wordt gekozen

6.4 CORRIGEREN/WIJZIGEN:



druk 2x op toets →OK en gebruik de toetsen + en - om het gewenste geheugen te selecteren

druk op toets →OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [WIJZIGEN] te selecteren


druk op toets →OK, gebruik toets **C/R** om de oude naam te wissen en voer via het toetsenbord de nieuwe naam in

herhaal dit voor het nummer

druk op toets →OK om het gecorrigeerde geheugen vast te leggen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.5 WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN:

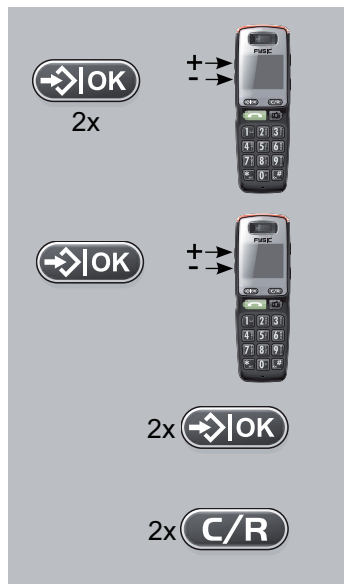


druk 2x op toets →|OK en gebruik de toetsen + en - om het gewenste geheugen te selecteren

druk op toets →|OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [WISSEN] te selecteren

druk 2x op toets →|OK om dit nummer te wissen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.6 WISSEN GEHELE GEHEUGEN:

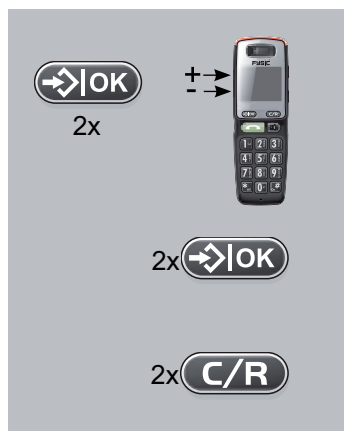

druk 3x op toets →|OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [WIS ALLES] te selecteren

druk 2x op toets →|OK om het gehele geheugen te wissen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

6.7 BESCHIKBARE KARAKTERS:

Door een toets herhaaldelijk in te drukken kunt u bij het invoeren van de naam kiezen uit de volgende karakters:

toets : 1 = spatie 1
2 = A B C 2 Ä Å Ç
3 = D E F 3 Ê Ë
4 = G H I 4 Î
5 = J K L 5
6 = M N O 6 Ñ Ö


toets : 7 = P Q R S 7
8 = T U V 8 Ü
9 = W X Y Z 9
0 = 0
* = - , . ? & = *
= : " \$ £ € ¥

7 DIRECT GEHEUGEN M1 / M2

7.1 INTRODUCTIE:

Elke FX-5500 handset heeft 2 directe geheugens die met een enkel handeling gekozen kunnen worden. U kunt hier het algemene alarmnummer 112 programmeren maar ook elk normaal of mobiel telefoonnummer dat u veel belt of dat u in geval van nood wilt bellen kunt u hier opslaan.

7.2 INPROGRAMMEREN:

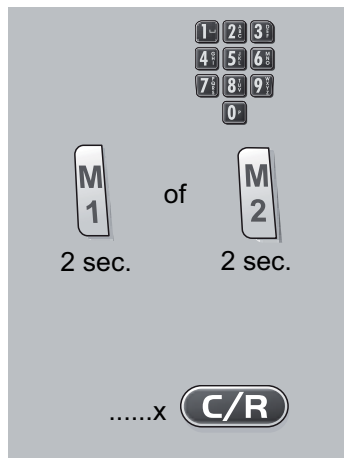


voer via het toetsenbord het gewenste telefoonnummer in

houd toets **M1** of **M2** gedurende 2 seconden ingedrukt

het display geeft de melding [BEWAARD ONDER M1 (2)] en het nummer is opgeslagen

druk herhaaldelijk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

7.3 KIEZEN:

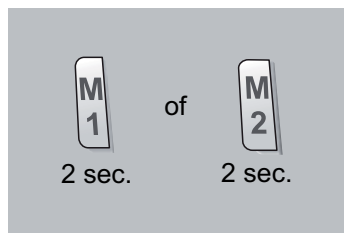

druk vanuit de ruststand van de handset op toets M1 of M2 in en houd deze toets ruim 2 seconden ingedrukt

het nummer wordt gekozen

8 NUMMERWEERGAVE

8.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst NummerWeergave, dan wordt het nummer van de opbellende partij op het display van uw handset weergegeven. Heeft u dit nummer, inclusief naam, in het telefoonboekgeheugen geprogrammeerd, dat wordt naast het nummer ook de naam op het display weergegeven. De handset heeft een geheugen voor 20 oproepen.

8.2 EXTRA INFORMATIE:

- De FX-5500 is geschikt voor zowel het DTMF systeem, aangeboden door de Nederlandse PTT als voor het FSK systeem, aangeboden door de Belgische PTT en door de kabelmaatschappijen in Nederland en in België voor zover deze telefonie aanbieden.
- Voor NummerWeergave dient vaak additioneel een abonnement afgesloten te worden, informeer hiervoor bij uw telecomaandbieder.
- Elke FX-5500 handset heeft een geheugen voor 20 oproepen.
- Weergave van de naam:
 - het DTMF systeem stuurt geen namen door; de naam verschijnt alleen in het display indien u dit in het geheugen van de handset heeft geprogrammeerd
 - het FSK systeem kan wel namen doorsturen (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij)
- Indien het display [ONBEKEND], [PRIVE] of [0000000000] weergeeft, dan heeft de abonnee het doorgeven van de naam en nummer geblokkeerd.
- Ook de namen/nummers van door u beantwoorde oproepen worden bewaard.
- Bij meer handsets: de geheugens moeten in elke handset afzonderlijk gewist worden

8.3 INDICATIE NIEUWE OPROEP:

Het symbool  licht op in het display als er oproepen in het geheugen staan die u nog niet gezien. Tevens wordt aangegeven hoeveel nieuwe oproepen u heeft ontvangen sinds de laatste keer dat u het geheugen heeft geraadpleegd.

8.4 GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN:



druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display

gebruik de toetsen + en - om door het geheugen te bladeren

* is het nummer samen met een naam in het telefoonboekgeheugen van uw handset opgeslagen of stuurt de telefoonmaatschappij namen mee (raadpleeg hiervoor de telefoonmaatschappij), dan verschijnt zowel het nummer als de naam in het display

* druk op toets * (sterretje) om de tijd en de datum van de betreffende oproep te zien


terugbellen:

druk op de telefoontoets om deze abonnee terug te bellen

stoppen:

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

8.5 KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN:

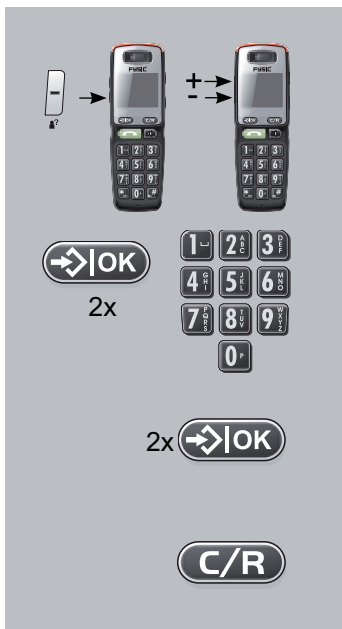

druk op toets , en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep te selecteren


druk 2x op toets /OK en voer via het toetsenbord de naam in die bij dit nummer hoort

* raadpleeg paragraaf 6.7 met betrekking tot de beschikbare karakters

druk 2x op toets /OK om dit geheugen vast te leggen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

8.6 WISSEN SPECIFIEKE OPROEP:

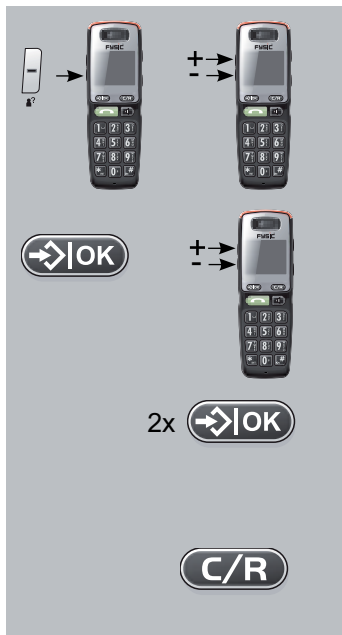


druk op toets  en gebruik de toetsen + en - om de gewenste oproep te selecteren

druk op toets  **OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [WISSEN] te selecteren

druk 2x op toets  **OK** om deze oproep te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

8.7 WISSEN ALLE OPROEPEN:

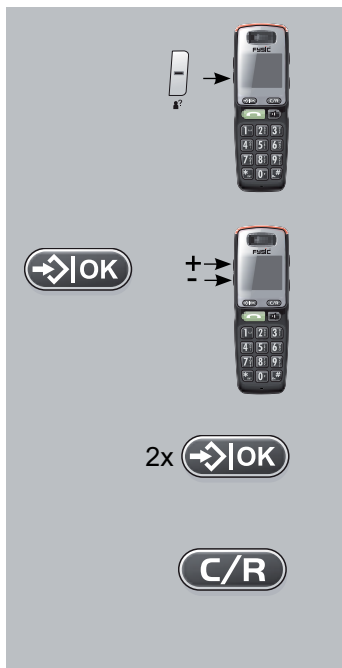

druk op toets , de laatste oproep verschijnt in het display

druk op toets  **OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [WIS ALLES] te selecteren

druk 2x op toets  **OK** om het gehele NummerMeldergeheugen te wissen

druk op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

9 VOICEMAIL:

9.1 INTRODUCTIE:

Indien u beschikt over de dienst VoiceMail, dan kunnen opbellers een bericht voor u bij uw telefoonmaatschappij achterlaten.

9.2 INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL:


In het geval er een VoiceMail bericht voor u is achtergelaten bij de telefoonmaatschappij, dan wordt dit in het display gemeld door het knipperen van de tekst [VOICEMAIL] en het continu oplichten van het bellampje op de handset

Zodra u dit bericht heeft afgeluisterd zorgt de telefoonmaatschappij ervoor dat deze melding dooft.

Let op: deze indicatie is alleen beschikbaar op het FSK systeem en indien ondersteund door de telefoonmaatschappij.

9.3 INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN:

Indien u de melding 'voicemail-uit' niet van de telefoonmaatschappij krijgt, dan kunt u als volgt deze melding handmatig uitschakelen:

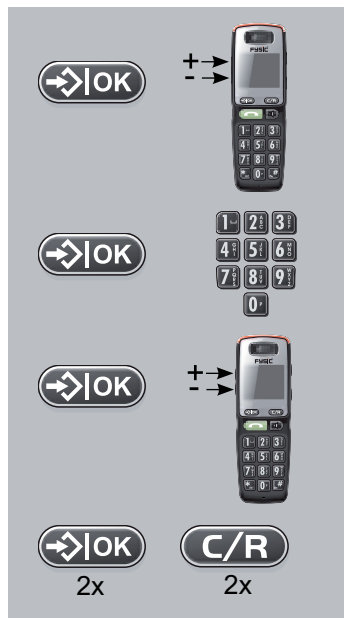

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [BASIS INSTELLEN] te selecteren

druk op toets →/OK en voer de PIN-code in (0000 of uw persoonlijke code, zie paragraaf 12.12)

druk op toets →/OK en selecteer de optie [VOICE MAIL]

druk 2x op toets →/OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

10 INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE

10.1 INTRODUCTIE:

Aan de basis van de FX-5500 kunt u tot 6 handset aansluiten (lees: aanmelden). Met meerdere handsets aangemeld kunt u gratis intern communiceren en kunt u gesprekken doorverbinden.

Indien uw telefoon met meerdere handsets is geleverd, dan kunt u direct van de nu volgende functies gebruik maken. Is uw telefoon met slechts een handset geleverd, dan kunt u extra handsets aanschaffen die u dan wel nog op de basis moet registreren.

Instructies met betrekking tot het aan- en afmelden van extra handsets kunt u vinden in hoofdstuk 13.

10.2 INTERCOM:



druk gedurende ruim 2 seconden op toets ***/INT**

voer via het toetsenbord het nummer in van de gewenste handset; bij de opgeroepen handset zal nu de bel overgaan


zodra de opgeroepen handset de oproep aanneemt kunt u het intercomgesprek voeren

druk op de telefoontoets om het gesprek te beëindigen

ATTENTIE: slechts één handset dient de intercomverbinding te verbreken; de andere handset wordt daarmee ook uitgeschakeld.

** wordt u tijdens een intercomgesprek van buiten af opgebeld dan klinken in uw handset aankloptoonpjes. Beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep (bij het gebruik van meer dan 2 handsets kunt u ook met een vrije handset de buitenlijn aannemen).*

10.3 DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK:

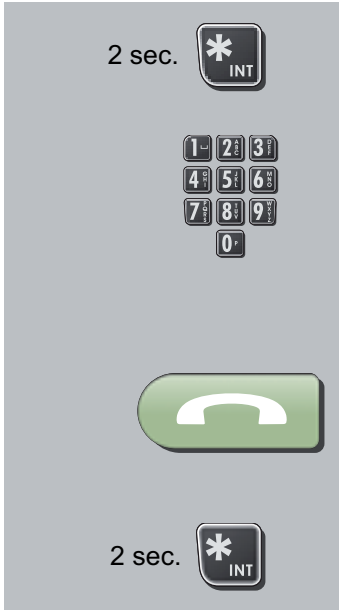

druk tijdens het gesprek met de buitenlijn gedurende ruim 2 seconden op toets ***/INT**

voer via het toetsenbord het nummer in van de gewenste handset en wacht totdat die handset de oproep aanneemt

doorverbinden

conferentie

druk op de telefoontoets om het gesprek door te verbinden

druk gedurende ruim 2 seconden op toets ***/INT** om het conferentiegesprek te starten

** in het geval de opgeroepen handset in gesprek is, dan klinken uit uw handset 3 korte beep-tonen en blijft u in verbinding met de buitenlijn*

** in het geval de opgeroepen handset de oproep niet aanneemt, nogmaals toets ***/INT** gedurende ruim 2 seconden indrukken om de buitenlijn weer terug te nemen*

10.4 EXTRA INFORMATIE:


- Intercomgesprekken zijn kostenloos.
- De FX-5500 heeft 3 gesprekspaden. Als u beschikt over voldoende handsets, dan kunt u tegelijk 2 intercomgesprekken en een buitenlijngesprek voeren. Het is niet mogelijk om 3 intercomgesprekken te gelijk te voeren.

11 ALARM (WEK) FUNCTIE

11.1 INTRODUCTIE:

In de handset kunt u 2 alarm- of wektijden programmeren. Zodra ingesteld, klinkt dit signaal gedurende 1 minuut of druk op een willekeurige toets op de handset om het signaal voortijdig uit te schakelen. Het alarm wordt dagelijks herhaald totdat u het volgens de betreffende instructies uitschakelt.

11.2 ALARMTIJD PROGRAMMEREN:

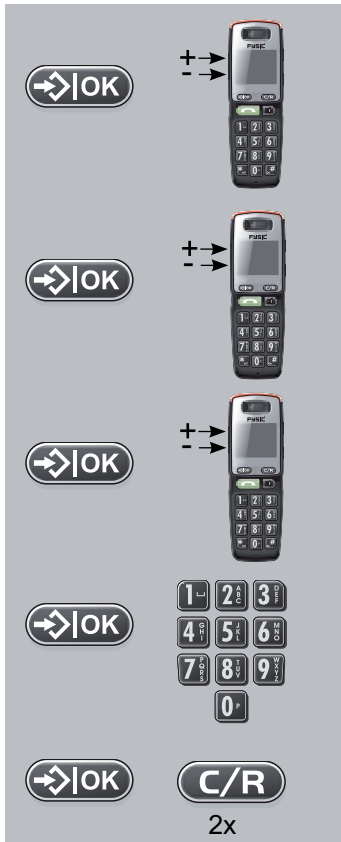

druk op toets →/OK en gebruik de toetsen + en - om de optie [ALARM] te selecteren

druk op toets →/OK en selecteer [ALARM 1] of [ALARM 2]

druk op toets →/OK en selecteer [INSTELLEN]


druk op toets →/OK en voer via het toetsenbord de gewenste alarm- of wektijd in

druk op toets →/OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



een ingestelde alarmfunctie wordt in het display zichtbaar gemaakt door het oplichten van het wekker-icoon

11.3 ALARM UITSCHAKELEN:

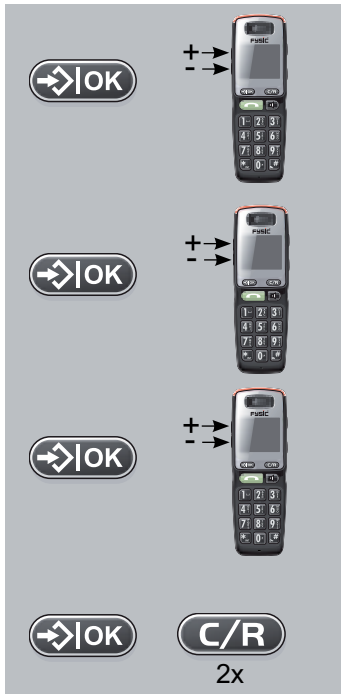

druk op toets → **OK** en gebruik de toetsen + en - om de optie [ALARM] te selecteren

druk op toets → **OK** en selecteer [ALARM 1] of [ALARM 2]

druk op toets → **OK** en selecteer [WISSEN]

druk op toets → **OK** en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12 INSTELLINGEN

12.1 TIJD EN DATUM:

In rust geeft het display van de handset de tijd weer en bij NummerWeergave wordt de tijd en de dag van de oproep geregistreerd. Deze tijd en datum dient u eenmaal in de handset te programmeren.

ZIE UITKLAP-PAGINA



4x

instellen tijdformaat:

selecteer de optie:

DATUM/TIJD
FORMAAT



TIJD

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de tijdweergave in te stellen op 12-uur of 24-uur

Voorbeeld: kwart over 5 's middags:

12-uur formaat: 05-15pm

24-uur formaat: 17-15

druk op toets /OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

ZIE UITKLAP-PAGINA



4x

instellen datumformaat:

selecteer de optie:

DATUM/TIJD
FORMAAT



DATUM

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de datumweergave in te stellen op DD/MM of MM/DD

Voorbeeld: 25 Augustus:

DD/MM formaat: 25-08


MM/DD formaat: 08-25

druk op toets /OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



instellen tijd:

selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en voer via het toetsenbord de uren en de minuten in (bij een 12-uur klok met de toetsen + en - de instelling AM of PM selecteren)

druk op toets →/OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



instellen datum:

selecteer de optie:



druk op de **OK**-toets en voer via het toetsenbord het jaar (laatste 2 cijfers) en, afhankelijk van het ingestelde maandformaat, de dag en de maand of de maand en de dag in


druk op toets →/OK en 4x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

Let op: bent u aangesloten op een centrale die NummerWeergave met FSK signalen doorgeeft, dan krijgt u de tijd en de datum van deze centrale. In dat geval gewoon even wachten totdat u opgebeld wordt.

12.2 BELSIGNALLEN:


Bij de handset kunt u kiezen uit 10 verschillende bel-melodieën, 5 volume niveaus en bel-uit. U kunt aparte melodieën en volumes instellen voor de bel die klinkt bij een oproep van buiten af of bij een intercom-oproep (*). Bij de basis kunt u kiezen uit 5 verschillende bel-melodieën en bel-uit.

ZIE UITKLAP-
PAGINA

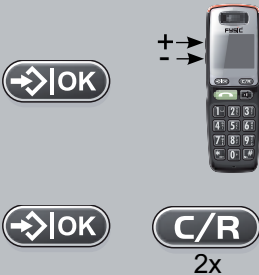

handset:

voor de bel-melodieën selecteert u de optie:

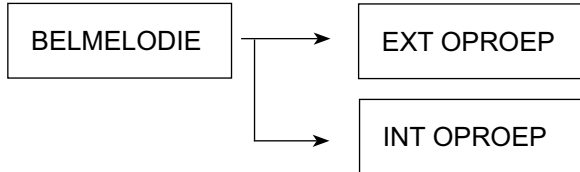

voor de volume niveaus selecteer u de optie:



druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het gewenste signaal in te stellen

druk op toets →|OK en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

in het geval de bel van de handset is uitgeschakeld, dan wordt dat in het display weergegeven door het oplichten van het icoon 🔔



*: Voor een intercom-oproep dienen er meer handsets aangemeld te zijn. Zie hiervoor hoofdstuk 13, multi handset / multi basis.

ZIE UITKLAP-PAGINA

basis:

voor de bel-melodie selecteert u de optie:

BASIS
INSTELLEN



BELMELODIE

voor de bel-aan/uit selecteer u de optie:

BASIS
INSTELLEN



BELVOLUME

Attentie: in tegenstelling tot wat in het menu van de handset weergegeven wordt is het volume van de bel van de basis NIET instelbaar. Wel kunt u de bel in dit menu uitschakelen.

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het gewenste signaal in te stellen

druk op toets **OK** en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



2x

12.3 TOETSENBORD BLOKKEREN:

Om te voorkomen dat u per ongeluk een toets op de handset indrukt, kunt u het toetsenbord blokkeren:

2 sec.



2 sec.



druk gedurende 2 seconden op toets # (hekje) om het toetsenbord te blokkeren.

(het alarmnummer 112 kan nog steeds gekozen worden, ook als het toetsenbord geblokkeerd is)

bij een geblokkeerd toetsenbord licht in het display het sleutelsymbool op

nogmaals toets # gedurende 2 seconden indrukken om het toetsenbord weer vrij te geven

12.4 BOOST:

Met de functie boost kunt u het luidsprekervolume extra versterken waardoor u tijdens een telefoongesprek met de toetsen + en - het geluid nog luider kunt laten klinken.

U heeft de keuze uit:

- uit: De boost functie is uitgeschakeld. Bij het instellen van het volume heeft u alleen de keuze uit de standaard volume-niveaus 01-05.
- auto: Bij het instellen van het volume krijgt u na de instelling [VOLUME 05] nog de instellingen [LAAG], [MIDDEN] en [HOOG] Dit zijn de 3 BOOST standen. Na het telefoongesprek wordt het volume weer terug gezet naar het standaard volume.
- aan: Deze modus is gelijk aan de modus ‘auto’ maar hierbij blijft het ingestelde niveau bewaard zodat u bij een volgend gesprek niet opnieuw het volume hoeft in te stellen. Bij het instellen dient u wel het maximum niveau aan te geven (‘laag’, ‘midden’ of ‘hoog’).



selecteer de optie:

BOOST

druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om een keuze te maken uit:

uit:

selecteer ‘uit’ en druk op toets →/OK om de BOOST-functie uit te schakelen

druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



auto:

selecteer “auto” en druk op toets →/OK om deze functie in te schakelen in de modus automatisch

2x



druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset



aan:

selecteer ‘aan’ en druk op de **OK**-toets, gebruik de toetsen + en - om een keuze te maken uit ‘LAAG’, ‘MIDDEN’ en ‘HOOG’



druk op toets →/OK om deze functie in te schakelen in de modus automatisch

2x



druk 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

werking:

1. druk tijdens het telefoongesprek op de toetsen + en - om het luidspreekervolume in te stellen; standaard heeft u de keuze uit de standen [VOLUME 01] - [VOLUME 05]
2. bij BOOST UIT:
de stand [VOLUME 05] is het maximale volume, u kunt het volume niet verder verhogen
bij BOOST AUTO:
na [VOLUME 05] komen de standen [LAAG], [MIDDEN], [HOOG] (toets + ingedrukt houden) en klinkt het volume extra versterkt; nadat u de verbinding verbroken heeft, keert het volume terug naar het niveau dat voorheen ingesteld was
bij BOOST AAN:
na [VOLUME 05] komen de standen [LAAG], [MIDDEN], [HOOG] (afhankelijk van wat u ingesteld heeft) en klinkt het volume extra versterkt; dit niveau blijft in het geheugen bewaard

De boost functie is alleen actief voor telefoneren met de handset tegen uw oor, niet voor het handenvrij volume.

12.5 DISPLAYTAAL:

De diverse instructies op het display kunnen in verschillende talen worden weergegeven.



selecteer de optie:

TAAL

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste taal te selecteren

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

Terug naar een bekende taal:

In het geval u een vreemde taal heeft ingesteld en niet meer weet hoe terug te keren naar een bekende taal, handel dan als volgt:

1. 2x toets **C/R** drukken
2. 1x →/OK-toets drukken
3. 4x toets ' - ' drukken
4. 1x →/OK-toets drukken
5. 2x toets ' + ' drukken
6. 1x →/OK-toets drukken
7. selecteer met de toetsen + en - de gewenste taal en druk op de →/OK-toets om deze taal te bevestigen

12.6 HANDSETTOONTJES:

TOETSTOON:

Dit zijn de korte beeptoontjes die u hoort wanneer u een toets indrukt.

BATTERIJ ZWAK TOON:

Deze toontjes klinken als de batterijen opgeladen dient te worden.

SIGNAAL TOON:

Deze toontjes klinken als de handset buiten bereik van de basis komt.

Deze toontjes kunt u als volgt in- of uitschakelen:

ZIE UITKLAP-
PAGINA

selecteer de optie:

TOETSTOON

of

BATTERIJ
ZWAK-TOON

of

SIGNAAL-
TOON



+ -



2x




druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om deze toontjes aan of uit te zetten

druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.7 HANDSETNAAM:

U kunt de handset een eigen naam geven. Als de handset is rust is, wordt deze naam op het display van de handset weergegeven.

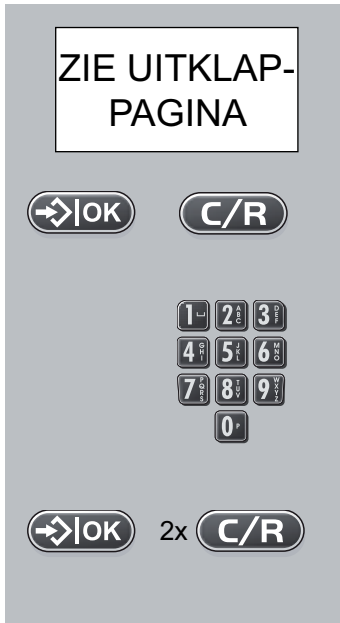

selecteer de optie:

HANDSET
NAAM

druk op de **OK**-toets en wis met toets **C/R** een eventuele vorige naam uit

voer via het toetsenbord de nieuwe naam in (maximaal 8 karakters)

druk op de →**OK**-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.8 DISPLAY CONTRAST:

Als volgt kunt u het contrast (lees: 'leesbaarheid') van het display instellen:



selecteer de optie:

DISPLAY
CONTRAST

druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om het contrast in te stellen

druk op de →**OK**-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.9 ACHTERGRONDVERLICHTING:

U kunt instellen hoelang de achtergrondverlichting moet oplichten nadat u een toets heeft ingedrukt:


ZIE UITKLAP-
PAGINA

selecteer de optie:

DISPLAY
LICHT



druk op de **OK**-toets en gebruik de toetsen + en - om de tijd in te stellen (5-30 seconden)



druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.10 FLASH VERBREEKSDUUR:

De verbreeksduur van de FLASH-puls kunt u instellen.


ZIE UITKLAP-
PAGINA

selecteer de optie:

FLASH



druk op de →/OK-toets en gebruik de toetsen + en - om te kiezen tussen: KORT (100mS), MIDDEL (300mS) of LANG (600mS)



druk op de →/OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

Raadpleeg uw telefoonmaatschappij met betrekking tot de gewenste verbreeksduur. 100mS is de gestandaardiseerde verbreeksduur in de Benelux en deze tijd is af fabriek ingesteld.

12.11 AUTO AANNEMEN:

Met deze functie ingeschakeld kunt u oproepen aannemen door alleen de handset uit de houder / oplader te nemen; u hoeft dan niet de telefoon-aan-toets te gebruiken.



selecteer de optie:

AUTO
ANTWOORDEN

druk op de /OK-toets en gebruik de toetsen + en - om deze functie aan of uit te zetten

druk op de /OK-toets om de keuze op te slaan en 2x op toets **C/R** om terug te keren naar de ruststand van de handset

12.12 PIN-CODE:

Voor het wijzigen van de basis-instellingen en voor het aan- en afmelden van extra handsets heeft u een PIN-code nodig. Af fabriek is deze PIN-code 0000 maar het is te adviseren om deze code te wijzigen:



selecteer de optie:

WIJZIG PIN

druk op de /OK-toets en voer via het toetsenbord de NIEUWE, 4-cijferige PIN-code in

druk op de /OK-toets en voer nogmaals de NIEUWE, 4-cijferige PIN-code in

druk op de /OK-toets en 2x op toets **C/R** om de nieuwe PIN-code vast te leggen en terug te

keren naar de ruststand van de handset


*Raadpleeg
paragraaf 12.13
in het geval u de
nieuwe PIN-
code kwijt of
vergeten bent.*

12.13 RESET: (PIN-code vergeten)


Als volgt kunt u de handset-instellingen, de basis-instellingen of het gehele systeem resetten:



handset-instellingen & basis-instellingen:
voor de handset-reset selecteert u:



voor de basis-reset selecteert u:



druk 2x op de OK-toets om de betreffende instellingen te resetten

Fabrieksinstellingen handset:

handsettaal:	Nederlands
belmelodie intern:	melodie 2
belmelodie extern:	melodie 1
belvolume:	niveau 3
boost:	auto
toetstoon:	aan
auto aannemen:	uit
display contrast:	niveau 5
verlichting:	10 sec.
handsetnaam:	handset

Fabrieksinstellingen basis:

belsignaal:	aan
belmelodie:	melodie 1
flashtijd:	kort (100mS)
kiesmodus:	toon
tijd:	00:00

De geheugens blijven bij deze reset-instructies ongewijzigd.

systeem-reset: (indien u de PIN-code kwijt bent)

1. neem de adapter uit het stopcontact
2. druk op de basis op toets en houd deze toets ingedrukt
3. doe de adapter terug in het stopcontact (toets ingedrukt houden)
4. laat na 30 seconden toets los, de basis is nu gereset en de PIN-code is 0000

Merk op dat nu ook de handset(s) is (zijn) afgemeld, meld deze opnieuw aan zoals beschreven is in paragraaf 13.2


13 MULTI HANDSET / MULTI BASIS

13.1 INTRODUCTIE:

Op elk basisstation van de FX-5500 kunt u 6 handsets aansluiten. U kunt dan gratis intern telefoneren en gesprekken doorverbinden. Daarnaast kunt u elke handset aanmelden aan 4 verschillende basisstations.

13.2 AANMELDEN HANDSETS:

Let op, de handset(s) die bij de basis geleverd is (zijn), is (zijn) reeds aan die basis aangemeld. Deze instructies zijn alleen voor het aanmelden van nieuwe handsets of voor het opnieuw aanmelden in geval van een storing

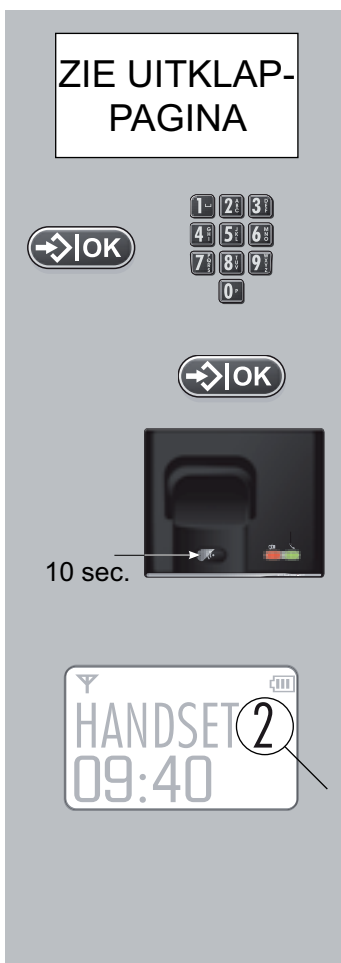

selecteer de optie:

AANMELDEN

druk op de →/OK-toets en voer via het toetsenbord de PIN-code in (de fabriekscade 0000 of uw persoonlijke PIN-code, zie paragraaf 12.12)

druk op de →/OK-toets, de handset gaat nu op zoek naar een basis-station

houd nu op de basis toets (•••• ingedrukt totdat na ongeveer 10 seconden een beeptoon klinkt, laat nu deze toets los

na enkele seconden hebben de basis en de handset elkaar gevonden en geeft het display van de handset het interne nummer van deze handset weer (1-6), de handset is nu aangemeld

13.3 SELECTEREN BASIS:

Indien u uw handset op meerdere basisstations heeft aangemeld, dan kunt u als volgt de gewenste basis selecteren:



selecteer de optie:

SELECTEER
BASIS

druk op de →|OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste basis te selecteren

druk op de →|OK-toets, de handset gaat nu op zoek naar de geselecteerde basis

Let op, het is niet mogelijk om tijdens een gesprek van basis te wisselen.

13.4 AFMELDEN HANDSETS:

Defecte of verloren handsets kunt u als volgt afmelden:



selecteer de optie:

HANDSET
AFMELDEN

druk op de →|OK-toets en voer de PIN-code in


druk op de →|OK-toets en gebruik de toetsen + en - om de gewenste handset te selecteren

druk op de →|OK-toets, de betreffende handset wordt afgemeld

Let op, u kunt wel andere handsets afmelden, u kunt niet uw eigen handset afmelden.

13.5 AFMELDEN BASIS:

Indien de handset aan meerdere basis-stations is aangemeld, dan kunt u als volgt uw handset van een bepaalde basis afmelden:

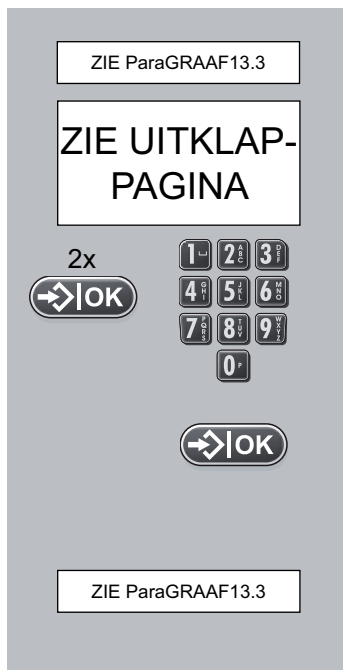

zorg dat de handset contact heeft met de basis die u wilt afmelden (zie hiervoor paragraaf 13.3)

selecteer de optie:

BASIS
AFMELDEN

druk 2x op de →/OK-toets en voer de PIN-code in

druk op de →/OK-toets, de handset wordt van de betreffende basis afgemeld

indien de handset nog op andere basis-stations is aangemeld, dan dient u deze nu te selecteren volgens de instructies in paragraaf 13.3

13.6 TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET:

- Opbellen en opgebeld worden geschiedt bij alle FX-5500 type handsets op dezelfde wijze.
- Intercomgesprekken zijn kosteloos.
- Wordt u van buitenaf opgebeld tijdens een intercomgesprek, dan klinkt er in de handsets een aanklopton. Beëindig het interne gesprek, wacht totdat de bel normaal overgaat en beantwoord de oproep. In het geval u meer dan 2 handsets aan de basis heeft aangemeld, dan kunt u ook de buitenlijn met een van de andere handsets aannemen.
- Bij een inkomende oproep van buiten gaan de bellen van alle handsets over. De handset die als eerste de oproep aanneemt krijgt verbinding met de buitenlijn.

14 TIPS EN WAARSCHUWINGEN

14.1 ALGEMEEN:

- Lees de gebruikershandleiding goed door, en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de telefoon nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de telefoon en/of de voedingsadapter en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter; het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat het telefoonsnoer en het adaptersnoer niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De telefoon en de adapter nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

14.2 INSTALLATIE:

- Het telefoonsnoer en de voedingsadapter alleen aan de telefoon aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact en de telefoonstekker uit de telefoonwandcontactdoos is genomen.
- Installeer de telefoon niet tijdens een onweersbui.
- Installeer geen telefoonaansluitpunt in een natte of vochtige omgeving.
- Raak geen ongeïsoleerde telefoon- of adaptersnoeren aan tenzij deze zijn losgekoppeld van het telefoonnet of van de voeding.

14.3 PLAATSING:

- Bij voorkeur de telefoon niet op met cellulose behandelde oppervlakken plaatsen; de rubberen voetjes kunnen hierop sporen achterlaten.
- Plaats de telefoon niet in de directe nabijheid van andere telefoons of andere elektronische (medische) apparatuur, TL buizen en andere gasontladingslampen; de uitgestraalde radiogolven van deze (en andere) draadloze telefoon(s) kunnen het functioneren van de apparatuur verstoren of de uitgestraalde signalen van de apparaten verstoren het functioneren van de telefoon.

14.4 BEREIK:

Het bereik van de telefoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komt u buiten bereik van de basis dan verschijnt de tekst [ZOEK BASIS] in het display. In deze toestand kunt u niet gebeld worden en kunt u zelf ook niet uitbellen. Ook in het geval de voedingsadapter van de basis uit het stopcontact genomen wordt, verliest de handset het contact met de basis en zal het display [ZOEK BASIS] weergeven en zal het antennesymbool gaan knipperen. Enige minuten nadat de voedingsadapter weer aangesloten is, heeft de handset het contact met de basis hersteld.

14.5 VOEDING HANDSET:

- Het display van de handset heeft een ingebouwde batterijcapaciteitsmeter (). Is het batterijsymbool vol, dan zijn de batterijen geladen; is het batterijsymbool leeg of voor de helft gevuld, dan dienen de batterijen opgeladen te worden.
- Voor een optimaal gebruik raden wij u aan om de handset iedere avond in de basis of oplader terug te plaatsen. Dit heeft geen nadelig effect voor het oplaadbare batterijpakket.
- Oplaadbare batterijen mogen niet blootgesteld worden aan vuur of extreme warmte.
- Batterijen nooit opensnijden of zagen. De inhoud is chemisch en giftig.

14.6 HOORTOESTELLEN:

Dragers van oudere modellen hoortoestellen moeten bij gebruik van DECT telefoons rekening houden met een mogelijke onaangename bromtoon.

14.7 MEDISCHE APPARATUUR:

Het kan voorkomen dat ingeschakelde DECT telefoons gevoelige medische apparatuur storen. Storing zou kunnen optreden wanneer de telefoon in de onmiddellijke nabijheid van het medisch apparaat wordt gehouden. Leg een DECT-telefoon niet op of tegen een medisch apparaat, ook niet als deze in de stand-by mode staat.

14.8 LICHTNETUITVAL:

Deze telefoon betreft zijn voeding uit het lichtnet. In geval van uitval van het lichtnet kan deze telefoon niet gebruikt worden. Het is daarom raadzaam om een draadgebonden telefoon achter de hand te houden.

14.9 AFLUISTEREN:

Het af luisteren van een DECT telefoon is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de DECT telefoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

14.10 ONDERHOUD:

- Reinig de telefoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen.
- Vóór het reinigen dienen de adapter en het telefoonsnoer losgekoppeld te worden.

14.11 MILIEU:

- De verpakking van deze telefoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, de telefoon adequaat verpakt kan worden.
-  Wordt de telefoon vervangen, lever deze dan in bij uw  leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

15 MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN

15.1 PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN:

- U heeft geen kiestoon.
 - De buitenlijn is in gebruik door een andere handset. Wacht totdat dit gesprek beëindigd is en probeer het opnieuw.
 - Controleer de verbinding van de basis met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- De voedingsspanning is weggefallen.
 - Controleer of de adapter achter in de basis geplugd is en dat de voedingsadapter in een stopcontact zit waar 230V op staat (controleer dit door bijvoorbeeld een schemerlamp op dit stopcontact aan te sluiten).

15.2 PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN:

- Inkomende oproepen worden niet gemeld:
 - De bel staat uitgeschakeld; schakel deze in. (zie paragraaf 12.2)
 - Controleer de verbinding van de telefoon met uw telefoonaansluiting. (sluit bij twijfel een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting)
- U bent continu in gesprek:
 - Controleer of u een 2e telefoon heeft waarvan de hoorn naast de telefoon ligt.
 - Controleer of een andere handset die op uw telefoon is aangemeld, de lijn heeft belegd.
 - Sluit een andere telefoon aan op uw telefoonaansluiting en controleer op deze wijze of de storing in uw telefoon, in uw telefoon-aansluiting of bij uw telefoonmaatschappij ligt.

15.3 PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN:

- Bepenton tijdens intercomgesprek:
 - U wordt van buiten af opgebeld tijdens een intercomgesprek; beëindig het intercomgesprek, wacht tot de bel normaal overgaat en beantwoord de telefoonoproep.

15.4 PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE:

- U ontvangt geen Naam- of NummerWeergave informatie op het display.
 - Controleer of uw telefoonmaatschappij deze signalen doorstuurt. (bij sommige telefoonmaatschappijen dient u zich te abonneren op deze dienst)
- U ontvangt wel de nummers maar niet de naam op het display van uw telefoon.
 - De telefoonmaatschappij stuurt geen namen door; informeer hiervoor bij uw telefoonmaatschappij.
 - De naam is niet in het telefoonboekgeheugen van uw telefoon geprogrammeerd; programmeer deze. (zie paragraaf 6.2)

15.5 OVERIG:

- Het display blijft blanco:
 - De batterijen zijn leeg, laad deze op.
- De handset heeft geen contact met de basis:
 - U bent te ver van de basis verwijderd; verklein de afstand.
 - De basis is uitgeschakeld. Controleer en herstel dit.
 - De handset is niet (meer) aangemeld aan de basis; meld deze (opnieuw) aan. (zie paragraaf 13.2)

In het geval de storing met de bovengenoemde oplossingen nog niet verholpen is:

- neem de batterijen uit de handset(s) en neem de voedingsadapter en de telefoonstekker uit de respectievelijke contactdozen; sluit alles na enkele minuten weer aan.

U kunt ook contact opnemen met de Fysic servicedienst op telefoonnummer (+31) (0) 73-6411355 of met de leverancier van deze telefoon.

16 VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Het toestel voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.

De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website WWW.FYSIC.COM



17 SPECIFICATIES

Protocol:	DECT / GAP, 6 handsets
NummerMelder:	DTMF & FSK, 20 geheugens
Kiezen:	TOON (DTMF)
FLASH :	100, 300 & 600mS
Telefoonboek:	25 namen met nummer
Voeding handset:	2x 1.2V NiMH batterij, formaat AAA
Voeding basis:	6VDC, 250mA, - — — +
Bereik:	50m in huis, 300m buitenshuis
Gebruiksduur draadloze handset (bij volle batterijen):	stand-by: > 100 uur gebruik: > 10 uur
Gebruiks temp.:	15°C tot 40°C
Opslag temp.:	-20°C tot 60°C

18 INHOUDSOPGAVE

1	MENU STRUKTUUR	uitklappagina
2	OVERZICHTEN	
2.1	TELEFOON.....	2
2.2	DISPLAY	4
3	INSTALLATIE	
3.1	BASIS	5
3.2	HANDSET	5
3.3	EXTRA HANDSETS EN OPLADERS	5
3.4	HEADSET AANSLUITING	5
4	TELEFONEREN	
4.1	TELEFONEREN MET DE HANDSET TEGEN UW OOR OF HANDENVRIJ	6
4.2	OPGEBELD WORDEN	6
4.3	VERBINDING VERBREKEN	7
4.4	NUMMERS KIEZEN	7
4.5	GESPREKSDUUR	8
4.6	RUGGESPRAAK	9
4.7	R/FLASH FUNCTIE	9
4.8	HANDSET ZOEKFUNCTIE	9
5	NUMMERHERHALING	
5.1	INTRODUCTIE	10
5.2	OPNIEUW KIEZEN	10
5.3	OPSLAAN IN HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN	10
5.4	WISSEN SPECIFIEK LAATST GEKOZEN NUMMER	11
5.5	WISSEN GEHELE LAATSTE NUMMER GEHEUGEN	11
6	TELEFOONBOEKGEHEUGEN	
6.1	INTRODUCTIE	12
6.2	INPROGRAMMEREN	12
6.3	GEHEUGEN INZIEN EN KIEZEN	13
6.4	CORRIGEREN/WIJZIGEN	13
6.5	WISSEN SPECIFIEK GEHEUGEN	14
6.6	WISSEN GEHELE GEHEUGEN	14
6.7	BESCHIKBARE KARAKTERS	14

7	DIRECT GEHEUGEN M1 / M2	
7.1	INTRODUCTIE	15
7.2	INPROGRAMMEREN	15
7.3	KIEZEN	15
8	NUMMERWEERGAVE	
8.1	INTRODUCTIE	16
8.2	EXTRA INFORMATIE	16
8.3	INDICATIE NIEUWE OPROEP	16
8.4	GEHEUGEN INZIEN EN TERUGBELLEN	17
8.5	KOPIËREN NAAR HET TELEFOONBOEKGEHEUGEN	17
8.6	WISSEN SPECIFIEKE OPROEP	18
8.7	WISSEN ALLE OPROEPEN	18
9	VOICEMAIL	
9.1	INTRODUCTIE	19
9.2	INDICATIE NIEUWE VOICEMAIL	19
9.3	INDICATIE HANDMATIG UITSCHAKELEN	19
10	INTERCOM, DOORVERBINDEN EN CONFERENTIE	
10.1	INTRODUCTIE	20
10.2	INTERCOM	20
10.3	DOORVERBINDEN / CONFERENTIEGESPREK	21
10.4	EXTRA INFORMATIE	21
11	ALARM (WEK) FUNCTIE	
11.1	INTRODUCTIE	22
11.2	ALARMTIJD PROGRAMMEREN	22
11.3	ALARM UITSCHAKELEN	23
12	INSTELLINGEN	
12.1	TIJD EN DATUM	24
12.2	BELSIGNALEN	26
12.3	TOETSENBOARD BLOKKEREN	27
12.4	BOOST	28
12.5	DISPLAYTAAL	30
12.6	HANDSETTOONTJES	31
12.7	HANDSETNAAM	32
12.8	DISPLAY CONTRAST	32
12.9	ACHTTERGRONDVERLICHTING	33

12.10	FLASH VERBREEKSDUUR	33
12.11	AUTO AANNEMEN	34
12.12	PIN-CODE	34
12.13	RESET (PIN-CODE VERGETEN)	35
13	MULTI HANDSET / MULTI BASIS	
13.1	INTRODUCTIE	36
13.2	AANMELDEN HANDSETS	36
13.3	SELECTEREN BASIS	37
13.4	AFMELDEN HANDSETS	37
13.5	AFMELDEN BASIS	38
13.6	TIPS BETREFFENDE MULTIHANDSET	38
14	TIPS EN WAARSCHUWINGEN	
14.1	ALGEMEEN	39
14.2	INSTALLATIE	39
14.3	PLAATSING	39
14.4	BEREIK	40
14.5	VOEDING HANDSET	40
14.6	HOORTOESTELLEN	40
14.7	MEDISCHE APPARATUUR	40
14.8	LICHTNETUITVAL	41
14.9	AFLUISTEREN	41
14.10	ONDERHOUD	41
14.11	MILIEU	41
15	MOGELIJKE PROBLEMEN EN OPLOSSINGEN	
15.1	PROBLEMEN MET UITGAANDE OPROEPEN	42
15.2	PROBLEMEN MET INKOMENDE OPROEPEN	42
15.3	PROBLEMEN TIJDENS TELEFONEREN	42
15.4	PROBLEMEN MET NUMMERWEERGAVE	43
15.5	OVERIG	43
16	VERKLARING VAN CONFORMITEIT.....	44
17	SPECIFICATIES	44
18	INHOUDSOPGAVE	45
19	GARANTIEVOORWAARDEN	48

19 GARANTIEVOORWAARDEN

Op de Fysic FX-5500 DECT telefoon heeft u een garantie van 24 maanden na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN: Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst deze gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uitsluitel, raadpleeg dan de leverancier van deze telefoon of de serviceafdeling van Fysic op telefoonnummer (+31) (0) 73 6411 355.

DE GARANTIE VERVALT: Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, lekkende en/of verkeerd geplaatste batterijen, gebruik van niet originele onderdelen of toebehoren, gebruik van niet oplaadbare batterijen, verwaarlozing en bij defecten ontstaan door vocht, vuur, overstroming, blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzigingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist transport van het apparaat zonder geschikte verpakking en indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantiebewijs en de aankoopbon.


Aansluitsnoeren, stekkers, en batterijen vallen niet onder de garantie. Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

Service



Help







Aziëlaan 12
's-Hertogenbosch
WWW.HESDO-SERVICE.NL
INFO@HESDO-SERVICE.NL



+31 (0) 73 6411 355



1 MENUSTRUCTUUR

De menustructuur voor het bedienen en instellen van de verschillende functies en geheugens in de handset is aan de andere zijde van deze pagina afgebeeld. Die pagina kunt u tijdens het bestuderen van deze gebruiksaanwijzing opengeslagen houden zodat de menustructuur tijdens het instellen en programmeren zichtbaar blijft.



1. U opent het menu door op toets →/OK te drukken.
2. Met de toetsen + en - bladert u door de diverse instellingen.
3. Druk op toets →/OK om deze instelling te openen.
4. Met de toetsen + en - kunt u dan deze instelling wijzigen.
5. Druk tot slot op toets →/OK om de instelling vast te leggen

CONTACTEN

BELLERSLIJST

HERHAAL

ALARM

ALARM 1

WISSEN

INSTELLEN

ALARM 2

WISSEN

INSTELLEN

HS INSTELLEN

BELMELODIE

EXT OPROEP

INT OPROEP

BELVOLUME

DATUM/TIJD INSTELLEN

DATUM/TIJD

DATUM/TIJD FORMAAT

BOOST

AUTO

UIT

AAN

TOETSTOON

BATTERIJ ZWAK-TOON

SIGNAAL-TOON

DISPLAY CONTRAST

HANDSETNAAM

DISPLAY LICHT

AUTO ANTWOORDEN

TAAL

RESET

BASIS INSTELLEN

U MOET NU DE PIN-CODE INVOEREN

BELMELODIE

BELVOLUME

WIJZIG PIN

FLASH

VOICEMAIL

RESET

REGISTREER

AANMELDEN

SELECTEER BASIS

HANDSET AFMELDEN

BASIS AFMELDEN