

# Altijd tot uw dienst

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



SPA2335



# Gebruiksaanwijzing

# PHILIPS



# Inhoudsopgave

---

<b>1</b>	<b>Belangrijk</b>	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	3
<hr/>		
<b>2</b>	<b>Uw multimedialuidspreker</b>	4
<hr/>		
<b>3</b>	<b>Uw multimedialuidspreker gebruiken</b>	4
<hr/>		
<b>4</b>	<b>Productinformatie</b>	6
<hr/>		
<b>5</b>	<b>Problemen oplossen</b>	6

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

---

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- Lees en volg alle instructies.
- Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan vocht en dat er geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het product worden geplaatst.
- Als u de stroomtoevoer geheel wilt afsluiten, dient u de stekker van het product uit het stopcontact te halen.
- De stekker van het product mag niet worden geblokkeerd of moet eenvoudig toegankelijk zijn tijdens het beoogde gebruik.
- Plaats geen voorwerpen met een open vlam, zoals brandende kaarsen, op de producten.
- Houd dit product uit de buurt van direct zonlicht, open vuur en andere warmtebronnen.
- Haal het product uit het stopcontact bij onweer en wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en niet aan het snoer.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit product nooit.
- Plaats dit product nooit op andere elektrische apparatuur.

---

## Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.



---

## Uw oude product weggooien

Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.



Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.


## 2 Uw multimedialuidspreker


Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!  
Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

## 3 Uw multimedialuidspreker gebruiken




### Opmerking

- Wanneer u op de knop  **ON/OFF** op de afstandsbediening drukt om naar de stand-bymodus over te schakelen, is het apparaat nog steeds op het stroomnet aangesloten.

- 1 Sluit de luidsprekerstekker aan op de aansluiting **AUDIO OUTPUT** (  ).

- 2 Sluit de audiostekker van de afstandsbediening aan op de audio-uitgang van uw computer ( ② ).
- 3 Steek de stekker in het stopcontact ( ③ ).
- 4 Druk op de knop **ON/OFF** op de afstandsbediening om de multimedialuidspreker ( ④ ) in te schakelen.  
↳ Het groene LED-lampje op de afstandsbediening brandt.
- 5 Stel het volume in met de knop **VOL** (volume) op de afstandsbediening of met de computertoepassing.
- 6 Draai aan de knop **BASS** (bass) om de lage tonen aan te passen ( ⑤ ).
- 7 Druk na gebruik op de knop **ON/OFF** op de afstandsbediening om de multimedialuidspreker uit te schakelen en koppel deze los.

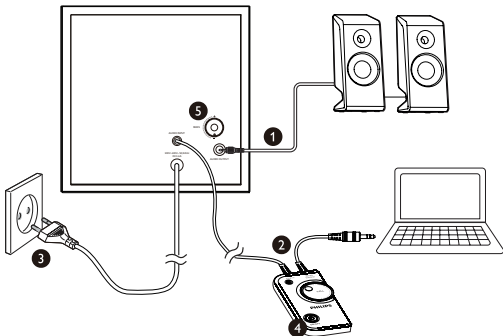

## 4 Productinformatie

---

Ingangsvermogen	100 - 240V, 50/60 Hz, 350 mA
-----------------	------------------------------

---

Stroomverbruik in werking	35 W
---------------------------	------

---

Stroomverbruik in stand-by	<0,5 W
----------------------------	--------

---

Afmetingen

- Apparaat (b x h x d)	190 x 225 x 200 mm
------------------------	--------------------

---

## 5 Problemen oplossen

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen ondervindt bij het gebruik van het product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem niet is opgelost, registreer dan uw product voor ondersteuning op [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

- Controleer of de luidsprekers juist zijn geïnstalleerd.
- Controleer of het LED-lampje brandt.







Specifications are subject to change without notice

2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or one of its affiliates, further referred to in this document as WOOX Innovations, and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V.

