
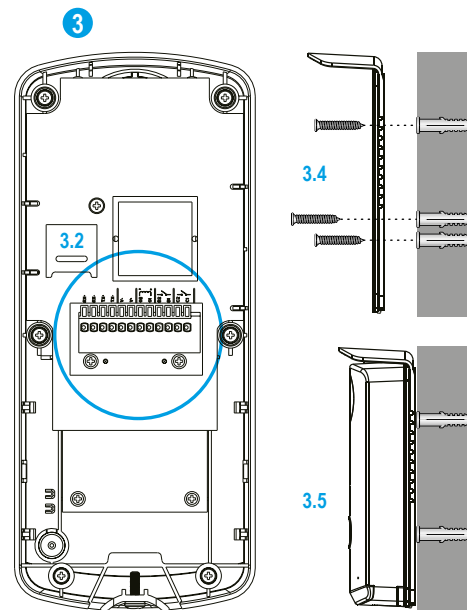
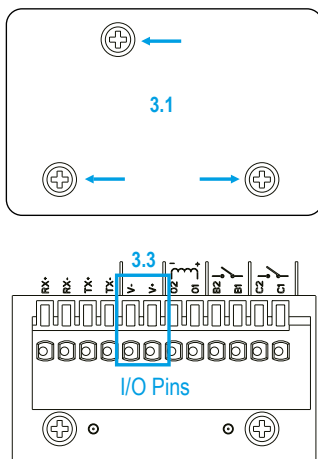
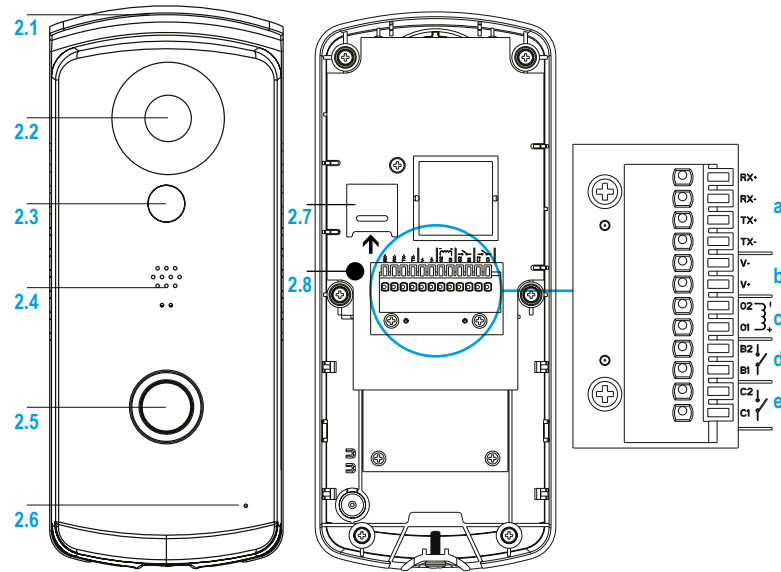


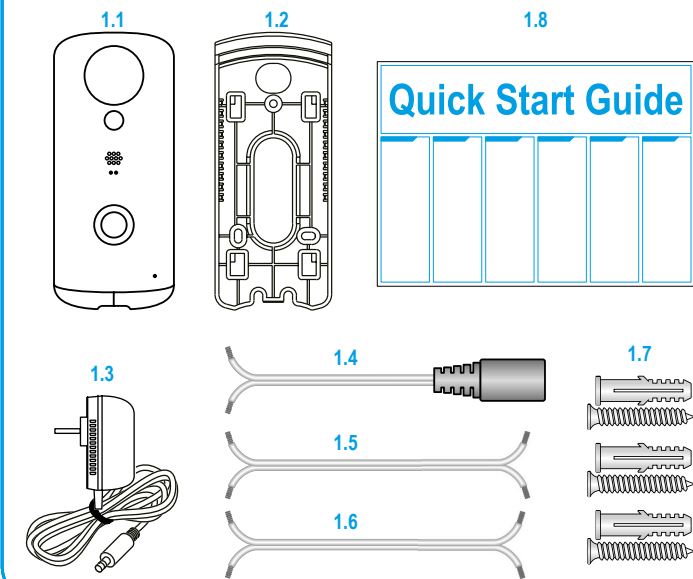

EN

1. CONTENT

- 1.1 Wifi-Doorbell
- 1.2 Wall-bracket
- 1.3 Power Adapter
- 1.4 DC Power Cable (Black/Red)
- 1.5 Bell Cable (White/Blue)
- 1.6 Lock/Gate Cable (Black/Black)
- 1.7 Screw Pack
- 1.8 Quick Start guide
- 1.9 Screw Driver (No picture)

2. OVERVIEW

- 2.1 Sunshade Mounting Bracket
- 2.2 Camera with IR-Sensor
- 2.3 Motion Sensor
- 2.4 Weather Resistant Speaker
- 2.5 Push Button
- 2.6 Microphone
- 2.7 Memory Card Slot
- 2.8 I/O pin connector
 - a. RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernet Cable*
 - b. V-/V+: Power Input
 - c. O2/O1: Wet contact (for electronic lock)
 - d. B2/B1: Bell Contact (for existing bell wiring)
 - e. C2/C1: Dry Contact (for electronic gate)

*Ethernet cable not included in the package.

3. INSTALLATION

- 3.1 Remove the compartment cover with screws.
- 3.2 Insert a Micro SD card (max. 32 GB, not included).
- 3.3 Connect the power cable by pressing down the power input I/O pins. After the power cable is plugged in to the mains, the boot up process will begin, this will take about two minutes. The red/green LED will turn on after the boot up process is complete (check the connections and power source if the red/green LED does not turn on).
- 3.4 Confirm the position of the bracket, and mount it with the supplied screws.
- 3.5 Place the device on the mounting bracket and secure it with the special screw and the supplied screwdriver.

4. DOWNLOAD

4. Please download and install the "OMGuard HD" App to your smartphone or tablet.

5. In the wifi settings section of your smartphone/tablet, please make sure that wifi is turned on. Now search for the Wifi doorbell SSID (for example: HD-XXXXXX) in the list of available networks and connect to it. Enter "12345678" when asked for the password. Now launch the OMGuard HD app and tap to add the Wifi Doorbell.
6. Tap "search" to pull in the DID information, or enter the DID manually (you can find the DID on the back of your Wifi doorbell). Once you have found the DID, tap on "join".
7. Enter the name for your Wifi Doorbell (maximum of 20 characters) in the System Name field.
8. Enter the default Security Code: 123456. Now tap "save". The doorbell will now connect.
9. Tap and then to enter the settings menu.
10. Tap "Advanced" to enter the advanced settings menu. When asked, enter the default administrator password: "123456". After this, you will be asked to enter a new administrator password.
11. In the advanced settings menu, scroll down to the Wi-Fi Setting section, select your wifi router and enter its password.
12. Your Wifi Doorbell is now ready for use. For more detailed instructions, please download the big manual from service.smartwares.eu.

DE

1. INHALT

- 1.1 Wi-Fi-Türklingel
- 1.2 Wandbefestigung
- 1.3 Netzadapter
- 1.4 DC-Stromkabel (Schwarz / rot)
- 1.5 Klingelkabel (Weiß / Blau)
- 1.6 Verriegelungs-/Sperrkabel (Schwarz / Schwarz)
- 1.7 Schraubenpaket
- 1.8 Kurzanleitung
- 1.9 Schraubendreher (Kein Bild)

2. ÜBERBLICK

- 2.1 Sonnenschutzbefestigung
- 2.2 Kamera mit IR-Sensor
- 2.3 Bewegungssensor
- 2.4 Wetterbeständiger Lautsprecher
- 2.5 Drucktaste
- 2.6 Mikrophon
- 2.7 Speicherkartenschlitz
- 2.8 E/A-Pin-Verbinder
 - a. RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernet-Kabel*
 - b. V-/V+: Stromeingang
 - c. O2/O1: Nasskontakt (für elektronische Sperre)
 - d. B2/B1: Klingelkontakt (für vorhandene Klingelverdrahtung)
 - e. C2/C1: Trockenkontakt (für elektronische Sperre)

*Ethernet-Kabel nicht Teil des Lieferumfangs.

3. INSTALLATION

- 3.1 Entfernen Sie die Fachabdeckung mit den Schrauben.
- 3.2 Setzen Sie eine Micro SD-Karte ein (max. 32 GB, nicht Teil des Lieferumfangs).
- 3.3 Verbinden Sie das Stromkabel durch Herunterdrücken der E/A-Stromeingangs-Pins. Nachdem das Stromkabel mit dem Netz verbunden wurde, beginnt der Hochfahr-Vorgang. Dieser dauert ca. zwei Minuten. Die rote/grüne LED leuchtet auf, nachdem das Hochfahren abgeschlossen ist (überprüfen Sie die Verbindungen und die Stromquelle, falls die rote/grüne LED nicht aufleuchtet).
- 3.4 Prüfen Sie die Position der Befestigung und bringen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben an.
- 3.5 Platzieren Sie das Gerät auf der Befestigung und sichern Sie es mit der Spezialschraube und dem mitgelieferten Schraubendreher.

4. LADEN

4. Laden Sie bitte die App "OMGuard HD" auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter.
5. Stellen Sie bitte im Wi-Fi-Abschnitt Ihres Smartphones/Tablets sicher, dass das Wi-Fi eingeschaltet ist. Suchen Sie nun nach der Wi-Fi Türklingel SSID (Beispiel: HD-XXXXXX) in der Liste der verfügbaren Netzwerke und verbinden Sie sich damit. Geben Sie "12345678" ein, wenn Sie nach dem Passwort gefragt werden. Starten Sie nun die App OMGuard HD und tippen Sie darauf, um die Wi-Fi Türklingel hinzuzufügen.
6. Tippen Sie auf "search", um die DID-Information aufzunehmen, oder geben Sie die DID manuell ein (Sie finden die DID auf der Rückseite Ihrer Wi-Fi-Türklingel). Sobald Sie die DID gefunden haben, tippen Sie auf "join".
7. Geben Sie den Namen für Ihre Wi-Fi-Türklingel im Feld Systemname ein (maximal 20 Zeichen).
8. Geben Sie folgenden voreingestellten Sicherheitscode ein: 123456. Tippen Sie nun auf "save". Die Türklingel verbindet sich nun.
9. Tippen Sie auf und anschließend auf um das Einstellungsmenu aufzurufen.
10. Tippen Sie auf "Advanced", um das Menü mit den erweiterten Einstellungen an aufzurufen. Geben Sie das folgende voreingestellte Administrator-Passwort ein, wenn Sie gefragt werden: "123456". Danach werden Sie gebeten, ein neues Administrator-Passwort einzugeben.
11. Scrollen Sie im Menü der erweiterten Einstellungen zum Abschnitt Wi-Fi-Einstellungen herunter, wählen Sie Ihren Wi-Fi-Router und geben Sie dessen Passwort ein.
12. Ihre Wi-Fi Türklingel ist nun gebrauchsbereit. Für detailliertere Anweisungen können Sie das große Handbuch unter service.smartwares.eu herunterladen

PL

1. TREŚĆ

- 1.1 Dzwonek do drzwi z Wi-Fi
- 1.2 Uchwyty do montażu naściennego
- 1.3 Zasilacz sieciowy
- 1.4 Kabel zasilający prądu stałego DC (Czarny / Czerwony)
- 1.5 Kabel dzwonka (Biały / Niebieski)
- 1.6 Kabel zamka/bramy (Czarny / Czarny)
- 1.7 Pakiet śrub
- 1.8 Instrukcja szybkiego startu
- 1.9 Wkrętak (Brak obrazu)

2. PRZEGŁĄD

- 2.1 Wspornik montażowy osłony przeciwsłonecznej
- 2.2 Kamera z czujnikiem podczerwieni
- 2.3 Czujnik ruchu
- 2.4 Głośnik wodoodporny
- 2.5 Przycisk
- 2.6 Mikrofon
- 2.7 Gniazdo kart pamięci
- 2.8 Złącze stykowe we/wy
 - a. RX+/RX-/TX+/TX-: Kabel sieci Ethernet*
 - b. V-/V+: Wejście zasilania
 - c. O2/O1: Zestyk rozwierny (do zamka elektronicznego)
 - d. B2/B1: Złącze dzwonka (do istniejącego okablowania dzwonka)
 - e. C2/C1: Zestyk zwierny (do bramy elektronicznej)

*Kabel sieci Ethernet – brak w zestawie.

3. MONTAŻ

- 3.1 Usunąć pokrywę komory za pomocą śrub.
- 3.2 Włożyć kartę Micro SD (o maks. Pojemności 32 GB, brak w zestawie).
- 3.3 Podłączyć kabel zasilający wskazując styki we/wy wejścia zasilania. Po podłączeniu kabla zasilania do sieci, rozpocznie się proces uruchamiania. Zajmie to około dwóch minut. Czerwona/zielona dioda LED włączy się po zakończeniu procesu rozruchu (jeśli dioda LED się nie włącza, sprawdź połączenia i źródło zasilania).
- 3.4 Umieścić uchwyt w odpowiednim miejscu i zamocuj go za pomocą dostarczonych śrub.
- 3.5 Umieścić urządzenie na uchwycie montażowym i zamocuj je za pomocą specjalnej śruby i dostarczonego śrubokręta.

4. POBIERZ

4. Pobierz i zainstaluj aplikację „OMGuard HD” na smartfonie lub tablecie.

5. Wejść do sekcji „Ustawienia WiFi” na smartfonie lub tablecie i upewnić się, że funkcja WiFi jest włączona. Przeprowadź wyszukiwanie identyfikatora SSID sieci WiFi dzwonka (na przykład: HD-XXXXXX) na liście dostępnych sieci i połącz się z nią. Gdy pojawi się zapytanie o hasło, wpisz „12345678”. Następnie uruchom aplikację OMGuard HD i dotknij aby dodać WiFi dzwonka.
6. Dotknij przycisk „Szukaj”, aby pobrać dane DID lub wprowadź DID własnoręcznie (dane DID znajdują się na tylnym ścianie dzwonka z WiFi). Po znalezieniu DID naciśnij przycisk „Dołącz”.
7. Wprowadź nazwę WiFi dzwonka (maksymalnie 20 znaków) w polu „Nazwa systemu”.
8. Wprowadź domyślny kod zabezpieczający: 123456. Dotknij przycisku „Zapisz”. Dzwonek zostanie teraz podłączony.
9. Aby wejść do menu ustawień, dotknij a potem .
10. Aby wejść do menu ustawień zaawansowanych, dotknij opcję „Zaawansowane”. Gdy pojawi się zapytanie o domyślne hasło administratora, wprowadź: „123456”. Następnie należy wprowadzić nowe hasło administratora.
11. W menu ustawień zaawansowanych przewiń w dół do sekcji „Ustawienia Wi-Fi”, wybierz swój router WiFi i wprowadź jego hasło dostępowe.
12. Dzwonek z WiFi jest teraz gotowy do użycia. Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, wystarczy pobrać pełny podręcznik użytkownika ze strony service.smartwares.eu

NL

1. INHOUD

- 1.1 Wifi-deurbel
- 1.2 Wandbeugel
- 1.3 Stroomadapter
- 1.4 Geleekstroom voedingskabel (Zwart / rood) 1.5 Belkabel (Wit / blauw)
- 1.6 Kabel voor vergrendeling/poort (Zwart / Zwart)
- 1.7 Schroefset
- 1.8 Verkorte handleiding
- 1.9 Schroevendraaier (Geen afbeelding)

2. OVERZICHT

- 2.1 Montagebeugel voor zonnescherm
- 2.2 Camera met infraroodsensor
- 2.3 Motion Sensor
- 2.4 Weerbestendige luidspreker
- 2.5 Drukknop
- 2.6 Microfoon
- 2.7 Geheugenkaarthouder
- 2.8 I/O-penconnector
 - a. RX+/RX-/TX+/TX-: Kabel sieci Ethernet*
 - b. V-/V+: Voedingsingang
 - c. O2/O1: Contact voor elektronische vergrendeling
 - d. B2/B1: Belcontact (voor bestaande bedrading van de bel)
 - e. C2/C1: Contact voor elektronische poort

*Ethernetkabel niet in het pakket inbegrepen.

3. INSTALLATIE

- 3.1 Verwijder de kap van het compartiment door de schroeven los te draaien.
- 3.2 Plaats een Micro-S-kaart (max. 32 GB, niet inbegrepen).
- 3.3 Sluit de voedingskabel aan door de I/O-pennen van de voedingsgang omlaag te drukken. Nadat de stekker van de voedingskabel in het stopcontact is gestoken, begint het opstartproces. Dit duurt ongeveer twee minuten. Na voltooiing van het opstartproces gaat de rood/groene led branden (controleer als de rood/groene led niet gaat branden de aansluitingen en de voedingsbron).
- 3.4 Controleer de positie van de beugel en monteer deze met de bijgeleverde schroeven.
- 3.5 Plaats het toestel op de montagebeugel en zet dit met de speciale schroef en de bijgeleverde schroevendraaier vast.

4. DOWNLOAD

4. Download en installeer de "OMGuard HD" app op uw smartphone of tablet.
5. Controleer via de wifi-instellingen op uw smartphone/tablet of de wifi is in geschakeld. Zoek nu de SSID van de wifi-deurbel (bijvoorbeeld HD-XXXXXX) in de lijst van beschikbare netwerken en maak hier verbinding mee. Voer "12345678" in als het wachtwoord wordt gevraagd. Start nu de OMGuard HD app en tip aan om de wifi-deurbel toe te voegen.
6. Tip "zoeken" aan om de DID-informatie te downloaden of voer de DID handmatig in (u vindt de DID aan de achterzijde van de wifi deurbel). Druk zodra u de DID heeft gevonden op "verbinden".
7. Voer de naam van uw wifi-deurbel (maximaal 20 tekens) in het veld Naam Systeem in.
8. Voer de standaardbeveiligingscode in: 123456. Tip nu 'opslaan' aan. De deurbel maakt nu verbinding.
9. Tip aan en vervolgens om het instellingenmenu te openen.
10. Tip "Geavanceerd" aan om het menu voor geavanceerde instellingen te openen. Voer indien dit wordt gevraagd het standaardwachtwoord voor de beheerder in: "123456". Hierna wordt u gevraagd een nieuw beheerde swachtwoord in te voeren.
11. Ga nu in het menu voor geavanceerde instellingen naar beneden naar het deel Wifi-instellingen, selecteer uw wifi-router en voer het bijbehoren de wachtwoord in.
12. Uw wifi-deurbel is nu gereed voor gebruik. Download voor meer gedetailleerde instructies de uitgebreide handleiding via service.smartwares.eu.

FR

1. CONTENU

- 1.1 Sonnette Wi-Fi
- 1.2 Support mural
- 1.3 Adaptateur d'alimentation
- 1.4 Câble d'alimentation CC (Noir / Rouge)
- 1.5 Câble de sonnette (Blanc / Bleu)
- 1.6 Câble de verrou / porte (Noir / noir)
- 1.7 Paquet de vis
- 1.8 Guide de démarrage rapide
- 1.9 Tournevis (Pas d'image)

2. VUE D'ENSEMBLE

- 2.1 Support de montage de pare-soleil
- 2.2 Caméra à capteur IR
- 2.3 Détecteur de mouvement
- 2.4 Haut-parleur résistant aux intempéries
- 2.5 Bouton poussoir
- 2.6 Microphone
- 2.7 Logement de carte mémoire
- 2.8 Connecteur à broche E/S
 - a. RX+/RX-/TX+/TX- : Câble Ethernet*
 - b. V-/V+ : Entrée d'alimentation
 - c. O2/O1 : Contact humide (pour verrou électronique)
 - d. B2/B1 : Contact de timbre (pour câblage de sonnette existante)
 - e. C2/C1 : Contact sec (pour porte électronique)

*Câble Ethernet non fourni dans le paquet.

3. INSTALLATION

- 3.1 Retirez la cubierta del compartiment avec les vis.
- 3.2 Insérez une carte Micro SD (maxi. 32 Go, non fournie).
- 3.3 Connectez le câble d'alimentation en appuyant sur les broches E/S d'en trée d'alimentation. Une fois le câble d'alimentation branché sur le secteur, le processus de démarrage commence et prend environ deux minutes. La DEL rouge /verte s'allume une fois le processus de démarrage terminé avec succès (vérifiez les connexions et la source d'alimentation si la DEL rouge/verte ne s'allume pas).
- 3.4 Confirmez la position du support et montez-le avec les vis fournies.
- 3.5 Placez le dispositif sur le support de montage et fixez avec la vis spéciale ainsi que le tournevis fourni.

4. TÉLÉCHARGEZ

4. Téléchargez et installez l'app "OMGuard HD" sur votre smartphone o tablette.
5. Dans la section des paramètres Wi-Fi de votre smartphone /tablette, assurez-vous d'activer le Wi-Fi. Recherchez alors le SSID de la sonnette Wi-Fi (par exemple : HD-XXXXXX) dans la liste des réseaux disponibles et connectez-vous. Saisissez "12345678" à la demande du mot de passe. Lancez alors l'app OMGuard HD et touchez pour ajouter la Sonnette Wi-Fi.
6. Touchez "search" pour extraire les informations DID ou saisissez manuellement le DID (il se trouve au dos de votre sonnette Wi-Fi). Une fois le DID trouvé, touchez "join".
7. Saisissez le nom de votre sonnette Wi-Fi (maximum 20 caractères) dans le champ System Name.
8. Saisissez le code de sécurité par défaut : 123456. Touchez alors "save". La sonnette se connecte alors.
9. Touchez puis pour accéder au menu des paramètres.
10. Touchez "Advanced" pour accéder au menu des paramètres avancés. À la demande, saisissez le mot de passe d'administrateur par défaut: "123456". Ensuite, il vous est demandé de saisir un nouveau mot de passe d'administrateur.
11. Dans le menu des paramètres avancés, défilez jusqu'à la section des paramètres Wi-Fi, sélectionnez votre routeur Wi-Fi et saisissez son mot de passe.
12. Votre sonnette Wi-Fi est prête à l'emploi. Pour des instructions plus détaillées, téléchargez le manuel complet sur le site: service.smartwares.eu.

ES

1. CONTENIDO

- 1.1 Timbre Wifi
- 1.2 Soporte de pared
- 1.3 Adaptador de corriente
- 1.4 Cable de alimentación CC (Negro / Rojo)
- 1.5 Cable de timbre (Blanco / azul)
- 1.6 Cable de cerradura/puerta (Negro / Negro)
- 1.7 Paquete de tornillos
- 1.8 Guía de inicio rápido
- 1.9 Destornillador (No hay imagen)

2. PANORAMA

- 2.1 Soporte de montaje de parasol
- 2.2 Cámara con sensor IR
- 2.3 Sensor de movimiento
- 2.4 Altavoz resistente a la intemperie
- 2.5 Pulsador
- 2.6 Microfono
- 2.7 Ranura de tarjeta de memoria
- 2.9 Conector de patilla de E/S
 - a. RX+/RX-/TX+/TX- : Cable Ethernet*
 - b. V-/V+ : Entrada de alimentación
 - c. O2/O1 : Contacto húmedo (para cerradura electrónica)
 - d. B2/B1 : Contacto de timbre (para el cableado del timbre existente)
 - e. C2/C1 : Contacto seco (para puerta electrónica)





*Cable Ethernet no incluido en el paquete.

3. INSTALACIÓN

- 3.1 Retire la cubierta del compartimento con los tornillos.
- 3.2 Inserte una tarjeta Micro SD (máx. 32 GB, no incluida).
- 3.3 Conecte el cable de alimentación presionando hacia abajo las patillas de E/S de entrada de alimentación. Cuando haya enchufado el cable de alimentación a la red, comenzará el proceso de inicio, este puede tardar aproximadamente dos minutos. El LED rojo/verde se enciende cuando finaliza el proceso de inicio (compruebe las conexiones y la fuente de alimentación si el LED rojo/verde no se enciende).
- 3.4 Confirme la posición del soporte y móntelo con los tornillos suministrados.
- 3.5 Coloque el dispositivo en el soporte de montaje y fíjelo con el tornillo especial y el destornillador suministrado.

4. DESCARGAR

4. Descargue e instale la aplicación "OMGuard HD" en su smartphone o tableta.
5. En la sección de configuración wifi de su smartphone/tableta, asegúrese de que el wifi está conectado. Ahora busque el timbre Wifi SSID (por ejemplo: HD-XXXXXX) en la lista de redes disponibles y conéctese a este. Introduzca "12345678" cuando se le pida la contraseña. Ahora lance la aplicación OMGuard HD y toque para añadir el timbre Wifi.
6. Toque "search" para encontrar la información DID o introduzca la DID manualmente (puede encontrar la DID en la parte posterior de su timbre Wifi). Cuando encuentre la DID, toque en la "join".
7. Introduzca el nombre del timbre Wifi (máximo de 20 caracteres) en el campo System Name.
8. Introduzca el código de seguridad predeterminado: 123456. Ahora toque "save". El timbre se conectará.
9. Toque y posteriormente para acceder al menú de configuración.
10. Toque "Advanced" para acceder al menú de configuración avanzada. Cuando se le requiera, introduzca la contraseña de administrador predefinida: "123456". Posteriormente se le pedirá que introduzca una nueva contraseña de administrador.
11. En el menú de configuración avanzada, desplácese hacia abajo a la sección Wi-Fi Setting, seleccione su router wifi e introduzca su contraseña.
12. El timbre Wifi está listo para el uso. Si desea información más detallada, descargue el manual completo en service.smartwares.eu.

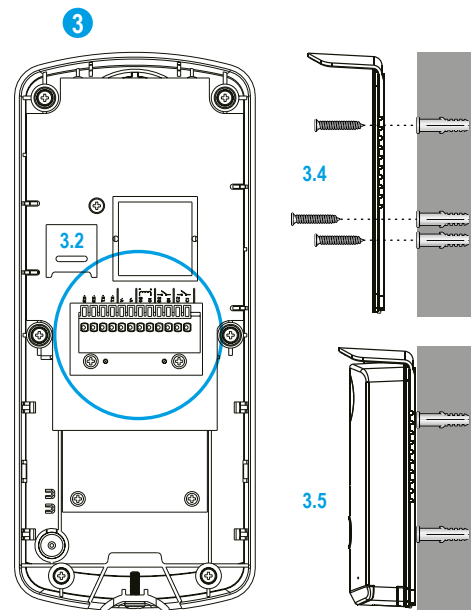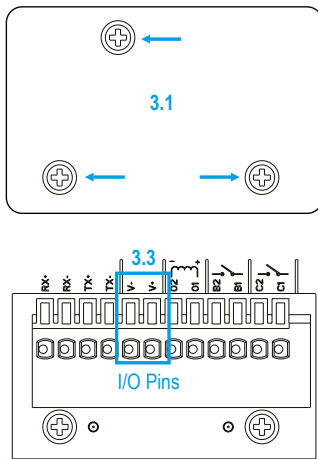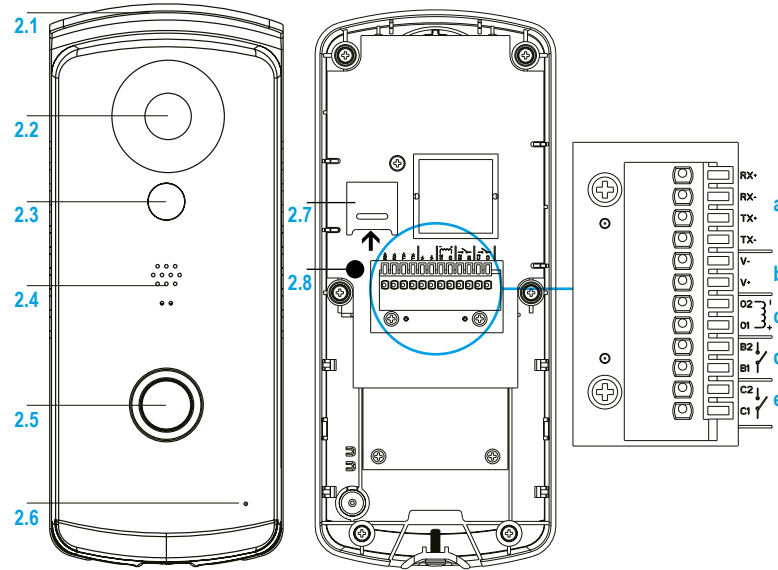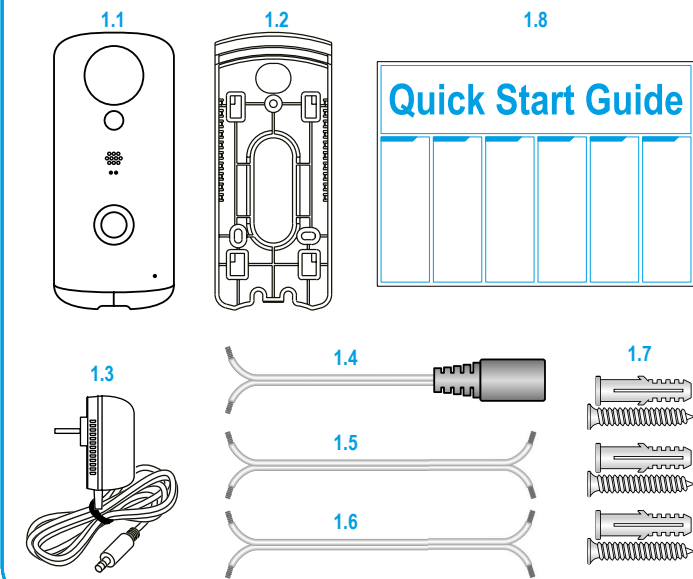

IT

- CONTENUTO**
 - Campanello per porta Wi-Fi
 - Sostegno a muro
 - Adattatore di alimentazione
 - Cavo di alimentazione CC (Nero / Rosso)
 - Cavo del campanello (Bianco / Blu)
 - Cavo di blocco/del cancello (Nero / Nero)
 - Set di viti - Guida introduttiva
 - Cacciavite (Nessuna immagine)

- PANORAMICA**
 - Staffa di montaggio parasole
 - Videocamera con sensore IR
 - Sensore di movimento
 - Altoparlante resistente alle intemperie
 - Pulsante
 - Microfono
 - Slot per scheda di memoria
 - Connettore pin I/O
 - RX+/RX-/TX+/TX-: Cavo Ethernet*
 - V-/V+: Ingresso di alimentazione
 - O2/O1: Contatto umido (per blocco elettronico)
 - B2/B1: Contatto del campanello (per cablaggio del campanello esistente)
 - C2/C1: Contatto a secco (per cancello elettronico)

*Cavo Ethernet non incluso nella confezione.

- INSTALLAZIONE**
 - Rimuovere il coperchio del vano con le viti.
 - Inserire una scheda Micro SD (max. 32 GB, non inclusa).
 - Collegare il cavo di alimentazione premendo i pin di I/O dell'ingresso di alimentazione. Dopo aver collegato il cavo di alimentazione a una presa elettrica, inizia il processo di avvio che richiede circa due minuti. Il LED rosso/verde si accende dopo il completamento del processo di avvio (controllare le connessioni e la fonte di alimentazione se il LED rosso/verde non si accende).
 - Verificare la posizione della staffa e montarla con le viti in dotazione.
 - Collocare il dispositivo sulla staffa di montaggio e fissarlo con la vite speciale e il cacciavite in dotazione.

- DOWNLOAD**

Scaricare e installare l'App "OMGuard HD" sullo smartphone o sul tablet.

- Nella sezione delle impostazioni Wi-Fi dello smartphone o del tablet, verificare che il Wi-Fi sia attivo. Quindi cercare l'identificativo SSID del campanello Wi-Fi (ad esempio: HD-XXXXXX) nell'elenco delle reti disponibili e collegarlo. Digitare "12345678" quando viene richiesta la password. Avviare l'app Omguard HD e toccare per aggiungere il campanello Wi-Fi.
- Toccare "search", ricerca, per acquisire le informazioni DID o immettere il DID manualmente (il DID è riportato sul retro del campanello WiFi). Una volta trovato il DID, toccare "join", collega.
- Immettere il nome del campanello WiFi (massimo 20 caratteri) nel campo System Name, nome di sistema.
- Immettere il codice di sicurezza predefinito: 123456. Quindi toccare "save", salva. A questo punto il campanello si collega.
- Toccare e per entrare nel menu delle impostazioni.
- Toccare "Advanced" per entrare nel menu delle impostazioni avanzate. Quando viene richiesta, digitare la password predefinita dell'amministratore. "123456". Quindi, viene richiesto di inserire una nuova password dell'amministratore.
- Nel menu delle impostazioni avanzate, scorrere fino alla sezione delle impostazioni Wi-Fi, selezionare il proprio router Wi-Fi e digitare la password.
- Il campanello Wi-Fi è ora pronto all'uso. Per istruzioni più dettagliate, scaricare il manuale completo da service

SE

- INNEHÅLL**
 - Wifi-dörrklocka
 - Väggfäste
 - Strömadapter
 - Likströmskabel (Svart / Röd)
 - Klockkabel (Vit / blå)
 - Läs/Grindkabel (Svart / svart)
 - Skruvpack
 - Snabbstartguide
 - Skruvmejsel (Ingen bild)

- ÖVERSIKT**
 - Solskydd Monteringsfäste
 - Kamera med IR-Sensor
 - Rörelsesensor
 - Värdetålig Högtalare
 - Tryckknapp
 - Mikrofon
 - Minneskortplats
 - I/O stiftkontakt
 - RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernetkabel*
 - V-/V+: Ineffekt
 - O2/O1: Våtkontakt (för elläs)
 - B2/B1: Klockkontakt (för nuvarane klockkabeldragning)
 - C2/C1: Torrkontakt (för elgrind)

*Ethernet-kabel ingår i paketet.

- INSTALLATION**
 - Ta bort locket med skruvar.
 - Sätt i ett Micro SD-kort (max. 32 GB, ingår ej).
 - Anslut strömkabeln genom att trycka ner ineffekt I/O-stiften Efter att strömkabeln är ansluten till elnätet, kommer startprocessen börja, det tar cirka två minuter. Den röd/gröna lysdioden tänds efter startprocessen är klar (kontrollera anslutningarna och strömkällan om röd / grön LED inte tänds).
 - Kontrollera placeringen av konsolen och montera den med de medföljande skruvarna.
 - Placera enheten på monteringsfästet och fäst den med den speciella skruven och den medföljande skruvmejseln.

- LADDA NER**

Ladda ner och installera appen "OMGuard HD" till din smartphone eller surfplatta.

- I avsnittet wifi-inställningar på din smartphone / surfplatta , se till att wifi är påslaget. Nu söker Wifi-dörrklockan SSID (till exempel: HD-XXXXXX) i listan över tillgängliga nätverk och ansluta till det. Ange "12345678" när lösenordet ombes. Nu startar Omguard HD-appen och tryck på för att lägga till Wifi dörrklockan.
- Tryck på "sök" för att dra i DID-information eller ange DID manuellt (du hittar DID på baksidan av Wifi dörrklockan). När du har hittat DID, peka på "gå med".
- Ange namn på Wifi dörrklockan (max 20 tecken) i systemfältet Namn.
- Ange standardsäkerhetskoden: 123456. Tryck nu på "spara". Dörrklockan kommer att ansluta.
- Tryck på och sedan på för att komma in i inställningsmenyn.
- Tryck på "Advance" för att komma till avancerade inställningsmenyn. När du tillbes, ange lösenord standardadministratör : "123456". Efter detta kommer du att bli ombedd att ange ett nytt administratörslösenord.
- I menyn avancerade inställningar, rulla ned till inställningsavsnittet Wi-Fi, välj din wifi-router och ange dess lösenord.
- Din WiFi dörrklocka är nu klar för användning. För mer detaljerade instruktioner, ladda ner den stora handboken från service.smartwares.eu.

PT

- CONTEÚDO**
 - Campainha de porta Wifi
 - Suporte de parede
 - Adaptador de corrente
 - Cabo de alimentação CC (Preto / vermelho)
 - Cabo da campainha (Branco / azul)
 - Cabo para fechadura/portão (Black / Black)
 - Embalagem de parafusos
 - Guia de início rápido
 - Chave de fenda (Imagem Não)

- PANORAMA**
 - Suporte de montagem do para-sol
 - Câmara com sensor de infravermelhos
 - Sensor de movimento
 - Altifalante à prova de intempéries
 - Botão de premir
 - Microfone
 - Ranhura para cartão de memória
 - Conetor com pinos de E/S
 - RX+/RX-/TX+/TX-: Cabo Ethernet*
 - V-/V+: Entrada de alimentação
 - B2/B1: Contacto molhado (para fechadura eletrônica)
 - B2/B1: Contacto da campainha (para os cabos existentes da campainha)
 - C2/C1: Contacto seco (para portão eletrônico)

*Cabo Ethernet não incluído na embalagem.

- INSTALAÇÃO**
 - Retire a tampa do compartimento com parafusos.
 - Insira um cartão Micro SD (max. 32 GB, não incluído).
 - Ligue o cabo de alimentação premindo os pinos de E/S de entrada de alimentação. Assim que o cabo de alimentação esteja ligado à corrente elétrica, inicia-se o processo de arranque, o que irá demorar cerca de dois minutos. O LED vermelho/verde irá acender-se no final do processo de arranque (verifique as ligações e a fonte de alimentação se o LED vermelho/verde não se acender).
 - Confirme a posição do suporte e monte-o com os parafusos fornecidos.
 - Coloque o dispositivo no suporte de montagem e fixe-o com o parafuso especial e a chave de fenda fornecida.

- O DOWNLOAD**

Transfira a aplicação "OMGuard HD" para o seu smartphone ou tablet.

- Na secção de definições wifi do seu smartphone/tablet, certifique-se de que a ligação wifi está ligada. Agora procure a SSID da Campainha de porta Wifi (por exemplo: HD-XXXXXX) na lista de redes disponíveis e efetue a ligação à mesma. Introduza "12345678" quando lhe for solicitada a palavra-passe. Inicie agora a aplicação Omguard HD e toque em para adicionar a Campainha de porta Wifi.
- Toque em "search" (procurar) para obter a informação DID ou introduza a DID manualmente (encontra a DID na parte de trás da sua Campainha de porta Wifi). Assim que delete a DID, toque em "join" (ligar-se).
- Introduza o nome para a sua Campainha de porta Wifi (20 caracteres no máximo) no campo do nome do sistema.
- Introduza o código de segurança predefinido: 123456. Agora toque em "save" (guardar). A campainha de porta irá agora ligar-se.
- Toque em e depois em para entrar no menu de definições.
- Toque em "Advanced" (avançadas) para entrar no menu de definições avançadas. Quando solicitado, introduza a palavra-passe predefinida do administrador: "123456". Finalmente, ser-lhe-á solicitado que introduza uma nova palavra-passe de administrador.
- No menu de definições avançadas, percorra a secção de definições Wi-Fi, seleccione o seu router wifi e introduza a respetiva palavra-passe.
- A sua Campainha de porta Wifi está pronta para ser utilizada. Para instruções mais detal

CS

- OBSAH**
 - WiFi zvonek
 - Nástěnná konzola
 - Napájecí adaptér
 - Napájecí kabel DC (Black / Red)
 - Kabel zvonku (Bílá / modrá)
 - Kabel zámku brány (Černá / černá)
 - Sada šroubů
 - Stručný návod
 - Šroubovák (Žádný obraz)

- PŘEHLED**
 - Montážní konzola stínítka
 - Kamera s IČ snímačem
 - Snímač pohybu
 - Počasi odolný reproduktor
 - Tlačítko
 - Mikrofon
 - Otvor na paměťovou kartu
 - Konektor kolíků V/V
 - RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernetový kabel*
 - V-/V+: Napájení:
 - O2/O1: Vlhký kontakt (pro elektrický zámek)
 - B2/B1: Kontakt zvonku (pro stávající vedení zvonku)
 - C2/C1: Suchý kontakt (pro elektrickou bránu)

*Ethernetový kabel není součástí balení.

- INSTALACE**
 - Uvolněním šroubů odstraníte kryt prostoru.
 - Vsuňte Mikro SD kartu (max. 32 GB, není součástí balení).
 - Připojte napájecí kabel zatlačením kolíků napájecího vstupu V/V. Po zasunutí zástrčky napájecího kabelu do zásuvky se zahájí spouštěcí proces, který potrvá asi dvě minuty. Po dokončení startovacího procesu se rozsvítí červená/zelená kontrolka (pokud se červená/zelená LED kontrolka nerozsvítí, zkontrolujte spoje a napájecí zdroj).
 - Zkontrolujte umístění konzole a upevněte ji pomocí šroubů v balení.
 - Zařízení umístěte na montážní konzolu a připevněte jej pomocí speciál ního šroubu a šroubováku v balení.

- DOWNLOAD**

Do svého chytrého telefonu či tabletu si stáhněte aplikaci „OMGuard HD“ a nainstalujte ji.

- V části WiFi vašeho chytrého telefonu/tabletu zkontrolujte, zda je síť WiFi zapnutá. Nyní vyhledejte SSID WiFi zvonku (například: HD-XXXXXX) v seznamu dostupných sítí a připojte se k ní. Budete-li požádáni o heslo, zadejte „12345678“. Nyní spusťte aplikaci Omguard HD a klepnutím na přidejte WiFi zvonek.
- Klepnutím na „vyhledat“ vložte informace DID nebo je zadejte manuálně (DID najdete na zadní straně WiFi zvonku). Po vyhledání DID klepněte na vlnu „připojit“.
- Do pole Systémový název zadejte název vašeho WiFi zvonku (maximálně 20 znaků).
- Zadejte výchozí bezpečnostní kód: 123456. Nyní klepněte na volbu „uložit“. Zvonek je nyní připojen.
- Klepněte na a poté na a vstupte do nabídky nastavení.
- Pro vstup do nabídky rozšířeného nastavení klepněte na možnost „rozšířené“. Budete-li k tou vyzváni, zadejte výchozí heslo správce: „123456“. Poté budete požádáni o nastavení nového hesla správce.
- V nabídce rozšířených nastavení přejděte na část Nastavení WiFi, vyberte váš WiFi router a zadejte jeho heslo.
- Váš WiFi zvonek je nyní připraven k použití. Pro podrobnější pokyny si prosím stáhněte úplný návod na stránkách service.smartwares.eu.

SK

- OBSAH**
 - WiFi zvonček
 - Konzola na stenu
 - Napájecí adaptér
 - Napájecí kabel DC (Čierna / Červená)
 - Kabel zvončeka (Biela / Modrá)
 - Kabel zámku brány (Čierna / Čierna)
 - Súprava skrutiek
 - Stručný návod
 - Skrutkovač (Žiaden obraz)

- PŘEHLED**
 - Montážna konzola na tienidlo
 - Kamera s IČ snímačom
 - Snímač pohybu
 - Počasiu odolný reproduktor
 - Tlačidlo
 - Mikrofón
 - Otvor na SD kartu
 - Konektor kolíku V/V
 - RX+/RX-/TX+/TX-: Ethernetový kábel*
 - V-/V+: Napájací vstup
 - O2/O1: Vlhký kontakt (pre elektrickú zámku)
 - B2/B1: Kontakt zvončeka (pre pôvodné vodiče zvončeka)
 - C2/C1: Suchý kontakt (pre elektrickú bránu)

*Ethernetový kábel nie je súčasťou balenia.

- INŠTALÁCIA**
 - Odstaňte kryt priestoru so skrutkami.
 - Vsuňte Mikro SD kartu (max. 32 GB, nie je súčasť balenia).
 - Pripojte napájací kábel zatlačením napájacích kolíkov V/V. Po zapojení zástrčky napájacieho kábla do zásuvky sa spustí spúšťací proces, ktorý potrvá asi dve minúty. Po skončení spúšťacieho procesu sa rozsvieti červená/zelená LED kontrolka (pokiaľ sa červená/zelená LED kontrolka nerozsvieti, skontrolujte zapojenia a zdroj napájania).
 - Zkontrolujte umiestnenie konzoly na stene a pripevnite ju s pomocou dodaných skrutiek.
 - Zariadenie umiestnite na montážnu konzolu a pripevnite ho s pomocou špeciálnej skrutky a skrutkovača v balení.

- STIAHNÚŤ**

Do vášho inteligentného telefónu či tabletu si prevezmite aplikáciu „OMGuard HD“ a nainštalujte ju.

- V časti nastavenia WiFi vášho inteligentného telefónu/tabletu skontrolujte, či je sieť WiFi zapnutá. Teraz vyhľadajte SSID WiFi zvončeka (napríklad: HD-XXXXXX) v zozname dostupných sietí a pripojte sa k nemu. Keď sa zobrazí výzva na zadanie hesla, zadajte „12345678“. Teraz spustíte aplikáciu Omguard HD a klepnutím na pridajte WiFi zvonček.
- Klepnutím na „vyhľadať“ vyplňte informácie o DID alebo ich zadajte manuálne (DID nájdete na zadnej strane WiFi zvončeka). Po vyhľadaní DID klepnite na voľbu „pripojiť“.
- Do políčka Názov systému zadajte názov vášho WiFi zvončeka (maximál ne 20 znakov).
- Zadajte pôvodný bezpečnostný kód: 123456. Teraz klepnite na voľbu „uložiť“. Zvonček je pripojený.
- Klepnite na a potom na a vstúpte tak do ponuky nastavení.
- Klepnutím na voľbu „Rozšírené“ vstúpte do rozšírenej ponuky nastavení. Na výzvu zadajte pôvodné heslo správcu: „123456“. Potom budete požiadaní o zadanie nového hesla správcu.
- V rozšírenej ponuka nastavení sa presuňte na časť Nastavenie WiFi, vyberte váš WiFi router a zadajte jeho heslo.
- WiFi zvonček je pripravený na použitie. Pre podrobnejšie informácie si prevezmite úplný návod zo stránok service.smartwares.eu.