

Gebruikershandleiding

WM55H

De kleur en het uiterlijk kunnen afwijken, afhankelijk van het product. Ook kan de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd om de prestaties te verbeteren.

- In de volgende gevallen kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht:
 - (a) Er wordt op uw verzoek een engineer gestuurd, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
 - (b) U brengt het apparaat naar een reparatiecentrum, maar het product is niet defect.
(wanneer u deze gebruikershandleiding niet hebt gelezen).
- U wordt op de hoogte gesteld van deze administratiekosten voordat een dergelijke reparatie of bezoek wordt uitgevoerd.

Inhoudsopgave

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen	4
Opslag	4
Elektriciteit en veiligheid	4
Installatie	5
Bediening	6
Voorzorgsmaatregelen bij gebruik	8

Vorbereidingen

De componenten controleren	9
Onderdelen	10
Poorten	12
Voordat u het product installeert (installatiehandleiding)	13
Rotatie	13
Ventilatie	13
Installeren van de wandmontage	14
Installeren van de wandmontage	14
Specificaties wandmontageset (VESA)	14
Verbinding maken met een netwerk	15
Netwerkinstellingen (bedraad)	15
Netwerkinstellingen (draadloos)	17
Use WPS	19

Schrijven

Wat is een "rol"?	20
Schermelementen	21
Tekenen / Wissen	22
Dikte van de pen wijzigen	22
De kleur van de pen wijzigen	22
Wissen	22
Rollen beheren	23
Rollen openen	24
Rollen wissen / exporteren	24
Paginaweergave	25

IMPORT

Verbinding maken met een mobiel apparaat	27
Verbinden met behulp van Smart View of Screen Mirroring	27
Verbinding maken met behulp van NFC-tagging	27
Verbinding maken met een laptop	28
Verbinding maken met behulp van een kabel	28
Verbinden via de WiFi Display-functie	28
Importeren vanaf een USB-apparaat	29
Importeren vanaf een netwerkschijf	29
Bronvenster	30

EXPORT

E-mail verzenden	32
Afdrukken	33
De afdruksoftware Flip installeren	33
De printer installeren	33
Naar een USB-apparaat exporteren	35
Vanaf een netwerkschijf exporteren	35

Menu

Pen	36
Connect	37
System	39
Picture	41
Support	42

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen	43
--------------------------	----

Inhoudsopgave

Specificaties

Algemeen	48
Voorinstelbare timingmodi	50

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)	52
Geen productdefect	52
Productschade als gevolg van een fout van de klant	52
Overig	52
Het voorkomen van schermbranding	53
Wat is schermbranding?	53
Aanbevolen preventiemethoden	53
Licentie	53

Hoofdstuk 01

Voordat u het product in gebruik neemt

Veiligheidsvoorzorgen

Waarschuwing

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Let op

Als de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan dit lichamelijk letsel of schade aan eigendommen tot gevolg hebben.



Activiteiten met dit symbool erbij zijn niet toegestaan.



Aanwijzingen met dit symbool erbij moeten worden opgevolgd.

Opslag

Op het oppervlak van hoogglansmodellen kunnen witte vlekken ontstaan als in de buurt een ultrasone luchtbevochtiger wordt gebruikt.

 Neem contact op met ons servicecentrum als het product binnenin moet worden gereinigd (niet gratis).

Elektriciteit en veiligheid

Waarschuwing



Gebruik geen beschadigd netsnoer of beschadigde stekker en gebruik geen loszittend stopcontact.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.



Sluit niet meerdere producten aan op één stopcontact.

Oververhitte stopcontacten kunnen brand veroorzaken.



Kom niet met natte handen aan de stekker. Anders kan een elektrische schok worden veroorzaakt.



Buig het netsnoer niet te sterk en trek nooit te hard aan het snoer. Let erop dat het netsnoer niet onder een zwaar voorwerp komt.

Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.



Houd het netsnoer en product uit de buurt van warmtebronnen.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

- ! Steek de stekker helemaal in het stopcontact (moet goed vastzitten).
Een slechte verbinding kan brand veroorzaken.
- ! Steek de stekker in een geaard stopcontact (alleen voor apparaten met isolatie van type 1).
Dit zou een elektrische schok of letsel kunnen veroorzaken.
- ! Verwijder stof van de pennen van de stekker of het stopcontact met een droge doek.
Er kan brand ontstaan.

Let op

- ⊘ Trek de stekker niet uit het stopcontact wanneer het product in gebruik is.
Het product kan schade oplopen door een elektrische schok.
- ! Gebruik alleen het netsnoer dat Samsung met uw product heeft meegeleverd. Gebruik het netsnoer niet voor andere producten.
Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- ! Houd voldoende ruimte vrij rond het stopcontact waarop het netsnoer is aangesloten.
Bij problemen moet u de stekker gemakkelijk uit het stopcontact kunnen trekken om de stroom naar het product volledig uit te schakelen.
- ! Trek het netsnoer altijd aan de stekker uit het stopcontact.
Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.

Installatie

Waarschuwing

- ⊘ Zet geen kaarsen, insectenwerende middelen of sigaretten boven op het product. Plaats het product niet in de buurt van een warmtebron.
Er kan brand ontstaan.
- ⊘ Plaats het product niet in een slecht geventileerde ruimte, zoals een (boeken)kast.
Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.
- ⊘ Plaats het product niet op een instabiele of trillende ondergrond (bijvoorbeeld een plank die niet goed vastzit of een tafel die niet goed recht staat).
 - Het product kan omvallen, schade oplopen en/of letsel veroorzaken.
 - Wanneer het product wordt gebruikt in een ruimte met erg veel trillingen, kan het product schade oplopen of brand veroorzaken.
- ⊘ Stel het product niet bloot aan direct zonlicht, warmte of warme voorwerpen, zoals een kachel.
De levensduur van het product kan korter worden of er kan brand ontstaan.
- ⊘ Zorg ervoor dat jonge kinderen niet bij het product kunnen.
 - Het product kan omvallen en letsel veroorzaken bij kinderen.
 - De voorkant is zwaar. Plaats het product daarom op een vlakke en stabiele ondergrond.
- ⊘ Olie die als voedingsproduct wordt gebruikt, sojaolie bijvoorbeeld, kan het product beschadigen of vervormen. Installeer het product niet in een keuken of in de buurt van een aanrecht.
- ! Laat de wandbevestiging monteren door daartoe gekwalificeerde mensen.
 - Installatie door ongekwalificeerde personen kan tot letsel leiden.
 - Gebruik alleen geschikte kasten.
- ! Houd tussen het product en de muur een afstand van minimaal 10 cm aan voor ventilatie.
Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

 Houd de plastic verpakking buiten bereik van kinderen.

Kinderen kunnen stikken.

 Plaats het product niet in een voertuig of op een locatie waar het blootstaat aan stof, vocht (waterdruppels bijvoorbeeld), olie of rook.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Let op

 Leg het product niet op de voorkant.

U zou het scherm kunnen beschadigen.

 Laat het product niet vallen wanneer u het verplaatst.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

 Zet het product voorzichtig neer.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.

 Als u het product op een ongebruikelijke plek plaatst (blootgesteld aan veel fijne stofdeeltjes, chemische stoffen, extreme temperaturen, veel vocht of een plek waar het product lange tijd achter elkaar continu in gebruik is), kan dit ernstige gevolgen hebben voor de prestaties.

Neem contact op met een Samsung-servicecentrum als u het product op een dergelijke plek wilt plaatsen.

Bediening

Waarschuwing

 In het product komt hoogspanning voor. Haal het product niet uit elkaar en repareer of wijzig het product niet zelf.

- Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.
- Neem voor reparatie contact op met een Samsung-servicecentrum.

 Zorg ervoor dat kinderen het product niet als klimrek kunnen gebruiken.

Kinderen kunnen ernstig letsel oplopen.

 Als u het product laat vallen of als de behuizing beschadigd raakt, moet u het product uitzetten en het netsnoer losmaken. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.

Langdurig gebruik kan leiden tot brand of een elektrische schok.

 Leg geen zware voorwerpen of voorwerpen die de aandacht trekken van kinderen, zoals speelgoed of snoep, boven op het product.

Het product of de zware voorwerpen kunnen vallen wanneer kinderen dat speelgoed of snoep proberen te pakken, met mogelijk ernstig letsel tot gevolg.

 Verplaats het product niet door aan het netsnoer of ander kabels te trekken.

Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

 Verplaats het product niet en til het niet op door aan het netsnoer of andere kabels te trekken.

Een beschadigde kabel kan leiden tot een defect in het product, een elektrische schok of brand.

 Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen niet worden geblokkeerd door een tafelkleed of gordijn.

Een te hoge binnentemperatuur kan brand veroorzaken.

 Steek geen metalen voorwerpen (een mes, muntstuk of haarspeld bijvoorbeeld) of ontvlambare voorwerpen (papier, lucifers en dergelijke) in het product (via de ventilatieopeningen of in- en uitgangen en dergelijke).

- Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.



Zet geen voorwerpen met een vloeistof erin, zoals een vaas, bloempot of fles, boven op het product.

- Zet het product uit en maak het netsnoer los als er water of vreemde substanties in het product komen. Neem vervolgens contact op met een Samsung-servicecentrum.
- Een defect in het product, een elektrische schok of brand kan het gevolg zijn.



Voordat u het product verplaatst, moet u het product uitzetten met de aan-uitschakelaar en het netsnoer en alle overige aangesloten kabels losmaken.

Schade aan het snoer kan leiden tot brand of een elektrische schok.



Als het product vreemde geluiden, een brandgeur of rook produceert, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken en contact opnemen met een Samsung-servicecentrum.

Dit zou een elektrische schok of brand kunnen veroorzaken.



Zet bij onweer het product uit en trek de stekker uit het stopcontact.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.



Laat geen voorwerpen op het product vallen en stoot niet tegen het product.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.



Raak het product of de stekker niet aan als er een gaslek is. Laat de ruimte onmiddellijk goed luchten.

Vonken kunnen een explosie of brand veroorzaken.



Gebruik en bewaar geen brandbare sprays of ontvlambare stoffen in de buurt van het product.

Dit zou een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Let op



Gebruik geen luchtbevochtiger of waterkoker in de buurt van het product.

Dit zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.



Het product wordt na verloop van tijd warm. Raak het beeldscherm niet aan wanneer het product al geruime tijd is ingeschakeld.



Zet geen zware voorwerpen op het product.

Het product kan defect raken of er kan lichamelijk letsel ontstaan.



Wanneer er langere tijd een statisch beeld op het scherm wordt weergegeven, kan het beeld op het scherm inbranden of kunnen er pixels beschadigd raken.

Activeer de energiespaarstand of gebruik een schermbeveiliging met een bewegend beeld als u het product gedurende langere tijd niet gebruikt.



Trek de stekker uit het stopcontact als u van plan bent het product lang niet te gebruiken (tijdens een vakantie bijvoorbeeld).

Een teveel aan stof kan in combinatie met warmte een elektrische schok of een stroomlek veroorzaken.



Gebruik het product op de aanbevolen resolutie en frequentie.

Uw ogen kunnen vermoeid raken.



Te lang van te dichtbij naar het scherm kijken kan slecht zijn voor de ogen.



Laat uw ogen minstens vijf minuten rusten na elk uur dat u de monitor hebt gebruikt.

Zo geeft u uw ogen rust.



Houd kleine onderdelen buiten bereik van kinderen.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik


Wees voorzichtig want als u de meegeleverde pen met een last van meer dan 2,5 kg gebruikt, dan kan ze krassen maken op het beschermglas.

Als u een andere balpen dan de meegeleverde pen gebruikt, dan kunnen er inktvlekken op het scherm komen of kan het scherm worden beschadigd.

-  We raden u aan om de meegeleverde pen te gebruiken. Gebruik geen andere scherpe, puntige voorwerpen dan de pen.
-  Als er stof of vuil van de meegeleverde pen op het beschermglas zit, raadpleeg dan onderstaande instructies.

De buitenkant en het scherm schoonmaken

Veeg het oppervlak af met een licht bevochtigde, zachte doek en veeg vervolgens met een droge doek.

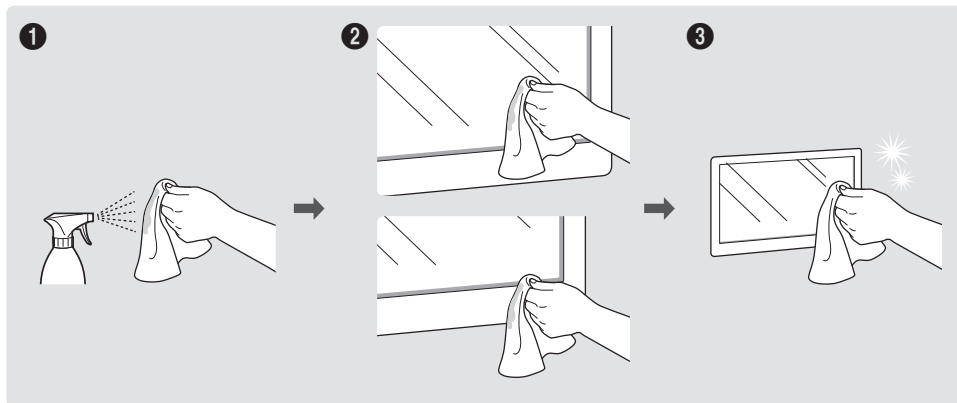


Hoofdstuk 02

Vorbereidingen

De componenten controleren

Indien er componenten ontbreken, neemt u contact op met de leverancier waar u het product hebt gekocht.

Het uiterlijk van de componenten kan enigszins afwijken van de getoonde afbeelding.



Beknopte installatiehandleiding



Garantiekart
(Niet overal beschikbaar)




Voorschriften



Netsnoer



Aanraakpen X 2




USB-kabel



Aansluitingenklepje

Onderdelen

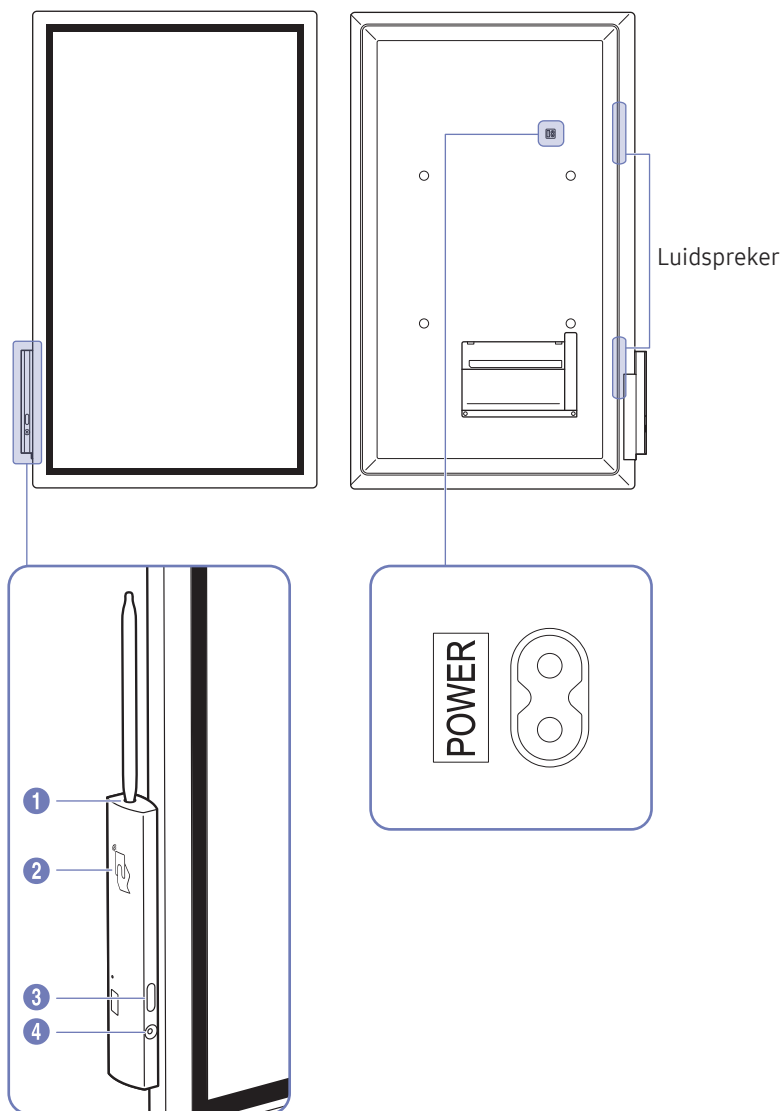


De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Onderdelen	Omschrijving
1 Penhouder	Houd de aanraakpen op haar plaats. - Wanneer het product uitgeschakeld is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld. - Wanneer het product in schermbeveiligingsmodus is en u de pen uit de penhouder haalt, wordt het scherm ingeschakeld.
2 NFC-pad	- Tag uw mobiel apparaat met het NFC-pad voor verbinding. - In schrijfmodus kan een NFC-tagging automatisch Smart View of Screen Mirroring uitvoeren op uw mobiele apparaat. - Deze functie wordt alleen ondersteund op de Android 8.0 Oreo-versie of later van mobiele apparaten van Samsung. - Tag een NFC-kaart op het NFC-pad om automatisch een e-mailadres in te voeren. - Tijdens het schrijven van een e-mail wordt een e-mailadres automatisch ingevoerd als het wordt gelezen van de gecodeerde NFC-tag. - Hoe u een e-mailadres in de NFC-kaart invoert, vindt u in "E-mail verzenden".
3 Aan/Uit-knop	- Houd de knop ingedrukt om het product uit te schakelen. - Druk in schrijfstand kort op de aan/uit-knop om te schakelen naar de schermbeveiligingsstand.

Onderdelen	Omschrijving
4 Bewegingssensor	Detecteert de bewegingen van de gebruiker om het product in of uit te schakelen. <pre> graph LR WB[WHITEBOARD / BLACKBOARD] SB[Schermbeveiliging] SU[Stroom wordt uitgeschakeld] WB -- "Beweging wordt gedetecteerd." --> SB SB -- "Er is geen beweging gedurende 1 uur." --> WB SB -- "Beweging wordt gedetecteerd." --> SU SU -- "Er is geen beweging gedurende 1 uur." --> SB WB -- "Het scherm wordt aangeraakt of de aanraakpen wordt opgetild." --> SU </pre> - Als het product wordt uitgeschakeld omdat er geen beweging wordt gedetecteerd, dan werkt het als volgt: - Wanneer ⚙️ → System → Advanced Settings → Auto Save is ingesteld op On: De laatste rol die u aanmaakt, wordt op het scherm weergegeven. - Wanneer ⚙️ → System → Advanced Settings → Auto Save is ingesteld op Off: Een nieuwe rol wordt op het scherm weergegeven. - Alleen wanneer ⚙️ → System → Advanced Settings → Motion Sensor is ingesteld op Off, wordt het product automatisch uitgeschakeld op de bij Auto Power Off ingestelde tijd. - Wanneer het scherm van een mobiel apparaat en laptop op het product in volledige-schermmodus wordt weergegeven, schakelt het product niet naar de schermbeveiligingsmodus. - Wanneer het scherm uitgeschakeld is, kan het in de schermbeveiligingsmodus worden ingeschakeld wegens de omgeving en verlichting. Om het scherm van het product alleen met de aan/uit-knop in of uit te schakelen, stel Motion Sensor in op Off via ⚙️ → System → Advanced Settings. ⚠️ - Installeer het product niet op een plaats die aan direct zonlicht wordt blootgesteld. Anders werkt de bewegingssensor niet normaal. - Verstop de voorkant van de bewegingssensor niet met een voorwerp. - Als er vreemde stoffen op de bewegingssensor zitten, wrijf ze dan af met een zachte doek.

Poorten

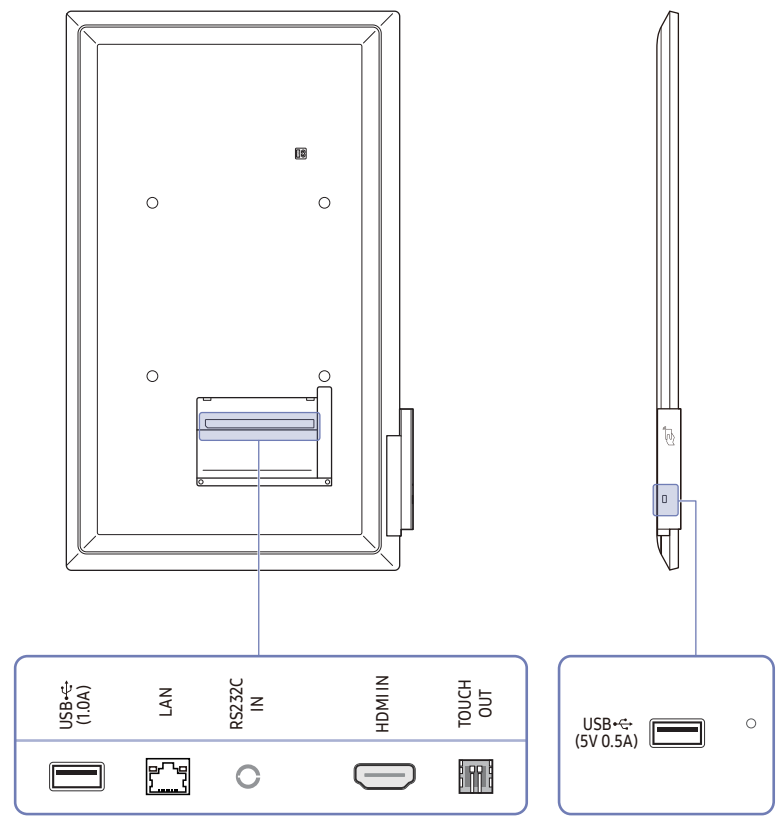

De kleur en vorm van de onderdelen kan afwijken van de afbeelding. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van de kwaliteit.

Poorten	Omschrijving
USB (1.0A)	Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat. De USB-poorten van het product kunnen een maximale constante stroom van 1,0 A aan. Als de maximale waarde wordt overschreden, werken de USB-poorten mogelijk niet.
LAN	Maakt via een LAN-kabel verbinding met een netwerk. (10/100 Mbps) Gebruik voor de verbinding een kabel van categorie 7 (STP*). *Shielded Twisted Pair.
RS232C IN	Alleen voor monteurs.
HDMI IN	Wordt via een HDMI-kabel aangesloten op een bronapparaat.
TOUCH OUT	Hierop sluit u een USB-kabel aan voor de verbinding met een computer. U kunt het pc-scherm bedienen door het scherm van het product aan te raken.
USB (5V 0.5A)	Hiermee kunt u verbinding maken met een USB-geheugenapparaat. De USB-poorten van het product kunnen een maximale constante stroom van 0,5 A aan. Als de maximale waarde wordt overschreden, werken de USB-poorten mogelijk niet.


Voordat u het product installeert (installatiehandleiding)

Er is een afzonderlijk verkrijgbare productspecifieke voet van Samsung die u ook op de muur kunt installeren.

Rotatie

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

- Om het product in liggende stand te gebruiken, draait u het product in tegenwijzerzin zodat het sensorgedeelte naar beneden is gericht.

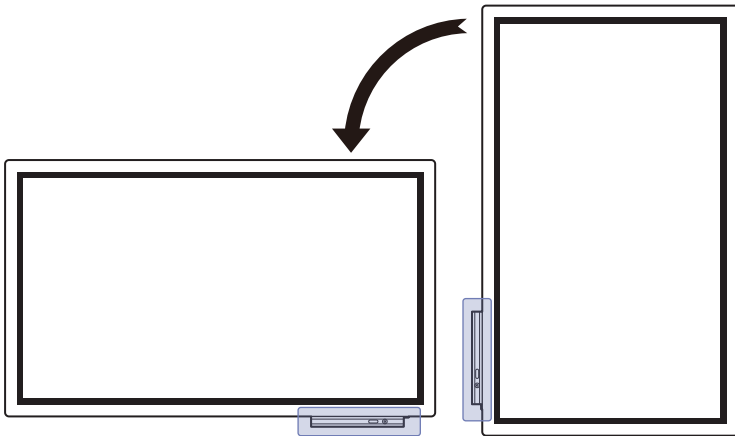

Ventilatie


 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice van Samsung.

Installatie aan een rechte muur

A Minimaal 15 mm

B Omgevingstemperatuur: 35°C of minder

 Wanneer u het product aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 15 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35°C blijft.




Installatie in een nis in de muur

A Minimaal 15 mm

B Minimaal 25 mm

C Omgevingstemperatuur: 35°C of minder

 Wanneer u het product in een nis aan een verticale muur bevestigt, moet u ervoor zorgen dat het product aan de achterzijde minimaal 40 mm ruimte heeft voor de ventilatie en dat de omgevingstemperatuur beneden de 35°C blijft.




Installeren van de wandmontage

Installeren van de wandmontage

- De wandmontageset stelt u in staat om het product aan de wand te monteren.
- Voor gedetailleerde informatie over het installeren van de wandmontage, wordt verwezen naar de instructies die meegeleverd worden met de wandmontage.
- Wij raden aan dat u contact opneemt met een technicus voor hulp bij het installeren van de beugel van de wandmontage.
- Samsung Electronics is niet verantwoordelijk voor enige schade aan het product of verwondingen aan uzelf of anderen als u ervoor kiest om de wandmontage zelf te installeren.

Specificaties wandmontageset (VESA)

 Installeer uw wandmontage op een stevige wand loodrecht op de vloer. Neem contact op met het dichtstbijzijnde agentschap als u het product op het andere wandoppervlak wilt installeren. Als u het product installeert tegen een schuine wand, kan het vallen en dit kan leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen.

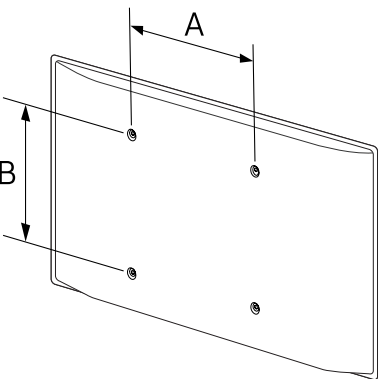

- Samsung-wandmontagesets bevatten een gedetailleerde installatiehandleiding en alle onderdelen die nodig zijn voor montage worden meegeleverd.
- Gebruik geen langere schroeven dan de standaardlengte en gebruik geen schroeven die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties. Te lange schroeven kunnen schade veroorzaken aan de binnenkant van het product.
- Voor wandmontages die niet voldoen aan de standaard VESA-schroefspecificaties, kan de lengte van de schroeven variëren afhankelijk van de specificaties van de wandmontage.
- Draai de schroeven niet te hard vast. Dit kan het product beschadigen of ertoe leiden dat het product valt, wat leidt tot persoonlijke verwondingen. Samsung is niet aansprakelijk voor dit soort ongelukken.
- Samsung is niet aansprakelijk voor schade aan het product of persoonlijke verwondingen wanneer een niet-VESA of niet-gespecificeerde wandmontage gebruikt wordt of wanneer de consument de installatie-instructies voor het product niet opvolgt.
- Laat altijd ten minste twee mensen het product tegen een wand monteren.
- Standaardafmetingen voor wandmontagesets worden getoond in de onderstaande tabel.

VESA-specificaties schroefgat (A * B) in millimeter	Standaardschroef	Aantal
400 × 400	M8	4

 Installeer uw wandmontageset niet terwijl uw product aan staat. Dit kan leiden tot persoonlijke verwondingen als gevolg van een elektrische schok.


Verbinding maken met een netwerk

Netwerkinstellingen (bedraad)


Aansluiten op een bedraad netwerk

Er bestaan drie manieren om uw product te bevestigen aan uw LAN met gebruik van een kabel.


- U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product met een extern modem te verbinden met gebruik van een LAN-kabel. Zie het onderstaande schema.

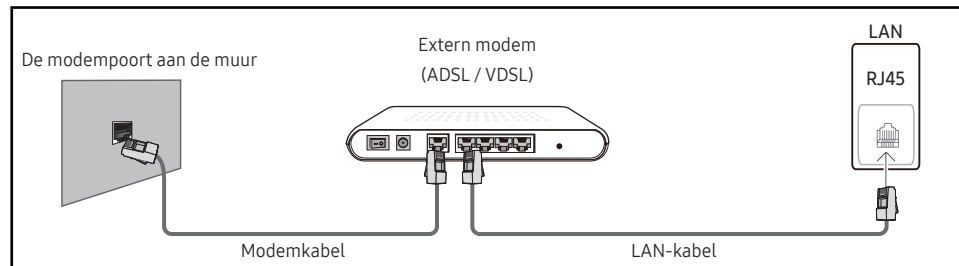

- U kunt uw product bevestigen aan uw LAN door het verbinden van de LAN-poort op de achterkant van het product met een IP-verdeler die verbonden is met een extern modem. Gebruik een LAN-kabel voor de verbinding. Zie het onderstaande schema.

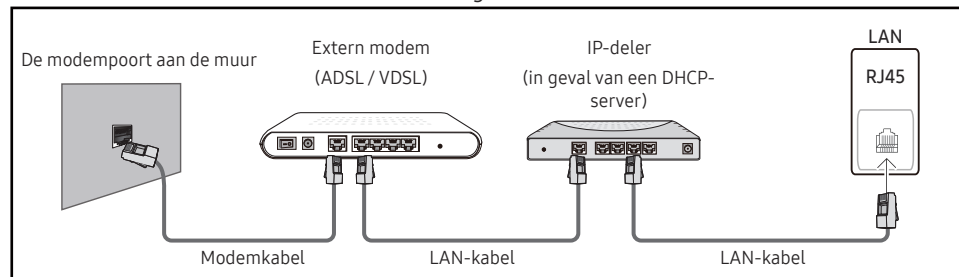

- Afhankelijk van de configuratie van uw netwerk, kunt u uw product bevestigen aan uw LAN door de LAN-poort op de achterkant van uw product direct te verbinden met een stopcontact van het netwerk met gebruik van een LAN-kabel. Zie het onderstaande schema. Merk op dat het stopcontact bevestigd is aan een modem of router elders in uw huis.

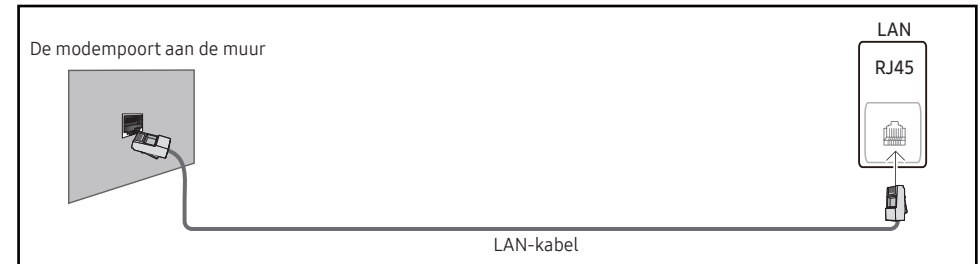

In het geval van een dynamisch netwerk, dient u een ADSL-modem of -router te gebruiken die het Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ondersteunt. Modems en routers die DHCP ondersteunen, geven automatisch het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden die uw product nodig heeft voor toegang tot het internet, zodat u dit niet handmatig in hoeft te voeren. De meeste thuisnetwerken zijn dynamische netwerken.

Sommige netwerken hebben een statisch IP-adres nodig. Als uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft, moet u het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden handmatig invoeren in het kabelopmaakscherm van uw product bij het instellen van de netwerkverbinding. Voor het verkrijgen van het IP-adres, subnetmasker, poort en DNS-waarden, neemt u contact op met uw Internet Service Provider (ISP).

Als u een Windows-computer hebt, kunt u deze waarden ook via uw computer verkrijgen.

- ✎ U kunt ADSL-modems gebruiken die DHCP ondersteunen indien uw netwerk een statisch IP-adres nodig heeft.
- ✎ ADSL-modems die DHCP ondersteunen, laten u tevens statische IP-adressen gebruiken.

Stel de netwerkverbinding in om internetdiensten te gebruiken zoals het uitvoeren van software-upgrades.

Open Network Settings automatisch (bedraad)

Hierop sluit u een netwerkkabel aan voor de verbinding met het netwerk.

Sluit eerst een netwerkkabel aan.

Hoe u automatisch kunt instellen

- 1 Stel **Network Type** in op **Wireless** op de pagina **Open Network Settings**.
 - 2 Het scherm voor netwerktests verschijnt en verifieert de netwerkverbinding.
Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.**'.
-  Als de verbinding mislukt, dient u de LAN-poortverbinding te controleren.
 -  Als het automatische proces de waarden van de netwerkverbinding niet kan vinden of als u de verbinding handmatig wilt instellen, gaat u naar de volgende paragraaf voor het instellen van het netwerk.

Open Network Settings handmatig (bedraad)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.


- 1 Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
- 2 In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
- 3 Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad **Support**.
- 4 Op het tabblad **Support** klikt u op de knop **Details**. De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

- 1 Stel **Network Type** in op **Wireless** op de pagina **Open Network Settings**.
- 2 Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start. Druk op **Cancel**. De verificatieprocedure stopt.
- 3 Selecteer **IP Settings** in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm **IP Settings** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het veld bovenaan, druk op  en stel vervolgens **IP Setting** in op **Enter manually**. Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het **IP Address**.
 Wanneer u **IP Setting** instelt op **Enter manually**, verandert **DNS Setting** automatisch in **Enter manually**.
- 5 Selecteer ten slotte onderaan op de pagina **OK** en druk op . Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.
- 6 Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.**'.

Netwerkinstellingen (draadloos)

Aansluiten op een draadloos netwerk

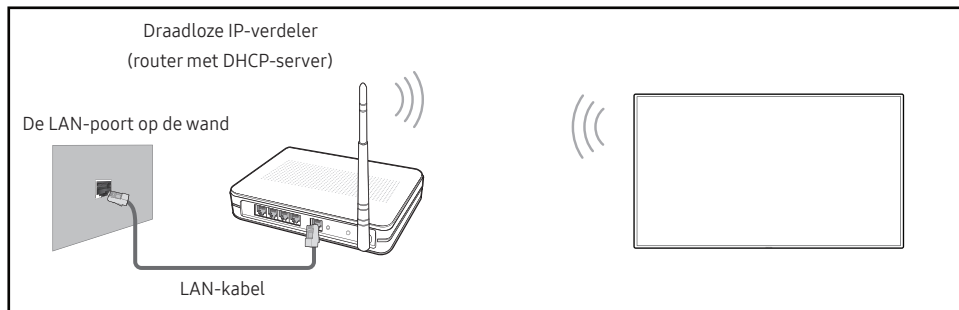

Samsung raadt het gebruik van IEEE 802.11n aan. Wanneer u video afspeelt via een netwerkverbinding, kan het zijn dat de video niet soepel afgespeeld wordt.

- Selecteer een kanaal voor de draadloze IP-verdeler die momenteel niet gebruikt wordt. Als het kanaal dat ingesteld is voor de draadloze IP-verdeler momenteel gebruikt wordt door een ander apparaat in de nabijheid, leidt dit tot interferentie en een communicatiefout.
- Uw product ondersteunt alleen de volgende beveiligingsprotocollen voor draadloze netwerken.
Als u de modus Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n selecteert en het coderingstype is ingesteld op WEP, TKIP of TKIP AES (WPS2Mixed) op uw AP of draadloze router, ondersteunen Samsung producten geen verbinding overeenkomstig de nieuwe Wi-Fi-certificatiespecificaties.
- Als uw draadloze router WPS (Wi-Fi Protected Setup) ondersteunt, kunt u verbinding maken met het netwerk via PBC (Push Button Configuration) of PIN (Personal Identification Number). WPS configureert automatisch de SSID- en WPA-sleutel in elke modus.
- Verbindingsmethoden: U kunt de draadloze netwerkverbinding op drie manieren instellen. Automatisch instellen (met gebruik van de functie Automatisch netwerk zoeken), handmatig instellen, **Use WPS**

Automatische netwerkinstelling (draadloos)

De meeste draadloze netwerken hebben een optioneel veiligheidssysteem dat vereist dat apparaten die toegang tot het netwerk hebben een gecodeerde beveiligingscode uitzenden, ook wel een toegangscode of **Security key** genoemd. De **Security key** is gebaseerd op een toegangszin die meestal uit een woord of een reeks letters en nummers van een aangegeven lengte bestaat, die u hebt moeten invoeren toen u voor uw draadloze netwerk de beveiliging instelde. Als u deze methode voor het instellen van de netwerkverbinding gebruikt en voor uw draadloze netwerk een **Security key** hebt, moet u tijdens de automatische of handmatige instellingsprocedure de toegangszin invoeren.

Hoe u automatisch kunt instellen

- Stel **Network Type** in op **Wireless** op de pagina **Open Network Settings**.
- De functie **Network** zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.
- In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop .
 - Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u **Refresh** om opnieuw te zoeken.
 - Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop **Stop**. De knop **Add Network** wordt weergegeven.
- Als het scherm **Enter the password for (AP name)** verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
- Als de router beveiliging heeft, voert u de **Enter the password for (AP name)** (beveiligingssleutel of pincode) in.
- Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar **Done** te verplaatsen en druk op . Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
 - Er is verbinding met de router, maar internet is niet toegankelijk.
- Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.**'.

Handmatige netwerkinstelling (draadloos)

In een kantoor kunnen statische IP-adressen worden gebruikt.

Als dit het geval is, informeert u bij de netwerkbeheerder naar het IP-adres, het subnetmasker, de gateway en het adres van de DNS-server. Voer deze waarden handmatig in.

De netwerkverbindingswaarden ophalen

Om de netwerkverbindingswaarden op de meeste Windows-computers weer te geven, volgt u onderstaande stappen.

- 1 Klik met de rechtermuisknop op het netwerkpictogram rechtsonder op het scherm.
- 2 In het pop-upmenu dat verschijnt, klikt u op Status.
- 3 Op het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op het tabblad **Support**.
- 4 Op het tabblad **Support** klikt u op de knop **Details**. De netwerkverbindingswaarden worden weergegeven.

Hoe u handmatig kunt instellen

- 1 Stel **Network Type** in op **Wireless** op de pagina **Open Network Settings**.
- 2 De functie **Network** zoekt naar beschikbare draadloze netwerken. Er wordt een lijst beschikbare netwerken weergegeven.
- 3 In de lijst van netwerken drukt u op de knop ▲ of ▼ om een netwerk te selecteren en drukt u vervolgens twee keer op de knop .
-  Als de gewenste draadloze router niet wordt weergegeven, selecteert u **Refresh** om opnieuw te zoeken.
-  Als de router ook na een nieuwe poging niet wordt gevonden, selecteert u de knop **Stop**. De knop **Add Network** wordt weergegeven.
- 4 Als het scherm **Enter the password for (AP name)** verschijnt, gaat u naar stap 5. Als u een draadloze router selecteert die geen beveiliging heeft, gaat u naar stap 7.
- 5 Als de router beveiliging heeft, voert u de **Enter the password for (AP name)** (beveiligingssleutel of pincode) in.
- 6 Gebruik ten slotte de pijltoets rechts om de cursor naar **Done** te verplaatsen en druk op . Het scherm voor netwerkverbindingen verschijnt en de verificatieprocedure start.
- 7 Selecteer **Cancel** tijdens de pogingen om verbinding te maken met het netwerk. De verbinding wordt nu gestopt.
- 8 Selecteer **IP Settings** in het scherm voor de netwerkverbinding. Het scherm **IP Settings** wordt weergegeven.
- 9 Selecteer het veld bovenaan, druk op  en zet vervolgens **IP Setting** op **Enter manually**. Herhaal de invoerprocedure voor elk veld in het **IP Address**.
-  Wanneer u **IP Setting** instelt op **Enter manually**, verandert **DNS Setting** automatisch in **Enter manually**.
- 10 Selecteer ten slotte onderaan op de pagina **OK** en druk op . Het scherm voor netwerktests verschijnt en de verificatieprocedure start.
- 11 Zodra de verbinding is geverifieerd, verschijnt het bericht '**Success! Your device is connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.**'.

Use WPS

Hoe u kunt instellen met Use WPS

Als uw router een knop voor **Use WPS** heeft, volgt u onderstaande stappen.

- 1 Stel **Network Type** in op **Wireless** op de pagina **Open Network Settings**.
- 2 Selecteer **Use WPS**, druk op  en druk vervolgens nog een keer op .
- 3 Druk binnen twee minuten op de knop WPS of PBC op uw draadloze router. Uw product verkrijgt automatisch alle netwerkinstellingswaarden die nodig zijn en maakt verbinding met uw netwerk.
- 4 Het scherm voor netwerkverbinding verschijnt en het netwerk is ingesteld.

Hoofdstuk 03


Schrijven

Wat is een "rol"?


- Bestanden worden in dit product "rollen" genoemd. Een "rol" is een bestand met meerdere met elkaar verbonden pagina's.
- Een rol kan maximaal 20 met elkaar verbonden pagina's bevatten.
- Pagina's zijn in staande stand verticaal en in liggende stand horizontaal met elkaar verbonden.

 U kunt slecht één rol op één scherm openen. Raadpleeg '[Rollen beheren](#)' voor meer informatie.


Staande stand

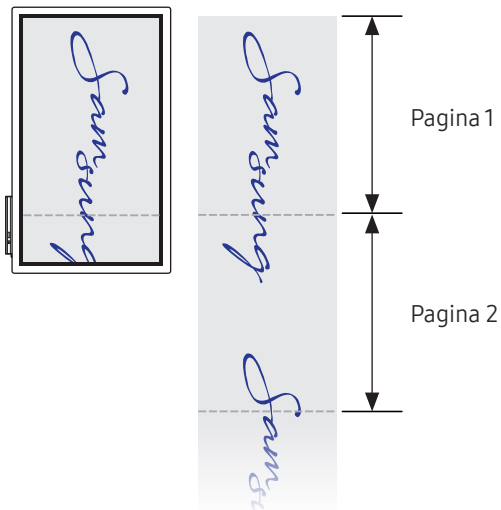

Liggende stand

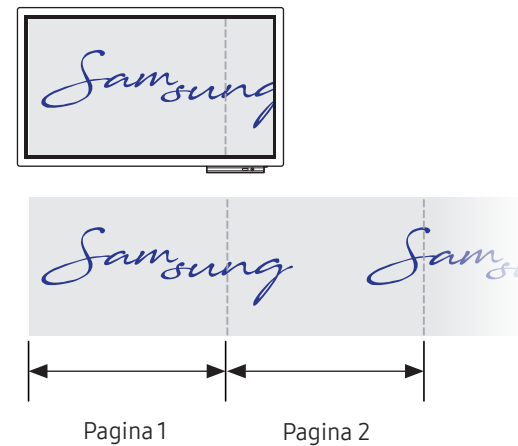

Schermelementen

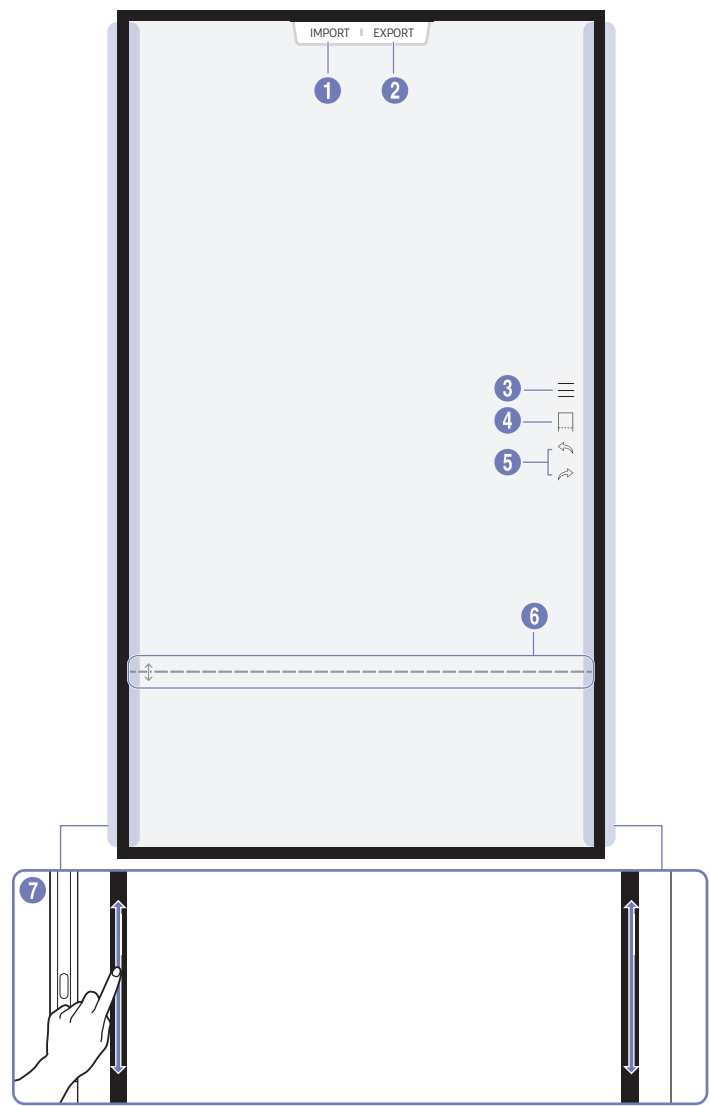


Knoppen	Omschrijving
1 IMPORT	Bekijk het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop, of importeer gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf.
2 EXPORT	Uw creaties op diverse manieren delen.
3 	De lijsten en instellingen beheren en wijzigen.
4 	Verplaats of bewerk de aangemaakte lijsten voor elke pagina.
5 	De laatste bewerking ongedaan maken of opnieuw uitvoeren. - Als paginabewerkingen worden gevonden zoals het toevoegen, wissen en verplaatsen van een pagina, wordt  /  gereset.   /  kan voor elk individu maximaal 20 keer worden uitgevoerd.
6 Lijn voor pagina-einde	Scrol met de scheidingslijn van de pagina om de lijst te verplaatsen.
7 Scrollen aan de rand	Scrol het zwarte gebied om de lijst te verplaatsen.

Tekenen / Wissen

U kunt de meegeleverde pen vrij gebruiken om om het even wat te schrijven.

- Dunne top (A): Type pen
- Dikke top (B): Type markerstift

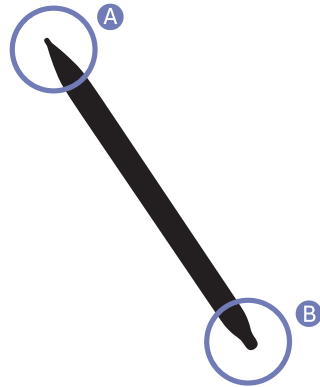


Dikte van de pen wijzigen

U kunt de dikte van de pen wijzigen.

 Verander de dikte van de pen via  → **Pen** → **Pen & Highlighter Thickness**.

De kleur van de pen wijzigen


U kunt de kleur van de pen wijzigen door met de pen op het scherm te blijven drukken.

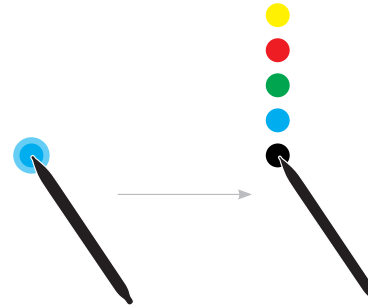



 Om de kleur van de pen te wijzigen, selecteert u  → **Pen** → **Pen Color** of **Highlighter Color**.

Wissen

U kunt uw vinger of handpalm gebruiken om uw geschreven tekst te wissen.

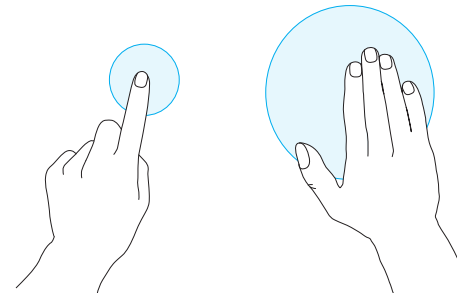


Rollen beheren

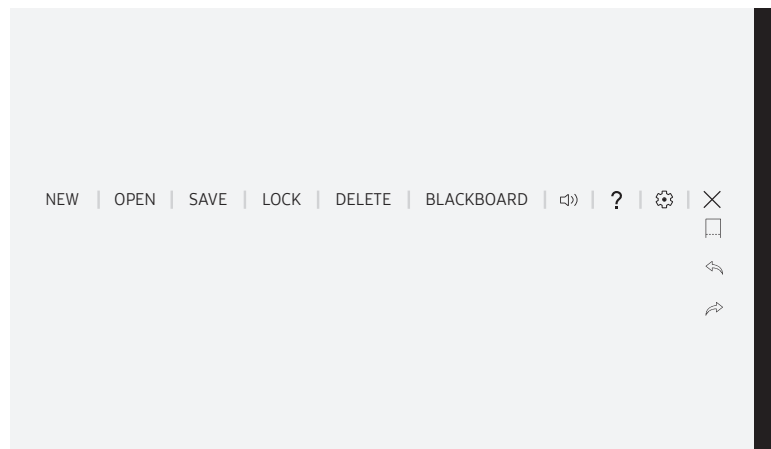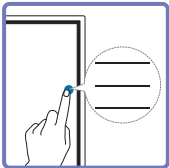

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Knoppen	Omschrijving
NEW	Maak een nieuwe rol aan.
OPEN	OPEN, Delete of Export een opgeslagen rol.
SAVE	Bewaar de huidige rol.
LOCK	Druk een wachtwoord van vier cijfers in om de huidige rol te vergrendelen. Wanneer vergrendeld, wordt de huidige rol automatisch opgeslagen en wordt een nieuwe rol geopend. Zodra ontgrendeld, blijft de huidige rol ontgrendeld tot hij opnieuw wordt vergrendeld.
DELETE	Wis de huidige rol.
BLACKBOARD / WHITEBOARD	Wijzig de schrijfmodus. De rol die u bewerkt, wordt automatisch opgeslagen en een nieuwe rol wordt geopend.
	Pas het volume aan.
?	U kunt de gebruiksaanwijzing weergeven.
	U kunt het configuratiemenu zien.

Rollen openen

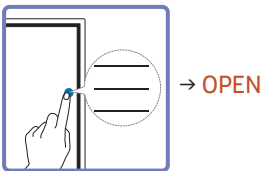



De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Selecteer de gewenste rol.

Om een vergrendelde rol te openen (🔒), drukt u het wachtwoord van vier cijfers in.

De rollen worden geordend met de recentste eerst.

Rollen wissen / exporteren

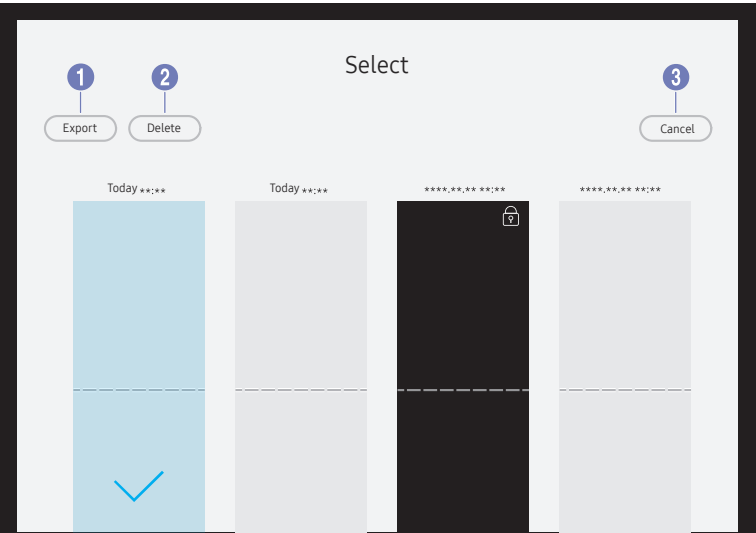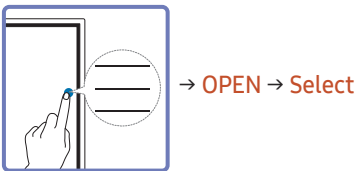


De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.


U kunt meerdere te exporteren of te wissen rollen selecteren.

Onderdelen	Omschrijving
1 Export	Deel de geselecteerde rollen naar wens. Email / USB / NETWORK DRIVE
2 Delete	Wis de geselecteerde rollen.
3 Cancel	Maak de selectie van de rol ongedaan.

Paginaweergave

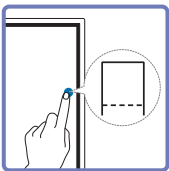

Gebied van paginaweergave

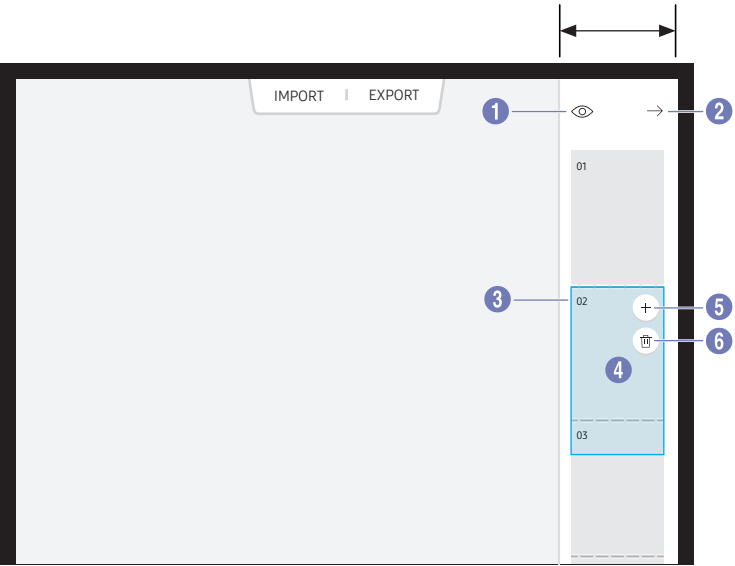

 De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

U kunt de aangemaakte lijsten voor elke pagina verplaatsen of bewerken.

Onderdelen	Omschrijving
1 	Voorbeeldweergave van de rol.  De voorbeeldweergavemodus ondersteunt de teken-/wisfunctie niet.
2 	Sluit de paginaweergave.
3 Paginanummer	Dit geeft het paginanummer weer.
4 Focus	Dit geeft de pagina weer die u op dit ogenblik bekijkt. • Wanneer u een pagina selecteert, wordt de focus ernaar verplaatst. • Sleep op het gebied van de paginaweergave om naar een andere pagina te gaan. • Houd uw vinger of pen op een pagina om het scherm voor paginabewerking te openen. Druk op de gewenste pagina en sleep ze op het scherm voor paginabewerking om de paginavolgorde te wijzigen.
5 	Voeg een nieuwe pagina toe aan de gefocuste positie.  U kunt maximaal 20 pagina's per rol aanmaken.
6 	Wis de gefocuste pagina.

Hoofdstuk 04

IMPORT

U kunt het scherm van een met het product verbonden mobiel apparaat of laptop bekijken, of gegevens zoals afbeeldingen van een verbonden USB- of netwerkschijf importeren.

Raak bovenaan het scherm **IMPORT** aan om het gewenste apparaat te selecteren.

 U kunt de gewenste schermen vastleggen vanaf de geïmporteerde inhoud.



 De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Pictogrammen	Omschrijving
	Dit geeft het scherm weer van een mobiel apparaat met behulp van de functie Smart View of Screen Mirroring .
	Dit geeft uw via HDMI-aansluiting of WiFi display geïmporteerde laptopscherm weer.
	Dit geeft afbeeldingen en speciale bestanden (.iwb) weer die geïmporteerde zijn uit een via USB verbonden apparaat.
	Dit geeft afbeeldingen en speciale bestanden (.iwb) weer die geïmporteerde zijn uit een via een aangesloten netwerkschijf.


 Speciale bestanden (extensie:iwb) zijn bestanden die door dit product zijn aangemaakt en opgeslagen, en zijn alleen beschikbaar op het FLIP-model.

 Ondersteunde bestandsindelingen voor afbeeldingen: JPG, BMP, PNG, MPO

Verbinding maken met een mobiel apparaat

IMPORT → MOBILE


Verbinden met behulp van Smart View of Screen Mirroring

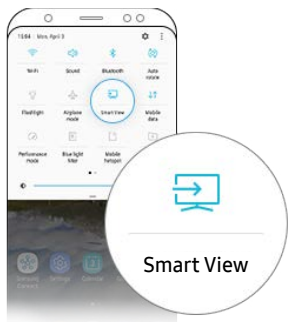

- 1 Sleep de bovenste balk op het scherm van het mobiele apparaat omlaag om **Smart View** of **Screen Mirroring** te starten.
 - 2 Selecteer dit product uit de lijst met apparaten die op het scherm weergegeven wordt.
 - De aanvankelijke naam van het apparaat is **[Flip] Samsung WMH Series**.
- U kunt het mobiele apparaat bedienen vanaf het scherm van het product.
- HDCP-gecodeerde inhoud is mogelijk niet zichtbaar wanneer verbonden.

Verbinding maken met behulp van NFC-tagging


- Deze functie wordt alleen ondersteund op de Android 8.0 Oreo-versie of later van mobiele apparaten van Samsung.
- In schrijfmodus kan een NFC-tagging automatisch Smart View of Screen Mirroring uitvoeren op uw mobiele apparaat.

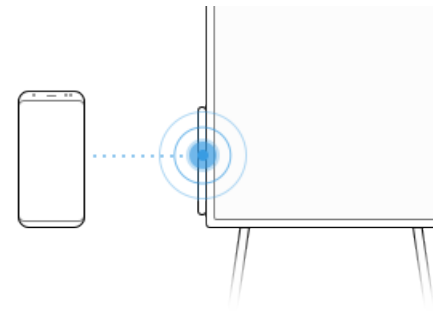

- 1 Schakel de **NFC**-functie in op een ondersteund mobiel apparaat.
 - 2 Tag het mobiele apparaat op het **NFC**-pad aan de zijkant van het product.
- U kunt het mobiele apparaat bedienen vanaf het scherm van het product.

Verbinding maken met een laptop

IMPORT → LAPTOP

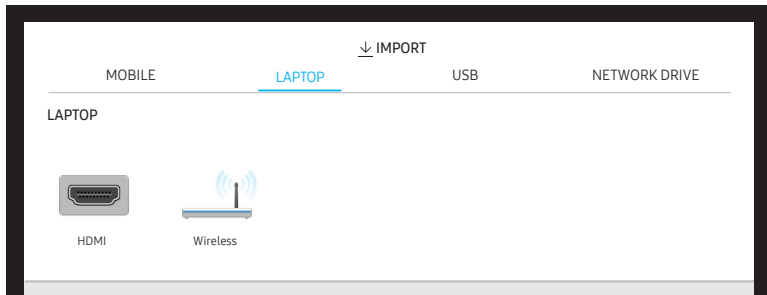

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Verbinding maken met behulp van een kabel

- 1 Sluit het product op de laptop aan met behulp van een HDMI-kabel.

HDCP-gecodeerde inhoud is mogelijk niet zichtbaar wanneer verbonden.




- 2 Selecteer **IMPORT** → **LAPTOP** → **HDMI** vanaf de bovenkant van het scherm.
- 3 Om de laptop vanaf het scherm van het product te bedienen, sluit u de meegeleverde USB-kabel aan op de **TOUCH OUT**-poort op het product.

Deze functie wordt alleen ondersteund wanneer het scherm van de laptop zowel in liggend stand als volledige-schermmodus is.



Verbinden via de WiFi Display-functie

Deze functie is alleen beschikbaar voor de laptops die de WiFi Display-functie ondersteunen.

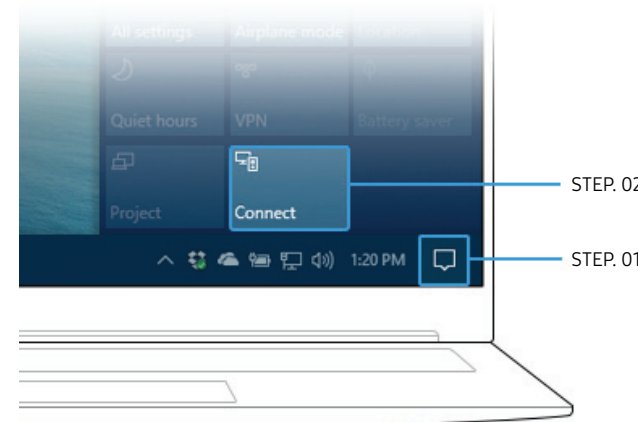

- 1 Selecteer **Actiecentrum** of **Apparaten** in het meldingsgebied van de taakbalk van de laptop.
- 2 Klik op **Verbinden** of **Project** en selecteer een [Flip] Samsung WMH Series-apparaat om de verbinding te voltooien.


De verbindingsprocedure kan van laptop tot laptop verschillen.

Nadat de WiFi Display-verbinding tot stand is gebracht, kunt u het scherm van de laptop bedienen vanaf het scherm van het product.

Deze functie wordt alleen ondersteund door Windows 8.1 en Windows 10.

Importeren vanaf een USB-apparaat

IMPORT → USB

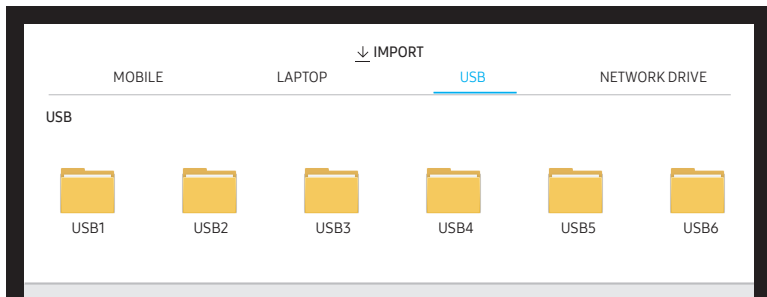


De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Sluit een externe harde schijf of een USB-opslagapparaat aan.

U kunt alleen afbeeldingen en speciale bestanden (.iwb) importeren.

Importeren vanaf een netwerkschijf

IMPORT → NETWORK DRIVE

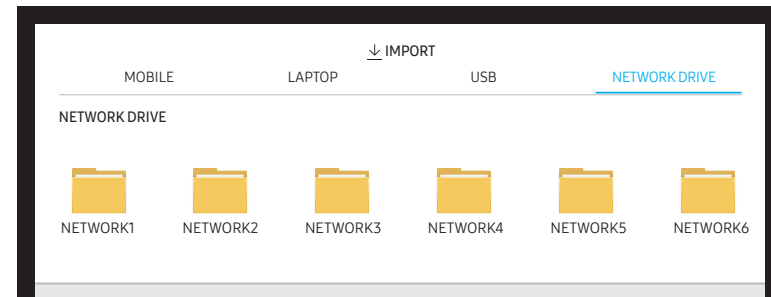

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Verbind de netwerkschijf om bestanden toe te voegen.

U kunt een netwerkschijf registreren terwijl het netwerk is verbonden.

Voor informatie over hoe een verbinding maken met een netwerk, raadpleeg "[Verbinding maken met een netwerk](#)".


U kunt een account van een netwerkschijf registreren via → **Connect** → **Network Drive** → **Add Account**.

Om een account van een netwerkschijf te registreren, moet u de **Address**, **Username** en **Password** invoeren.

Om uw netwerkschijfaccount te registreren, raadpleeg "[Add Account](#)" voor **NETWORK DRIVE**.

U kunt alleen afbeeldingen en speciale bestanden (.iwb) importeren.

Bronvenster

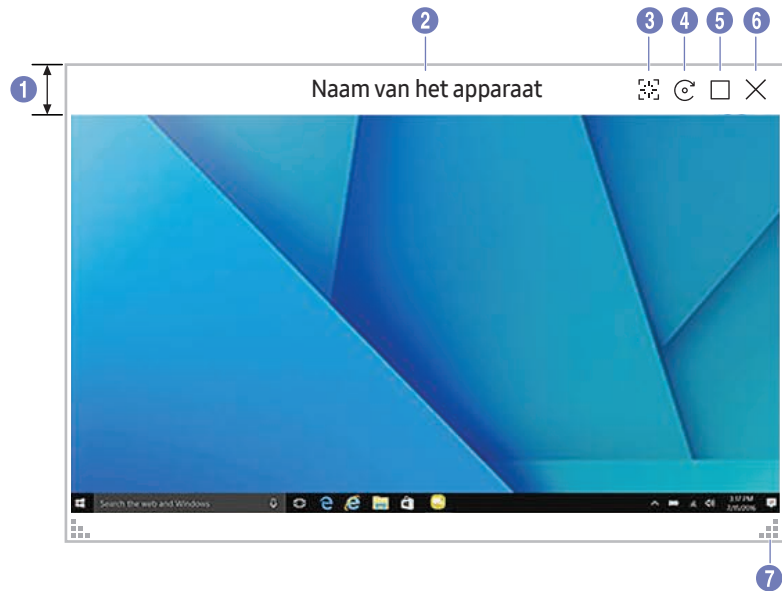

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Wanneer u een laptop of mobiel apparaat met het product verbindt, wordt het bronvenster weergegeven.


Deze functie is alleen beschikbaar in de schrijfmodus.

Onderdelen	Omschrijving
1	Menubalk
2	Naam van het apparaat
3	Maak een schermafbeelding van het bronvenster.
4	Roteer het bronvenster. Deze functie wordt alleen ondersteund op de Android 8.0 Oreo-versie of later van mobiele apparaten van Samsung.
5	Schakel naar de volledige-schermmodus. Wanneer in de volledige-schermmodus op de aan/uit-knop wordt gedrukt, keert het scherm terug naar de originele modus. Wanneer het product zich in staande stand bevindt, wordt de volledige-schermmodus alleen ondersteund op de Android 8.0 Oreo-versie of later van mobiele apparaten van Samsung. De volledige-schermmodus voor de laptop wordt alleen ondersteund in de liggende stand.
6	Sluit het bronvenster.
7	Pas de grootte van het bronvenster aan.

Hoofdstuk 05

EXPORT

U kunt uw aangemaakte lijsten op diverse manieren exporteren.

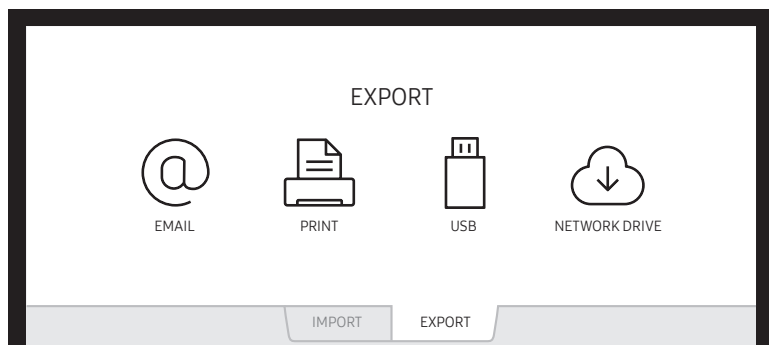


 De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Pictogrammen	Omschrijving
	Uw aangemaakte lijsten via e-mail verzenden.
	Uw aangemaakte lijsten afdrukken.
	Uw aangemaakte lijsten exporteren naar een aangesloten USB-apparaat.
	Uw aangemaakte lijsten exporteren naar een geregistreerde en aangesloten netwerkschijf.

E-mail verzenden

EXPORT → EMAIL

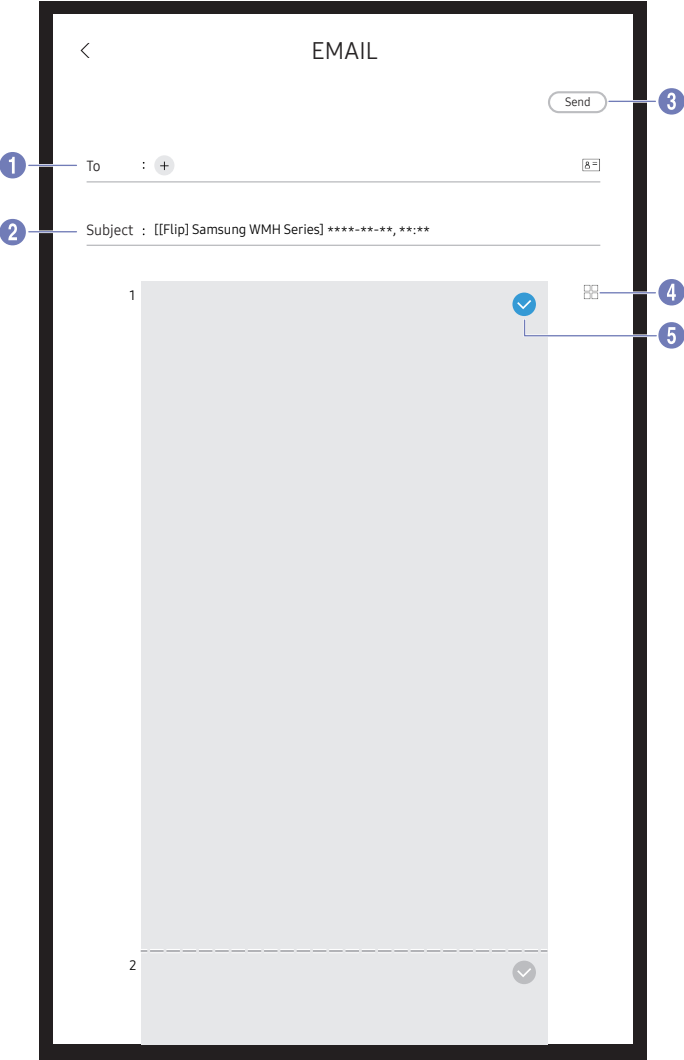

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Om uw aangemaakte lijsten via e-mail te verzenden, moet u eerst uw e-mailaccount registreren.

- U kunt uw e-mailaccount registreren via → **Connect** → **Email**.
- Als u **Sender Authentication** instelt op **On** via → **Connect** → **Email**, dan moet u uw account verifiëren telkens als u een e-mail verzendt. Zie onder.
 - Wanneer **Sender Authentication** is ingesteld op **On**, kan iedereen met een mailaccount op dezelfde mailserver (**SMTP Server Name**, **SMTP Port Number**) e-mails verzenden. Maar telkens als ze een e-mail verzenden, moeten ze hun **Account** en **Password** invoeren.
 - Wanneer **Sender Authentication** is ingesteld op **Off**, kunt u alleen e-mails verzenden met de **Account** en het **Password** die in het product zijn geregistreerd.
 - Neem contact op met de beheerder van de mailserver voor de SMTP-informatie die nodig is om een mailserver te registreren.
- Bestanden die opgeslagen zijn als speciale bestanden worden omgezet naar .tiff-bestanden en verzonden.

Onderdelen	Omschrijving
1 To	Voer het e-mailadres van de ontvanger in. - Druk op en voer tekst in met het virtuele toetsenbord. - Druk op op het virtuele toetsenbord om handgeschreven tekst in te voeren. - Om automatisch een e-mailadres in te voeren, tagt u een NFC-kaart met ingevoerd e-mailadres. : Dit legt uit waar u de NFC-tag moet taggen. - Registreer met behulp van de NFC Writing App een e-mailadres met de NDEF Standard <Text> Record Type naar een in de handel verkrijgbare NFC Forum Type 2 Card.
2 Subject	Het onderwerp van de e-mail bevat automatisch de naam van het apparaat en de actuele datum. Het onderwerp van de e-mail kan niet worden gewijzigd.
3 Send	De e-mail verzenden.
4 /	De paginaweergavemodus voor de te verzenden lijst wijzigen.
5	De te verzenden pagina's selecteren.

Afdrukken

Om af te drukken moet u de **Print Server** en de **Clock Set** installeren.

Om de **Print Server** te installeren moeten het product, de gewenste printer en uw pc met hetzelfde netwerk verbonden zijn.

Flip Printing Software moet ook op de verbonden pc geïnstalleerd zijn.

-  Voor informatie over hoe een verbinding maken met een netwerk, raadpleeg "[Verbinding maken met een netwerk](#)".
-  U kunt de **Print Server** installeren via  → **Connect** → **Print Server**.
-  U kunt **Clock Set** installeren via  → **System** → **Time** → **Clock Set**.
-  De **Flip Printing Software** is beschikbaar op zijn website.
 - <http://displaysolutions.samsung.com>
 - <http://www.samsung.com>
-  Apparaten die bestanden overzetten, zoals virtuele printers (PDF, XPS, One note enz.) of faxmachines, worden niet ondersteund. Alleen printers die echt papier kunnen afdrukken, worden ondersteund.
-  Alleen A4-papier wordt ondersteund.

De afdruksoftware Flip installeren

Volg de instructies op het scherm om **Flip Printing Software** te installeren.

-  De installatie neemt ongeveer 10 minuten in beslag, en de duur kan verschillen afhankelijk van uw pc-omgeving.

Installatievereisten voor pc

- Ondersteunde besturingssystemen:
Windows 7(32/64 bits), Windows 10(32/64 bits)
-  Zorg er bij de installatie van de software voor dat kritieke Windows-updates al geïnstalleerd zijn. Werk **Windows Update** naar de recentste versie bij voordat u met de installatie start.
-  Zorg er voor Windows 7 voor dat **Service Pack 1** al geïnstalleerd is.

De printer installeren

Stel na de installatie van het **Flip Printing Software** de volgende instellingen in op het schermmenu van het product.


Automatische installatie

- 1 Selecteer  → **Connect**-menu.
- 2 Selecteer **Print Server** → **Connect to Server** → **Auto**.

Handmatige installatie

- 1 Selecteer  → **Connect**-menu.
- 2 Selecteer **Print Server** → **Connect to Server** → **Manual** en voer vervolgens het **Server IP**-adres van de pc in waarop **Flip Printing Software** is geïnstalleerd.

EXPORT → PRINT

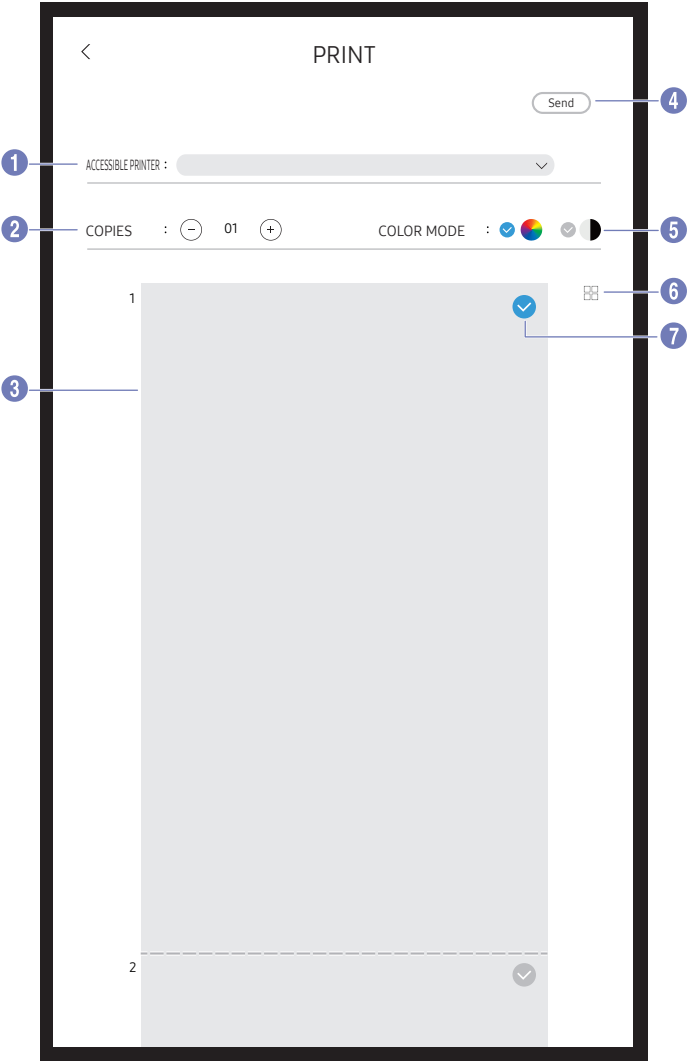


 De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Onderdelen	Omschrijving
1 ACCESSIBLE PRINTER	Dit geeft een lijst met verbonden printers weer. Selecteer een printer waarop de rol moet worden afgedrukt.
2 COPIES	Stel het aantal afdrukken in.
3 Zone voor afdrukvoorbeeld	Geef een voorbeeldweergave van de af te drukken rol weer.
4 Send	Het afdrukken starten.
5 COLOR MODE	Selecteer de kleur waarmee de rol moet worden afgedrukt.
6 	Wijzig de paginaweergave van de af te drukken rol.
7 	Selecteer de af te drukken pagina's.

Naar een USB-apparaat exporteren

EXPORT → USB

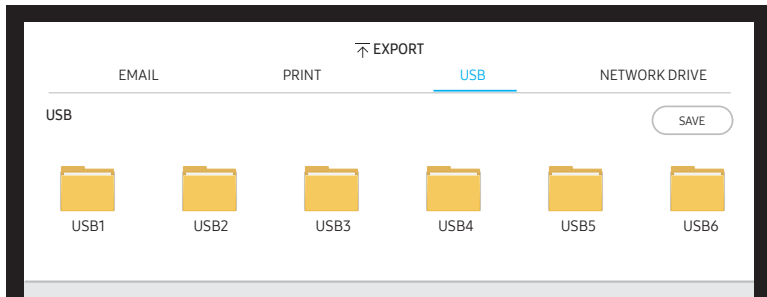


De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Sluit een externe harde schijf of een USB-opslagapparaat aan.

U kunt alleen de speciale bestanden opslaan (.iwb).

Vanaf een netwerkschijf exporteren

EXPORT → NETWORK DRIVE

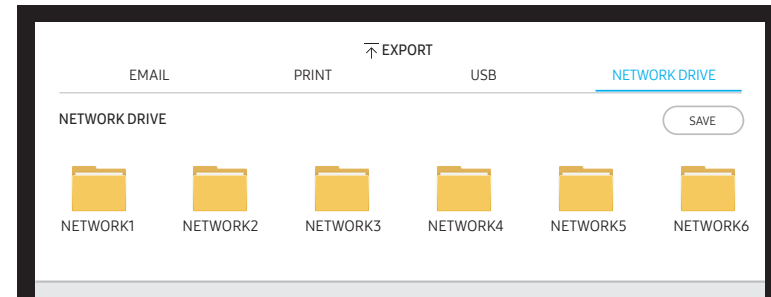

De weergegeven afbeelding kan verschillen van het model.

Maak een verbinding met de netwerkschijf om bestanden op te slaan.

U kunt een netwerkschijf registreren terwijl het netwerk is verbonden.

Voor informatie over hoe een verbinding maken met een netwerk, raadpleeg "[Verbinding maken met een netwerk](#)".

U kunt een account van een netwerkschijf registreren via → **Connect** → **Network Drive** → **Add Account**.

Om een account van een netwerkschijf te registreren, moet u de **Address**, **Username** en **Password** invoeren.

Om uw netwerkschijfaccount te registreren, raadpleeg "[Add Account](#)" voor **NETWORK DRIVE**.

U kunt alleen de speciale bestanden opslaan (.iwb).

Hoofdstuk 06

Menu


Pen

2e	3e	Omschrijving
Pen & Highlighter Thickness		Pas de dikte van de pen en markeerstift aan. De markeerstift is beschikbaar door het uiteinde van een ondersteunde pen te gebruiken.
Pen Color		Selecteer het kleurenpalet voor de normale pen.
Highlighter Color		Selecteer het kleurenpalet voor de markeerstift. De markeerstift is beschikbaar door het uiteinde van een ondersteunde pen te gebruiken.

Connect

2e	3e	Omschrijving
Network		Configureer het netwerk van uw apparaat.
	Network Status	Bekijk de status van uw huidige netwerk en het internet.
	Open Network Settings	Configureer de netwerkinstellingen om een verbinding te maken met een beschikbaar netwerk.
	Proxy Server	Uw proxyserververbinding en gerelateerde functies instellen.
Email		Installeer een e-mailaccount voor het verzenden van e-mails.  Raadpleeg ' E-mail verzenden ' voor meer informatie.
Print Server		Installeer Print Server om de afdrukfunctie te gebruiken.  Raadpleeg ' Afdrukken ' voor meer informatie. • Connect to Server – Auto: Bekijk en selecteer een adres uit een lijst met IP-serveradressen van de pc's waarop Flip Printing Software is geïnstalleerd, beschikbaar op het netwerk. – Manual: Voer het Server IP-adres in van de pc waarop Flip Printing Software is geïnstalleerd.

2e	3e	Omschrijving
Network Drive		Voeg netwerkschijfaccounts toe of bewerk ze. U kunt netwerkschijven alleen met behulp van Samba toevoegen.
	Add Account	Voeg nieuwe netwerkschijfaccounts toe. Alleen Samba kan aan de netwerkschijf worden toegevoegd.  SAMBA 2.0 of later wordt ondersteund. Als u geen verbinding met de netwerkschijf kunt maken, werk SAMBA dan naar de nieuwste versie bij.  Om een account van een netwerkschijf te registreren, moet u de Address, Username en Password invoeren. • Address: //IP-adres computer/naam gedeelde map  Gebruik bij het invoeren van een adres / in plaats van W en \. Als u bijvoorbeeld een map met de naam "sharedfolder" deelt op een pc met IP-adres 12.34.56.789, voer dan "//12.34.56.789/sharedfolder" als adres in. • Username: Een Windows-account met toestemmingen naar de gedeelde map  Gebruik W of \ wanneer u een domein invoert. Bijvoorbeeld, DomainNameWWindowsAccount • Password: Het wachtwoord dat u instelde voor uw Windows-account
	Edit Account	Bewerk netwerkschijfaccounts.
Device Connect Manager		Geef apparaten zoals smartphones en tablets toegang tot uw netwerk, om inhoud te delen met uw product.
	Access Notification	Geef een melding weer wanneer een apparaat, zoals een smartphone of tablet, verbonden is. Als u een wifi-netwerk gebruikt waarvoor een wachtwoord vereist is, schakel deze optie Off om automatisch verbinding te maken met apparaten zonder meldingen te zien.
	Device List	Verbonden apparaten bekijken en beheren.

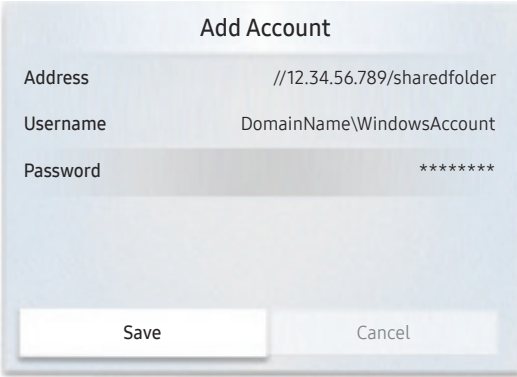

Add Account

Address //12.34.56.789/sharedfolder

Username DomainName\WindowsAccount

Password *****

Save Cancel

System

2e	3e	Omschrijving
Language		Wijzig uw Language -instellingen.
Time		Configureer verschillende tijdgerelateerde instellingen.
	Clock Set	Stel de actuele datum en tijd in.
	DST	Stel de klok in op zomertijd.  Start Date , End Date en Time Offset kunnen alleen worden gebruikt wanneer DST is ingesteld op On .
Smart Security		Beveiliging om het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten te beschermen tegen virussen.
	Scan	Het weergaveapparaat en de aangesloten opslagapparaten controleren op virussen.
	Isolated List	Controleer de lijst met items die in isolatie zijn geplaatst omdat ze virussen bevatten.
Change PIN		U moet het wachtwoord van 4 cijfers wijzigen om de Advanced Settings functies en de Reset All -functie te gebruiken.  De standaard pincode is 0000.
Device Name		Voer de naam van het apparaat in. U vindt deze naam op het apparaat dat op het netwerk wordt gebruikt.

2e	3e	Omschrijving
Advanced Settings		Configureer geavanceerde instellingen met onder meer USB Lock , Network Lock , Delete All Files enz. Geef uw pincode van 4 cijfers in. De standaard pincode is "0000".  U kunt de pincode eventueel wijzigen met de functie Change PIN .
	USB Lock	Stel een USB Lock in. Na instelling start het apparaat opnieuw op om de instellingen toe te passen.
	Network Lock	Stel een Network Lock in. Na instelling start het apparaat opnieuw op om de instellingen toe te passen.
	Auto Save & Auto Power Off	Auto Save: Sla automatisch alle gegevens op. Om Auto Power Off te gebruiken, moet Auto Save eerst zijn ingeschakeld. Auto Power Off: Kies hoe het scherm aan zal blijven voordat het wordt uitgeschakeld nadat geen interactie van de gebruiker is gedetecteerd.
	Motion Sensor	Installeer een bewegingssensor om uw product automatisch uit te schakelen wanneer gedurende een bepaalde tijd geen beweging wordt gedetecteerd.
	Delete All Files	Wis alle gegevens van het apparaat, inclusief vergrendelde gegevens.
	Start Setup	Voer de oorspronkelijke stappen uit zoals de eerste keer dat u dit product in gebruik nam.

Picture

2e	3e	Omschrijving
Backlight		Pas de helderheid van de achtergrondverlichting naar wens aan. 100 is de helderste instelling.
Color Temperature		Het bepaalt de kleurtemperatuur. De waarde en temperatuur nemen gelijktijdig toe, zodat de hoeveelheid blauwe kleur stijgt. (Bereik: 2800K - 16000K)
White Balance	R-Offset / G-Offset / B-Offset / R-Gain / G-Gain / B-Gain / Reset	Pas de kleurtemperatuur van het beeld aan zodat witte voorwerpen helderder zijn.
HDMI Black Level		Pas het zwartniveau aan om de helderheid en het contrast van het HDMI-beeld te optimaliseren.  Deze functie is alleen beschikbaar wanneer het product met een HDMI-kabel aangesloten is op een laptop en het bronvenster ingeschakeld is.
Reset Picture		Herstel alle beeldinstellingen naar de fabrieksinstelling.

Support

2e	3e	Omschrijving
Software Update		Werk de software bij die op uw product is geïnstalleerd.
	Update Now	Werk de software bij door updatebestanden te downloaden. • Current version: dit is de softwareversie die reeds geïnstalleerd is in het product.
Contact Samsung		U kunt informatie vinden over onze Helpcentra en over het downloaden van producten en software.  Contact Samsung en zoek de Model Code en Software Version van het product.
Reset All		Dit initialiseert alle systemen in het volledige menu.

Hoofdstuk 07

Problemen oplossen

Problemen en oplossingen

 Voordat u met de klantenservice van Samsung belt, kunt u het product als volgt testen. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u contact opnemen met de dichtstbijzijnde klantenservice van Samsung.

 Als het product niet in of uit wordt geschakeld wanneer u de knoppen of bewegingssensor van het product bedient, dan kunt u het in- of uitschakelen met de afstandsbediening van Samsung of met de besturingstoepassing van Samsung.

Probleem met bronvenster (HDMI)

Wanneer er een HDMI-kabel is aangesloten op het product en de pc, wordt er aan alle vier de kanten van het scherm een lege ruimte weergegeven.

De lege ruimte op het scherm wordt niet veroorzaakt door het product.

De lege ruimte op het scherm wordt veroorzaakt door de pc of grafische kaart. U kunt dit probleem oplossen door de schermgrootte aan te passen in de HDMI-instellingen voor de grafische kaart.

Als het instellingenmenu van de grafische kaart geen optie bevat waarmee de schermgrootte kan worden aangepast, werkt u het stuurprogramma van de grafische kaart bij naar de nieuwste versie.

(Neem contact op met de fabrikant van de grafische kaart of de computer voor meer informatie over het aanpassen van de scherminstellingen.)

De beelden op het scherm worden vervormd weergegeven.

Controleer de kabelaansluiting met het product.

Het scherm is niet helder. Het scherm is vaag.

Stel de resolutie en de frequentie in op het aanbevolen niveau.

Het scherm is onstabiel en vertoont trillingen.

Controleer of de resolutie en de frequentie van de computer en de grafische kaart zijn ingesteld binnen een bereik dat compatibel is met het product. Wijzig vervolgens indien nodig de scherminstellingen door 'Vooraf ingestelde timingmodi' te raadplegen.

Er blijven schaduwen of echobeelden achter op het scherm.

Probleem met bronvenster (HDMI)	
Het wit lijkt niet echt wit.	Ga naar Picture en pas de instellingen bij White Balance aan.
Het product gaat automatisch uit.	Controleer of de voedingskabel goed op het product is aangesloten en of de stekker goed in het stopcontact zit.
Het beeld op het scherm ziet er niet normaal uit.	Gecodeerde video-inhoud kan er afwijkend uitzien in scènes met veel snelle bewegingen, zoals bij sport of een actiefilm.
	Een zwak signaal of lage beeldkwaliteit kan tot een abnormaal beeld leiden. Dit betekent niet dat het product defect is.
	Een mobiele telefoon binnen een afstand van één meter kan storing geven op analoge en digitale producten.
De helderheid en de kleur zien er niet normaal uit.	Selecteer in het menu Support → Reset All om het scherm te resetten.
Het scherm ziet er instabiel uit en blijft vervolgens staan.	Het scherm kan stil blijven staan wanneer een andere resolutie dan de aanbevolen resoluties wordt gebruikt of het signaal niet stabiel is. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een aanbevolen resolutie.
Weergave op het volledige scherm is niet mogelijk.	Als het bronvenster is ingesteld op de volledige-schermmodus wanneer in staande stand, verschijnt een zwarte balk aan zowel boven- als onderkant. Wijzig naar de liggende stand en plaats vervolgens het bronvenster in volledige-schermmodus.

Problemen met het geluid

Er wordt geen geluid weergegeven.	Controleer het geluidsvolume.
Het volumeniveau is te laag.	Pas het volume aan.
	Als het volumeniveau nog steeds erg laag is nadat u het hebt vergoogd naar het maximale niveau, past u het volume voor de grafische kaart of het programma op de computer aan.
Wel beeld, geen geluid.	Als een HDMI-kabel is aangesloten, controleert u de audio-instellingen op de computer.
	Als een bronapparaat wordt gebruikt Controleer op het bronapparaat de instellingen voor de weergave van geluid. (Als uw monitor bijvoorbeeld aangesloten is op HDMI, moet u mogelijk de audio-optie van uw video-uitvoerapparaat naar HDMI wijzigen.)
	Sluit de voedingskabel opnieuw op het apparaat aan en start het apparaat vervolgens opnieuw.
Ruis uit de luidsprekers.	Een zwak signaal kan tot vervormd geluid leiden.
Er is toch geluid hoorbaar bij een gedempt volume.	De audio-instellingen voor de hoofd-luidsprekers staan los van de interne luidsprekers van het product. Wanneer u het volume op het product wijzigt of dempt, verandert dit niets op een externe versterker (decoder).

Problemen met de aanraakfunctie

U kunt de pictogrammen aanraken maar de tekeningen niet.	Gebruik de meegeleverde productspecifieke pen.
Tekenen en wissen werken niet wanneer het bronvenster geopend is.	In de PIP-modus wordt de tekenfunctie niet ondersteund binnen het bronvenster. In het bronvenster worden tekeningen in een pc-toepassing zoals Paint door die pc-toepassing gemaakt.
Aanraken werkt niet wanneer de HDMI-verbinding wordt gebruikt.	Wanneer het product op een pc aangesloten is, zorg er dan voor dat het scherm van de pc in volledige-schermmodus (liggend) staat.
	Controleer of de TOUCH OUT -poort op het product via een USB-kabel aangesloten is op de USB-poort op de pc.
Ik gebruik twee pennen, maar ze werken niet goed.	Zorg ervoor dat er bij multi-aanraken voldoende ruimte is tussen de twee pennen.
De aanrakingen worden verbroken, de reactiesnelheid wordt traag, enzovoort.	Zorg ervoor dat er geen vreemde stoffen op het schermoppervlak zitten.
	Controleer of het scherm gebroken is.
	Zorg ervoor dat het product niet aan direct zonlicht wordt blootgesteld.

Ander probleem	
Het product ruikt naar plastic.	De geur van plastic is normaal en verdwijnt na verloop van tijd.
Kleine deeltjes op de randen van het product.	De deeltjes maken deel uit van het ontwerp van het product. Het product is niet defect.
Wanneer ik de resolutie van de computer wil veranderen, krijg ik de melding "The defined resolution is not currently supported."	Het bericht "The defined resolution is not currently supported." wordt weergegeven als de resolutie van de invoerbron de maximumresolutie van het product overschrijdt. U lost dit probleem op door de computer in te stellen op een resolutie die het product ondersteunt.
Wanneer een DVI-HDMI-kabel wordt aangesloten, komt er in de modus HDMI geen geluid uit de luidsprekers.	DVI-kabels geven geen geluid door.
HDMI Black Level werkt niet goed op een HDMI-apparaat met YCbCr-uitvoer.	Deze functie is alleen beschikbaar wanneer een bronapparaat, zoals een dvd-speler of decoder, met een HDMI-kabel (RGB-signaal) is aangesloten op het product.
Geen geluid in de modus HDMI.	De weergegeven kleuren kunnen er afwijkend uitzien. Beeld of geluid is mogelijk niet beschikbaar. Dit kan zich voordoen als op het product een bronapparaat is aangesloten dat alleen een oude versie van de HDMI-norm aankan.

Hoofdstuk 08

Specificaties

Algemeen

Horizontale frequentie

De tijd die nodig is om één lijn van links naar rechts op het scherm te scannen, wordt de horizontale cyclus genoemd. Het omgekeerde van deze horizontale cyclus is de horizontale frequentie. De horizontale frequentie wordt gemeten in kHz.

Verticale frequentie

Het product geeft een beeld meerdere keren per seconde weer (zoals een knipperende tl-lamp) om een beeld voor de kijker weer te geven. De frequentie waarmee een beeld per seconde wordt weergegeven, wordt de verticale frequentie of vernieuwingsfrequentie genoemd. De verticale frequentie wordt gemeten in Hz.

Modelnaam		WM55H
Paneel	Grootte	Klasse 55 (54,6 inch / 138,7 cm)
	Weergavegebied	1209,60 mm (H) x 680,40 mm (V)
Synchronisatie	Horizontale frequentie	30 - 81 kHz, 30 - 90 kHz (HDMI)
	Verticale frequentie	48 - 75 Hz, 24 - 75 Hz (HDMI)
Resolutie	Optimale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz, 3840 x 2160 bij 30 Hz
	Maximale resolutie	1920 x 1080 bij 60 Hz, 3840 x 2160 bij 30 Hz
Stroomtoevoer		AC100-240V~ 50/60Hz Raadpleeg het label op de achterkant van het product, aangezien het standaardvoltage per land kan verschillen.
Omgevingsvereisten	In bedrijf	Temperatuur: 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F) * Om de behuizing te installeren houdt u de interne temperatuur op 40 °C of lager. Luchtvochtigheid: 10 % tot 80 %, niet condenserend
	Opslag	Temperatuur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Luchtvochtigheid: 5 % tot 95 %, niet condenserend * Van toepassing voordat het product wordt uitgepakt.

 Plug-and-Play

Deze monitor kan worden geïnstalleerd op en gebruikt voor elk Plug and Play-systeem. De binaire gegevensuitwisseling tussen de monitor en het computersysteem optimaliseert de monitorinstellingen. De monitor wordt automatisch geïnstalleerd. U kunt de installatie-instellingen echter naar wens wijzigen.

 Door de manier waarop dit product wordt geproduceerd kan circa één pixel per miljoen pixels (1 ppm) van het paneel lichter of donkerder worden weergegeven. Dit is niet van invloed op de prestaties van het product.

 Dit is een product van klasse A. In een huiselijke omgeving kan dit product radio-interferentie veroorzaken, waarbij de gebruiker mogelijk passende maatregelen moet treffen.

 Raadpleeg de website van Samsung Electronics voor de gedetailleerde specificaties van het apparaat.

Voorinstelbare timingmodi

 Vanwege de eigenschappen van het scherm kan dit product voor elk schermformaat slechts worden ingesteld op één resolutie voor een optimale beeldkwaliteit. Wanneer er een andere resolutie dan de opgegeven resolutie wordt ingesteld, kan dit ten koste gaan van de beeldkwaliteit. Om dit te voorkomen, kunt u het beste de opgegeven optimale resolutie voor uw product selecteren.

Het scherm wordt automatisch aangepast als er een signaal via uw computer wordt overgedragen die behoort tot de volgende standaard signaalmodi. Als de door de pc uitgezonden signalen verschillen van de standaardmodus, dan wordt het scherm mogelijk niet weergegeven. Wijzig in dat geval de instellingen zoals in de volgende tabel door de gebruikershandleiding bij de grafische kaart te raadplegen.

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+

Resolutie	Horizontale frequentie (kHz)	Verticale frequentie (Hz)	Pixelfrequentie (MHz)	Sync-polariteit (H/V)
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
CEA, 3840 x 2160	67,500	30,000	297,000	-/-

Hoofdstuk 09

Bijlage

Dienstverlening tegen betaling (door klanten)

 Wanneer u om service vraagt, kunnen wij in de volgende gevallen ondanks de garantie kosten in rekening brengen voor een bezoek van een monteur.

Geen productdefect

Reiniging van het product, afstelling, uitleg, herinstallatie enzovoort.

- Als een monteur wordt gevraagd om aanwijzingen te geven voor het gebruik van het product of gewoon enkele opties aanpast zonder het product te demonteren.
- Als een defect het gevolg is van externe omgevingsfactoren (internet, antenne, signaal van kabel enzovoort).
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd of als er extra apparaten worden aangesloten na de eerste installatie van het aangeschafte product.
- Als een product opnieuw wordt geïnstalleerd op een andere locatie of na een verhuizing.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van een product van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant om aanwijzingen voor het gebruik van het netwerk of een programma van een ander bedrijf vraagt.
- Als de klant vraagt om de software voor het product te installeren en te configureren.
- Als een monteur de binnenzijde van het product moet ontdoen van stof of vreemde stoffen.
- Als de klant om een extra installatie vraagt na aanschaf van het product bij een postorderbedrijf of online.

Productschade als gevolg van een fout van de klant

Productschade als gevolg van een verkeerde handeling of verkeerde reparatie door de klant.

Als het product schade heeft opgelopen als gevolg van:

- impact van buitenaf of laten vallen;
- het gebruik van verbruiksartikelen of apart verkochte producten die niet voldoen aan de eisen van Samsung;
- reparatie door een persoon die geen monteur is van een erkend servicebedrijf of partner van Samsung Electronics Co., Ltd.
- wijziging van het model of reparatie van het product door de klant;
- gebruik van het product op een verkeerde spanning of via niet-goedgekeurde elektrische aansluitingen;
- het niet volgen van de voorzorgsmaatregelen uit de gebruikershandleiding.

Overig

- Als het product defect raakt als gevolg van een natuurramp. (onweer, brand, aardbeving, overstrooming enzovoort)
 - Als verbruiksartikelen op zijn. (batterij, toner, verlichting, kop, trilmechanisme, lamp, filter, lint enzovoort)
-  Als de klant om service vraagt terwijl het product niet defect is, kunnen servicekosten in rekening worden gebracht. Lees daarom eerst de gebruikershandleiding.

Het voorkomen van scherminbranding

Wat is scherminbranding?

Wanneer het scherm normaal wordt gebruikt, mag er geen scherminbranding optreden. Een normaal gebruik verwijst naar continu veranderende videopatronen. Wanneer er langdurig een vast patroon op het scherm wordt weergegeven, kan er een licht spanningsverschil optreden tussen de elektroden in de pixels die vloeibare kristallen besturen.

Een dergelijk spanningsverschil tussen de elektroden neemt naar verloop van tijd toe, waardoor het vloeibare kristal dunner wordt. Als dit gebeurt, is het mogelijk dat het vorige beeld zichtbaar blijft wanneer het patroon wordt gewijzigd.



Deze informatie is een richtlijn om scherminbranding te voorkomen. Het gedurende langere tijd weergeven van een vast scherm, kan scherminbranding veroorzaken. Dit probleem is niet opgenomen in de garantie.

Aanbevolen preventiemethoden

Het gedurende langere tijd weergeven van een vast scherm, kan scherminbranding of vlekken veroorzaken. Schakel het product uit wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt, activeer de energiespaarstand of schakel een bewegende screensaver in.

Licentie



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

Open Source-licentiekennisgeving

Wanneer u open-source software gebruik, zijn er open-source licenties beschikbaar in het productmenu. De licentiekennisgeving voor open source is alleen in het Engels beschikbaar.

Voor informatie over de Open Source-licentiekennisgeving kunt u contact opnemen met het Samsung Customer Center of een e-mail sturen naar oss.request@samsung.com.
