


sbs

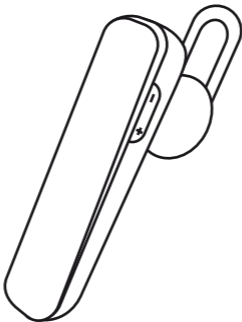

TEEARSETBT310K

Bluetooth Earset
Auricolare Bluetooth
Oreillette Bluetooth

UK	User Manual _____	3
IT	Manuale di istruzioni _____	4
D	Bedienungsanleitung _____	5
F	Mode d'emploi _____	6
ES	Manual de instrucciones _____	7
P	Manual de instruções _____	8
NL	Gebruikershandleiding _____	9
BG	Ръководство за потребителя _____	10

For other languages please contact us at
info@sbsmobile.com to receive your specific user manual.

UK

INSTRUCTIONS

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Turn ON</i>	Long press the multifunction (MF) key for 3s when device is off	Starting up
<i>Turn OFF</i>	Long press the multifunction key for 3 wevn device is on	Shutdown
<i>Pairing mode</i>	Long press -about 6sec- the MF key when device is off, till blue and red led flash toghether	Pairing mode
<i>Answer a call</i>	Short press the MF key when a call incomes	Caller phone number
<i>Hanging up</i>	Short press the MF key once during the call	Call end
<i>Reject a call</i>	Long press -2 sec - the MF key at incoming call	Reject call
<i>Redial last number</i>	Double click the MF key when in stand by status	Automatic redial
<i>Voice dialing</i>	Long press the MF key -2 sec - in stand by. *If supported by the mobile.	
<i>Mute</i>	Double click the MF key once during the call	
<i>Pause - Play</i>	Short press the MF key while reproducing music	
<i>VOL+ / VOL- or next/ previous song</i>	Short press the volume key + or -.	Max. volume

ISTRUZIONI

FUNZIONE	OPERAZIONE	MESSAGGIO VOCALE
<i>Accensione</i>	Premere il tasto Multifunzione (MF) circa 3 sec. ad auricolare spento	Starting up
<i>Spegnimento</i>	Premere il tasto Multifunzione (MF) circa 3 sec. ad auricolare acceso	Shutdown
<i>Modalità associazione</i>	Ad auricolare spento premere a lungo - almeno 6 sec - il tasto MF, finchè i led rosso e blu lampeggiano insieme	Pairing mode
<i>Rispondere ad una chiamata</i>	Premere rapidamente il tasto MF quando subentra una chiamata	Caller phone number
<i>Trattenere una chiamata</i>	Premere rapidamente il tasto MF durante una chiamata	Call end
<i>Rifiutare una chiamata</i>	Premere circa 2 sec il tasto MF all'arrivo di una chiamata	Reject call
<i>Richiama l'ultimo numero</i>	Doppio click sul tasto MF in stato di stand by	Automatic redial
<i>Chiamata vocale</i>	Premere a lungo il tasto MF -2 sec- in stand-by. *Se supportato dallo smartphone	
<i>Muto</i>	Doppio click sul tasto MF durante una chiamata	
<i>Pausa - Play</i>	Premere rapidamente il tasto MF quando in riproduzione	
<i>VOL+ / VOL - e brano successivo/precedente</i>	Premere brevemente il tasto volume +/-	Max. volume

D

ANLEITUNG

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Anmachen</i>	Langes Drücken der Multifunktions (MF) Taste 3s, wenn das Gerät ausgeschaltet ist	Starting up
<i>Abschalten</i>	Langes Drücken der Multifunktionstaste für 3 wewn Gerät ist auf	Shutdown
<i>Pairing-Modus</i>	Lange Presse -über 6sec- die MF-Taste, wenn das Gerät ausgeschaltet ist, bis blau und rot LED-Blitz zusammen	Pairing mode
<i>Annehmen eines Anrufs</i>	Drücken Sie kurz die MF-Taste bei einem eingehenden Anruf	Caller phone number
<i>Aufhängen</i>	Drücken Sie kurz die MF-Taste einmal während des Gesprächs	Call end
<i>Einen Anruf ablehnen</i>	Lange drücken -2 sec - die MF-Taste bei eingehenden Anruf	Reject call
<i>Wahlwiederholung der letzten Nummer</i>	Klicken Sie doppelt nach Status der MF-Taste, wenn im Stand	Automatic redial
<i>Sprachwahl</i>	Langes Drücken der Taste MF -2 sec - im Stand-by. * Wenn durch das mobile unterstützt.	
<i>Stumm</i>	Klicken Sie doppelt auf einmal, um die MF-Taste während des Gesprächs	
<i>Pause - Spielen</i>	Drücken Sie kurz die MF-Taste, während Wiedergabe von Musik	
<i>VOL + / VOL- oder nächsten / vorherigen Lied</i>	Drücken Sie kurz die Lautstärketaste + oder -.	Max. volume

F

INSTRUCTIONS

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Allumer</i>	Un appui long sur la touche multifonction (MF) pour 3s lorsque l'appareil est éteint	Starting up
<i>Éteindre</i>	Appuyez longuement sur la touche multifonction pour 3 dispositifs de wewn est sur	Shutdown
<i>Mode d'appairage</i>	Appui long -environ 6sec- la touche MF lorsque l'appareil est hors tension, jusqu'à ce que le bleu et le led rouge clignote ensemble	Pairing mode
<i>Répondre à un appel</i>	appuyez brièvement sur la touche MF lors d'un appel entrant	Caller phone number
<i>Raccrocher</i>	Appui court sur la touche MF une fois pendant l'appel	Call end
<i>Rejeter un appel</i>	Appui long -2 sec - la touche MF à un appel entrant	Reject call
<i>Rappel du dernier numéro</i>	Double-cliquez sur la touche MF lorsqu'il est en position selon le statut	Automatic redial
<i>Numérotation vocale</i>	Appuyez longuement sur la touche -2 sec MF - en stand by. * Si supporté par le mobile.	
<i>Muet</i>	Double-cliquez sur la clé MF une fois pendant l'appel	
<i>Pause - Lecture</i>	appuyez brièvement sur la touche musique MF tout en reproduisant	
<i>VOL + / VOL- ou morceau suivant / précédent</i>	appuyez brièvement sur la touche de volume + ou -.	Max. volume

ES

INSTRUCCIONES

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Encender</i>	mantenga pulsada la tecla multifunción (MF) durante 3 segundos cuando el dispositivo está apagado	Starting up
<i>Apagar</i>	pulsada la tecla multifunción durante 3 WEWN dispositivo está en	Shutdown
<i>El modo de emparejamiento</i>	Pulsación larga -sobre 6sec- la tecla MF cuando el dispositivo está apagado, hasta el azul y el rojo, flash LED juntos	Pairing mode
<i>Responder una llamada</i>	presione la tecla MF cuando un ingresos de llamadas	Caller phone number
<i>Colgar</i>	presione la tecla MF vez durante la llamada	Call end
<i>Rechazar una llamada</i>	Pulsación larga seg -2 - la tecla MF a las llamadas entrantes	Reject call
<i>Volver a marcar el último número</i>	Haga doble clic en la tecla MF en stand por el estado	Automatic redial
<i>Marcación por voz</i>	Pulsación larga de la tecla MF -2 seg - en stand by. * Si es soportado por el móvil.	
<i>Mudo</i>	Haga doble clic en la tecla MF vez durante la llamada	
<i>Pausa - Jugar</i>	pulsación corta la música tecla MF, mientras que reproduce	
<i>VOL + / VOL- o canción siguiente / anterior</i>	presione la tecla de volumen + o -.	Max. volume

P

INSTRUÇÕES

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>pondrá en ON</i>	Mantenga pulsada la tecla multifunción (MF) durante 3 Cuando el dispositivo está apagado	Starting up
<i>aPAGAR</i>	Pulsada la tecla multifunción durante 3 WEWN dispositivo está en	Shutdown
<i>El modo de emparejamiento</i>	Pulsación larga -sobre 6sec- la tecla MF Cuando el dispositivo está apagado, hasta el azul y el LED rojo parpadea junto	Pairing mode
<i>Responder a la llamada</i>	Presione la tecla MF Cuando un ingresos de llamadas	Caller phone number
<i>colgar</i>	Presione la tecla MF vez Durante la llamada	Call end
<i>Rechazar la llamada</i>	Pulsación larga -2 seg - la tecla MF a la llamada entrante	Reject call
<i>Volver a marcar el último número</i>	Haga doble clic en la tecla MF cuando se encuentra en estado de espera	Automatic redial
<i>La marcación por voz</i>	Pulsación larga de la tecla MF -2 seg - en stand by. * Si es soportado por el móvil.	
<i>mudo</i>	Haga doble clic en la tecla MF vez Durante la llamada	
<i>Pausa - Jugar</i>	Pulsación corta la música tecla MF, mientras que reproduce	
<i>VOL + / VOL- o canción siguiente / anterior</i>	Presione la tecla de volumen + 0 -.	Max. volume

INSTRUCTIES

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Aanzetten</i>	Druk lang multifunctionele (MF) voor 3s wanneer het apparaat is uitgeschakeld	Starting up
<i>Uitschakelen</i>	Druk lang op de multifunctionele toets 3 wewn apparaat is ingeschakeld	Shutdown
<i>pairingmodus</i>	Lang indrukken -Over 6sec- de MF-toets wanneer het apparaat is uitgeschakeld, totdat de blauwe en rode LED-flitser samen	Pairing mode
<i>Een oproep beantwoorden</i>	Druk kort op de MF-toets wanneer er een oproep inkomens	Caller phone number
<i>Ophangen</i>	Druk kort op de MF-toets eenmaal tijdens het gesprek	Call end
<i>Een oproep weigeren</i>	Lang indrukken -2 sec - de MF sleutel bij inkomend gesprek	Reject call
<i>Laatste nummer herhalen</i>	Dubbelklik op de MF-toets wanneer in de stand-by-status	Automatic redial
<i>voice dialing</i>	Druk lang op de MF-toets -2 sec - in stand-by. * Indien ondersteund door de mobiele.	
<i>Dempen</i>	Dubbelklik op de MF-toets eenmaal tijdens het gesprek	
<i>Pauze - Speel</i>	Druk kort op de MF-toets ingedrukt terwijl het weergeven van muziek	
<i>VOL + / VOL- of volgende / vorige nummer</i>	Druk kort op de volumetoets + of -.	Max. volume

BG

ИНСТРУКЦИИ

FUNCTION	OPERATION	VOICE PROMPT
<i>Включи</i>	Long натиснете мултифункционалния клавиш (MF) за 3 секунди, когато устройството е изключено	Starting up
<i>Изключи</i>	Long натиснете мултифункционалния клавиш за 3 sec на устройство в върху	Shutdown
<i>режим на сдвояване</i>	Продължително натискане -За 6sec- ключът MF, когато устройството е изключено, докато синьо и червено светодиодна светкавица заедно	Pairing mode
<i>Отговор на повикване</i>	Кратко натискане на бутона MF когато един доходи кол	Caller phone number
<i>окачени</i>	Кратко натискане на бутона MF веднъж по време на разговор	Call end
<i>Отказване на повикване</i>	Продължително натискане -2 сек - ключът MF при входящо повикване	Reject call
<i>Повторно набирање на последния номер</i>	Кликнете два пъти върху бутона MF, когато в режим на готовност статус	Automatic redial
<i>Гласово набирање</i>	Продължително натискане на MF ключ -2 сек - в режим на готовност. * Ако се поддържа от мобилния телефон.	
<i>ням</i>	Кликнете два пъти върху бутона MF веднъж по време на разговор	
<i>Пауза - Играйте</i>	Кратко натискане на MF ключ докато възпроизвеждане на музика	

<i>VOL + / VOL- или следващата / предишната песен</i>	Кратко натиснете клавиша за сила на звука + или -.	Max. volume
-------------------------------------------------------	----------------------------------------------------	-------------

sbsmobile.com

