

# Gebruiksaanwijzing Wasautomaat




Lees **beslist** de gebruiksaanwijzing voordat u uw apparaat plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan uw apparaat.

# Inhoud

---

<b>Een bijdrage aan de bescherming van het milieu</b> .....	6
<b>Veiligheidsinstructies en waarschuwingen</b> .....	7
<b>Bediening van de wasautomaat</b> .....	14
Bedieningspaneel .....	14
Programmaduur .....	15
Voorprogrammering .....	15
Basisdisplay .....	16
Voorbeelden voor de bediening .....	16
<b>Ingebruikneming van het apparaat</b> .....	17
Dispensers in het apparaat plaatsen .....	17
Dispensers verwijderen .....	18
Displaytaal instellen .....	19
Transportbeveiliging verwijderen .....	19
Dagtijd instellen (indien nodig) .....	19
Een programma starten om het apparaat te kalibreren .....	20
<b>TwinDos</b> .....	21
<b>Tips om energie en water te besparen</b> .....	22
EcoFeedback .....	23
<b>1. Het wasgoed onder de loep</b> .....	24
<b>2. Programma kiezen</b> .....	25
<b>3. Trommel vullen</b> .....	26
<b>4. Programma-instellingen kiezen</b> .....	27
<b>5. Wasmiddel doseren</b> .....	29
TwinDos .....	29
Wasmiddellade .....	30
Capsuledosering .....	31
<b>6. Programma starten - Einde van het programma</b> .....	33
<b>Centrifugereren</b> .....	35
<b>Voorprogrammering</b> .....	37
Kiezen .....	37
Wijzigen .....	37
Wissen en het wasprogramma direct starten .....	38
Afbreken .....	38

<b>Programma-overzicht</b> .....	39
<b>Favorieten</b> .....	46
Favoriete programma's aanmaken .....	46
<b>Artikelenmix</b> .....	48
<b>Opties</b> .....	49
Programmamanager.....	49
Intensief.....	49
ECO .....	49
Extra behoedzaam .....	49
Extra stil.....	49
AllergoWash .....	49
Gladstomen  .....	50
Kort.....	50
Vlekken .....	50
Overige opties .....	50
Spoelstop .....	50
Voorwas.....	50
Extra water .....	50
Extra spoelgang .....	50
Overzicht wasprogramma's - Programmamanager .....	51
Overzicht wasprogramma's - Opties.....	52
Overzicht wasprogramma's - Andere opties.....	53
<b>Programmaverloop</b> .....	54
<b>Textielbehandelingssymbolen</b> .....	57
<b>Programmaverloop wijzigen</b> .....	58
Afbreken .....	58
Onderbreken.....	58
Wijzigen .....	58
Trommel bijvullen of wasgoed voortijdig verwijderen.....	59
<b>Wasmiddelen</b> .....	61
Het juiste wasmiddel .....	61
Wateronthardingsmiddel .....	61
Doseerhulp .....	61
Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed .....	61
Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen .....	62
Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) Nr. 1015/2010.....	63
Apart spoelen met stijfsel.....	65

# Inhoud

---

<b>Reiniging en onderhoud</b> .....	66
Trommel reinigen Hygiëne-info.....	66
Ommanteling en bedieningspaneel reinigen .....	66
Wasmiddellade reinigen .....	66
Reiniging TwinDos .....	68
Reinigingsprogramma starten .....	68
Watertoevoerzeefje reinigen .....	69
<b>Wat moet u doen, wanneer</b> . . . . .	70
Hulp bij problemen .....	70
Het lukt niet om een wasprogramma te starten .....	70
Het programma is afgebroken en in het display verschijnt de volgende storingsmelding: .....	71
In het display verschijnt een melding na afloop van het programma .....	72
In het display verschijnt een melding over het TwinDos systeem .....	74
Problemen met TwinDos .....	75
Algemene problemen met de wasautomaat .....	76
Een tegenvallend wasresultaat.....	79
De deur kan niet open .....	80
Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval .....	81
<b>Afdeling Klantcontacten</b> .....	83
Reparaties .....	83
Garantietermijn en garantievoorwaarden .....	83
Na te bestellen accessoires .....	83
<b>Plaatsen en aansluiten</b> .....	84
Het apparaat aan de voorkant.....	84
Het apparaat aan de achterkant.....	85
Plaats van opstelling .....	86
Wasautomaat plaatsen.....	86
Transportbeveiliging verwijderen .....	86
Transportbeveiliging monteren .....	88
Wasautomaat stellen .....	89
Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten .....	89
Onder een werkblad plaatsen .....	90
Was-droogzuil .....	90
Het waterbeveiligingssysteem.....	91
Watertoevoer .....	93
Waterafvoer .....	95
Elektrische aansluiting .....	96
<b>Technische gegevens</b> .....	97
Productkaart voor huishoudelijke wasmachines.....	98

---

<b>Verbruiksgegevens</b> .....	100
Instructie voor vergelijkende onderzoeken:.....	101
<b>Instellingen</b> .....	102
Taal ▾.....	103
TwinDos.....	103
Dagtijd.....	105
Vuilgraad.....	105
Geluidssterkte zoemer.....	105
Toetssignaal.....	105
Totale verbruik.....	105
Code.....	106
Temperatuureenheid.....	106
Lichtsterkte display.....	106
Uitschakeling paneel.....	106
Uitschakeling apparaat.....	107
Indicatie maximale belading.....	107
Memory.....	107
Voorwastijd Katoen.....	107
Inweektijd.....	108
Behoedzaam wassen.....	108
Temperatuurverlaging.....	108
Stand “Extra water”.....	108
Maximaal spoelniveau.....	108
Afkoeling van het waswater.....	109
Lage waterdruk.....	109
Kreukbeveiliging.....	109
Voorprogrammering.....	109
<b>Na te bestellen accessoires</b> .....	110
Wasmiddelen.....	110
Speciale wasmiddelen.....	110
Textielonderhoudsmiddelen.....	111
Additieven.....	111

# Een bijdrage aan de bescherming van het milieu

---

## Het verpakkingsmateriaal

De verpakking beschermt het apparaat tegen transportschade. Het verpakkingsmateriaal is uitgekozen met het oog op een zo gering mogelijke belasting van het milieu en de mogelijkheden voor recycling.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

## Het afdanken van een apparaat

Oude elektrische en elektronische apparaten bevatten meestal waardevolle materialen. Ze bevatten ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de apparaten goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude apparaat bij het gewone huisafval doet of er niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude apparaat daarom nooit bij het gewone afval.



Lever het apparaat in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken apparaat. Bewaar het afgedankte apparaat buiten het bereik van kinderen.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Dit apparaat voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Ondeskundig gebruik echter kan persoonlijk letsel en schade aan het apparaat veroorzaken.

Lees de gebruiksaanwijzing daarom eerst aandachtig door voordat u uw apparaat voor het eerst gebruikt. Hierin vindt u belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt onnodige schade aan het apparaat.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en geef deze door aan een eventuele volgende eigenaar.

## Efficiënt gebruik

- ▶ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk of daarmee vergelijkbaar gebruik.
- ▶ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.
- ▶ Deze wasautomaat is uitsluitend bestemd voor het wassen van textiel dat volgens de aanwijzingen van de fabrikant op het onderhoudsetiket in de wasautomaat mag worden gewassen. Gebruik voor andere doeleinden kan gevaarlijk zijn. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade die wordt veroorzaakt door een ander gebruik dan hier aangegeven of door een foutieve bediening.
- ▶ Personen die op grond van hun fysieke of psychische gesteldheid, hun onervarenheid of gebrek aan kennis van dit apparaat niet in staat zijn om het veilig te bedienen, mogen het alleen gebruiken als ze onder toezicht staan van of worden geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon.

# Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

## Wanneer er kinderen in huis zijn

- ▶ Kinderen onder de acht jaar mogen alleen in de buurt van de wasautomaat komen als ze constant onder toezicht staan.
- ▶ Kinderen vanaf acht jaar mogen de wasautomaat alleen dan zonder toezicht gebruiken, als ze weten hoe ze het apparaat veilig moeten bedienen en als ze weten wat voor gevaar zij lopen wanneer ze het niet goed bedienen.
- ▶ Kinderen mogen de wasautomaat niet zonder toezicht reinigen of onderhouden.
- ▶ Zijn er kinderen in de buurt van de wasautomaat, houd ze dan goed in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet mee gaan spelen.

## Technische veiligheid

- ▶ Volg de aanwijzingen in de hoofdstukken: “Plaatsen en aansluiten” en “Technische gegevens”.
- ▶ Controleer vóórdát het apparaat wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde wasautomaat mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Vergelijk vóórdát u de wasautomaat aansluit de aansluitgegevens (zekering, spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van het elektriciteitsnet. Deze moeten beslist overeenkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De wasautomaat kan alleen betrouwbaar en veilig functioneren, als hij op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.



## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ De elektrische veiligheid van de wasautomaat is uitsluitend gewaarborgd als deze wordt aangesloten op een aardingsstelsel dat volgens de geldende veiligheidsvoorschriften is geïnstalleerd. Laat de huisinstallatie bij twijfel door een vakman / vakvrouw inspecteren. Miele kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van een ontbrekende of beschadigde aarddraad.
- ▶ De wasautomaat mag niet met een verlengsnoer, een stekkerdoos of iets dergelijks op het elektriciteitsnet worden aangesloten in verband met gevaar voor oververhitting.
- ▶ Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen. Alleen van deze Miele-onderdelen kunnen wij garanderen, dat zij volledig voldoen aan de veiligheidseisen die wij aan onze producten stellen.
- ▶ Zorg ervoor dat u altijd bij de stekker kunt komen om de spanning van de wasautomaat te halen.
- ▶ Reparaties aan de wasautomaat mogen alleen door vakmensen van Miele worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen onvoorziene risico's voor de gebruiker opleveren, waarvoor Miele niet aansprakelijk kan worden gesteld.
- ▶ Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet de kabel door een erkend vakman / vakvrouw worden vervangen.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Wanneer er een storing wordt verholpen en wanneer de wasautomaat wordt gereinigd en onderhouden mag er geen elektrische spanning op de wasautomaat staan. Dat is het geval, als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:
  - als de stekker uit de contactdoos is getrokken of
  - als de desbetreffende zekering van de huisinstallatie is uitgeschakeld of
  - als de hoofdschakelaar van de huisinstallatie is uitgeschakeld.
- ▶ Het Miele waterbeveiligingssysteem beschermt tegen waterschade, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  - als water en elektriciteit op de juiste wijze zijn aangesloten
  - en als de wasautomaat in geval van schade onmiddellijk wordt gerepareerd.
- ▶ De waterdruk moet ten minste 100 kPa bedragen, maar mag de 1.000 kPa niet overschrijden.
- ▶ Deze wasautomaat mag niet op een niet-stationaire locatie (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Breng geen wijzigingen aan de wasautomaat aan die niet uitdrukkelijk door Miele zijn toegestaan.
- ▶ Deze wasautomaat heeft vanwege speciale eisen (ten aanzien van onder meer de temperatuur, de vochtigheid, de chemische bestendigheid, de slijtvastheid en vibraties) een speciale lamp. Deze speciale lamp mag alleen voor deze toepassing worden gebruikt. De lamp is niet geschikt voor normale verlichtingsdoeleinden. De lamp mag alleen worden vervangen door een door Miele geautoriseerde vakman of door Miele.

## Nog meer aanwijzingen voor het gebruik

- ▶ Plaats uw wasautomaat niet in vorstgevoelige ruimten. Bevroren slangen kunnen scheuren of barsten en de betrouwbaarheid van de elektronische besturing kan door temperaturen onder het vriespunt afnemen.
- ▶ Verwijder voordat u de wasautomaat in gebruik neemt de transportbeveiliging aan de achterzijde van het apparaat. Zie hoofdstuk: “Plaatsen en aansluiten”, paragraaf: “Transportbeveiliging verwijderen”. Wanneer u de transportbeveiliging niet verwijdert, kan dat bij het centrifugeren schade veroorzaken aan uw wasautomaat en aan de meubels / apparaten die ernaast staan.
- ▶ Sluit de kraan af als u langere tijd afwezig bent (bijv. tijdens vakanties), zeker als er zich in de buurt van de wasautomaat geen afvoer in de vloer bevindt, bijvoorbeeld een putje.
- ▶ Denk eraan dat er water kan overstromen. Controleer daarom vóórdat u de waterafvoerslang in een wastafel of wasbak hangt, of het water snel genoeg wegstroomt. Zorg er daarom ook voor dat de afvoerslang niet weg kan glijden. Wanneer de slang niet goed vastzit kan deze door de kracht van het wegstromende water uit de wastafel of wasbak worden gedrukt.
- ▶ Let erop dat u voorwerpen zoals spijkers, naalden, munten en paperclips niet meewast. Deze kunnen namelijk onderdelen van de wasautomaat beschadigen (bijv. kuip, wastrommel). Beschadigde onderdelen kunnen op hun beurt weer schade aan het wasgoed veroorzaken.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Wees voorzichtig bij het openen van de deur wanneer u de stoomfunctie heeft gebruikt. U loopt het risico zich te verbranden door vrijkomende stoom en door hoge temperaturen van het trommeloppervlak en het glas. Doe een stapje terug en wacht totdat de stoom is weggetrokken.
- ▶ De maximale beladingscapaciteit bedraagt 9 kg (droog wasgoed), maar sommige programma's hebben een lagere beladingscapaciteit. Zie hoofdstuk: "Programma-overzicht".
- ▶ Als u het wasmiddel op de juiste manier doseert, is het niet nodig dat u de wasautomaat ontkalkt. Mocht dat toch nodig zijn, gebruik daar dan een speciaal ontkalkingsmiddel voor op basis van natuurlijk citroenzuur. Miele adviseert het Miele-ontkalkingsmiddel. Dit is verkrijgbaar op internet onder [shop.miele.nl](http://shop.miele.nl), bij uw Miele-vakhandelaar of bij Miele Nederland. Volg de adviezen voor het gebruik van ontkalkingsmiddelen strikt op.
- ▶ Wasgoed dat met oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen is behandeld, moet eerst grondig in helder water worden uitgespoeld, vóórdat het in de wasautomaat wordt gewassen.
- ▶ Gebruik in deze wasautomaat nooit oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen zoals wasbenzine. Dit om te voorkomen dat onderdelen van het apparaat beschadigd raken, dat er giftige dampen ontstaan, dat er brand uitbreekt of zich een explosie voordoet.
- ▶ Zorg ervoor dat ook het oppervlak van de wasautomaat nooit in aanraking komt met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel zoals wasbenzine. Dit om beschadigingen aan het kunststof oppervlak te voorkomen.
- ▶ Wilt u textielverf in de wasautomaat gebruiken, kies dan textielverf die daar geschikt voor is, gebruik niet meer verf dan strikt nodig is en neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies in acht.

## Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

---

- ▶ Ontkleuringsmiddelen kunnen door hun chemische samenstelling corrosie veroorzaken en mogen daarom niet in de wasautomaat worden gebruikt.
- ▶ Komt er vloeibaar wasmiddel in de ogen terecht, spoel de ogen dan met veel water schoon. Wordt dit middel per ongeluk ingeslikt, neem dan direct contact op met een arts. Personen die een gevoelige of beschadigde huid hebben, kunnen het vloeibaar wasmiddel maar beter niet aanraken.


### Accessoires

- ▶ Alleen originele Miele-accessoires mogen worden aan- of ingebouwd. Worden er andere accessoires aan- of ingebouwd, dan kan Miele niet voor de gevolgen instaan en kan er geen beroep meer worden gedaan op bepalingen met betrekking tot garantie en productaansprakelijkheid.
- ▶ Droog- en wasautomaten van Miele kunnen als was-droogzuil worden geplaatst. Hiervoor is een specifiek tussenstuk (WTV) nodig dat kan worden nabesteld. Let erop dat het tussenstuk bij uw Miele-droogautomaat en Miele-wasautomaat past.
- ▶ Wilt u een Miele-sokkel plaatsen, dan kunt u deze nabestellen. Let er dan wel op dat de sokkel bij uw wasautomaat past.

Worden de veiligheidsinstructies en waarschuwingen niet opgevolgd, dan kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die daarvan het gevolg is.

# Bediening van de wasautomaat

## Bedieningspaneel

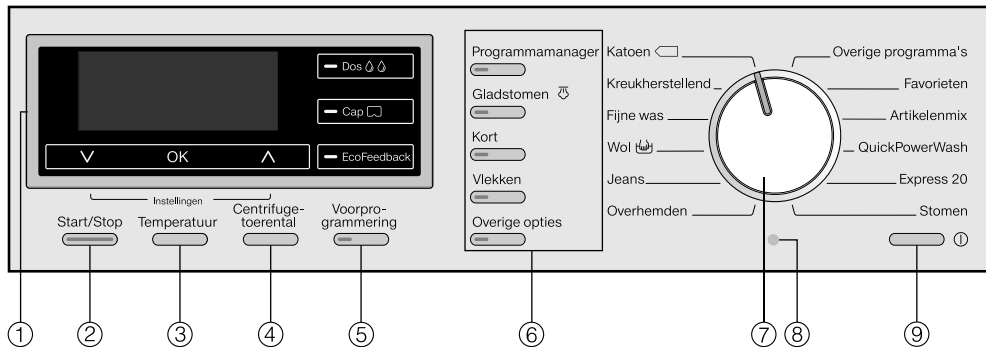

### ① Display met sensortoetsen

Nadere bijzonderheden over het display kunt u op de volgende bladzijden vinden.

### ② Start/Stop - toets

Met deze toets kunt u het gekozen wasprogramma starten en een gestart programma afbreken.

### ③ Temperatuurtoets

Met deze toets kunt u de gewenste temperatuur instellen.

### ④ Toets Centrifuge-toerental

Met deze toets kunt u het gewenste centrifuge-toerental instellen.

### ⑤ Toets Voorprogrammering

Met deze toets kunt u het door u gekozen programma later laten beginnen.

### ⑥ Optietoetsen

Met deze toetsen kunt u (een) optie(s) in- of uitschakelen.

### ⑦ Programmekeuzeschakelaar

Met deze schakelaar kunt u een wasprogramma kiezen.


### ⑧ Optische interface PC

Op deze plaats kunnen de technici de wasprogramma's controleren, updaten en in het geheugen van de wasautomaat opslaan.

### ⑨ ① - toets

Met deze toets kunt u de wasautomaat in- en uitschakelen.

De wasautomaat wordt in het kader van de energiebesparing 15 minuten na afloop van het programma / de kreukbeveiliging automatisch uitgeschakeld. Het apparaat gaat ook uit wanneer u het in de 15 minuten na het inschakelen niet bedient.

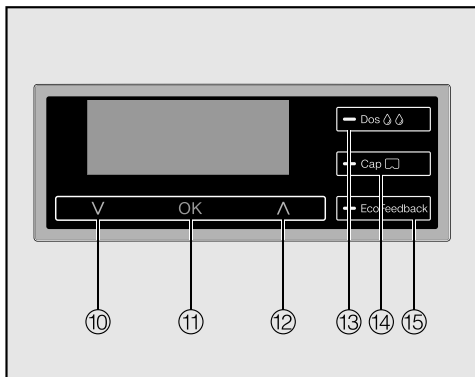

## Programmaduur

Wanneer u een programma start zonder gebruik te maken van de voorprogrammering, geeft het display in uren en minuten aan hoelang het programma waarschijnlijk gaat duren.

Wanneer u een programma start met voorprogrammering, geeft het display pas na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd aan hoelang het programma gaat duren.

## Voorprogrammering

Wanneer u een programma start met voorprogrammering, geeft het display eerst de voorgeprogrammeerde tijd aan, d.w.z. geeft aan hoelang het nog duurt voordat het gekozen programma begint.

Nadat het programma is gestart, wordt de voorgeprogrammeerde tijd in het display afgeteld.

Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma automatisch en geeft het display aan hoelang het programma vermoedelijk gaat duren.

### ⑩ **Sensortoets** ∇

Hiermee kunt u in een lijst naar beneden gaan en waarden verlagen.

### ⑪ **Sensortoets** OK

Hiermee kunt u een gekozen tekst of waarde bevestigen en een submenu openen.

### ⑫ **Sensortoets** ▲

Hiermee kunt u in een lijst naar boven gaan en waarden verhogen.

### ⑬ **Sensortoets** Dos

Hiermee kunt u de automatische wasmiddeldosering inschakelen.

### ⑭ **Sensortoets** Cap

Hiermee kunt u de capsuledosering via de wasmiddellade inschakelen.


### ⑮ **Sensortoets** EcoFeedback

Hiermee kunt u informatie opvragen over het energie- en waterverbruik van het gekozen programma. Zie ook het hoofdstuk: “Tips om energie en water te besparen”, paragraaf: “EcoFeedback”.

De sensortoetsen ⑩ tot en met ⑫ gaan branden, zodra het display via de sensortoetsen kan worden bediend.

# Bediening van de wasautomaat

## Basisdisplay

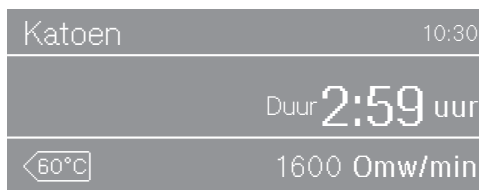


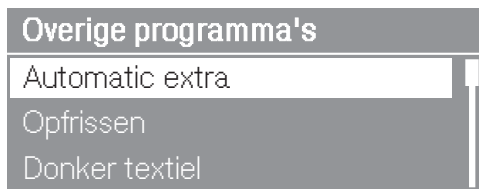
Het display geeft het volgende aan:

- Het gekozen programma
- De dagtijd
- De programmaduur
- De gekozen temperatuur
- Het gekozen centrifugetoerental

## Voorbeelden voor de bediening

### Scrollen door een keuzemenu


Het balkje  rechts geeft aan dat het om een keuzemenu gaat. Het menupunt dat op dat moment kan worden gekozen is gemarkeerd met een witte balk.



Door het aantippen van sensortoets  $\nabla$  loopt u in het menu naar beneden en door het aantippen van sensortoets  $\wedge$  loopt u in het menu naar boven. Door het aantippen van sensortoets *OK* bevestigt u uw wit gemarkeerde keuze.


Begin en einde van het menu worden door een lijn met puntjes aangegeven. Het balkje aan de rechterkant geeft aan, waar u zich in het menu bevindt.

## Scrollen door een meerkeuzemenu

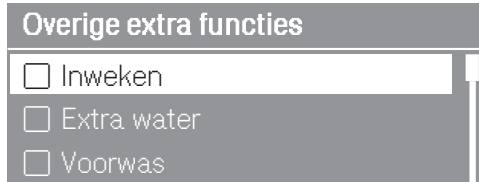

Zodra een menupunt in een meerkeuzemenu wordt ingesteld, dan wordt dat met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.

## Waarden verlagen of verhogen

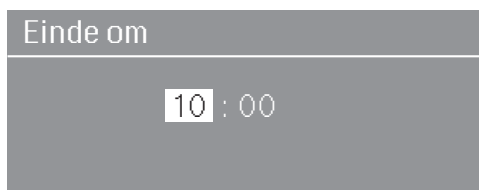

De waarde die kan worden gewijzigd is gemarkeerd met een witte ondergrond. Door het aantippen van sensortoets  $\nabla$  verlaagt u de waarde en door het aantippen van sensortoets  $\wedge$  verhoogt u de waarde. Door het aantippen van sensortoets *OK* bevestigt u uw wit gemarkeerde keuze.

## Submenu verlaten


U verlaat het submenu door *Terug*  $\leftarrow$  te kiezen.




# Ingebruikneming van het apparaat

## Dispensers en bochtstuk uit de trommel verwijderen

In de trommel liggen twee dispensers met wasmiddel voor de automatische wasmiddeldosering en een bochtstuk voor de afvoerslang.

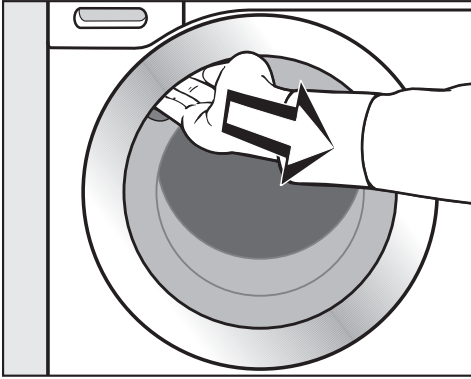

- Plaats uw hand in de greep van de deur en trek de deur open.
- Neem de beide dispensers en het bochtstuk uit het apparaat.

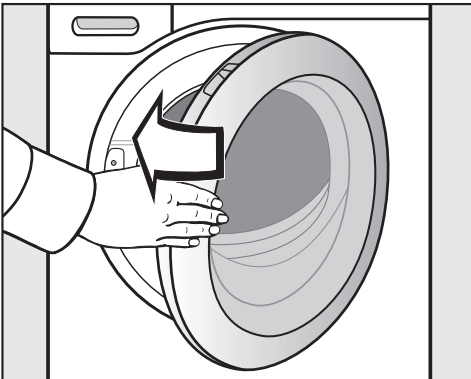


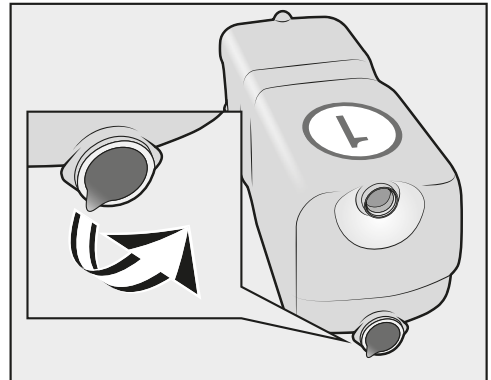
- Zwaai de deur dicht.

## Dispensers in het apparaat plaatsen

De verwijderde dispensers vormen het 2-fasen-systeem van Miele, dat bestaat uit:


1. UltraPhase 1 (basiswasmiddel)
2. UltraPhase 2 (reinigingsversterker)

De dispensers zijn wegwerpproducten. Nieuwe dispensers zijn verkrijgbaar bij de Miele-shop of bij de Miele-vakhandelaar. Lege dispensers moeten bij het huisafval  worden gooid.




- Verwijder de folie of de dop van de dispensers.

# Ingebruikneming van het apparaat

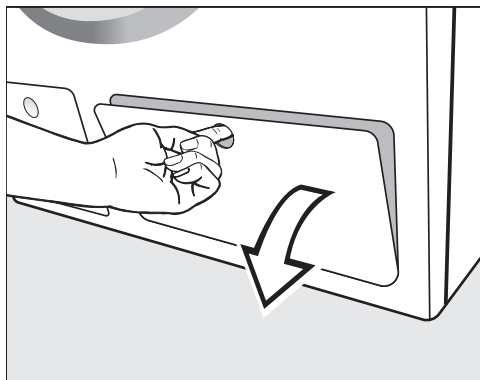

- Trek het klepje voor TwinDos open.

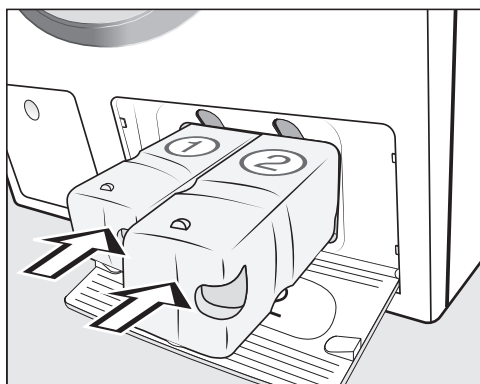


- Schuif de dispenser voor **UltraPhase 1** in **vak ①** en voor **UltraPhase 2** in **vak ②**, totdat de vergrendeling vastklikt.

- Sluit het klepje voor TwinDos.

Het TwinDos-systeem is klaar voor gebruik.

## Dispensers verwijderen

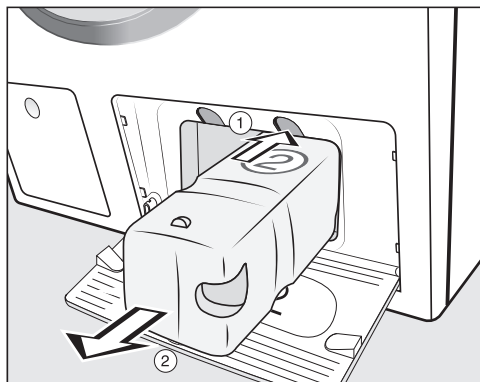

- ① Druk op de gele knop boven de dispenser om de dispenser te ontgrendelen.
- ② Trek de dispenser eruit.


## Beschermfolie en sticker verwijderen

- Verwijder
  - de beschermfolie van de deur
  - en alle stickers van de voorkant en van het bovenblad (indien aanwezig).

⚠ Stickers die u na het openen van de deur ziet zitten, bijv. het typeplaatje, mag u niet verwijderen.

Iedere wasautomaat wordt in de fabriek op zijn werking getest. Het is mogelijk dat er als gevolg van deze tests wat water in de trommel achterblijft.

# Ingebruikneming van het apparaat

 Controleer voordat u uw wasautomaat voor het eerst gebruikt of het apparaat volgens de regels is geplaatst en aangesloten. Zie hoofdstuk: "Plaatsen en aansluiten".

## Wasautomaat inschakelen

- Druk op de  - toets.

Het startdisplay licht op.

## Displaytaal instellen



In het display verschijnt nu een scherm dat u vraagt om de taal in te stellen die u in het display wilt hebben. U kunt de displaytaal echter ook altijd wijzigen via menu Instellingen.

### Sprache

deutsch ✓


english (AUS)

english (GB)

- Loop met de sensortoetsen  en  door de talen, totdat de gewenste taal is gemarkeerd.
- Bevestig de gekozen taal met sensortoets OK.

## Transportbeveiliging verwijderen

In het display verschijnt een tekst om u aan het verwijderen van de transportbeveiliging te herinneren.

 Als de transportbeveiliging niet verwijderd wordt, kan dit schade veroorzaken aan de wasautomaat en de meubels/apparaten die ernaast staan.

Verwijder de transportbeveiliging. Zie hoofdstuk "Plaatsen en aansluiten".

- Als de transportbeveiliging verwijderd is, bevestig dat dan met sensortoets OK.


## Dagtijd instellen (indien nodig)

Wanneer u de dagtijd wilt instellen, moet u eerst de urenweergave instellen. Dat wil zeggen dat u moet aangeven of de dagtijd met 24 h of met 12 h moet worden weergegeven.

### Urenweergave


24 h ✓

12 h

- Tip sensortoets  alleen dan aan, als u 12 h wilt instellen.
- Bevestig de gekozen urenweergave met sensortoets OK.

# Ingebruikneming van het apparaat

In het display verschijnt automatisch een scherm waarmee u de dagtijd kunt instellen.

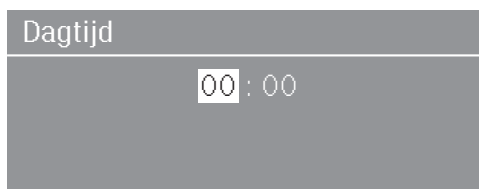

- Verlaag het aantal uren met sensortoets  $\nabla$  en verhoog het met sensortoets  $\blacktriangle$ .
- Bevestig het ingestelde uur met sensortoets **OK**. Herhaal de procedure voor de minuten.

**Tip:** Heeft u 12 h ingesteld, dan kunt u nog kiezen tussen am of pm.

## Een programma starten om het apparaat te kalibreren

U bereikt het optimale water- en stroomverbruik en het beste wasresultaat alleen als de wasautomaat gekalibreerd is.

In het display verschijnt de volgende melding:

**i** Draai de kraan open en start het programma **Katoen 90 °C** met lege trommel.


- Tip sensortoets **OK** aan en bevestig zo de tekst.

Daarvoor **dient u** het programma **Katoen 90 °C** zonder wasgoed en zonder wasmiddel te starten.

Pas na de kalibratie kan een ander programma gestart worden.

- Draai de kraan open.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op **Katoen**.

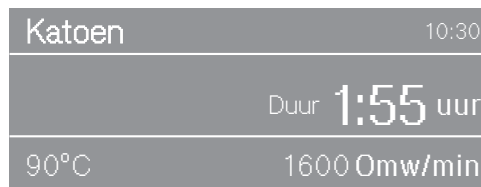


- Druk op de **Start/Stop**-toets.

Het programma voor de kalibratie van de wasautomaat is gestart. Het programma duurt ca. 2 uur.

Een melding in het display geeft aan dat het programma beëindigd is:

**i** Inbedrijfstelling beëindigd

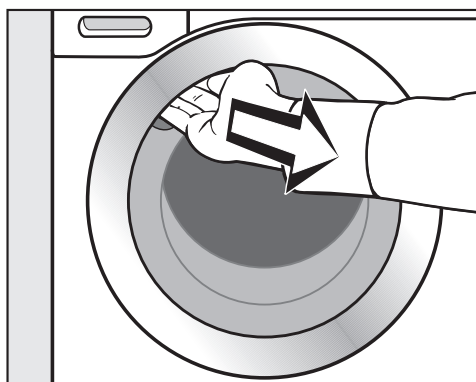

- Plaats uw hand in de greep van de deur en trek de deur open.

**Tip:** Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Schakel de wasautomaat met de **⓪**-toets uit.

Deze wasautomaat is uitgerust met een geïntegreerde wasmiddeldoseereenheid.

TwinDos kan op twee manieren gebruikt worden:

1. met het 2-fasen-systeem van Miele of
2. met willekeurige vloeibare wasmiddelen en / of wasverzachters


### **2-fasen-systeem van Miele**


Het 2-fasen-systeem van Miele werkt met een basiswasmiddel (UltraPhase 1) en een reinigingsversterker (UltraPhase 2). Deze beide middelen worden voor een optimaal wasresultaat op verschillende tijdstippen tijdens het wasproces gedoseerd. Met het 2-fasen-systeem wordt wit en bont wasgoed grondig gereinigd. UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zitten in dispensers die niet kunnen worden hergebruikt en zijn verkrijgbaar via de Miele-shop of bij de Miele-vakhandelaar.

### **Vloeibaar wasmiddel / Wasverzachter**

U heeft na te vullen TwinDos reservoirs nodig voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter. Deze reservoirs kunt u via de Miele-shop of bij de Miele-vakhandelaar verkrijgen.

### **Hoe werkt TwinDos?**

Via sensortoets *Dos*  wordt de automatische wasmiddeldosering voor een wasbeurt ingeschakeld.

**Tip:** De wasautomaat is standaard voor het 2-fasen-systeem van Miele voor waterhardheid II  geprogrammeerd.

U hoeft de instellingen alleen te wijzigen als u een ander wasmiddel wilt gebruiken of als er sprake is van een andere waterhardheid.

Overige informatie vindt u in het hoofdstuk “Instellingen” onder “TwinDos”.

De automatische dosering kan niet altijd worden ingeschakeld. Is bijv. het 2-fasen-systeem in gebruik en wilt u een wolprogramma draaien, dan kan er niet automatisch worden gedoseerd. Daarmee wordt voorkomen dat het wollen textiel beschadigd raakt door wasmiddel dat niet voor wol geschikt is.

# Tips om energie en water te besparen

---

## Energie- en waterverbruik

- Maak bij ieder programma dat u kiest gebruik van de maximale beladingscapaciteit van de trommel. Het energie- en waterverbruik is dan, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst.
- Bedenk dat het apparaat dankzij de beladingsautomaat bij een geringe belading minder water en energie verbruikt.
- Gebruik het programma *Express 20* voor kleinere hoeveelheden wasgoed.
- Moderne wasmiddelen maken het mogelijk om met lagere temperaturen te wassen, bijv. met 20 °C. Maak gebruik van deze mogelijkheid.
- Voor de hygiëne in de wasautomaat adviseren wij u om zo nu en dan een programma met een temperatuur van meer dan 60 °C te starten. Met de melding *Hygiëne Info* in het display herinnert de wasautomaat u daaraan.

## Gebruik van wasmiddelen

- Gebruik voor het doseren van de exacte hoeveelheid wasmiddel de automatische wasmiddeldosering.
- Controleer bij het doseren van het wasmiddel hoe vuil het wasgoed is.
- Gebruik hoogstens zoveel wasmiddel als op de wasmiddelverpakking staat aangegeven.

## Tip voor machinaal drogen

Wilt u het wasgoed na afloop in de droogautomaat drogen, kies dan het hoogste centrifugeertoerental dat voor dit wasgoed mogelijk is.

# Tips om energie en water te besparen

## EcoFeedback

Via sensortoets *EcoFeedback* krijgt u informatie over het energie- en waterverbruik van uw wasautomaat.


Het display geeft u de volgende informatie:

- Een verbruiksprognose van het energie- en waterverbruik vóór de start van het programma.
- Tijdens het programmaverloop of na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.

### 1. Prognose

- Tip na het kiezen van een programma sensortoets *EcoFeedback* aan.

Met balkdiagrammen wordt een prognose gegeven van het energie- en waterverbruik.

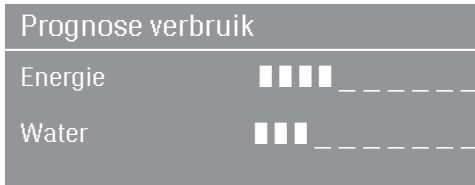

Hoe meer balkjes (■) te zien zijn, des te hoger het energie- of waterverbruik is.

De prognose hangt af van het wasprogramma, de temperatuur en de eventuele opties.

Daarna springt het display automatisch terug naar het basisscherm. U kunt daarvoor ook sensortoets *OK* aantippen.

### 2. Werkelijk verbruik

Tijdens het programmaverloop en na afloop van het programma verschijnen het werkelijke energie- en waterverbruik.

- Tip sensortoets *EcoFeedback* aan.


Verbruik	
Energie	0,8 kWh
Water	64 l

Het verbruik verandert naarmate het programma vordert.

Deze gegevens springen terug naar de prognosegegevens, zodra de deur wordt geopend of zodra het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

**Tip:** U kunt bij *Instellingen* onder *Verbruik* de verbruiksgegevens van het laatste wasprogramma bekijken.

# 1. Het wasgoed onder de loep

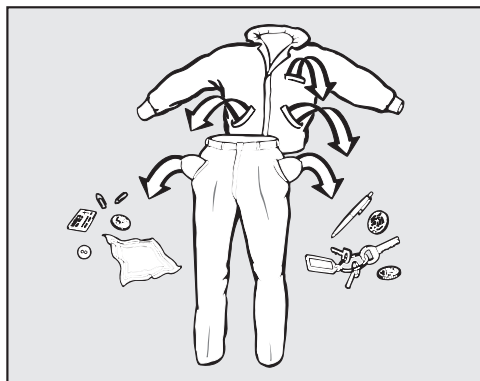

- Maak de zakken leeg.

⚠ Voorwerpen zoals spijkers, munten en paperclips kunnen wasgoed en onderdelen beschadigen.

Controleer voordat u gaat wassen of er voorwerpen in het wasgoed zitten. Zo ja, verwijder deze dan.

## Wasgoed sorteren

- Sorteert het wasgoed naar kleur en naar de symbolen in het onderhoudsetiket, dat zich in de kraag of in de zijnaad bevindt.

**Tip:** Donkergekleurd wasgoed geeft bij de eerste wasbeurten vaak iets af. Was licht en donker wasgoed daarom apart.

## Vlekken voorbehandelen

- Verwijder vlekken als dat mogelijk is zodra ze ontstaan zijn. Neem de vlekken met een tissue af en wrijf ze er niet in.

**Tip:** Tips voor het verwijderen van thee-, koffie-, ei- en bloedvlekken kunt u vinden in de vlekkenwijzer op [www.miele.nl](http://www.miele.nl).

⚠ Oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen (bijv. wasbenzine) kunnen kunststof onderdelen beschadigen.

Wanneer u het wasgoed van tevoren met een oplosmiddelhoudend reinigingsmiddel, bijv. wasbenzine, behandelt, let er dan op dat het middel niet met kunststof onderdelen in aanraking komt.

⚠ Chemische (oplosmiddelhoudende) reinigingsmiddelen kunnen zware schade aan de wasautomaat veroorzaken.

Gebruik nooit dergelijke reinigingsmiddelen in de wasautomaat!

## Algemene tips

- Verwijder bij vitrage de haakjes en het loodband of wikkel de vitrage in een doek.
- Maak onderdelen van kleding die zijn losgeraakt (bh-beugels) vast of verwijder ze.
- Sluit ritsen, haakjes en oogjes.
- Knoop bed- en kussenvertrekken dicht zodat er geen ander textiel in terecht kan komen.

Was geen textiel dat volgens het onderhoudsetiket niet in de wasautomaat kan worden gewassen (Symbool: ).



## 2. Programma kiezen

### Wasautomaat inschakelen


- Druk op de  - toets.

De trommelverlichting gaat aan.

De trommelverlichting gaat automatisch na 5 minuten uit. Door op de *Start/Stop* - toets te drukken schakelt u de verlichting weer in.

### Programmakeuze


#### A. Programmakeuze via de programmakeuzeschakelaar

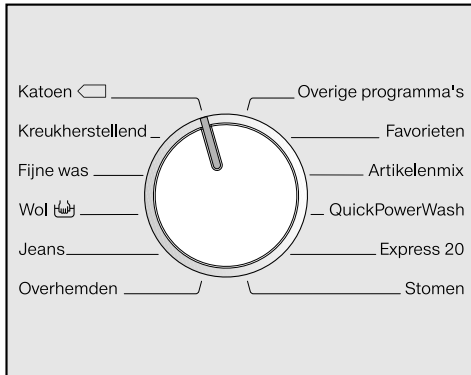

- Draai de programmakeuzeschakelaar op het gewenste programma.


In het display verschijnt de beladingscapaciteit van het gekozen programma. Daarna springt het display weer terug naar het basisscherm.

#### B. Programmakeuze via stand "Overige programma's" en display:

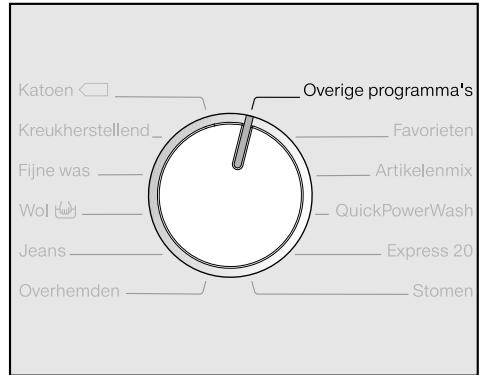

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Overige programma's*.

In het display staat:

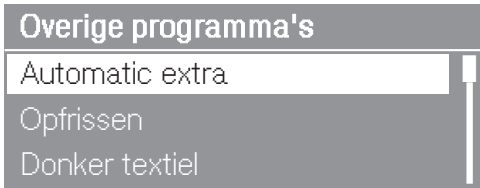


- Loop met de sensortoetsen  $\nabla$  of  $\triangle$  door de programma's, totdat het gewenste programma is gemarkeerd.
- Bevestig het gekozen programma met sensortoets *OK*.

In het display verschijnt de beladingscapaciteit van het gekozen programma. Daarna springt het display weer terug naar het basisscherm.

### 3. Trommel vullen

#### Deur openen

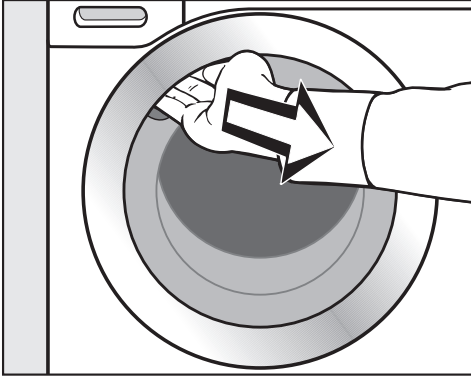

- Leg uw hand in de greep van de deur en trek de deur open.

Controleer of er zich dieren of voorwerpen in de trommel bevinden, voordat u het wasgoed erin stopt.


Bij een maximale belading is het energie- en waterverbruik, vergeleken met de totale hoeveelheid wasgoed, het laagst. Wordt de maximale beladingscapaciteit overschreden, dan vallen de wasresultaten tegen en gaat het wasgoed sneller kreuken.

- Leg de was uitgevouwen en losjes in de trommel.


Leg wasgoed van verschillende grootte in de trommel. Daardoor wordt een beter wasresultaat bereikt en kan het wasgoed zich tijdens het centrifugeren beter verdelen.

**Tip:** Gebruik de maximale belading. Deze wordt in het display aangegeven.

#### Deur sluiten

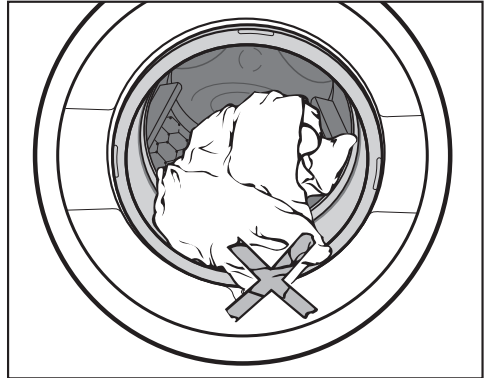

- Let erop dat er niets tussen deur en manchet beklemd raakt.

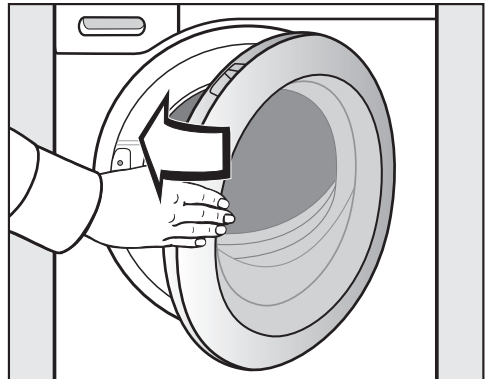

- Zwaai de deur dicht.

## 4. Programma-instellingen kiezen

### Vuilgraad

#### Licht vervuild

Er zijn geen vuile vlekken te zien, maar de kledingstukken ruiken niet meer zo fris.

#### Normaal vervuild

Er zijn lichte vlekken te zien.

#### Sterk vervuild

Er zijn donkere vlekken te zien.

In het display staat:



- Kies met de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  de vuilgraad en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

Afhankelijk van de ingestelde vuilgraad worden aangepast:

- de hoeveelheid wasmiddel bij automatische dosering;
- de hoeveelheid spoelwater;
- de programmaduur (bij licht vervuild wasgoed duurt het programma korter).

Bij het programma Express 20 kan geen vuilgraad gekozen worden. Express 20 is bedoeld voor licht vervuild wasgoed.


**Tip:** U kunt een eerder ingestelde vuilgraad wijzigen en de vraag naar de vuilgraad uitschakelen. Zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Vuilgraad”.

### Temperatuur instellen

U kunt een eerder ingestelde temperatuur van een wasprogramma wijzigen.

- Druk op de *Temperatuur* - toets.

In het display verschijnt:

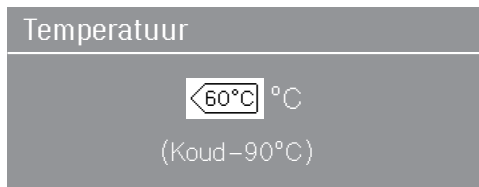

- Verlaag, resp. verhoog de temperatuur met sensortoets  $\nabla$ , resp. sensortoets  $\wedge$  en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.


## 4. Programma-instellingen kiezen

### Centrifuge-toerental instellen

U kunt een eerder ingesteld toerental van een wasprogramma wijzigen.

- Druk op de toets *Centrifuge-toerental*.

In het display verschijnt:

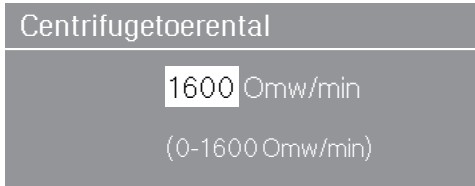

- Verlaag, resp. verhoog het toerental met sensortoets  $\nabla$ , resp. sensortoets  $\blacktriangle$  en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

### Opties instellen



- Druk op de toets voor de gewenste optie.

Het controlelampje van deze toets gaat branden.

Niet alle opties kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen. Lukt het u niet om een optie in te stellen, dan is deze voor het gekozen programma niet van toepassing.

Zie hoofdstuk: "Opties".

### Voorprogrammeren

U kunt het door u gekozen programma later laten starten: minimaal 15 minuten en maximaal 24 uur. Dat kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van het nachttarief.

Zie hoofdstuk: "Voorprogrammering".

## 5. Wasmiddel doseren

De wasautomaat biedt u verschillende mogelijkheden om wasmiddel te doseren.

### TwinDos

Als u TwinDos voor het eerst gebruikt, wordt u op de fabrieksinstellingen van TwinDos geattendeerd. In het display verschijnt:


UltraPhase 1 en UltraPhase 2 zijn ingesteld voor een gemiddelde waterhardheid. De doseringen en wasmiddelen kunnen in "Instellingen"/"TwinDos" gewijzigd worden.

- Bevestig deze tekst met sensortoets *OK*.

### Miele-2-fasen-systeem

Afhankelijk van de kleur van het wasgoed moeten Ultra Phase 1 en UltraPhase 2 in verschillende verhoudingen gedoseerd worden.

- Tip sensortoets *Dos*   aan.

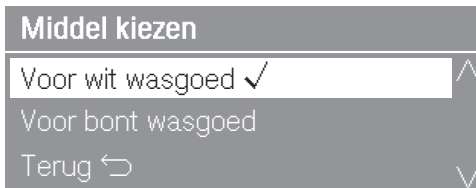

- Kies met de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  de kleur van het wasgoed en bevestig de keuze met sensortoets *OK*.


UltraPhase 1 en UltraPhase 2 worden in de bijbehorende verhouding gedoseerd.

### Vloeibaar wasmiddel / Wasverzachter

U kunt ook andere vloeibare wasmiddelen/wasverzachters gebruiken. Daarvoor heeft u na te vullen TwinDos reservoirs nodig (bij te bestellen accessoires).

De instellingen in de elektronica van de wasautomaat moeten daarvoor aangepast worden. Zie hoofdstuk "Instellingen" onder "TwinDos".

- Tip sensortoets *Dos*   aan.

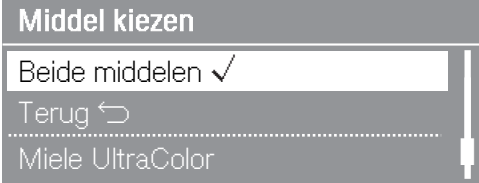

- Bevestig de aangegeven variant met sensortoets *OK* of kies met de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  een ander wasmiddel of een andere wasverzachter.

**Tip:** In het display verschijnen de wasmiddelen, die de voorkeur hebben. Zij worden met een haakje ( $\checkmark$ ) gemarkeerd.

Het wasmiddel en/of de wasverzachter wordt tijdens het wasproces gedoseerd.

## 5. Wasmiddel doseren


### Wasmiddellade

Te weinig wasmiddel heeft tot gevolg dat

- het wasgoed niet schoon en na verloop van tijd grauw en hard wordt;
- er zich vetbolletjes in het wasgoed vormen;
- er zich kalk op de verwarmingselementen vormt.



Te veel wasmiddel heeft tot gevolg dat

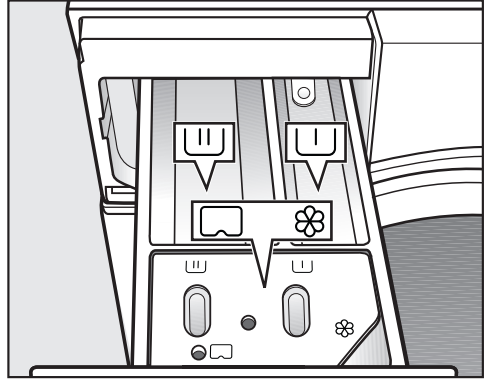- er zich te veel schuim vormt, de waswerking daardoor gering is en de reinigings-, spoel- en centrifugeerresultaten niet optimaal zijn;
- er door een automatisch ingeschakelde extra spoelgang meer water wordt verbruikt;
- het milieu extra wordt belast.



- Trek de wasmiddellade naar buiten en doseer het wasmiddel in de vakjes.



Wasmiddel voor de voorwas. Doseer van de totale aanbevolen wasmiddelhoeveelheid  $\frac{1}{3}$  in vakje  en  $\frac{2}{3}$  in vakje .



Wasmiddel voor de hoofdwas inclusief inweken



Wasverzachter of stijfisel en capsules

Nadere bijzonderheden over wasmiddelen en de dosering daarvan vindt u in het hoofdstuk: "Wasmiddelen".

## 5. Wasmiddel doseren

### Capsuledosering

Er zijn capsules met drie verschillende soorten inhoud:

- ☼ = Textielonderhoudsmiddelen (bijv. wasverzachters, impregneermiddelen)
- ☼☼ = Additieven (bijv. wasmiddelversterkers)
- ☼☼☼ = Wasmiddelen (alleen voor de hoofdwash)

Een capsule bevat altijd de juiste hoeveelheid voor één wasbeurt.

Deze capsules zijn verkrijgbaar via internet ([shop.miele.nl](http://shop.miele.nl)), bij Miele Nederland of bij de Miele-vakhandelaar.

⚠ Bewaar de capsules buiten het bereik van kinderen.

### Capsuledosering inschakelen

- Tip sensortoets *Cap*  aan.

In het display verschijnen de capsulesoorten die u bij uw wasprogramma kunt instellen.

#### CapDosing

☼☼☼ Cap


☼☼ Cap

☼☼ Cap


- Kies met de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  de gewenste capsulesoort en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

### Capsule plaatsen

- Open de wasmiddellade.

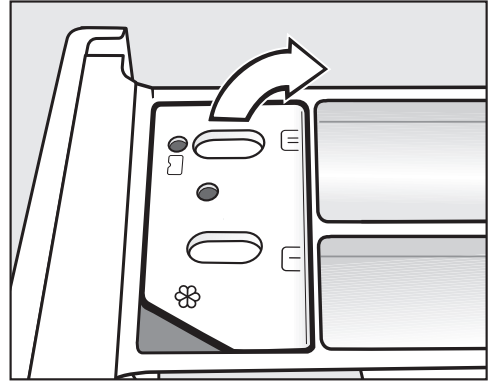


- Open het klepje van vakje ☼☼/☼☼☼.

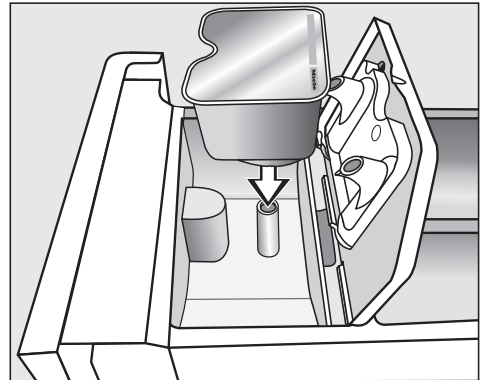

- Druk de capsule er stevig in.

## 5. Wasmiddel doseren

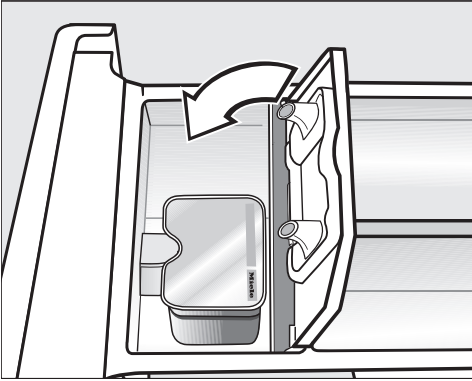

- Sluit het klepje en druk het stevig dicht.
- Sluit de wasmiddellade.

De capsule gaat open zodra deze in de wasmiddellade is geplaatst. Wordt de capsule ongebruikt weer uit de wasmiddellade gehaald, dan kan de inhoud eruit stromen. Gebruik de capsule niet meer en gooi deze weg.

De inhoud van een capsule wordt op het juiste tijdstip toegevoegd.

Het water stroomt bij capsuledosering uitsluitend via de capsule in het vakje ☼.

Wanneer u een capsule gebruikt, mag u niet óók nog eens een wasverzachter in vakje ☼ doseren.

- Verwijder de capsule na afloop van het wasprogramma.


Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.

### Capsuledosering uitschakelen / wijzigen

- Tip sensortoets *Cap*  aan en volg de aanwijzingen in het display.

#### Gebruik van vlekkenzout

Wilt u ook nog eens vlekkenzout doseren, dan kunt u dat op twee manieren doen.

- Door zog. capsuleboosters te gebruiken
- of door vlekkenzout in vakje  in de wasmiddellade te gieten.




## 6. Programma starten - Einde van het programma

---

### Programma starten

- Druk op de knipperende *Start/Stop* - toets.

De deur wordt vergrendeld (dit ziet u aan symbool  in het display) en het wasprogramma wordt gestart.

Heeft u de start voorgeprogrammeerd, dan geeft het display aan hoelang het nog duurt voordat het gekozen programma begint. Deze voorgeprogrammeerde tijd wordt in het display afgeteld. Pas na afloop van deze tijd start het programma en geeft het display aan hoelang het programma waarschijnlijk gaat duren.


Bovendien geeft het display het programmaverloop aan. Zo kunt u tijdens het programma zien welke fase is bereikt.

De trommelverlichting gaat uit nadat het programma is gestart.

## 6. Programma starten - Einde van het programma

### Einde van het programma

Tijdens de kreukbeveiliging is de deur nog vergrendeld en knipperen in het display afwisselend:

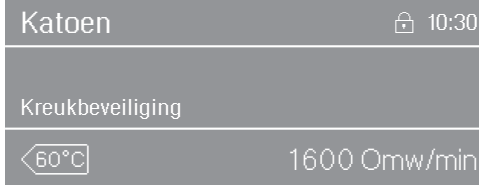


en



- Druk op de *Start/Stop* - toets, waarna de deur wordt ontgrendeld.
- Open de deur.
- Haal het wasgoed uit de trommel.

Achtergebleven wasgoed kan bij de volgende wasbeurt krimpen of afgeven.

Controleer of de trommel leeg is!

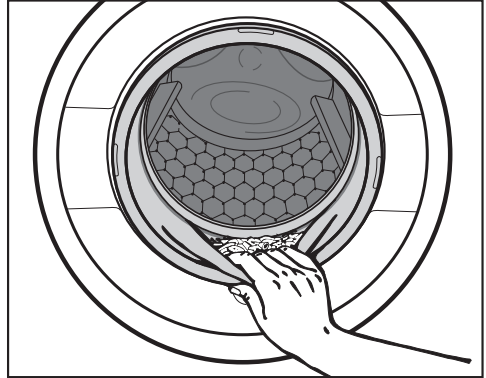



- Controleer of er voorwerpen in de manchet van de deur zijn achtergebleven.

**Tip:** Laat de deur op een kiertje open, zodat de trommel kan drogen.

- Schakel de wasautomaat met de ① - toets uit.
- Heeft u een capsule gebruikt, verwijder deze dan uit de wasmiddellade.

**Tip:** Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

## Maximaal centrifuge-toerental

Programma	Omw/min
Katoen	1600
Kreukherstellend	1200
Fijne was	900
Wol 	1200*
Jeans	900
Overhemden	900
Automatic extra	1400
Opfrissen	–
Donker textiel	1200
Dekbedden	1200
Outdoor	800
Impregneren	1000
Alleen spoelen	1600*
Stijven	1200
Zijde 	600*
Sportkleding	1200
Dons	1200
Vitrage	600
Nieuw textiel	1200
Hoofdkussens	1200
Pompen/Centrifugeren	1600
Machine reinigen	900
Artikelenmix	1200-1600
QuickPowerWash	1600
Express 20	1200
Stomen	–

## Eindcentrifuge-toerental

Wanneer u een programma kiest, verschijnt in het display altijd het optimale centrifuge-toerental voor dit programma. Bij wasprogramma's die in de tabel met een \* zijn gemarkeerd is het optimale centrifuge-toerental niet gelijk aan het maximale toerental.

Het is mogelijk om een lager eindcentrifuge-toerental in te stellen.

Het is echter niet mogelijk om een eindcentrifuge-toerental in te stellen dat hoger is dan het maximale eindcentrifuge-toerental dat in de tabel is aangegeven.

## Het centrifugeren tussen de spoelgangen

Het wasgoed wordt niet alleen aan het eind, maar ook na de hoofdwash en tussen de spoelgangen gecentrifugeerd. Stelt u een lager eindcentrifuge-toerental in, dan wordt er ook na de hoofdwash en tussen de spoelgangen met een lager toerental gecentrifugeerd. In het programma *Katoen* wordt bij een toerental van lager dan 700 omw/min een spoelgang ingelast.

# Centrifugeren

---

## Spoelstop kiezen

- Stel met de toets *Overige opties* de optie *Spoelstop* in. Het wasgoed blijft na de laatste spoelgang in het water liggen. Dat heeft het voordeel dat het wasgoed minder kreukt wanneer u het niet direct uit de trommel haalt.
- Toch eindcentrifugeren:  
De wasautomaat biedt u het voor het gekozen programma maximaal toelaatbare centrifuge-toerental aan. U kunt een lager toerental kiezen. Druk op de *Start/Stop* - toets, waarna het apparaat met centrifugeren begint.
- Programma beëindigen:  
Stel met de toets *Toerental* 0 Omw/min (zonder centrifugeren) in en druk op de *Start/Stop* - toets.

Het water wordt afgepompt.

## Het centrifugeren tussen de spoelgangen en het eindcentrifugeren overslaan

- Druk op de *Centrifuge-toerental* - toets.
- Stel 0 Omw/min in.

Na de laatste spoelgang wordt het water afgepompt en wordt de kreukbeveiliging ingeschakeld.

In enkele programma's wordt een spoelgang ingelast.


U kunt de start van het door u gekozen programma minimaal 15 minuten en maximaal 24 uur vertragen. Dat kunt u bijvoorbeeld doen om gebruik te maken van het nachttarief.

## Kiezen

Voor een correct verloop van de voorprogrammering moet de actuele dagtijd zijn ingesteld.

- Druk op de toets *Voorprogrammering*.

In het display verschijnt:

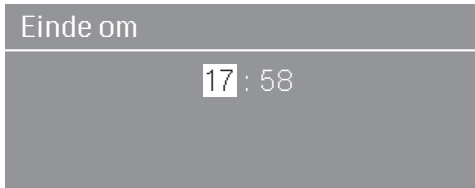

- Voer de uren met sensortoets  $\nabla$  en  $\wedge$  in en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

Nu kunt u de minuten instellen.

De minuten worden eerst met 00 aangegeven en kunnen in stappen van 15 minuten worden gewijzigd.


- Voer de minuten met sensortoets  $\nabla$  en  $\wedge$  in en bevestig uw keuze met de *OK* - toets.

**Tip:** Wanneer u uw vinger op sensortoets  $\nabla$  of  $\wedge$  houdt, dan verspringt de tijd automatisch naar beneden of naar boven.

## Starten

- Druk op de *Start/Stop* - toets.

In het display verschijnt:

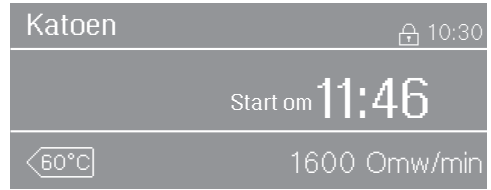


Na afloop van de voorgeprogrammeerde tijd start het programma automatisch. Het display geeft de programmaduur en het programmaverloop aan.

## Wijzigen

De voorgeprogrammeerde tijd kunt u ieder moment wijzigen.

- Druk op de toets *Voorprogrammering*.

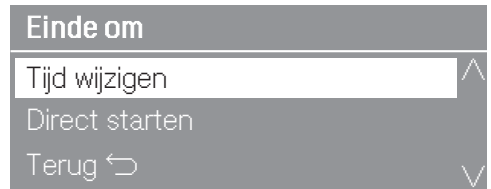


- Tip sensortoets *OK* aan.
- Stel de gewenste tijd in.

# Voorprogrammering

---

## Wissen en het wasprogramma direct starten

- Druk op de toets *Voorprogrammering*.

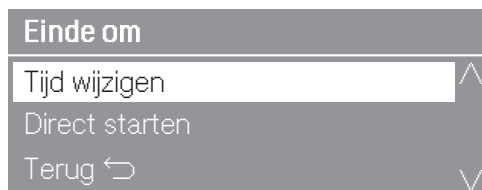

- Tip sensortoets  $\nabla$  aan.

Het menupunt *Direct starten* is nu wit gemarkeerd.

- Tip sensortoets *OK* aan, waarna het wasprogramma direct start.

## Afbreken

- Druk op de *Start/Stop* - toets.






- Tip sensortoets *OK* aan.

Het basisscherm verschijnt weer en de *Start/Stop* - toets gaat knipperen.

## Programma-overzicht

<b>Katoen</b>		<b>90 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 9,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van katoen, linnen of mengweefsels; t-shirts, ondergoed, tafellakens en servetten		
Let op	De instellingen 60 °C/40 °C onderscheiden zich van $\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$ daarin dat: <ul style="list-style-type: none"> <li>– de programma's korter duren;</li> <li>– de temperatuurstops langer worden aangehouden;</li> <li>– het energieverbruik hoger is.</li> </ul> Voor wasgoed dat aan bijzonder hoge hygiënische eisen moet voldoen is een temperatuur van 60 °C of hoger geschikt.		
<b>Katoen</b>		$\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle / \langle 40^{\circ}\text{C} \rangle$	<b>Maximaal 9,0 kg</b>
Wasgoed	Normaal vervuild wasgoed van katoen of linnen		
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Deze instellingen zijn vanuit energie- en wateroogpunt voor het wassen van bovenstaand wasgoed het efficiëntst.</li> <li>– Bij <math>\langle 60^{\circ}\text{C} \rangle</math> is de bereikte wastemperatuur lager dan 60 °C; het wasresultaat is gelijk aan dat van het programma “Katoen 60 °C”.</li> </ul>		
<b>Instructies voor testbureaus:</b>			
Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens voorschrift 1061/2010			
<b>Kreukherstellend</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 4,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels of kreukherstellend gemaakt katoen		
Let op	Kies bij kreukgevoelig wasgoed een lager eindcentrifugetoerental.		

## Programma-overzicht

<b>Fijne was</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van synthetische vezels, mengweefsels en kunstzijde		
Let op	– Centrifugeer kreukgevoelig wasgoed helemaal niet.		
<b>Wol</b> 		<b>40 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed van wol en wasgoed waar o.a. wol in zit		
Let op	Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.		
<b>Jeans</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 3,0 kg</b>
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Was jeansstoffen binnenstebuiten.</li> <li>– Jeansstoffen geven vaak iets af wanneer ze de eerste paar keer worden gewassen. Was lichte en donkere jeansstoffen daarom apart.</li> <li>– Doe knopen en ritsen dicht voordat u gaat wassen.</li> </ul>		
<b>Overhemden</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 1,0 kg/2,0 kg</b>
Textielsoort	Overhemden en blouses van katoen en mengweefsels		
Let op!	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Behandel kragen en manchetten vòòr als dat nodig is.</li> <li>– Gebruik voor zijden overhemden en blouses het programma <i>Zijde</i> .</li> <li>– Als het vooraf ingestelde Extra <i>Gladstomen</i>  uitgeschakeld wordt, wordt de maximale beladingscapaciteit naar 2,0 kg verhoogd.</li> </ul>		
<b>Automatic extra</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 6,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed dat naar kleur is gesorteerd en een combinatie is van wasgoed dat anders met het programma <i>Katoen</i> en met het programma <i>Kreukherstellend</i> wordt gewassen		
Let op	Beide soorten wasgoed worden zo behoedzaam mogelijk behandeld en zo goed mogelijk gereinigd. Dit is mogelijk doordat wasparameters zoals waterstand, wasritme en centrifugeprofiel automatisch worden aangepast.		




## Programma-overzicht

<b>Oprissen</b>		<b>Maximaal 1,0 kg</b>
Wasgoed	<p>Wasgoed van katoen, linnen of mengweefsels dat droog en niet echt vuil is en waar wat kreukels in zitten.</p> <p>De bovenkleding waarvoor u deze optie wilt gebruiken moet drooger-geschikt ☺ ☺ en strijkbestendig   zijn.</p>	
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Hoe kleiner de belading, des te beter het resultaat.</li> <li>– Haal het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel en droog het daarna in de droogautomaat in het programma “Gladstrijken” of hang het op een hangertje.</li> <li>– Niet geschikt voor wollen wasgoed of wasgoed waar wat wol in zit.</li> </ul>	
<b>Donker textiel</b>		<b>Maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	60 °C tot koud	
Wasgoed	Zwart en ander donker wasgoed van katoen of mengweefsels	
Let op	Was dit wasgoed binnenstebuiten.	
<b>Dekbedden</b>		<b>Maximaal 2,5 kg</b> <b>1 dekbed 2,20m x 2,00m</b>
Wasgoed	60 °C tot koud	
Wasgoed	Dekbedden en hoofdkussens met veren of donzen vullingen	
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li> <li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li> </ul>	

## Programma-overzicht

<b>Outdoor</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 2,5 kg</b>
Wasgoed	Outdoorkleding met membranen als Gore-Tex®, SYMPATEX® en WINDSTOPPER® enz.		
Let op	<ul style="list-style-type: none"><li>– Doe ritssluitingen en sluitingen met klittenband dicht.</li><li>– Gebruik geen wasverzachter.</li><li>– U kunt dit wasgoed wanneer dat nodig is nabehandelen met het programma <i>Impregneren</i>. Het is beter om dit niet na iedere wasbeurt te doen.</li></ul>		
<b>Impregneren</b>		<b>40 °C</b>	<b>Maximaal 2,5 kg</b>
Wasgoed	Voor het nabehandelen van microvezels, skikleding of tafellakens die voornamelijk uit synthetische vezels bestaan. U verhoogt daarmee de water- en vuilwerende werking.		
Let op	<ul style="list-style-type: none"><li>– Het wasgoed moet net gewassen en gecentrifugeerd of gedroogd zijn.</li><li>– Om een optimaal effect te bereiken moet u het wasgoed thermisch nabehandelen en wel door het te strijken of in een droogautomaat te drogen.</li></ul>		
<b>Alleen spoelen</b>		<b>Maximaal 9,0 kg</b>	
Textielsoort	Wasgoed dat met de hand is gewassen en moet worden gespoeld.		
Tip	Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.		
<b>Stijven</b>		<b>Maximaal 9,0 kg</b>	
Textielsoort	Tafellakens, servetten en beroepskleding die moeten worden gesteven		
Tip	<ul style="list-style-type: none"><li>– Let bij kreukgevoelig wasgoed op het eindcentrifugetoerental.</li><li>– Het te stijven wasgoed moet net gewassen, maar mag niet met wasverzachter nabehandeld zijn.</li></ul>		



## Programma-overzicht

<b>Zijde</b> 		<b>30 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 1,0 kg</b>
Wasgoed	Zijde en alle stoffen zonder wol die ook met de hand kunnen worden gewassen		
Let op	Was panty's en bh's in een waszak.		
<b>Sportkleding</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Sport- en fitnesskleding van microvezels en fleec		
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gebruik geen wasverzachter.</li> <li>– Neem de aanwijzingen van het onderhoudsetiket in acht.</li> </ul>		
<b>Dons</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 2,0 kg</b>
Wasgoed	Wasgoed met donzen vulling (jacks, slaapzakken, kussens e.d.)		
Let op	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het textiel daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li> <li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li> </ul>		
<b>Vitrage</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 2,0 kg</b>
Textiel-soort	Vitrage die volgens de fabrikant in de wasautomaat kan worden gewassen		
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Om stof te verwijderen wordt automatisch de optie <i>Voorwas</i> gekozen.</li> <li>– Kies bij kreukgevoelige vitrage een lager centrifuge-toerental of centrifugeer helemaal niet.</li> <li>– Verwijder de haakjes en het loodband.</li> </ul>		
<b>Nieuw textiel</b>		<b>40 °C tot koud</b>	<b>Maximaal 3,0 kg</b>
Wasgoed	Nieuw textiel van katoen, badstof en polyester		
Let op	De chemische resten die bij de productie zijn achtergebleven worden uit de vezels verwijderd.		

## Programma-overzicht

<b>Hoofdkussens</b>		<b>60 °C tot koud</b>	<b>2 kussens (40 x 80 cm) of 1 kussen (80 x 80 cm)</b>
Wasgoed	Hoofdkussens met synthetische vulling die in de wasautomaat mogen worden gewassen		
Let op	<ul style="list-style-type: none"><li>– Druk vóór het wassen de lucht uit het textiel om overmatige schuimvorming te voorkomen. Stop het daarvoor in een goed aansluitende waszak of bind het met een wasbare band af.</li><li>– Volg de aanwijzingen op het onderhoudsetiket.</li></ul>		
<b>Pompen/Centrifugeren</b>		<b>Maximaal 8,0 kg</b>	
Let op!	<ul style="list-style-type: none"><li>– Alleen pompen: Kies 0 omw/min.</li><li>– Centrifugeren: Stel een centrifugetoerental in.</li></ul>		
<b>Machine reinigen</b>		<b>75 °C</b>	<b>Zonder belading</b>
<p>Wanneer er regelmatig met lage temperaturen wordt gewassen, bestaat het gevaar dat de wasautomaat verontreinigd raakt.</p> <p>Door de wasautomaat met bovenstaand programma te reinigen kunt u het aantal kiemen en bacteriën sterk verminderen en geurtjes voorkomen.</p>			
Let op	<ul style="list-style-type: none"><li>– Een optimaal resultaat bereikt u door het machinereinigingsmiddel van Miele te gebruiken. U kunt ook een universeel poedervormig wasmiddel kiezen.</li><li>– Giet het machinereinigingsmiddel of het universele wasmiddel direct in de trommel.</li><li>– Leg geen wasgoed in de trommel. Met bovenstaand programma reinigt u alleen het apparaat.</li></ul>		
<b>Favorieten</b>			
Let op	U kunt een aantal programma's onder een eigen naam als favoriet opslaan. De favorieten worden alfabetisch gesorteerd. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk: "Favorieten".		

# Programma-overzicht

<b>Artikelenmix</b>		<b>–</b>
Wasgoed	Verschillende stuks wasgoed met een verschillend onderhoudsetiket die gezien de kleine hoeveelheid niet apart kunnen worden gewassen. U kunt uit een lijst van max. 19 artikelen kiezen.	
Let op	De wasautomaat past het wasproces automatisch aan de gemengde samenstelling aan. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk: “Favorieten”.	
<b>QuickPowerWash</b>		<b>60 °C – 40 °C</b> <span style="float: right;"><b>Maximaal 5,0 kg</b></span>
Textielsoort	Voor licht of normaal verontreinigd wasgoed dat ook in het programma <i>Katoen</i> kan worden gewassen	
Let op!	Het wasgoed wordt door een speciale bevochtiging en door een speciaal wasritme bijzonder snel en grondig gereinigd.	
<b>Express 20</b>		<b>40 °C tot koud</b> <span style="float: right;"><b>Maximaal 3,5 kg</b></span>
Wasgoed	Katoenen wasgoed dat nauwelijks gedragen of vrijwel niet vuil is.	
Let op	De optie <i>Kort</i> is automatisch ingeschakeld.	
<b>Stomen</b>		<b>Maximaal 2,0 kg</b>
Textielsoort	Bovenkleding van katoen, linnen of mengweefsels die net gewassen, gecentrifugeerd en nog vochtig is. Dit programma vermindert de kreukels.  De bovenkleding moet geschikt voor de droger ☺ ☺ en strijkbestendig   zijn.	
Tip	<ul style="list-style-type: none"> <li>– 5-6 overhemden staan gelijk aan een belading van ca. 2,0 kg.</li> <li>– Hoe kleiner de belading, des te beter het resultaat.</li> <li>– Haal het wasgoed direct na afloop van het programma uit de trommel en droog het daarna in de droogautomaat in het programma “Gladstrijken” of hang het op een hangertje.</li> <li>– Niet geschikt voor wollen wasgoed of wasgoed waar wat wol in zit.</li> </ul>	

# Favorieten


Het is mogelijk om een programma onder een eigen naam als favoriet op te slaan.

De favorieten worden alfabetisch gesorteerd.

## Favoriete programma's aanmaken

U heeft het gewenste programma gekozen en gestart.

- Druk op de *Start/Stop*-toets.

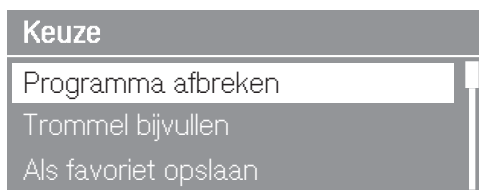

- Verschuif de lijst met sensortoets  $\vee$  of  $\wedge$  naar:



- Bevestig met sensortoets *OK*.

## Naam invoeren

U kunt een naam voor de favoriet invoeren met max. 10 tekens.



- Loop met de sensortoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  door de tekens, totdat het eerste teken dat u voor uw naam nodig heeft wit oplicht en bevestig het teken met sensortoets *OK*.

**Tip:** Er zijn speciale symbolen, te weten:  $\_$  (Spatie),  $_{123}$  (Invoer van cijfers),  $_{ABC}$  (Invoer van hoofdletters),  $_{abc}$  (Invoer van kleine letters),  $\text{Wissen}$  (Wissen),  $\leftarrow$  (Terug).

## Naam opslaan



- Loop met de sensortoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  door de tekens, totdat symbool  $\checkmark$  wit oplicht en bevestig het teken met sensortoets *OK*.

Het wasprogramma is nu onder de favorieten opgeslagen.

## Favoriet wissen

Heeft u al 10 favorieten in uw lijst, dan moet u één favoriet wissen, voordat u een nieuw favoriet programma kunt opslaan.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Favorieten*.
- Kies in het display menupunt *Wissen*.
- Kies de favoriet uit die u wilt wissen en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.
- Bevestig menupunt *Wissen* met sensortoets *OK*.

De favoriet wordt gewist.

# Artikelenmix

## Lijst met artikelen samenstellen

U heeft een paar licht verontreinigde kledingstukken en/of ander textiel die allemaal op een verschillende manier moeten worden gewassen. Gezien de kleine hoeveelheden kunnen ze echter niet in een apart programma worden gewassen.


Aan de hand van de verschillende artikelen berekent de wasautomaat automatisch het programma dat daarvoor het geschiktst is.

- Draai de programmakeuzeschakelaar op *Artikelenmix*.

In het display verschijnt een lijst met artikelen in alfabetische volgorde.

- Kies met de sensortoetsen  $\vee$  en  $\wedge$  het gewenste artikel en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

Dit artikel wordt nu met  gemarkeerd en in het display licht het volgende scherm op:

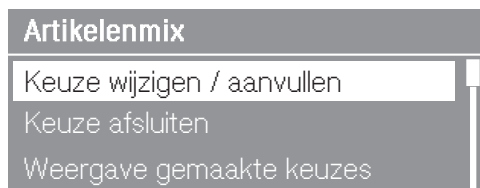

U kunt nu kiezen uit de volgende menu-punten:

- Een artikel toevoegen:  
Keuze wijzigen / aanvullen
  - De gekozen artikelen wassen:  
Keuze afsluiten
  - Een lijst met de gekozen artikelen opvragen:  
Weergave gemaakte keuzes
  - De complete lijst wissen:  
Keuze wissen (compleet)
- Kies met de sensortoetsen  $\vee$  en  $\wedge$  -toetsen het gewenste menupunt en bevestig dit met sensortoets *OK*.

## Artikelen wassen

U heeft een lijst met artikelen samengesteld en menupunt *Keuze afsluiten* ingesteld.

In het display verschijnt indien nodig informatie met betrekking tot het wasprogramma, bijv. over het gebruik van wasmiddelen.

- Bevestig de mededeling met sensortoets *OK*.

- Druk op de *Start/Stop* - toets.

Het wasprogramma start.



U kunt een aantal opties inschakelen om het programma dat u heeft gekozen nog beter af te stemmen op uw wasgoed en de manier waarop u dit wilt wassen. Dat doet u via de optietoetsen en het display.



- Druk op de toets van de gewenste optie.

Deze toets licht op.

Niet alle opties kunnen bij alle wasprogramma's worden gekozen.

Lukt het u niet om een optie in te stellen, dan is deze voor het gekozen programma niet van toepassing.

## Programmamanager

Met de programmamanager kunt u de wasprogramma's aan uw wensen aanpassen.

## Intensief

Voor wasgoed dat bijzonder vuil is en tegen een stootje kan. Een sterkere wasmechaniek en een sterkere verhitting verbeteren het wasresultaat.

## ECO

Er wordt minder energie verbruikt, maar het wasresultaat blijft gelijk. Dit wordt bereikt door een verlengde programmaduur en een verlaging van de gekozen wastemperatuur.

## Extra behoedzaam

De wasmechaniek is minder sterk, waardoor het wasgoed minder kreukt.

## Extra stil

Het wasprogramma produceert minder geluid. Handig wanneer u 's nachts wilt wassen. De optie "Spoelstop" wordt ingeschakeld en de programmaduur verlengd.

## AllergoWash

Voor wasgoed dat bijzonder hygiënisch moet worden gewassen. Door een hoger energieverbruik wordt de temperatuurstop verlengd. Een hoger waterverbruik zorgt voor een beter spoelresultaat.





Niet alle opties van de programmamanager kunnen bij ieder programma worden gekozen. Een overzicht vindt u in paragraaf: "Overzicht wasprogramma's - Programmamanager".

# Opties

---

## Gladstomen

Na afloop van het eigenlijke wasprogramma wordt er stoom in de trommel gespreeid. Door de maximale belading met 50% te verminderen krijgt u een optimaal resultaat. Tevens moet het wasgoed een bepaald restvocht hebben. Daarom wordt het eindcentrifuge-toerental aangepast.

De bovenkleding waarvoor u deze optie wilt gebruiken moet geschikt voor de droger   en strijkbestendig   zijn.

## Kort

Voor licht verontreinigd wasgoed zonder zichtbare vlekken.

De wastijd wordt verkort.

## Vlekken

Voor wasgoed met specifieke vlekken. U kunt maximaal drie vlekken per wasbeurt kiezen. Het wasprogramma wordt aan deze vlekken aangepast.

## Overige opties

### Inweken

Voor sterk verontreinigd wasgoed met eiwithoudende vlekken.

U kunt een inweektijd instellen van minimaal 30 minuten en maximaal 5 uur en wel in stappen van 30 minuten. Zie hoofdstuk: "Instellingen".

Vanuit de fabriek is een tijd van 30 minuten ingesteld.

## Spoelstop

Het wasgoed blijft na de laatste spoelgang in het water liggen. Daardoor kreukt het wasgoed minder wanneer u het niet direct uit de trommel haalt.

## Voorwas

Voor wasgoed dat door stof en zand sterk is verontreinigd.

## Extra water

De waterstand wordt bij het was- en spoelproces verhoogd.

Hoe sterk de waterstand moet worden verhoogd, kunt u zelf instellen. Zie hoofdstuk: "Instellingen", paragraaf: "Stand" "Extra water".

## Extra spoelgang

Een spoelgang wordt ingelast.

## Overzicht wasprogramma's - Programmamanager

Bij programma's die hier **niet** zijn genoemd kan de programmamanager niet worden ingeschakeld.

	Intensief	ECO	Extra behoedzaam	Extra stil	Allergo Wash
Katoen	X	X	X	X	X
Kreukherstellend	X	X	X	X	X
Fijne was	X	X	X	X	X
Wol 🧶	-	-	-	X	-
Jeans	X	X	X	X	X
Overhemden	X	X	X	X	X
Automatic extra	X	X	X	X	X
Donker textiel	X	X	X	X	X
Dekbedden	X	X	X	-	X
Outdoor	X	X	X	X	X
Impregneren	-	-	-	X	-
Alleen spoelen	-	-	-	X	-
Stijven	-	-	-	X	-
Zijde 🧵	-	-	-	X	-
Sportkleding	X	X	X	X	X
Vitrage	X	X	X	X	X
Nieuw textiel	-	-	X	X	-
Hoofdkussens	X	X	X	X	X
Express 20	-	-	-	X	-

**X** = Kan worden ingeschakeld

- = Kan niet worden ingeschakeld

# Opties

## Overzicht wasprogramma's - Opties

Bij programma's die hier **niet** zijn genoemd kan geen van onderstaande opties worden ingeschakeld.

	Gladstomen $\overline{\cup}$	Kort	Vlekken
Katoen	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Kreukherstellend	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Fijne was	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Jeans	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Overhemden	<b>X</b> <sup>1)</sup>	<b>X</b>	<b>X</b>
Automatic extra	<b>X</b>	-	<b>X</b>
Opfrissen	<b>X</b> <sup>2)</sup>	-	-
Donker textiel	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Outdoor	-	<b>X</b>	<b>X</b>
Alleen spoelen	<b>X</b>	-	-
Sportkleding	-	<b>X</b>	<b>X</b>
Dons	-	-	<b>X</b>
Vitrage	<b>X</b>	-	<b>X</b>
Hoofdkussens	-	-	<b>X</b>
Artikelenmix	Afhankelijk van de gekozen artikelen		
QuickPowerWash	<b>X</b>	-	-
Express 20	<b>X</b>	<b>X</b> <sup>1)</sup>	-
Stomen	<b>X</b> <sup>2)</sup>	-	-

**X** = Kan worden ingeschakeld



<sup>1)</sup> = Kan worden uitgeschakeld

- = Kan niet worden ingeschakeld

<sup>2)</sup> = Kan **niet** worden uitgeschakeld

## Overzicht wasprogramma's - Andere opties

Bij programma's die hier **niet** zijn genoemd kan geen van onderstaande opties worden ingeschakeld.

	Inweken	Extra water	Voorwas	Extra spoelgang	Spoelstop
Katoen	X	X	X	X	X
Kreukherstellend	X	X	X	X	X
Fijne was	X	X	X	X	X
Wol 	-	-	-	-	X
Jeans	X	X	X	X	X
Overhemden	X	X	X	X	X
Automatic extra	X	-	X	-	X
Donker textiel	X	X	X	X	X
Dekbedden	-	X	X	X	X
Outdoor	X	X	X	X	X
Impregneren	-	-	-	-	X
Alleen spoelen	-	-	-	-	X
Stijven	-	-	-	-	X
Zijde 	-	-	-	-	X
Sportkleding	X	X	X	X	X
Dons	-	X	X	X	X
Vitrage	-	X	X <sup>1)</sup>	X	X
Nieuw textiel	-	X	-	X	X
Hoofdkussens	-	X	X	X	X
Artikelenmix	Afhankelijk van de gekozen artikelen				
QuickPowerWash	-	X	-	-	X
Express 20	-	-	-	-	X

**X** = Kan worden ingeschakeld

<sup>1)</sup> = Kan worden uitgeschakeld

- = Kan niet worden ingeschakeld

# Programmaverloop

	Hoofdwash		Spoelen		Centrifugeren
	Waterstand	Wasritme	Waterstand	Spoelgangen	
Katoen		(A)		2-5 <sup>1)2)3)</sup>	✓
Kreukherstellend		(B)		2-4 <sup>2)3)</sup>	✓
Fijne was		(C)		2-4 <sup>2)3)</sup>	✓
Wol		(E)		2	✓
Jeans		(B)		2-4 <sup>2)3)</sup>	✓
Overhemden		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Automatic extra		(A)(B)		2-4 <sup>2)3)</sup>	✓
Donker textiel		(B)		3-5 <sup>2)3)</sup>	✓
Dekbedden		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Outdoor		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Impregneren	–	(B)		1	✓
Alleen spoelen	–	–		2	✓
Stijven		(B)	–	–	✓
Zijde		(E)		2	✓
Sportkleding		(C)		2-3 <sup>3)</sup>	✓
Dons <sup>4)</sup>		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Vitrage		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Nieuw textiel		(B)		2-3 <sup>3)</sup>	✓
Hoofdkussens <sup>4)</sup>		(C)		3-4 <sup>3)</sup>	✓
Pompen/Centrifugeren	–	–	–	–	✓
Machine reinigen		(A)		3	✓
Artikelenmix	Afhankelijk van de gekozen artikelen				
QuickPowerWash		(A)		2	✓
Express 20		(A)		1	✓

-  = Lage waterstand
-  = Gemiddelde waterstand
-  = Hoge waterstand
- Ⓐ = Intensief ritme
- Ⓑ = Normaal ritme
- Ⓒ = Sensitief ritme
- Ⓓ = Schommelritme
- Ⓔ = Handwasritme
- ✓ = Wordt uitgevoerd
- = Wordt niet uitgevoerd

De automaat beschikt over een volledig elektronische besturing met beladingsautomaat. Tijdens een wasprogramma zuigt het wasgoed water op. Om hoeveel water het gaat hangt af van de hoeveelheid wasgoed en het soort textiel. Hoe groter het absorptievermogen van het wasgoed is, des te meer water er moet worden bijgepompt. De elektronica van de automaat kan de hoeveelheid water meten die het wasgoed opneemt en die moet worden bijgepompt. Het programmaverloop en de wastijd zijn bij de diverse programma's dus verschillend.



Het programmaverloop van de hier vermelde programma's slaat op het basisprogramma met maximale belading.

Uw wasautomaat houdt u tijdens het programma op de hoogte van het programmaverloop.

## Nadere bijzonderheden over het programmaverloop

### Kreukbeveiliging:

De trommel draait nog 30 minuten na afloop van het programma om kreukvorming te voorkomen.

Uitzondering: In het programma  en  is er geen kreukbeveiliging.

De wasautomaat kan altijd worden geopend.


1) Als u een temperatuur van 60 °C en hoger gekozen heeft en bij de temperaturen <40°C> en <60°C> wordt er 2 keer gespoeld. Als u een temperatuur van minder dan 60 °C gekozen heeft, wordt er 3 keer gespoeld.

2) Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:

- er te veel schuim in de trommel zit
- er een lager eindcentrifugeertoerental is ingesteld dan 700 omw/min
- *zonder* centrifugeren is gekozen.

3) Een extra spoelgang wordt uitgevoerd, wanneer:

- de optie *Extra spoelgang* is gekozen.

4) Centrifugeren: Om de lucht uit de donzen vulling te persen, centrifugeert het apparaat een keer, voordat het met wassen begint. Hierna stroomt het water voor de hoofdwas via vakje  in de automaat.

# Programmaverloop

## Katoen en kreukherstellend

De door Miele ontwikkelde wasmethode PowerWash 2.0 wordt in het wasprogramma *Katoen* gebruikt bij kleine en middelgrote beladingscapaciteiten en in het wasprogramma *Kreukherstellend*.

### Principe

Bij de gebruikelijke wasmethodes wordt met meer water gewassen dan het wasgoed kan opzuigen. Al dit water moet worden opgewarmd.

Bij de PowerWash 2.0 wasmethode wordt met iets meer water gewassen dan het wasgoed kan opzuigen. Het water, dat niet door het wasgoed is opgenomen, verwarmt de trommel en het wasgoed en wordt steeds opnieuw in het wasgoed gespreeid. Een voordeel hiervan is dat hierdoor het energieverbruik daalt.

### Activering

Aan het begin van het wasprogramma berekent de wasautomaat de beladingscapaciteit. De PowerWash 2.0 methode wordt automatisch geactiveerd, als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- Een kleine tot middelgrote beladingscapaciteit in het programma *Katoen* en in het programma *Kreukherstellend*.
- De gekozen temperatuur mag niet boven 60 °C komen.
- Het gekozen eindcentrifuge-toerental mag niet lager dan 600 omw/min zijn.
- Capsuledosering is niet gekozen voor de hoofdwass (☺, ☹).

De PowerWash 2.0 methode wordt niet ingeschakeld bij het kiezen van enkele opties (bijv. Voorwas, Extra water)

## Bijzonderheden

### – De bevochtigingsfase

Aan het begin van het wasprogramma centrifugeert de wasautomaat enkele keren. Tijdens het centrifugeren wordt het uit het wasgoed gecentrifugeerde water weer in het wasgoed gespreeid, zodat het wasgoed zo goed mogelijk nat gemaakt wordt.

Aan het einde van de bevochtigingsfase wordt de optimale waterstand ingesteld. De wasautomaat pompt zo nodig water af en voegt wat vers water toe.

### – Geluiden in de verwarmingsfase

Bij het verwarmen van het wasgoed en de trommel kunnen ongewone geluiden (borrelen) ontstaan.

### – Gebruik van wasmiddelen

Let op de juiste wasmiddeldosering (kleinere beladingscapaciteit). Voor een optimaal gebruik van wasmiddelen kunt u de TwinDos-functie gebruiken.



# Textielbehandelingssymbolen

Wassen	
Het getal in de wastobbe geeft de maximale wastemperatuur aan.	
	Normaal programma
	Mild programma
	Zeer mild programma
	Handwas
	Niet wassen

## Voorbeelden voor de programmakeuze

Programma	Symbolen op het etiket
Katoen	
Kreukherstellend	
Fijne was	
Wol	
Zijde	
Express 20	
Automatic extra	

Drogen	
De punten geven de globale temperatuur aan.	
	Op een normale temperatuur
	Op een lagere temperatuur
	Niet drogen in de automaat

Strijken & mangelen	
De punten verwijzen naar de punten op de regelaar van het strijkijzer en geven de temperatuur aan.	
	Ca. 200 °C
	Ca. 150 °C
	Ca. 110 °C
	Strijken met stoom kan het wasgoed onherstelbaar beschadigen.
	Niet strijken/mangelen

Chemisch reinigen	
	Reiniging met chemische oplosmiddelen. De letters verwijzen naar het reinigingsmiddel.
	Nat reinigen
	Niet chemisch reinigen

Bleken	
	Elk bleekmiddel toegestaan
	Alleen zuurstofbleekmiddel toegestaan
	Niet bleken

# Programmaverloop wijzigen

## Afbreken

U kunt een wasprogramma ieder moment afbreken, nadat u het heeft gestart.

- Druk op de *Start/Stop* - toets .

In het display verschijnt:



- Tip sensortoets *OK* aan.

De wasautomaat pompt het water weg. In het display verschijnt:



- Open de deur.
- Haal het wasgoed uit de trommel.

## Wilt u een ander programma kiezen, doe dan het volgende:

- Sluit de deur.
- Kies het gewenste programma.
- Doseer eventueel nog wasmiddel in de wasmiddellade.
- Druk op de *Start/Stop* - toets.

Het nieuwe programma start.

## Onderbreken

- Schakel de wasautomaat met de  $\text{\textcircled{1}}$  - toets uit.
- Schakel de wasautomaat met de  $\text{\textcircled{1}}$  - toets weer in.

## Wijzigen

### Programma

Is een programma eenmaal gestart, dan kunt u geen ander programma meer kiezen, zonder het lopende programma af te breken.

### Temperatuur

De temperatuur kunt u tot 5 minuten na de programmastart wijzigen, behalve in het programma *Katoen*.

- Druk op de *Temperatuur* - toets.
- Wijzig de temperatuur met de sensortoetsen  $\nabla$ ,  $\wedge$  en sensortoets *OK*.

### Centrifugetoerental

Het centrifugetoerental kunt u tot vlak voor het eindcentrifugeren wijzigen.

- Druk op de toets *Centrifugetoerental*.
- Wijzig het centrifugetoerental met de sensortoetsen  $\nabla$ ,  $\wedge$  en sensortoets *OK*.

### Opties

De opties *Kort* en *Extra water* kunt u tot 5 minuten na de programmastart wijzigen.

**Tip:** Met het inschakelen van de kinderbeveiliging voorkomt u dat een programma wordt afgebroken of gewijzigd.

## Trommel bijvullen of wasgoed voortijdig verwijderen

- Druk op de *Start/Stop*-toets.

In het display verschijnt:



- Loop met sensortoets  $\nabla$  of  $\wedge$  door de lijst:



- Tip sensortoets *OK* aan.

Als deze melding niet in het display verschijnt, kan de trommel niet worden bijgevuuld.

Het wasprogramma stopt en de deur wordt ontgrendeld.

- Open de deur.
- Leg wasgoed in de trommel of haal er wasgoed uit.
- Sluit de deur.
- Druk op de *Start/Stop*-toets.

Het wasprogramma wordt voortgezet.

### Let op:

Nadat de wasautomaat een programma eenmaal heeft gestart, kan hij in de hoeveelheid wasgoed geen wijzigingen meer vaststellen.

Daarom gaat de wasautomaat, ook nadat u nog wasgoed in de trommel heeft gelegd of uit de trommel heeft gehaald, altijd van de maximale beladingshoeveelheid uit.

### **In een paar gevallen kan de deur niet meer worden geopend, en wel wanneer:**

- de temperatuur van het waswater boven de **55 °C** komt;
- het waterniveau te hoog is;
- de programmafase *Centrifugeren* is bereikt.

Wilt u de deur in de bovengenoemde gevallen per se openen, dan moet u het lopende programma afbreken.

Zolang de temperatuur in de trommel boven de 55 °C is, blijft de deurvergrendeling ingeschakeld. Pas nadat de temperatuur tot onder de 55 °C is gedaald, wordt de deurvergrendeling uitgeschakeld.

# Programmaverloop wijzigen


## Kinderbeveiliging

Met het inschakelen van de kinderbeveiliging voorkomt u dat tijdens het programmaverloop de temperatuur, het toerental of andere opties kunnen worden gewijzigd.

### Kinderbeveiliging inschakelen

- Druk op de *Start/Stop*-toets.

In het display verschijnt:

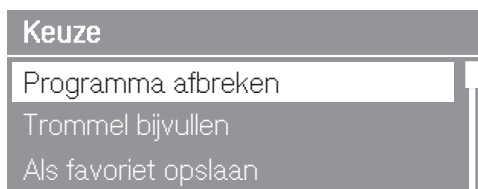

- Loop met sensortoets  $\nabla$  of  $\blacktriangle$  door de lijst:



- Tip sensortoets *OK* aan.

In het display verschijnt:

**i** Bediening vergrendeld

De kinderbeveiliging is nu ingeschakeld.

## Kinderbeveiliging uitschakelen

- Druk op de *Start/Stop*-toets.

In het display staat:



- Verschuif de lijst met de sensortoetsen  $\nabla$  naar Kinderbeveiliging deactiveren en bevestig uw keuze met sensortoets *OK*.

In het display verschijnt:

**i** Ontgrendeld

De kinderbeveiliging is nu uitgeschakeld.

## Het juiste wasmiddel

U kunt alle wasmiddelen gebruiken die geschikt zijn voor huishoudwasautomaten. Tips voor het gebruik en voor de dosering van de wasmiddelen kunt u vinden op de wasmiddelverpakking.

## De dosering is afhankelijk van:

- de mate waarin het wasgoed is verontreinigd;
- de hoeveelheid wasgoed;
- de waterhardheid.  
Wanneer u de hardheidsgraad in uw regio niet weet, informeer daar dan naar bij uw waterleidingbedrijf.

## Wateronthardingsmiddel

Heeft het water een hardheidsgraad van II of III, dan kunt u een wateronthardingsmiddel gebruiken om wasmiddel te besparen. De juiste dosering vindt u op de verpakking. Doseer eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel.

Het wasmiddel kunt u dan doseren zoals bij water met een hardheidsgraad van I.

## Waterhardheid

Hardheidsgraad	Totale hardheid in mmol/l	Duitse hardheid °dH
Zacht (I)	0 – 1,5	0 – 8,4
Gemiddeld (II)	1,5 – 2,5	8,4 – 14
Hard (III)	> 2,5	> 14

## Doseerhulp

Gebruik voor het doseren van het wasmiddel de attributen die door de wasmiddelfabrikant als hulp bij het doseren zijn geleverd, bijv. doseerbolletjes. Gebruik die vooral bij vloeibare wasmiddelen.

## Navulpakken

Koop zoveel mogelijk navulpakken om het afval te reduceren.

## Middelen voor het nabehandelen van het wasgoed

### Wasverzachters

Met wasverzachters wordt uw wasgoed extra zacht en minder statisch.

### Synthetische stijfsels

Met synthetische stijfsels krijgt u het wasgoed beter in model.






### Stijfsels

Met gewone stijfsels wordt uw wasgoed stevig.

# Wasmiddelen

## Aanbevelingen voor Miele-wasmiddelen

De Miele-wasmiddelen zijn door Miele speciaal voor de Miele-wasautomaat ontwikkeld. De Miele-wasmiddelen zijn verkrijgbaar op internet onder [www.miele-shop.nl](http://www.miele-shop.nl), bij Miele Nederland en bij uw Miele-vakhandelaar.

	Miele UltraPhase 1 / 2	Miele Cap 	Miele Cap 	Miele Cap 
Katoen	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Kreukherstellend	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Fijne was	✓	Ⓐ, Ⓑ, Ⓒ	Ⓕ	–
Wol 	–	Ⓓ, Ⓔ	–	–
Jeans	✓	–	Ⓕ	–
Overhemden	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Automatic extra	✓	–	Ⓕ	Ⓗ
Donker textiel	✓	–	Ⓕ	–
Dekbedden	–	Ⓑ	–	–
Outdoor	–	Ⓒ	–	–
Impregneren	–	–	Ⓖ	–
Alleen spoelen	–	–	Ⓕ	–
Zijde 	–	Ⓔ	–	–
Sportkleding	–	Ⓐ	–	–
Dons	–	Ⓑ	–	–
Vitrage	✓	–	–	Ⓗ
Nieuw textiel	✓	–	Ⓕ	–
Hoofdkussens	✓	–	–	–
Artikelenmix	✓	–	Ⓕ	–
QuickPowerWash	✓	–	–	–
Express 20	✓	–	Ⓕ	–

✓ Aan te bevelen

– Niet aan te bevelen

Ⓐ Sport

Ⓑ Dons

Ⓒ Outdoor

Ⓓ WoolCare

Ⓔ SilkCare



Ⓕ Wasverzachtters

Ⓖ Impregneren

Ⓗ Booster

## Wasmiddeladviezen conform verordening (EU) Nr. 1015/2010

De adviezen gelden voor de temperaturen zoals aangegeven in het hoofdstuk: "Programma-overzicht".

	Universele	Color-	Fijn- en wol-	Speciale
		wasmiddelen		
Katoen	✓	✓	-	-
Kreukherstellend	-	✓	-	-
Fijne was	-	-	✓	-
Wol 	-	-	✓	✓
Jeans	-	✓ <sup>1)</sup>	-	✓
Overhemden	✓	✓	-	-
Automatic extra	-	✓	-	-
Donker textiel	-	✓ <sup>1)</sup>	-	✓
Dekbedden	-	-	✓	✓
Outdoor	-	-	✓	✓
Zijde 	-	-	✓	✓
Sportkleding	-	-	✓	✓
Dons	-	-	✓ <sup>1)</sup>	✓
Vitrage	✓ <sup>2)</sup>	-	-	✓
Nieuw textiel	-	✓	-	-
Hoofdkussens	-	-	✓ <sup>1)</sup>	✓
Machine reinigen	✓ <sup>2)</sup>	-	-	✓
Artikelenmix	Artikelafhankelijk - Let op instructies in het display			
QuickPowerWash	✓	✓	-	-
Express 20	-	✓ <sup>1)</sup>	-	-

✓ Aan te bevelen

- Niet aan te bevelen

1) Vloeibaar wasmiddel

2) Poedervormig wasmiddel


# Wasmiddelen

## Spoelen met wasverzachter of stijfjel aan het einde van het wasprogramma

U kunt de wasverzachter via de automatische dosering of via de wasmiddellade doseren.


### Automatische dosering


Eén van de reservoirs van de automatische dosering moet met wasverzachter gevuld zijn.


- Tip sensortoets *Dos*  aan.
- Activeer het reservoir met wasverzachter.

De wasverzachter wordt bij de laatste spoelgang toegevoegd.

## Handmatige dosering

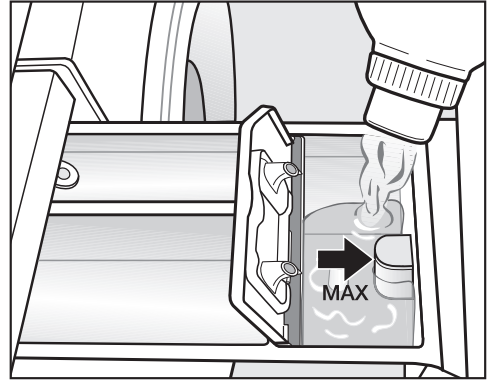


- Doseer wasverzachter of vloeibaar stijfjel in vakje  of zet er een capsule met het desbetreffende middel in. **Doseer niet hoger dan de pijl.**

De middelen worden automatisch met het laatste spoelwater in de trommel gespoeld. Aan het eind van het wasprogramma blijft er een klein beetje water in vakje  staan.

Wanneer u verschillende keren stijfjel heeft gebruikt, reinig dan de wasmiddellade. Reinig de zuighevel extra goed.




## Kleuren en ontkleuren

 Ontkleuringsmiddelen veroorzaken corrosie in de wasautomaat.

**Geen** ontkleuringsmiddelen in de wasautomaat gebruiken!




Het gebruik van textielverf in de wasautomaat is uitsluitend toegestaan voor huishoudelijke doeleinden. Het zout in de verf kan het roestvrij staal aantasten. Neem de aanwijzingen van de textielverffabrikant precies in acht.

 Kies bij de kleuren absoluut de optie *Extra water*.

## Apart spoelen met wasverzachter

- Doseer wasverzachter in vakje  of plaats een capsule met wasverzachter.
- Kies het programma *Alleen spoelen*.
- Wijzig het centrifugetoerental indien nodig.
- Tip bij gebruik van een capsule sensortoets *Cap*  aan.
- Druk op de *Start/Stop* - toets.

## Apart spoelen met stijfsel

- Doseer vloeibaar stijfsel in vakje  en poedervormig of half-vloeibaar stijfsel in vakje .
- Kies programma *Stijven*.
- Wijzig het centrifugetoerental indien nodig.
- Tip bij gebruik van een capsule sensortoets *Cap*  aan.
- Druk op de *Start/Stop* - toets.

# Reiniging en onderhoud

## Trommel reinigen Hygiëne-info

Wanneer er regelmatig met lage temperaturen en / of een vloeibaar wasmiddel wordt gewassen, bestaat het gevaar dat zich in de wasautomaat ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen. Draai om dit te voorkomen regelmatig het programma *Machine reinigen*. Doe dit in ieder geval iedere keer wanneer de melding Hygiëne-info: Start het programma op minstens 75°C. in het display verschijnt.

## Ommanteling en bedieningspaneel reinigen

⚠ Haal vóórdat u de wasautomaat een reinigings- of onderhoudsbeurt geeft de spanning van het apparaat.

⚠ Spuit de wasautomaat in geen geval met een waterspuit schoon.


- Reinig ommanteling en paneel met een vochtige doek en een mild reinigingsmiddel of sopje en droog beide onderdelen daarna met een zachte doek.
- Neem de trommel af met een middel voor roestvrij staal.

⚠ Gebruik geen oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen, schuurmiddelen, glas- of allesreinigers. Deze kunnen namelijk kunststof oppervlakken en andere onderdelen beschadigen.

## Wasmiddellade reinigen

Wanneer er met lage temperaturen en vloeibare wasmiddelen gewassen wordt, raakt de wasmiddellade sneller verontreinigd.


- Reinig daarom regelmatig de hele wasmiddellade ook als u alleen TwinDos gebruikt.

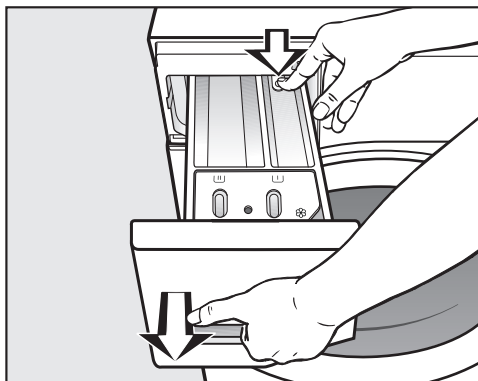


- Trek de wasmiddellade naar buiten totdat u weerstand voelt, druk de ontgrendelingsknop in en haal de wasmiddellade uit het apparaat.
- Reinig de wasmiddellade met warm water.

## Zuighevel en kanaal reinigen


Wanneer u verschillende keren vloeibaar stijfsel heeft gebruikt, reinig de zuighevel dan extra goed. Vloeibare stijfsels klonteren snel.

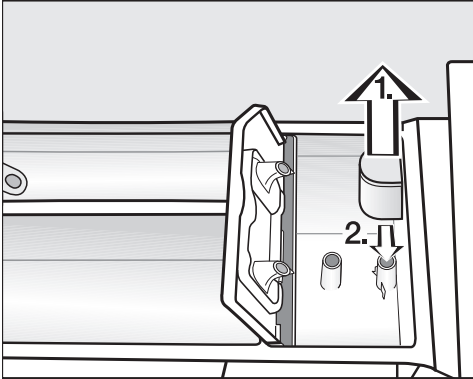

### ■ Zuighevel reinigen


1. Trek de zuighevel uit vakje  en reinig de hevel onder de warme kraan. Reinig ook het buisje waar de zuighevel overheen wordt gestoken.

2. Zet de zuighevel weer terug.

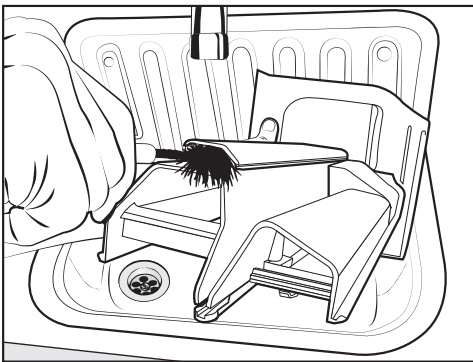

■ Reinig het kanaal voor de wasverzachter met warm water en een borstel.

## Wasmiddelladekast reinigen

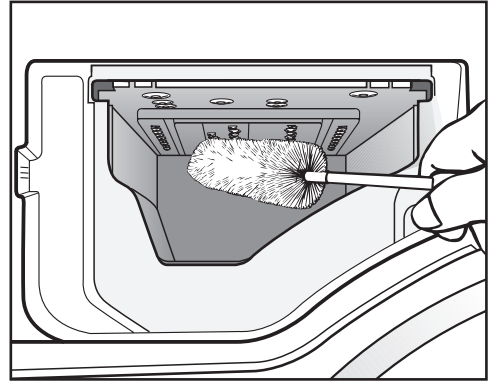

■ Reinig ook het gedeelte waar de wasmiddellade zit. Verwijder de wasmiddelresten en kalkaanslag en gebruik daarvoor een flessenborstel.

■ Plaats de wasmiddellade weer in het apparaat.

**Tip:** Laat de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat de lade kan drogen.

# Reiniging en onderhoud

## Reiniging TwinDos


⚠ Wanneer u reservoirs en slangen langere tijd (meer dan twee maanden) niet heeft gebruikt, kan het wasmiddel in de slangen gaan klonteren. De slangen kunnen verstopt raken en moeten dan door een Miele-technicus worden gereinigd.  
Reinig het TwinDos systeem.

Hiervoor heeft u de dispenser “TwinDosCare” nodig of een leeg TwinDos reservoir. Beide zijn verkrijgbaar in de Miele-webshop.

Deze wasautomaat heeft een reinigingsprogramma voor het TwinDos systeem. In dit programma worden de slangen in de wasautomaat gereinigd.

### Reinigingsprogramma starten


- Schakel de wasautomaat in en wacht totdat het basisscherm in het display oplicht.
- Tip tegelijk de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  aan, totdat in het display verschijnt:

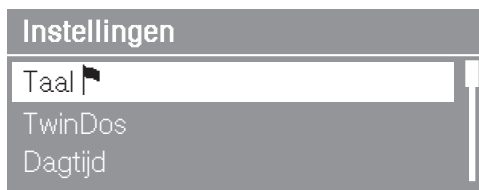

Het instellingenmenu is nu ingeschakeld.

- Kies met sensortoets  $\nabla$  het menu-punt TwinDos en bevestig uw keuze met sensortoets OK.

- Kies met sensortoets  $\nabla$  het menu-punt TwinDos-reiniging en bevestig uw keuze met sensortoets OK.

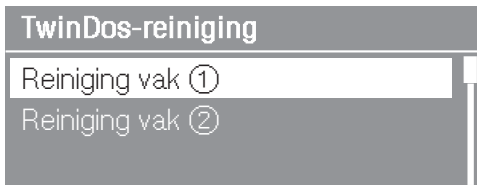

- Tip sensortoets  $\nabla$  of  $\wedge$  aan totdat het gewenste vak in het display verschijnt en bevestig uw keuze met sensortoets OK.
- Kies met sensortoets  $\nabla$  het menu-punt Reinigingsproces starten? en bevestig uw keuze met sensortoets OK.
- Volg nu de aanwijzingen in het display.

De slangen zijn gereinigd. U kunt het TwinDos systeem weer gebruiken.

### Vak reinigen


Door wasmiddelresten kan het vak kleverig worden.

- Reinig de binnenkant van het vak met een vochtige doek, wanneer u de reservoirs vult of de dispensers vervangt.

## Watertoevoerzeefje reinigen

De wasautomaat heeft één zeefje ter bescherming van de watertoevoerklep. Dit zeefje, dat zich in de schroefkoppeling van de toevoerslang bevindt, moet u ongeveer 1 keer per halfjaar controleren. Wanneer de watertoevoer vaak wordt onderbroken moet u vaker controleren.

- Draai de kraan dicht.
- Schroef de toevoerslang van de kraan.

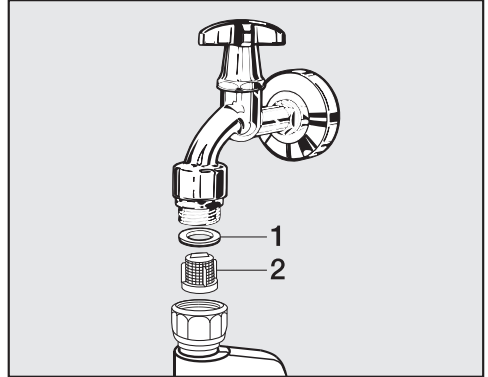

- Trek het rubberen dichtingsringetje **1** uit de groef.
- Pak het kunststof zeefje **2** met een combinatietang of punttang aan de opstaande rand in het midden vast en trek het eruit.
- Plaats alles in omgekeerde volgorde terug.

Draai de schroefkoppeling vast op de waterkraan en draai de kraan open. Draai de schroefkoppeling nog wat vaster aan wanneer de aansluiting lekt.


Het zeefje **moet** nadat het is gereinigd weer worden teruggeplaatst.

# Wat moet u doen, wanneer . . .


## Hulp bij problemen

De meeste problemen waar u in het dagelijks gebruik mee te maken zou kunnen krijgen kunt u zelf oplossen. In al die gevallen hoeft u de afdeling Klantcontacten niet in te schakelen en kunt u tijd en kosten besparen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen. Bedenk echter het volgende:





 Reparaties mogen uitsluitend door erkende vakmensen worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde reparaties kunnen groot gevaar opleveren voor de gebruiker.

## Het lukt niet om een wasprogramma te starten

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Het display blijft donker en het controlelampje van de Start/Stop - toets brandt niet.</b>	<p>Er staat geen stroom op het apparaat.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de stekker goed in het stopcontact zit.</li><li>■ Controleer of de zekering in orde is.</li></ul> <p>De wasautomaat is in het kader van de energiebesparing automatisch uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de wasautomaat weer met de Ⓛ - toets in.</li></ul>
<b>Het display vraagt u om de code in te voeren.</b>	<p>De code is geactiveerd.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Voer de code in en bevestig deze. Wilt u niet dat deze vraag de volgende keer weer verschijnt, deactiveer de code dan.</li></ul>
<b>In het display staat:</b>  Deurvergrendeling Deur kan niet worden vergrendeld. Neem contact op met Miele.	<p>De deur zit niet goed dicht en kon daardoor niet worden vergrendeld.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Sluit de deur nogmaals.</li><li>■ Start het programma opnieuw. Verschijnt de foutmelding opnieuw, schakel dan de afdeling Klantcontacten in.</li></ul>

## Wat moet u doen, wanneer . . .

Het programma is afgebroken en in het display verschijnt de volgende storingsmelding:

Melding	Oorzaak en oplossing
 Storing waterafvoer Reinig pluizenfilter en afvoerpomp. Controleer de afvoerslang.	De waterafvoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. De waterafvoerslang ligt te hoog. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig filters en filterhuis.</li><li>■ Bedenk dat de maximale opvoerhoogte 1 m is.</li></ul>
 Storing watertoevoer Draai de kraan open.	De watertoevoer is niet optimaal of zelfs geblokkeerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de kraan ver genoeg is opengedraaid.</li><li>■ Controleer of er knikken in de toevoerslang zitten.</li><li>■ Controleer of de waterdruk hoog genoeg is.</li></ul>
	Het zeefje in de watertoevoerslang is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het zeefje.</li></ul>
 Technische storing F Start het apparaat weer niet, neem dan contact op met Miele.	Er is sprake van een defect. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Maak de wasautomaat spanningsvrij door de stekker uit het stopcontact te trekken of de hoofdschakelaar van de huisinstallatie uit te schakelen.</li><li>■ Wacht <b>minstens 2 minuten</b> voordat u de wasautomaat weer op het elektriciteitsnet aansluit.</li><li>■ Schakel de wasautomaat weer in.</li><li>■ Start het programma nog een keer. Verschijnt dezelfde foutmelding, neem dan contact op met Miele.</li></ul>
 Reactie Waterproof Sluit de kraan. Neem contact op met Miele.	Het waterbeveiligingssysteem heeft gereageerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Draai de kraan dicht.</li><li>■ Schakel de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland in.</li></ul>

Schakel om de storingsmelding uit het display te verwijderen de automaat met de  - toets uit.

## Wat moet u doen, wanneer . . .

### In het display verschijnt een melding na afloop van het programma

Melding	Oorzaak en oplossing
<b>i</b> Circulatie van het waswater: Reinig filter en inspuiter of verwijder voorwerpen in filterhuis	De filters zijn verontreinigd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig de filters zoals beschreven in paragraaf: “Deur openen bij verstopte afvoer en/of stroomuitval”.</li><li>■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten.</li></ul>
	De inspuiter boven in de vulring van de deur is door pluizen verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Verwijder de pluizen met de vingers, niet met een scherp voorwerp.</li><li>■ U kunt na het reinigen opnieuw een wasprogramma starten.</li></ul>
	Verschijnt de foutmelding opnieuw, schakel dan de afdeling Klantcontacten in. U kunt de wasautomaat blijven gebruiken, maar beperkt.
<b>i</b> Stel de wasautomaat.	Aan het einde van het programma kon het wasgoed niet goed worden gladgestreken. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer of de wasautomaat waterpas is gesteld zoals beschreven in hoofdstuk: “Plaatsen en aansluiten”, paragraaf: “Wasautomaat stellen”.</li><li>■ Controleer of de maximale opvoerhoogte van 1 m niet is overschreden.</li></ul>
	Verschijnt de foutmelding opnieuw, schakel dan de afdeling Klantcontacten in. U kunt de wasautomaat blijven gebruiken, maar beperkt.

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasautomaat wordt ingeschakeld. Ze moeten met sensortoets OK worden bevestigd.



## In het display verschijnt een melding na afloop van het programma

Melding	Oorzaak en oplossing
<b>i</b> Controleer de dosering.	Er heeft zich tijdens het wasprogramma te veel schuim gevormd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Controleer de gedoseerde hoeveelheid wasmiddel.</li><li>■ Controleer bij automatische wasmiddeldosering de ingevoerde doseringen.</li><li>■ Neem de aanwijzingen op de wasmiddelverpakking in acht en houd rekening met de mate waarin het wasgoed is verontreinigd.</li><li>■ Verlaag eventueel de basisdosering in stappen van 10%.</li></ul>
<b>i</b> Hygiëne-info: Start het programma op minstens 75°C.	Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van boven de 60 °C gedraaid. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Start het programma <i>Machine reinigen</i> en gebruik daarvoor het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel. Zo voorkomt u dat zich in de wasautomaat ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen.</li></ul>

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de wasautomaat wordt ingeschakeld. Ze moeten met sensortoets *OK* worden bevestigd.


# Wat moet u doen, wanneer . . .

## In het display verschijnt een melding over het TwinDos systeem

Melding	Oorzaak en oplossing
<b>i</b> U kunt nog maar een paar keer was- sen. Plaats een nieuwe dispenser in vak ①.	Het wasmiddel in de dispensers is bijna op. Er zijn nog ca. 4 tot 8 wasbeurten mogelijk. ■ Koop nieuwe dispensers.
<b>i</b> Er is te weinig gedo- seerd. Controleer het wasresultaat.	De dispensers of de Twin Dos reservoirs zijn leeg. ■ Vervang de dispensers of vul de TwinDos reser- voirs. ■ Controleer of het wasgoed schoon is. Het is mo- gelijk dat de hoeveelheid wasmiddel niet toerei- kend was. Was het textiel indien nodig nog een keer.
<b>i</b> Start een program- ma door "TwinDos" te kiezen of kies "TwinDos-reiniging" in het menu "Instel- lingen" / "TwinDos". Lees de opmerkin- gen in de gebruiksa- aanwijzing	TwinDos of de automatische dosering via vak ① en/of ② is gedurende een langere periode niet gebruikt. ■ Gebruik TwinDos bij een van de volgende was- beurten. ■ Reinig het TwinDos systeem, zie hoofdstuk: "Reini- ging en onderhoud", paragraaf: "Reiniging TwinDos".
<b>⚠</b> De "TwinDos-reini- ging" voor vak ① en ② moet in het menu "Instellingen" / "TwinDos" / "Reini- ging" gestart wor- den. Lees de opmer- kingen in de ge- bruiksaanwijzing	TwinDos of de automatische dosering via vak ① en/of ② is te lang niet gebruikt. Het wasmiddel kan in de slangen opdrogen. ■ Reinig <b>meteen</b> het TwinDos systeem, zie hoofd- stuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Reini- ging TwinDos".
De meldingen op deze pagina zijn voorbeelden. Zij kunnen anders zijn, al naar gelang het om vak ① of ② gaat.	

De meldingen verschijnen aan het einde van het programma en wanneer de was- automaat wordt ingeschakeld. Ze moeten met sensortoets OK worden bevestigd.

## Problemen met TwinDos




Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Er is geen wasmiddel en/of wasverzachter gedoseerd.</b>	De automatische dosering is niet ingeschakeld. ■ Tip voor de volgende wasbeurt sensortoets <i>Dos</i>  aan. De automatische dosering wordt ingeschakeld.
	Er is geen wasmiddel / wasverzachter gedoseerd, hoewel de automatische dosering is ingeschakeld. ■ Probeer het nog een keer. ■ Wordt er nog steeds niet gedoseerd, schakel dan de afdeling Klantcontacten van Miele in.
<b>Er zijn donkere vlekken in het wasmiddel te zien.</b>	Er hebben zich schimmels in het wasmiddel gevormd. ■ Giet het reservoir leeg en reinig het grondig.

## Wat moet u doen, wanneer . . .

### Algemene problemen met de wasautomaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De wasautomaat stinkt.</b>	De Hygiëne info is genegeerd. Er is al langere tijd geen wasprogramma met een temperatuur van boven de 60 °C gedraaid. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Start het programma <i>Machine reinigen</i> en gebruik daarvoor het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel. Zo voorkomt u dat zich in de wasautomaat ziektekiemen en geurtjes ontwikkelen.</li></ul>
	De deur en de wasmiddellade zijn na het wassen gesloten. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Laat de deur en de wasmiddellade op een kiertje openstaan, zodat deze kunnen drogen.</li></ul>
<b>De wasautomaat trilt tijdens het centrifugeren.</b>	De stelvoeten staan niet gelijk en zijn niet met een contramoer vastgeschroefd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Stel de wasautomaat stevig en schroef de stelvoeten met een contramoer vast.</li></ul>
<b>De wasautomaat heeft het wasgoed niet normaal gecentrifugeerd en het wasgoed is nog nat.</b>	Bij het eindcentrifugeren heeft de automaat een grote onbalans herkend en het centrifugetoerental automatisch gereduceerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Vul de trommel altijd met groot en klein wasgoed om het wasgoed beter in balans te krijgen.</li></ul>
<b>Het apparaat maakt een pompend geluid.</b>	Dat is geen storing! Wanneer het water wordt afgepompt zijn dit soort geluiden normaal.


## Algemene problemen met de wasautomaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>In de wasmiddellade blijft vrij veel wasmiddel achter.</b>	Er staat onvoldoende druk op het water. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het zeefje in de watertoevoer.</li><li>■ Kies eventueel de optie <i>Extra water</i>.</li></ul>
	Poedervormige wasmiddelen in combinatie met onthardingsmiddelen hebben de neiging te gaan plakken. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig de wasmiddellade en doseer voortaan eerst het wasmiddel en dan pas het onthardingsmiddel in het juiste vakje.</li></ul>
<b>De wasverzachter wordt niet volledig ingespoeld of er blijft te veel water in vakje  staan.</b>	De zuighevel zit niet goed of is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig de zuighevel. Zie hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Wasmiddellade reinigen".</li></ul>
<b>Aan het einde van het programma zit er nog vocht in de capsule.</b>	Het buisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het buisje.</li></ul>
	Dat is geen storing. Om technische redenen blijft er altijd wat water in de capsule zitten.
<b>Naast de capsule zit er water in het wasverzachter-/capsulevak.</b>	Sensortoets <i>Cap</i>  is niet bediend of de lege capsule is na de laatste wasbeurt niet verwijderd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Bedien sensortoets <i>Cap</i>  bij het eerstvolgende capsulegebruik.</li><li>■ Verwijder een capsule na gebruik en gooi deze weg.</li></ul>
	Het buisje in de wasmiddellade, waar de capsule op wordt gestoken, is verstopt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig het buisje.</li></ul>

## Wat moet u doen, wanneer . . .

---

### Algemene problemen met de wasautomaat


Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>In het display staat een voor u vreemde taal.</b>	Via “Instellingen”, “Taal  ” is een voor u vreemde taal ingesteld. ■ Stel uw eigen taal in. Het vlaggetje dient als hulp.
<b>Het display is donker.</b>	Het display is in het kader van de energiebesparing automatisch uitgeschakeld (staat in stand-by). ■ Druk op een willekeurige toets, waarna het display weer oplicht.
<b>Tijdens het stoomproces komen er stoomdampen uit de wasmiddellade.</b>	Dit is geen storing. Afhankelijk van de beladingshoeveelheid en de omgevingstemperatuur kunnen er stoomdampen uit de wasmiddellade vrijkomen.
<b>Tijdens het stoomproces zijn er geluiden te horen.</b>	Dit is geen storing. Deze geluiden zijn dan normaal.

## Een tegenvallend wasresultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>Het wasgoed wordt met een vloeibaar wasmiddel niet schoon.</b>	<p>In vloeibare wasmiddelen zitten geen bleekmiddelen. Fruit-, koffie- of theeplekken zijn er dan moeilijk uit te krijgen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Gebruik het Miele-2-fasen-systeem. Door de gerichte dosering van UltraPhase 2 tijdens het wasproces worden vlekken effectief verwijderd.</li><li>■ Gebruik poedervormige wasmiddelen met een bleekmiddel.</li></ul>
<b>Op het gewassen wasgoed zijn grijze, elastische bolletjes achtergebleven (vetbolletjes).</b>	<p>Er is te weinig wasmiddel gedoseerd. Het wasgoed is te sterk met vet, bijv. crème of olie vervuild geweest.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wanneer wasgoed zo vervuild is, moet u óf meer wasmiddel doseren óf een vloeibaar wasmiddel gebruiken.</li><li>■ Draai vóór de volgende wasbeurt het programma <i>Machine reinigen</i> met het Miele-machinereinigingsmiddel of een poedervormig universeel wasmiddel.</li></ul>
<b>Op het gewassen wasgoed zitten witte, wasmiddelachtige bestanddelen.</b>	<p>Het wasmiddel bevat niet in water op te lossen bestanddelen ter ontharding van het water, nl. zeolieten. Deze bestanddelen hebben zich op het textiel vastgezet.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Probeer de resten met een borstel te verwijderen wanneer het wasgoed droog is.</li><li>■ Was donker textiel voortaan met een vloeibaar wasmiddel. Deze middelen bevatten geen zeolieten.</li><li>■ Was dit textiel voortaan met het programma <i>Donker textiel</i>.</li></ul>

# Wat moet u doen, wanneer . . .


## De deur kan niet open

Probleem	Oorzaak en oplossing
<b>De deur kan tijdens het wasprogramma niet open.</b>	Wanneer er wordt gewassen, is de trommel vergrendeld. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Druk op de <i>Start/Stop</i>-toets.</li><li>■ Kies met sensortoets <math>\vee</math> <i>Afbreken</i> of <i>Trommel bijvullen</i>.</li></ul> De deur wordt ontgrendeld en u kunt de deur openen.
	Er bevindt zich nog water in de trommel en de auto- maat kan het water niet afpompen. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Reinig filters en filterhuis zoals wordt beschreven in het hoofdstuk “Deur openen bij verstopte afvoer en/of stroomstoring”.</li></ul>
	De waterstand in de trommel is te hoog. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Breek het programma af. De wasauto- maat pompt vervolgens het water af.</li></ul>
<b>Het programma is afgebroken en in het display staat:</b> Comfortkoelen	De deur kan bij een temperatuur van meer dan 55 °C niet open. Op deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wacht totdat de temperatuur in de trommel is gedaald en de melding in het display is gedoofd.</li></ul>
<b>Na afloop van het programma <i>Stomen</i> of <i>Opfrissen</i> kan de deur niet open.</b>	Het programma <i>Stomen</i> of <i>Opfrissen</i> is een paar keer direct achter elkaar gestart. Door de stoomopwekking ligt de temperatuur in de trommel boven de 55 °C en dan kan de deur niet open. Op deze manier wordt voorkomen dat u zich verbrandt. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Wacht een paar minuten totdat de temperatuur in de trommel is gedaald.</li></ul>
<b>In het display staat:</b>  Deurontgrendeling Deurontgrendeling	Het deurslot is geblokkeerd. <ul style="list-style-type: none"><li>■ Schakel de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland in.</li></ul>



## Het openen van de deur bij verstopte afvoer en/of stroomuitval


- Schakel de wasautomaat uit.

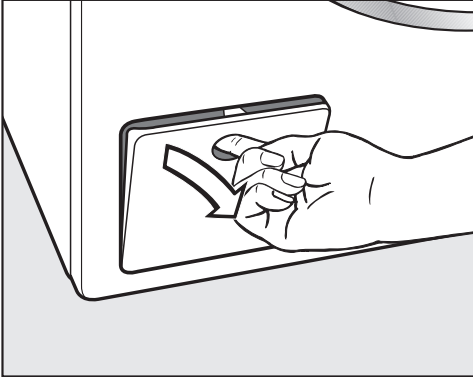

- Open het klepje van de afvoerpomp.

### Verstopte afvoer


Wanneer de afvoer is verstopt, kan zich een vrij grote hoeveelheid water in de automaat bevinden.

 U kunt zich branden door heet sop dat uit het apparaat stroomt. Als u kort daarvoor met hoge temperaturen gewassen heeft, is het sop dat uit de automaat loopt heet. Laat het sop voorzichtig wegstromen.

## Water opvangen


Draai de filters er niet helemaal uit.

- Zet een bak of schaal onder het klepje.

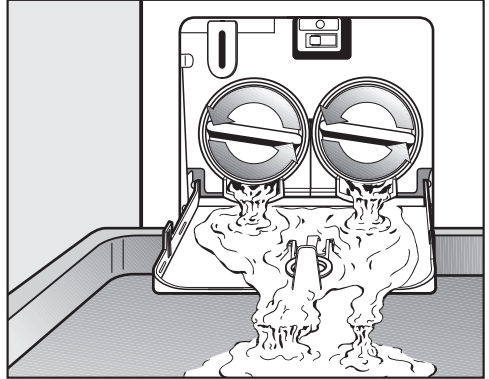


- Draai de filters zover los totdat het water uit het apparaat stroomt.
- Draai telkens wanneer de bak of de schaal volraakt, de filters weer dicht en maak de bak of schaal leeg, voordat u verder gaat.

Wanneer er geen water meer uit de automaat loopt,

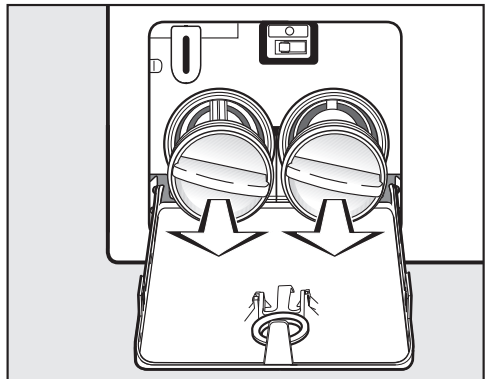


- draai de filters er dan helemaal uit.

## Wat moet u doen, wanneer . . .

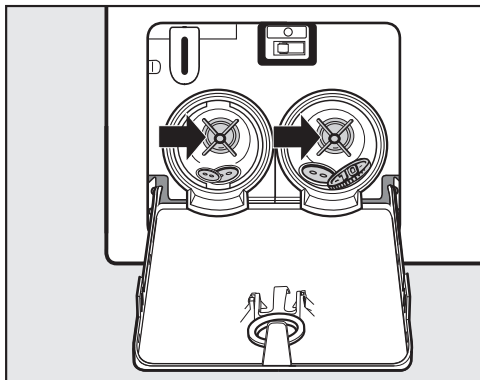

- Reinig de filters grondig.
- Controleer of de pompschoepvleugels gemakkelijk rond te draaien zijn, verwijder indien nodig draden en/of knopen e.d. en reinig het filterhuis.

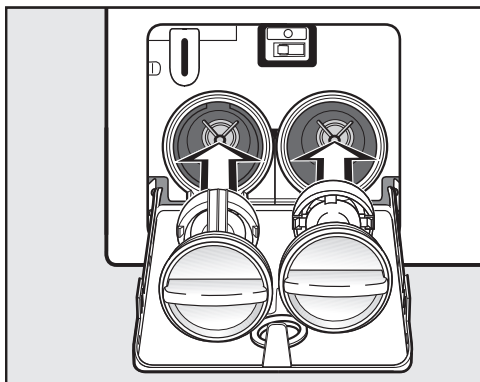

- Zet de filters terug in het filterhuis en draai ze weer vast.
- Sluit het klepje voor de afvoerpompen.

⚠ Schade doordat er water uit het apparaat loopt

Worden de filters niet teruggeplaatst en vastgedraaid, dan loopt er water uit de automaat.


Zet de filters terug in het filterhuis en draai ze weer stevig dicht.

### Deur openen

⚠ Gevaar voor verwonding door draaiende trommel.

Het is zeer gevaarlijk om uw hand in een nog draaiende trommel te steken.

Controleer voordat u het wasgoed uit de trommel neemt altijd of de trommel stilstaat.

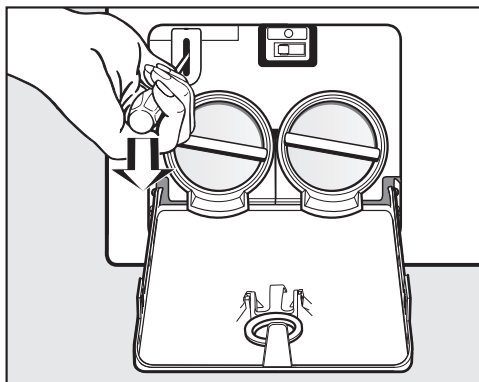

- Ontgrendel de deur met een schroevendraaier.
- Open de deur.


### Reparaties

Voor storingen die u niet zelf kunt verhelpen, waarschuwt u

- de Miele-vakhandel of
- de afdeling Klantcontacten van Miele Nederland B.V.

Adres, telefoonnummer en website van Miele Nederland vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Voor een goede en vlotte afhandeling moeten onze technici het type en het serienummer van uw apparaat weten. Beide gegevens vindt u op het typeplaatje boven het deurglas.

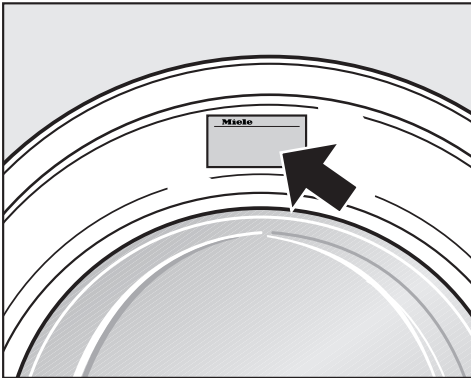

### Garantietermijn en garantievoorwaarden

De garantietermijn voor dit apparaat bedraagt 2 jaar.


Nadere bijzonderheden over de garantievoorwaarden treft u aan in bijgaande folder.

### Na te bestellen accessoires

Voor een nog efficiënter gebruik van de wasautomaat kunt u bij de Miele-vakhandelaar en bij Miele Nederland B.V. accessoires bestellen.


# Plaatsen en aansluiten

## Het apparaat aan de voorkant

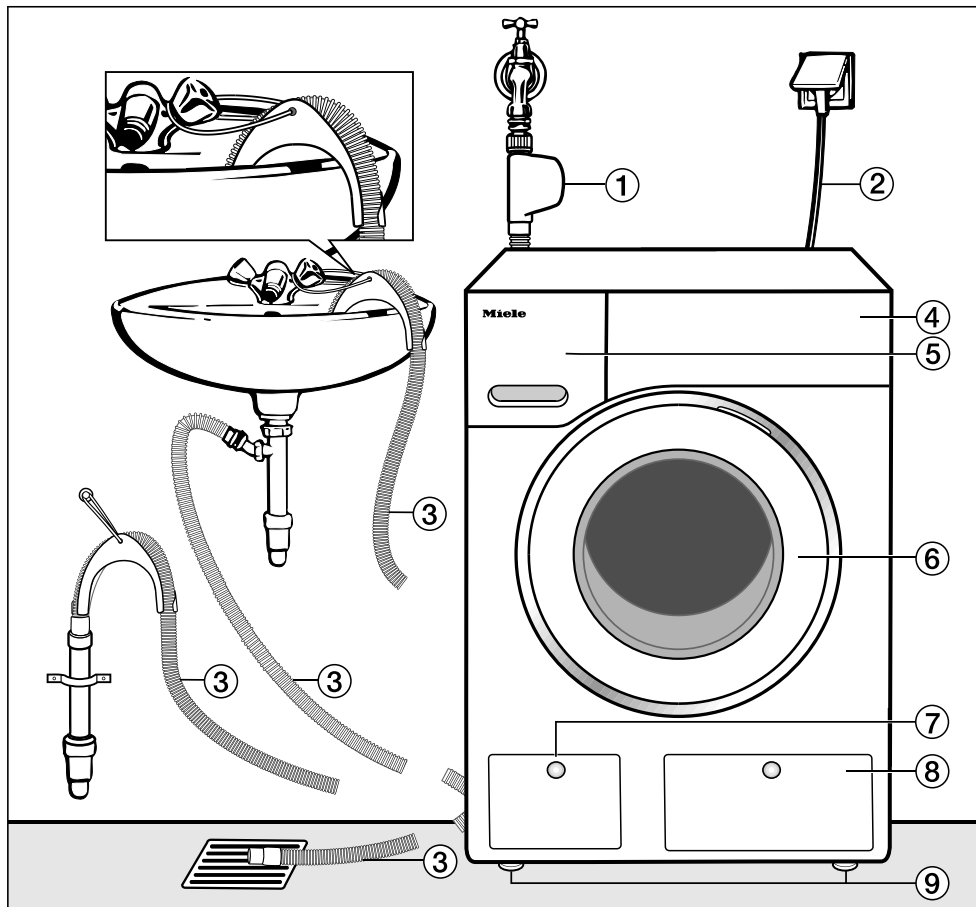

- ① Watertoevoerslang waterproofsysteem
- ② Elektrische aansluiting
- ③ Waterafvoerslang (met draaibaar en verwijderbaar bochtstuk) met verschillende mogelijkheden voor waterafvoer
- ④ Bedieningspaneel
- ⑤ Wasmiddellade
- ⑥ Deur
- ⑦ Klepje van het gedeelte met filters, afvoerpomp en noodontgrendeling
- ⑧ Klepje van het TwinDos-gedeelte
- ⑨ Vier stelvoeten

## Het apparaat aan de achterkant

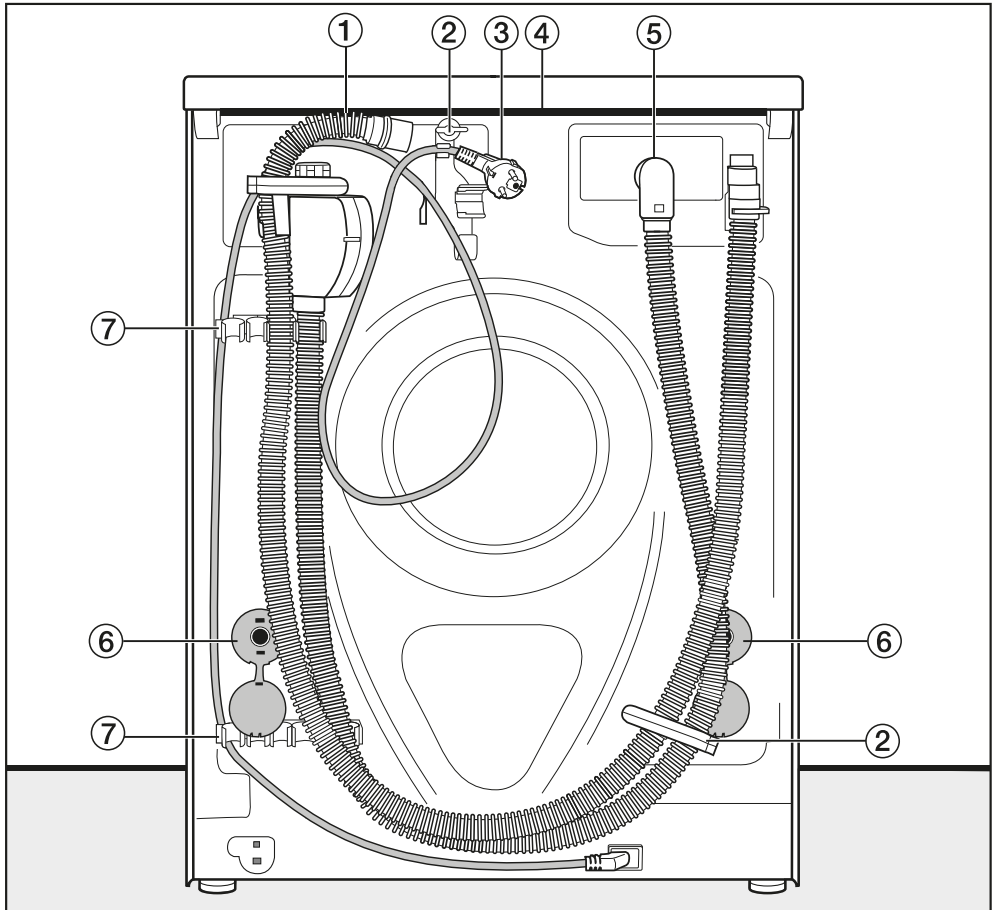

- ① Waterafvoerslang
- ② Houders voor de watertoevoer- en waterafvoerslang tijdens het transport
- ③ Elektrische aansluiting
- ④ Draagpunten onder de dekselrand voor transportdoeleinden
- ⑤ Watertoevoerslang waterproofsysteem
- ⑥ Draaibeveiligingen met transportstangen
- ⑦ Houders voor de watertoevoer- en waterafvoerslang tijdens het transport en voor de transportstangen na de plaatsing

# Plaatsen en aansluiten

## Plaats van opstelling

Als plaats van opstelling is een betonnen vloer het meest geschikt. In tegenstelling tot een houten of een zachte vloer trilt deze nauwelijks mee als de wasautomaat aan het centrifugeren is.

Let op het volgende:

- Plaats de wasautomaat waterpas en stabiel.
- Plaats het apparaat niet op een zachte vloerbedekking, omdat het in dat geval tijdens het centrifugeren gaat trillen.

Bij plaatsing van het apparaat op een houten vloer:

- Plaats het op een multiplex plaat van tenminste 59x52x3 cm. U dient de plaat niet alleen maar aan de planken van de vloer, maar aan zoveel mogelijk - in ieder geval aan 2 - balken vast te schroeven.

**Tip:** Kies voor plaatsing in een hoek. Daar is de stabiliteit van de vloer het grootst.

⚠ Er is een risico, dat de wasautomaat tijdens het centrifugeren van de sokkel valt.

Wanneer u het apparaat op een reeds aanwezige (betonnen of gemetselde) sokkel plaatst, zet het dan met een bevestigingsbeugel (MTS vloerbevestiging) vast om te voorkomen dat het tijdens het centrifugeren gaat schuiven. Bevestigingsbeugels zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel of bij Miele Nederland B.V.

## Wasautomaat plaatsen


⚠ De bevestiging van het deksel aan de achterkant kan door invloeden van buitenaf breken.

Het deksel kan dan bij het dragen loslaten.

Controleer of de rand van het deksel stevig vastzit voordat u het apparaat optilt.

- Draag de wasautomaat bij de stelvoeten aan de voorkant en de rand van het deksel aan de achterkant.


## Transportbeveiliging verwijderen

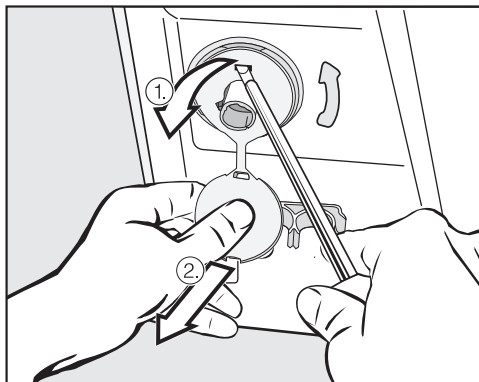


- Verwijder de linker en de rechter draaibeveiliging.

1. Trek aan het stopje dat aan de draaibeveiliging zit en
2. maak het haakje aan de bovenkant en aan de onderkant met een schroevendraaier los.


## Plaatsen en aansluiten

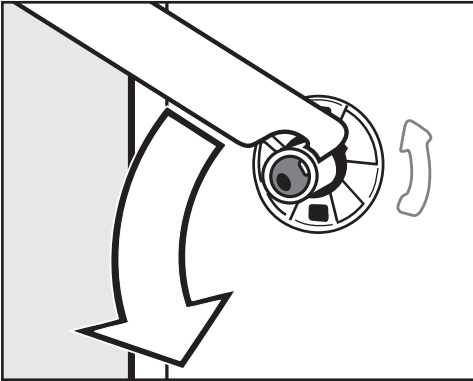


- Draai de linker transportstang met de bijgevoegde steeksleutel 90° en

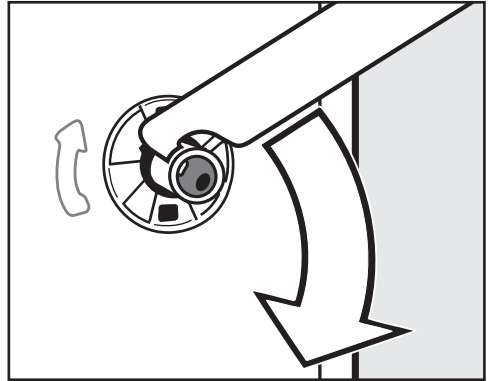

- Draai de rechter transportstang 90° en

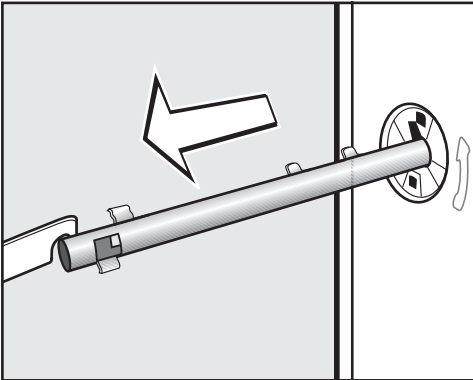


- trek de stang eruit.

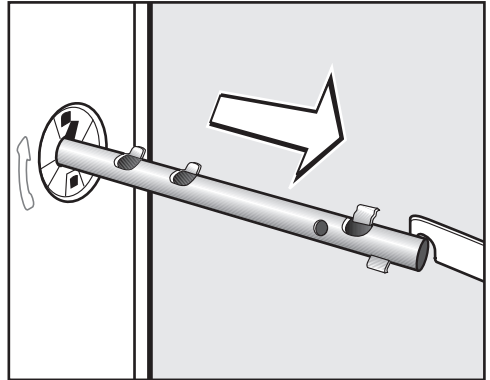


- trek de stang eruit.

## Plaatsen en aansluiten

⚠ Sluit de gaten na het verwijderen van de transportbeveiliging af om te voorkomen dat u zich bezeert.

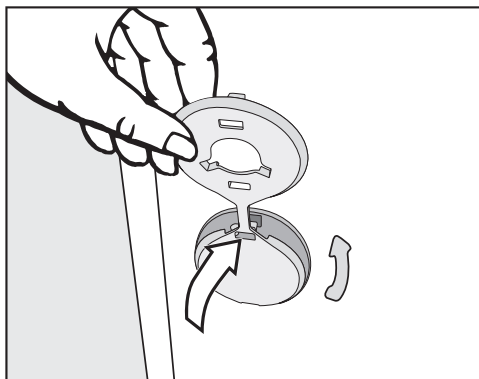

- Sluit de gaten met de bijgeleverde stopjes af.

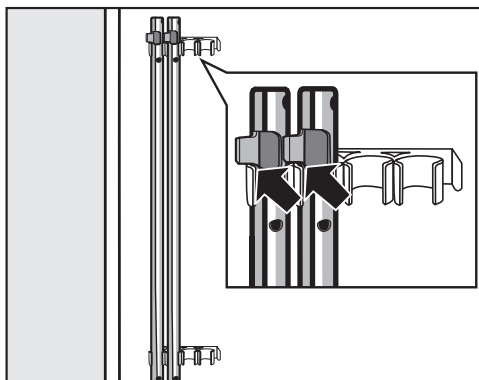

- Bevestig de transportstangen aan de achterwand van de wasautomaat. Let er daarbij op dat het bovenste haakje boven de houder ligt.

⚠ Bewaar de transportstangen. Moet de wasautomaat weer worden getransporteerd (bijv. bij een verhuizing), dan moet de transportbeveiliging weer worden gemonteerd.

### Transportbeveiliging monteren

Het monteren van de transportbeveiliging gebeurt in omgekeerde volgorde.




### Wasautomaat stellen

Om optimaal te kunnen functioneren, moet de automaat stevig en waterpas staan.


Wanneer een wasautomaat verkeerd wordt geplaatst, wordt er meer water en energie verbruikt dan nodig is en kan het apparaat gaan schuiven.

### Stelvoeten naar buiten draaien en vastzetten

Het stellen van de automaat gebeurt met behulp van de vier machine- of stelvoeten. Wanneer het apparaat wordt geleverd, zijn alle stelvoeten naar binnen gedraaid.

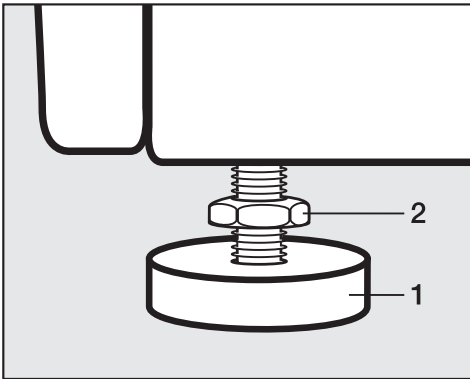

- Draai conramoer **2** met de bijgevoegde steeksleutel los en wel met de wijzers van de klok mee. Draai de conramoer samen met stelvoet **1** naar buiten.

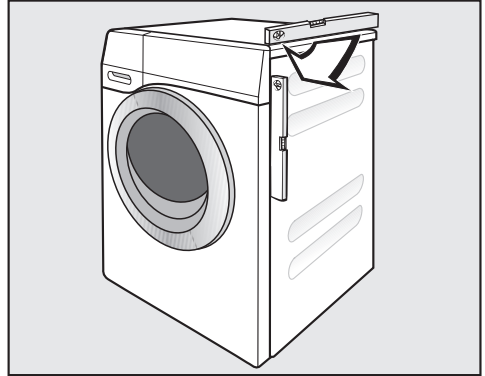

- Controleer met een waterpas of de automaat goed staat.
- Houd stelvoet **1** met een waterpomp-tang vast. Draai conramoer **2** met de steeksleutel weer aan de ommanteling vast.

⚠ Alle vier de conramoeren moeten stevig aan de ommanteling zijn vastgedraaid. Controleer ook de voeten die u bij het stellen van de automaat niet naar buiten heeft gedraaid. Dit om te voorkomen dat het apparaat gaat schuiven.

# Plaatsen en aansluiten

## Onder een werkblad plaatsen

⚠ Het bovenblad van de wasauto-  
maat mag niet worden gedemon-  
teerd.


Deze wasauto-  
maat kan met bovenblad  
helemaal onder een werkblad worden  
geplaatst, als het werkblad tenminste  
hoog genoeg is.

## Was-droogzuil

Op de wasauto-  
maat kan een Miele-  
droogauto-  
maat worden geplaatst. Hier-  
voor is een tussenstuk\* (WTV)  
nodig.

Alle met \* aangeduide onderdelen zijn  
verkrijgbaar bij Miele Nederland B.V.

## Let op het volgende:

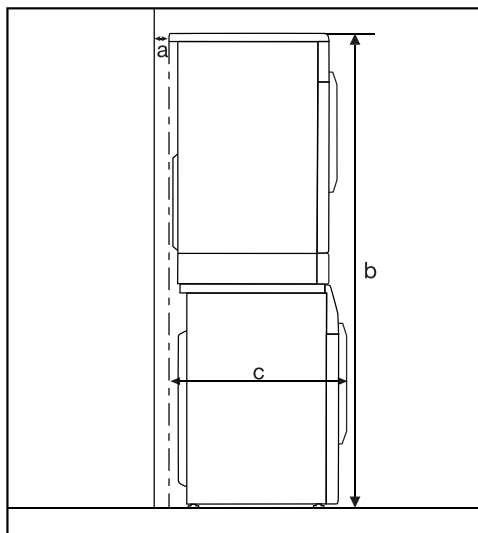

**a** = Minstens 2 cm

**b** = WTV zonder lade: 172 cm  
WTV met lade: 181 cm

**c** = 68 cm


## Het waterbeveiligingssysteem

Het Miele-waterbeveiligingssysteem biedt volledige bescherming tegen waterschade door de wasautomaat.

Het systeem bestaat hoofdzakelijk uit de volgende onderdelen:

- de watertoevoerslang
- de elektronica en de lek- en overloopbeveiliging
- de waterafvoerslang

## Het waterproofsysteem (WPS)

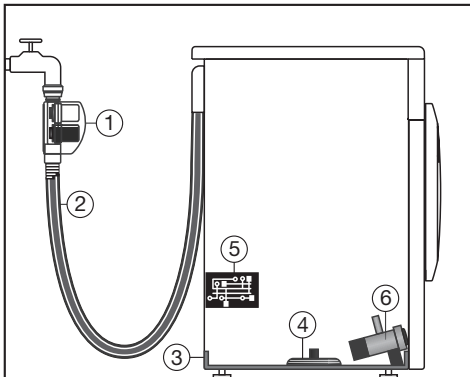

- ① Twee magneetventielen
- ② Dubbelwandige watertoevoerslang
- ③ Lekbak
- ④ Vlotterschakelaar
- ⑤ Elektronica
- ⑥ Afvoerpomp

## De watertoevoerslang

- Op de watertoevoerslang bevinden zich twee magneetventielen ① die de watertoevoer direct bij de kraan afsluiten. De beide magneetventielen zorgen voor een dubbele lekbeveiliging. Als één ventiel defect is, sluit het tweede de watertoevoer. Door de afsluiting direct bij de kraan staat de toevoerslang alleen tijdens de watertoevoer onder druk. In de resterende tijd staat er bijna geen druk op de watertoevoerslang.
- Beveiliging tegen barsten in de magneetventielen  
De magneetventielen zijn bestand tegen een druk van 7.000 kPa tot 10.000 kPa.
- De dubbelwandige toevoerslang ② bestaat uit een drukbestendige slang met een huls. Als de slang lekt, stroomt het water door de huls naar de lekbak ③. De vlotterschakelaar ④ sluit de magneetventielen. De watertoevoer is nu geblokkeerd; het water dat zich in de kuip bevindt, wordt afgepompt.

# Plaatsen en aansluiten

---

## De elektronica ⑤ en de lek- en overloopbeveiliging van de wasautomaat

### – De lekbeveiliging

Water ten gevolge van lekkage in de wasautomaat wordt in de lekbak ③ opgevangen. De magneetventielen ① worden door een vlotterschakelaar ④ uitgeschakeld. De overige watertoevoer is geblokkeerd; het water dat zich in de kuip bevindt, wordt afgepompt.

### – De overloopbeveiliging

Als het waterpeil boven een bepaald niveau komt, wordt de afvoerpomp ⑥ ingeschakeld en wordt het water gecontroleerd afgepompt.

Als het waterpeil vaker ongecontroleerd stijgt, wordt de afvoerpomp ⑥ continu ingeschakeld en meldt de wasautomaat een storing. Bovendien klinkt er een akoestisch signaal.

## De waterafvoerslang


Bescherming tegen leegzuigen. De waterafvoerslang is beveiligd met een ventilatiesysteem. Hiermee wordt voorkomen dat de wasautomaat wordt leeggezogen.

## Watertoevoer

⚠ De behuizing op de watertoevoerslang bevat elektrische onderdelen en mag daarom niet worden gemonteerd in gedeelten van het verrek waar met water wordt gewerkt zoals bijv. badkuipen of douchecabines.



**De behuizing mag niet nat worden!**

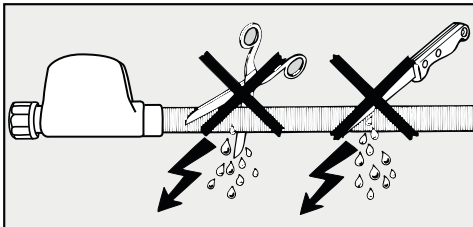

**De beschermhuls mag niet worden beschadigd en er mogen geen knikken in zitten.**

De wasautomaat mag zonder terugslagklep op het waterleidingnet worden aangesloten, omdat hij gebouwd is volgens EU-normen.

De waterdruk moet minstens 100 kPa en mag niet meer dan 1.000 kPa bedragen. Is de druk hoger dan 1.000 kPa, dan moet er een drukreducerendventiel in de waterleiding worden ingebouwd.

Voor de aansluiting is een kraan met  $\frac{3}{4}$ "-schroefkoppeling noodzakelijk. Is zo'n kraan niet aanwezig, dan mag de automaat uitsluitend door een erkend installateur op de waterleiding worden aangesloten.

⚠ Het aansluitpunt staat onder druk van de waterleiding. Controleer daarom of de aansluiting niet lek is. Dit kunt u doen door de kraan langzaam open te draaien. Leg het dichtingsringetje er eventueel opnieuw in en draai de schroefkoppeling eventueel wat vaster aan.

De wasautomaat is **niet** geschikt om op warm water te worden aangesloten.

# Plaatsen en aansluiten

---

## Onderhoud

Wanneer u het systeem vervangt, doe dat dan alleen met het **Miele-water-proofsysteem**.

Het zeefje in het koppelstuk van het waterinlaatventiel mag ter bescherming van het ventiel niet worden verwijderd.

## Verlenging slang

Een slang met metalen omhulsel van 1,5 m lang kan worden nabesteld bij de Miele-vakhandel of bij Miele Nederland B.V.

Deze slang is bestand tegen een druk van minstens 14.000 kPa en kan als verlengslang worden gebruikt.

## Waterafvoer

Het water wordt afgepompt met een afvoerpomp voor een opvoerhoogte tot 1 m. Om de waterafvoer niet te belemmeren, moet de slang zonder knikken worden gelegd. Aan het uiteinde van de slang kan het bijgeleverde bochtstuk worden ingehaakt.

Indien nodig kunt u de slang tot max. 5 m verlengen. Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Voor opvoerhoogten van meer dan 1 m (tot max. 1,8 m) is een verwisselbare afvoerpomp verkrijgbaar en wel bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

Indien nodig kunt u de slang tot max. 2,5 m verlengen. Accessoires zijn verkrijgbaar bij de Miele-vakhandel en bij Miele.

### Mogelijkheden voor waterafvoer:

1. De slang kan in een wasbak, wastafel of gootsteen worden gehangen:


Let op:

- Zorg ervoor dat de slang niet weg kan glijden!
- Wanneer het water in een wastafel of wasbak wordt gepompt, moet het water snel genoeg wegvloeien. Is dat laatste niet het geval, dan bestaat de kans dat het water overstroomt of dat een deel van het weggepompte water naar de automaat wordt teruggezogen.

2. De slang kan op een kunststof afvoerbuis met rubberen mof worden aangesloten. Een sifon is niet beslist noodzakelijk.

3. De slang kan in een putje in de vloer worden gehangen.
4. De slang kan op een wasbak of wastafel met kunststof nippel worden aangesloten.

Let op:

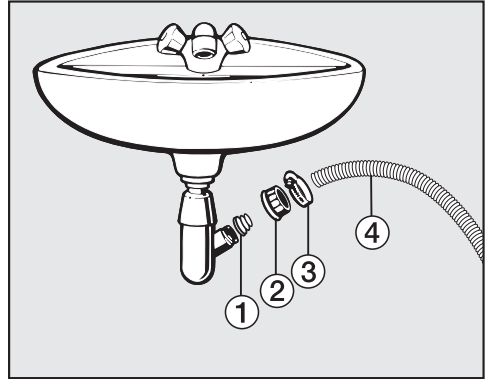

- ① Adapter
- ② Schroefkoppeling wastafel
- ③ Slangklem
- ④ Uiteinde van de slang


- Bevestig de adapter ① met schroefkoppeling ② aan de sifon van de wastafel.
- Plaats het uiteinde van de slang ④ op de adapter ①.
- Draai slangklem ③ direct achter de schroefkoppeling met een schroevendraaier vast.

# Plaatsen en aansluiten

---

## Elektrische aansluiting

De wasautomaat is standaard voorzien van een aansluitkabel met stekker met beschermingscontact (randaarde), geschikt voor aansluiting op een stopcontact met beschermingscontact (randaarde).

 De wasautomaat moet zo worden geplaatst dat men altijd zonder problemen bij het stopcontact kan komen. Gebruik om veiligheidsredenen geen verlengsnoer of stekkerdozen of iets dergelijks. Gebruik daarvan verhoogt het risico op oververhitting en daarmee op brand.

De wasautomaat mag uitsluitend worden aangesloten op een elektrische huisinstallatie die volgens de daarvoor geldende normen (zoals NEN 1010) is aangelegd.

Wanneer de aansluitkabel is beschadigd, moet deze worden vervangen door een kabel van hetzelfde type. Deze is verkrijgbaar bij Miele Nederland B.V. Om veiligheidsredenen mag de kabel alleen door een erkend vakman/vakvrouw of door technici van Miele worden vervangen.

Op het typeplaatje staat informatie over de nominale aansluitwaarde en de zekering. Vergelijk deze gegevens met de waarden van het elektriciteitsnet.



## Technische gegevens

Hoogte	850 mm
Breedte	596 mm
Diepte	636 mm
Diepte bij geopende deur	1054 mm
Hoogte voor onderbouw	850 mm
Breedte voor onderbouw	600 mm
Gewicht	Ca. 100 kg
Beladingscapaciteit	9 kg droog wasgoed
Aansluitspanning	Zie typeplaatje
Aansluitwaarde	Zie typeplaatje
Zekering	Zie typeplaatje
Verbruiksgegevens	Zie hoofdstuk "Verbruiksgegevens".
Minimale waterdruk	100 kPa (1 bar)
Maximale waterdruk	1.000 kPa (10 bar)
Lengte van de toevoerslang	1,60 m
Lengte van de afvoerslang	1,50 m
Lengte van de aansluitkabel	2,00 m
Maximale opvoerhoogte	1,00 m
Maximale afpomplengte	5,00 m
LED (light emitting diodes)	Klasse 1
Keurmerken	Zie typeplaatje

# Technische gegevens

## Productkaart voor huishoudelijke wasmachines

volgens gedelegeerde verordening (EU) Nr. 1061/2010

MIELE	
<b>Identificatie van het model</b>	WKR 771 WPS
Nominale capaciteit <sup>1</sup>	9,0 kg
Energie-efficiëntieklasse	
A+++ (meest efficiënt) tot D (minst efficiënt)	A+++
Jaarlijks energieverbruik (AE <sub>d</sub> ) <sup>2</sup>	130 kWh/jaar
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (volledige lading)	0,80 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 60°C (gedeeltelijke lading)	0,50 kWh
Energieverbruik standaard katoenprogramma 40°C (gedeeltelijke lading)	0,35 kWh
Gewogen energieverbruik in uitstand (P <sub>o</sub> )	0,10 W
Gewogen energieverbruik in sluimerstand (P <sub>i</sub> )	0,10 W
Gewogen jaarlijks waterverbruik (AW <sub>d</sub> ) <sup>3</sup>	11.000 liter/jaar
Centrifuge-efficiëntieklasse	
A (meest efficiënt) tot G (minst efficiënt)	A
Maximale centrifugesnelheid <sup>4</sup>	1.600 1/min
Resterend vochtgehalte <sup>4</sup>	44 %
Standaardprogramma waarop de informatie op het etiket en de productkaart betrekking heeft <sup>5</sup>	Katoen 60/40 met pijl
Programmatijd standaardprogramma	
“Katoen 60°C” (volledige lading)	179 min
“Katoen 60°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
“Katoen 40°C” (gedeeltelijke lading)	179 min
Duur van de sluimerstand (T <sub>i</sub> ) <sup>6</sup>	15 min
Geluidsemissie via de lucht	
Wassen <sup>7</sup>	46 dB(A) re 1 pW
Centrifugereren <sup>7</sup>	72 dB(A) re 1 pW
Inbouwapparaat	-
Bij dit product komen geen zilverionen vrij tijdens de wascyclus.	


- Ja, aanwezig

<sup>1</sup> in kg katoen voor het standaard katoenprogramma op 60 °C of het katoenprogramma op 40 °C (beide bij volledige lading), indien deze waarde lager is

<sup>2</sup> Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading, en het verbruik in de energiebesparende standen. Het werkelijke verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.

- <sup>3</sup> Gebaseerd op 220 standaard wascycli voor de katoenprogramma's op 60 °C en 40 °C bij volledige en gedeeltelijke lading. Het werkelijke waterverbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt.
- <sup>4</sup> Voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde lager is, en het resterend vochtgehalte voor het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading of het standaard katoenprogramma op 40 °C bij gedeeltelijke lading, indien deze waarde hoger is.
- <sup>5</sup> Deze programma's zijn geschikt voor het wassen van normaal bevuild katoenen wasgoed en het meest efficiënt wat het gecombineerd energie- en waterverbruik betreft.
- <sup>6</sup> indien de huishoudelijke wasmachine is uitgerust met een stroombeheerfunctie
- <sup>7</sup> bij het standaard katoenprogramma op 60 °C bij volledige lading

# Verbruiksgegevens

		<b>Belading</b>	<b>Energie</b>	<b>Water</b>	<b>Programma- duur</b>	<b>Restvocht</b>
		kg	kWh	Liter	Uren:Min.	%
Katoen	90 °C	9,0	2,40	65	2:29	50
	60 °C	9,0	1,45	65	2:29	50
	60 °C	4,5	1,10	52	2:19	50
	◁60°C*	9,0	0,80	54	2:59	44
	◁60°C*	4,5	0,50	49	2:59	44
	40 °C	9,0	1,20	61	2:39	50
	40 °C	4,5	0,45	36	1:19	50
	◁40°C*	4,5	0,35	42	2:59	44
	20 °C	9,0	0,40	72	2:39	46
Kreukherstellend	30 °C	4,0	0,50	52	1:59	30
Fijne was	30 °C	3,0	0,40	40	1:09	–
Wol 	30 °C	2,0	0,23	35	0:38	–
Automatic extra	40 °C	6,0	0,77	55	1:59	–
QuickPowerWash	40 °C	5,0	0,75	45	0:59	–
Express 20 <sup>1)</sup>	40 °C	3,5	0,30	25	0:20	–
Overhemden <sup>2)</sup>	60 °C	2,0	0,76	40	1:31	–

1) Optie “Kort” ingeschakeld

2) Optie “Gladstomen” uitgeschakeld

## Instructie voor vergelijkende onderzoeken:

\* Testprogramma's volgens EN 60456 en energielabeling volgens EU-richtlijn 1061/2010

De verbruiksgegevens kunnen van de aangegeven waarden afwijken, al naar gelang de waterdruk, waterhardheid, temperatuur van het instromende water, kamertemperatuur, het soort en de hoeveelheid wasgoed, verschillen in de netspanning en gekozen opties.

De bij de wasmethode *PowerWash 2.0* tijdens de verwarmingsfase gemeten temperatuur bij de temperatuurvoeler in de buitentrommel is hoger dan de werkelijke wastemperatuur.

De hier gemeten temperatuur weerspiegelt **niet** de temperatuur in het wasgoed.

De verbruiksgegevens die in EcoFeedback worden aangegeven kunnen afwijken van de hierboven genoemde verbruiksgegevens. Deze afwijkingen worden veroorzaakt door marges bij onderdelen en door plaatselijke omstandigheden, bijv. verschillen in waterdruk en netspanning.

# Instellingen

Met de instellingen kunt u de elektronica van de wasautomaat aan veranderende situaties aanpassen.

De instellingen kunt u ieder moment wijzigen.

## Instellingen oproepen

Eerst moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

- De wasautomaat is ingeschakeld.
- In het display staat het basisscherm.



- Tip tegelijk de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  aan.



Nu verschijnt het instellingenmenu.

## Instellingen kiezen

- Loop met de  $\nabla$  en  $\wedge$  - toetsen door de instellingen, totdat de gewenste instelling in het display is aangegeven.
- Met sensortoets  $\nabla$  loopt u in het menu naar beneden.
- Met sensortoets  $\wedge$  loopt u in het menu naar boven.
- Bevestig de gekozen instelling met sensortoets *OK*.

## Variant instellen

- In het display verschijnen de verschillende varianten binnen de instelling.
- Met de  $\nabla$  - toets loopt u in het menu naar beneden.
- Met de  $\wedge$  - toets loopt u in het menu naar boven.

De ingestelde variant wordt met een vinkje  $\checkmark$  aangegeven.

- Is uw keuze met wit gemarkeerd, bevestig deze dan met de *OK* - toets.

## Instellingenmenu verlaten

- Tip tegelijk de sensortoetsen  $\nabla$  en  $\wedge$  aan of draai aan de programmakeuzeschakelaar.

## Taal

Er zijn verschillende talen waarin de meldingen in het display kunnen worden weergegeven. Met bovengenoemde instelling kunt u uw eigen taal kiezen.


Het vlaggetje  achter het woord *Taal* dient als leidraad, wanneer u een andere taal wilt instellen.

De gekozen taal wordt ingesteld.



## TwinDos

U kunt soort en hoeveelheid wasmiddel vastleggen en een reinigingsprogramma voor het TwinDos systeem starten.




### Soort en hoeveelheid wasmiddel

De wasautomaat is standaard voor UltraPhase 1 en UltraPhase 2 en voor waterhardheid II  geprogrammeerd.

U dient de instellingen in de elektronica te wijzigen:

- bij een waterhardheid van I  en III .
- bij gebruik van een ander wasmiddel of een andere wasverzachter (hiervoor heeft u de TwinDos reservoirs nodig, die u bij kunt bestellen).

Dosering van UltraPhase 1 en UltraPhase 2

			
UltraPhase 1	48 ml	60 ml	72 ml
UltraPhase 2	36 ml	45 ml	54 ml

### Dosering corrigeren

- Kies Soort wasm. / Hoeveelheid wasm. en bevestig uw keuze met sensortoets OK.
- Kies met de sensortoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  het gewenste vak en bevestig uw keuze met sensortoets OK.

#### Vak ①

Miele UltraPhase 1 ✓  
 Miele UltraColor  
 Miele fijn-/wolwasmiddel

- Druk op sensortoets OK.

#### Dosering-Vak ①


60 ml  
 Normaal vervuld

- Corrigeer met de sensortoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  de gewenste dosering en bevestig uw keuze met sensortoets OK.
- Stel nu UltraPhase 2 in.
- Bevestig de opmerking met sensortoets OK.
- Corrigeer met de sensortoetsen  $\wedge$  en  $\vee$  de gewenste dosering voor vak ② en bevestig uw keuze met sensortoets OK.

De correctie van de dosering is voltooid.

# Instellingen

## Soort wasmiddel wijzigen

De doseringen voor de Miele-producten (bijv. UltraColor, Miele-wasverzachter) zijn vooraf ingesteld voor waterhardheid II (II). 

### TwinDos

Soort wasm. / Hoeveelheid wasm. 

Onderhoud

Terug 

- Druk op sensortoets OK.

### Soort wasmiddel

Vak ① : Miele UltraPhase 1 

Vak ② : Miele UltraPhase 2

Terug 



- Druk op sensortoets OK.

### Vak ①

Miele UltraPhase 1 ✓



Miele UltraColor

Miele fijn-/wolwasmiddel

- Kies met de sensortoetsen  en  het gewenste wasmiddel (bijv. Miele Ultra Color) en bevestig uw keuze met sensortoets OK.

### Dosering-Vak ①

95 ml  
Normaal vervuld

- Bevestig de dosering met sensortoets OK of wijzig de dosering met de sensortoetsen  en .

**i** De instellingen voor vak ② zijn niet mogelijk en zijn gewist. UltraPhase 1 en 2 werken uitsluitend, als beide middelen zijn ingesteld.

- Bevestig de opmerking met sensortoets OK.

### Soort wasmiddel

Vak ① : Miele UltraColor 

Vak ② : Geen opgave

Terug 

U heeft nu vak ① gekozen. Als u de instellingen voor vak ② wilt wijzigen, doet u hetzelfde als bij vak ①.

De elektronica is op de nieuwe wasmiddelen ingesteld.

### Onderhoud

Deze wasautomaat heeft een reinigingsprogramma voor het TwinDos systeem. In dit programma worden de slangen in de wasautomaat gereinigd.

Als u het TwinDos systeem langere tijd niet gaat gebruiken of als u andere wasmiddelen of wasverzachters gaat gebruiken, dient u het TwinDos systeem te reinigen. Nadere informatie hierover vindt u in het hoofdstuk: "Reiniging en onderhoud", paragraaf: "Reiniging TwinDos".



## Dagtijd

Hiermee kunt u de dagtijd en de urenweergave instellen.

### Keuze

- Urenweergave  
Dagtijd weergeven per 24 of per 12 h
- Dagtijd  
Actuele tijd instellen

## Vuilgraad

Met deze instelling kunt u de vuilgraad wijzigen en het opvragen van de vuilgraad uitschakelen.

### Keuze

- Opgave vuilgraad  
Vuilgraden: licht, normaal en sterk  
Fabrieksinstelling: "Normaal"
- Opvragen vuilgraad  
U kunt de vraag naar de vuilgraad uitschakelen.  
Vanuit de fabriek is deze vraag ingeschakeld.

## Geluidssterkte zoemer

Hiermee kunt u de geluidssterkte van de zoemer instellen of de zoemer uitschakelen.

Er zijn 7 verschillende standen die op een balkdiagram worden aangegeven. Wordt de laagste stand ingesteld, dan is de zoemer uitgeschakeld.

## Toetssignaal

Met deze instelling kunt u een akoestisch signaal inschakelen. Dit klinkt iedere keer wanneer u op een toets drukt.

Vanuit de fabriek is de toetstoon ingeschakeld.

## Totale verbruik

Met deze instelling kunt u het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's opvragen of resetten.

### Keuze

- Weergave  
Weergave van het totale energie- en waterverbruik van de laatste programma's.
- Resetfunctie  
Het totale energie- en waterverbruik wordt gereset.


# Instellingen

## Code

Met deze instelling kunt u een code inschakelen waarmee u de elektronica vergrendelt en voorkomt dat uw apparaat door vreemden wordt gebruikt.

### Keuze

- Activeren  
De code is 125.  
Voer de code na het inschakelen van het apparaat weer in om het te kunnen bedienen.
- Deactiveren  
Wanneer u de wasautomaat zonder code wilt bedienen.
- Wijzigen  
U kunt een willekeurige code invoeren.

 Noteer de nieuwe code om te voorkomen dat u een Miele-technicus moet laten komen om het apparaat te ontgrendelen.

## Temperatuureenheid

Het display kan de temperatuur weergeven in °C/Celsius of in °F/Fahrenheit. Met bovengenoemde instelling kunt u één daarvan kiezen.

Vanuit de fabriek is °C/Celsius ingesteld.

## Lichtsterkte display

De lichtsterkte van de meldingen in het display kan verschillen. Met bovengenoemde instelling kunt u tussen 7 standen kiezen.

De stand is ingesteld zodra u deze gekozen heeft.

## Uitschakeling paneel

De verlichting van het display en de toetsen gaat uit en de *Start/Stop* -toets begint langzaam te knipperen. Dit in het kader van de energiebesparing. Met bovengenoemde instelling kunt u kiezen wanneer dit moet gebeuren.

### Keuze

- Aan  
Het paneel wordt na 10 minuten donker.
- Aan, maar niet tijdens progr. (Fabrieksinstelling)  
Het paneel blijft tijdens het programma verlicht en wordt pas 10 minuten na afloop van het programma donker.
- Uit  
Het paneel blijft verlicht en wordt niet donker.

## Uitschakeling apparaat

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld en wel na afloop van het programma / de kreukbeveiliging of wanneer u het na het inschakelen niet verder bedient.

### Keuze

- na 15 minuten (fabrieksinstelling)  
De wasautomaat schakelt na 15 minuten uit.
- na 20 minuten  
De wasautomaat schakelt na 20 minuten uit.
- na 30 minuten  
De wasautomaat schakelt na 30 minuten uit.

## Indicatie maximale belading

Na de programmakeuze verschijnt korte tijd de maximale belading in het display.

U kunt kiezen of de maximale belading wel of niet aangegeven moet worden.

Vanaf de fabriek is de *Indicatie maximale belading* ingeschakeld.

## Memory

Met deze instelling kunt u de memory-functie inschakelen. Dat houdt in dat de wasautomaat het laatst gedraaide programma met de temperatuur, het centrifugetoerental en de eventuele opties bij de start van het programma opslaat.

Wanneer u de volgende keer hetzelfde programma kiest, geeft de automaat de opgeslagen componenten aan.

Vanuit de fabriek is de memory-functie uitgeschakeld.

## Voorwastijd Katoen

Wanneer u de optie "Voorwas" heeft ingeschakeld, krijgt u een voorwas van 25 minuten. Met bovengenoemde instelling kunt u deze tijd verlengen.

### Keuze

- Geen (Fabrieksinstelling)  
De voorwastijd blijft 25 minuten.
- +6 min.  
De voorwastijd bedraagt 31 minuten.
- +9 min.  
De voorwastijd bedraagt 34 minuten.
- +12 min.  
De voorwastijd bedraagt 37 minuten.

# Instellingen

---

## Inweektijd

Wanneer u de optie “Inweken” heeft ingeschakeld, kunt u met bovengenoemde instelling een programmaduur kiezen tussen de 30 minuten en 5 uur.

De tijd wordt ingesteld in stappen van 30 minuten.

## Behoedzaam wassen

Met deze instelling kunt u voor licht verontreinigd wasgoed een behoedzaam wasritme inschakelen. Het aantal trommelbewegingen wordt gereduceerd.

Dit behoedzame wasritme kan worden ingeschakeld voor de programma's *Katoen* en *Kreukherstellend*.

Vanuit de fabriek is het behoedzame wasritme uitgeschakeld.

## Temperatuurverlaging

Op grotere hoogte heeft water een lager kookpunt. Miele adviseert om bij een hoogte vanaf 2000 m boven de zeespiegel de temperatuurverlaging in te schakelen. Om te voorkomen dat “water gaat koken”, zorgt deze beveiliging ervoor dat de temperatuur niet boven de 80 °C uitkomt, ook wanneer een hogere temperatuur wordt gekozen.

Vanuit de fabriek is de beveiliging uitgeschakeld.

## Stand “Extra water”

Wanneer u de optie “Extra water” heeft ingeschakeld, kunt u met bovengenoemde instelling tussen verschillende waterstanden kiezen.

Stand:

- Normaal (Fabrieksinstelling)
- Plus ∆
- Plus ∆∆
- Plus ∆∆∆

## Maximaal spoelniveau

Met deze instelling kunt u het maximale spoelniveau inschakelen.

Het is belangrijk voor allergiepatiënten dat het wasgoed goed wordt gespoeld. Het waterverbruik is dan wel hoger.

Vanuit de fabriek is de instelling uitgeschakeld.

## Afkoeling van het waswater

Met deze instelling kunt u ervoor zorgen dat aan het einde van de hoofdwas extra water in de trommel stroomt ter afkoeling van het waswater.

Dit is handig bij het programma “Katoen” en wel wanneer er een temperatuur is gekozen van 70 °C en hoger.

Ook aanbevolen:

- wanneer de wasautomaat in een gebouw staat met waterafvoerbuizen die niet aan de Komokeur voldoen;
- wanneer u de waterafvoerslang in een wasbak, wastafel of gootsteen hangt. Op deze manier kunt u brand- of schroeigevaar voorkomen.

Vanuit de fabriek is de afkoeling van het waswater uitgeschakeld.

## Lage waterdruk

Als de waterdruk lager is dan 100 kPa (1 bar) breekt het apparaat het programma af met de foutmelding *Storing watertoevoer*.

Als de waterdruk ter plaatse niet verhoogd kan worden, voorkomt deze functie dat het programma afgebroken wordt.

In de fabrieksinstelling is de *lage waterdruk* uitgeschakeld.

## Kreukbeveiliging

Met deze instelling kunt u de kreukbeveiliging inschakelen. Daarmee wordt kreukvorming tegengegaan.

De trommel draait na afloop van het programma nog 30 minuten lang. De deur van de wasautomaat kan wel worden geopend.

Vanuit de fabriek is de kreukbeveiliging ingeschakeld.

## Voorprogrammering

Wanneer u gebruik maakt van de voorprogrammering, dan kunt u daarvoor met bovengenoemde instelling de start of het einde van het programma kiezen.

### Keuze

- Start om  
U stelt het starttijdstip van het gekozen wasprogramma van tevoren in.
- Einde om (Fabrieksinstelling)  
U stelt het eindtijdstip van het gekozen wasprogramma van tevoren in.

## Na te bestellen accessoires

---

Voor deze wasautomaat zijn wasmiddelen, additieven en onderhoudsmiddelen voor textiel en apparaat beschikbaar. Al deze producten zijn op de Miele-wasautomaten afgestemd.

U kunt deze en vele andere interessante producten via internet (shop.miele.nl), bij Miele (zie omslag) of bij uw Miele-vakhandelaar bestellen.

### Wasmiddelen

#### UltraPhase 1 en UltraPhase 2

- Universeel inzetbaar vloeibaar wasmiddel en reinigingsversterker door 2-componenten-dosering
- Voor wit en bont wasgoed
- Levering in dispensers bij gebruik van TwinDos, dus navullen niet nodig

#### UltraWhite

- Universeel wasmiddel in poedervorm
- Voor wit en licht wasgoed en voor sterk verontreinigd katoen
- Effectieve vlekverwijdering reeds bij lage temperaturen


#### UltraColor

- Vloeibaar Colorwasmiddel
- Voor bont en donker textiel
- Beschermt kleuren tegen verbleken
- Effectieve vlekverwijdering reeds bij lage temperaturen

#### Fijnwasmiddel voor wol en fijne was

- Vloeibaar fijnwasmiddel
- Bijzonder geschikt voor wol en zijde
- Reinigt al vanaf 20 °C en beschermt vorm en kleur van uw fijne was.

### Speciale wasmiddelen

De speciale wasmiddelen zijn verkrijgbaar in een praktische doseerfles of in een capsule  waarmee u makkelijk per wasbeurt kunt doseren.

#### Outdoor

- Vloeibaar wasmiddel voor outdoor- en werkkleding
- Reinigt zonder de kleuren aan te tasten
- Beschermt de membranen door speciale was


#### Sport

- Vloeibaar wasmiddel voor sportkleding en fleece
- Neutraliseert onaangename geurtjes
- Houdt het textiel in vorm


## Dons

- Vloeibaar wasmiddel voor kussens, slaapzakken en kleding met dons
- Behoudt de elasticiteit van dons en veren
- Behoudt de ademingsactiviteit van kleding met dons
- Voorkomt het aan elkaar klitten van dons


## WoolCare

- Vloeibaar wasmiddel voor wol en fijn textiel
- Bevat een ingrediëntencomplex van tarweproteïnen
- Voorkomt vervilten
- Beschermt de kleuren
- Alleen als capsule  verkrijgbaar

## SilkCare

- Vloeibaar wasmiddel voor zijde
- Bevat een ingrediëntencomplex van tarweproteïnen
- Beschermt de kleuren
- Alleen als capsule  verkrijgbaar

## Textielonderhoudsmiddelen

Deze middelen zijn verkrijgbaar in een praktische doseerfles of als capsule  waarmee u per wasbeurt kunt doseren.

### Impregneermiddelen


- Voor het impregneren van textiel van microvezels zoals regenkleding
- Behoudt de ademingsactiviteit van het textiel

### Wasverzachters

- Frisse, natuurlijke geur
- Voor zacht wasgoed

## Additieven

### Booster

- Voor het verwijderen van vlekken
- Voor bont en wit wasgoed
- Verkrijgbaar als capsule , waarmee makkelijk per wasbeurt kan worden gedoseerd

## Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het apparaat

### Reinigingsmiddelen voor het apparaat

- reinigen de wasautomaat grondig
- verwijderen vetten, bacteriën en daardoor geurtjes

### Ontkalkingsmiddelen

- verwijderen sterke kalkaanslag
- mild en zacht door natuurlijk citroenzuur











**Plan nu zelf een serviceafspraak via [www.miele.nl](http://www.miele.nl).  
Snel en gemakkelijk.**

Bezoek op **[www.miele.nl](http://www.miele.nl)** ook de Miele Shop voor een compleet overzicht van alle accessoires, toebehoren en reinigings- en onderhoudsproducten voor uw Miele-apparaat.

U kunt ook bellen met onze afdeling Klantcontacten, bereikbaar via telefoonnummer (0347) 37 88 88.

**Miele Nederland B.V.**  
**Postbus 166**  
**4130 ED VIANEN**  
**(0347) 37 88 88**

**Bezoek het Miele Experience Center:**  
**De Limiet 2**  
**4131 NR VIANEN**

Duitsland - Miele & Cie. KG, Carl-Miele-Straße 29, 33332 Gütersloh

WKR 771 WPS

nl-NL

M.-Nr. 11 007 910 / 00