

Clock Radio

AJ3121

Gebruikershandleiding

Manuale per l'utente



Manual do usuário

Brugermanual



PHILIPS

1

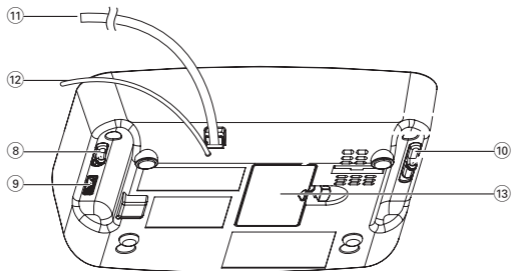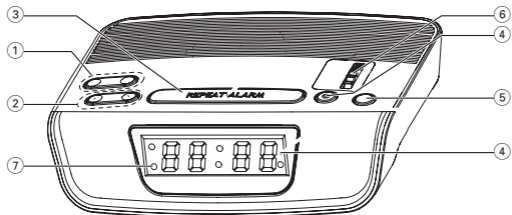

Nederlands

BEDIENINGSELEMENTEN (zie afb. 1)

- ① **SET TIME /ALARM SET**
 - hiermee stelt u de kloktijd in
 - Hiermee stelt u de alarmtijd in
- ② **HR / MIN**
 - om de tijd/ wektijden in te stellen
- ③ **REPEAT ALARM / SLEEP OFF**
 - hiermee schakelt u het actieve alarm uit voor een periode van 9 minuten
 - in te stellen/ uit te schakelen
- ④ **ALARM RESET**
 - Schakelt het actieve alarm 24 uur uit
- ⑤ **SLEEP**
 - Activeert de sluimerstand
 - hiermee past u de sluimerperiode aan
- ⑥ **TUNING** - stemt af op radiostations
- ⑦ **ALARM** -lampje - brandt wanneer alarm is geactiveerd.
- ⑧ **FM/MW** - hiermee selecteert u de FM-/AM-golfband
- ⑨ **VOLUME** - regelt de geluidsterkte
- ⑩ **RADIO / ALARM**
 - OFF:** hiermee schakelt u de radio of het alarm uit
 - RADIO ON:** hiermee schakelt u de radio in
 - ALARM - RADIO:** hiermee activeert u de radio voor het alarm
 - ALARM - BUZZER:** hiermee activeert u de zoemer voor het alarm
- ⑪ **Netsnoer** - voor de voeding
- ⑫ **Draadantenne** - verbetert FM radio-ontvangst
- ⑬ **Klepje van het batterijcompartiment** - deze klep kan worden geopend als u een **6F22-batterij van 9** volt wilt plaatsen als reservevoeding voor het klokgeheugen (niet inbegrepen).

INSTALLATIE

Netvoeding

- 1 Controleer of de netspanning aangegeven op het typeplaatje op de onderkant van het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- 2 Steek de netstekker in het stopcontact.
- 3 **Trek de netstekker uit het stopcontact als u de netvoeding helemaal wilt uitschakelen.**

RESERVEVOEDING VOOR HET KLOKGEHEUGEN

Met de reservevoeding voor het klokgeheugen worden uw instellingen voor de alarm- en kloktijd in het geval van een stroomonderbreking (bijv. stroomuitval) maximaal één dag bewaard. De gehele verlichting van de wekkerradio en het display worden wel uitgeschakeld. Zodra het apparaat weer wordt voorzien van stroom, geeft het display de juiste tijd aan.

- 1 Verwijder het klepje van het batterijcompartiment om een 6F22-batterij van 9 volt te plaatsen als reservevoeding.
- 2 Plaats het klepje weer terug op het batterijcompartiment.

OPMERKING: *als er geen batterij is geplaatst of als de stroomonderbreking langdurig is, zult u de klok- en alarmtijd opnieuw moeten instellen.*

Batterijen bevatten chemicaliën en moeten daarom op de juiste manier ingeleverd worden.

Stroomverbruik in stand-by1,8 W

RADIO

U kunt dit apparaat ook alleen als radio gebruiken!

- 1 Stel **RADIO / ALARM** in op **RADIO ON** om de radio in te schakelen.
 - 2 Selecteer uw golfband door de **FM/MW**-schakelaar aan te passen.
 - 3 Pas **TUNING** aan om af te stemmen op de gewenste radiozender.
 - 4 Draai aan de **VOLUME**-regeling om het volumeniveau aan te passen.
 - 5 Stel **RADIO / ALARM** in op **OFF** om de radio uit te schakelen.
- Wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld, drukt u op de knop **SLEEP OFF** om de radio uit te schakelen.

Verbeteren van de radio-ontvangst:

FM: Verplaats de antenne tot de ontvangst optimaal is.

MW: heeft het apparaat een ingebouwde antenne zodat de telescoopantenne niet nodig is. Richt de antenne door het hele apparaat te draaien.

DE KLOK-/ALARMTIJD INSTELLEN

De klok gebruikt de 24-uur tijdsaanduiding.

- 1 Houd **SET TIME / ALARM SET** ingedrukt.
- 2 Druk herhaaldelijk op **HR** of **MIN** of houd **HR** of **MIN** ingedrukt om de minuten en/of uren aan te passen.
- 3 Laat **SET TIME / ALARM SET** en **HR** of **MIN** los wanneer de gewenste instelling wordt weergegeven.

→ De ingestelde kloktijd op het display begint te lopen.

DE ALARMMODUS SELECTEREN

Als u het alarm wilt gebruiken, dient u eerst de alarmtijd in te stellen. U kunt tussen twee verschillende alarmmodi kiezen: de radio of de zoemer.

- 1 Selecteer de gewenste alarmmodus door **RADIO / ALARM** in te stellen op **RADIO** of **BUZZER**.

→ Het alarmlampje (AL) gaat branden.

Handige tip:

- als u de radiomodus hebt geselecteerd, wordt u aangeraden te controleren of het volume luid genoeg is om u wakker te maken.
- De zoemer is ingesteld op een vast volume en kan niet worden aangepast.

WEKKER UITSCHAKELEN

Er zijn drie manieren om de wekker uit te schakelen. Tenzij u de wekker volledige uitschakelt, wordt 59 minuten nadat de wekker voor het eerst afgelopen is, automatisch de **24 hour alarm reset (wekker 24 uur uit)** gekozen.

24 UUR WEKKERHERSTEL

Als u de wekker meteen uit wilt zetten, maar tevens dezelfde wekkertijd voor de volgende dag wilt bewaren:

- Als het alarm afgaat, drukt u op **ALARM RESET**.

→ Het alarmlampje (AL) blijft branden.

HET ALARM ANNULEREN

U annuleert als volgt de ingestelde alarmtijd voor of tijdens het alarmsignaal:

- Zet **RADIO / ALARM** op **OFF**.

→ Het alarmlampje (AL) gaat uit.

REPETEERWEKKER

Hiermee gaat de wekker met tussenpozen van 9 herhaaldelijk af.

1 Druk op **REPEAT ALARM** terwijl de wekker afloopt.

2 U kunt dit desgewenst tot 59 minuten toe herhalen.

→ Het alarmlampje (AL) blijft branden.

SLEEP (SLUIMER)

Dit apparaat is voorzien van een ingebouwde timer, waarmee het apparaat na een ingestelde periode automatisch kan worden uitgeschakeld tijdens weergave van radio. Hierdoor kunt u lekker blijven liggen, luisteren en weer in slaap vallen. De maximale sluimertijd is 59 minuten.

De sluimerfunctie instellen

1 Zet **RADIO / ALARM** op **OFF**.

2 Stel de sleeptimer in om de sluimerfunctie in te schakelen. Dit kunt u op de volgende manieren doen:

- Druk op **SLEEP** om de sleeptimer in te stellen op 59 minuten.
- Houd **SLEEP** ingedrukt en druk vervolgens herhaaldelijk op **MIN** om de sleeptimer aan te passen naar een lager aantal minuten.
- Houd **SLEEP** ingedrukt en druk op **HR** om de sleeptimer één uur uit te stellen (1:59 uur).

→ Druk op **SLEEP OFF** om de sluimerfunctie te annuleren.

ONDERHOUD

- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Zet het apparaat op een harde, vlakke ondergrond zodat het niet om kan vallen.
- Als u het apparaat een langere periode niet gebruikt, wordt u aangeraden de stekker uit het stopcontact te trekken. Daarnaast is het ook aan te raden de batterij uit de wekkerradio te verwijderen. Zo voorkomt u dat de batterij gaat lekken en de wekkerradio wordt beschadigd.
- Apparaat mag niet worden blootgesteld aan spatwater.
- Leg niets op het apparaat. Er moet voldoende ventilatieruimte (minimaal 15 cm) zijn bij de ventilatieopeningen om te voorkomen dat het apparaat te warm wordt.
- De ventilatie mag niet worden gehinderd door het afsluiten van de ventilatieopeningen met voorwerpen, zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.
- Er mogen geen voorwerpen met een open vlam, zoals aangestoken kaarsen op het apparaat worden geplaatst.
- Geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- De mechanische delen van het apparaat zijn voorzien van zelfsmerende lagers en mogen dus niet gesmeerd of geolied worden.
- U kunt het apparaat schoonmaken met een licht bevochtigde zeemlap. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, spiritus, ammonia of schuurmiddel bevatten want die kunnen het apparaat beschadigen.

VOORZICHTIG

Gebruik van andere bedieningsorganen of instellingen dan wel uitvoering van andere procedures dan hierin voorzien, kan leiden tot gevaarlijke straling of andere onveilige situaties.

Dit apparaat voldoet aan de radio-ontstoringseisen van de Europese Unie.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Als zich een probleem voordoet, controleer dan eerst de punten op de onderstaande lijst voor u het apparaat ter reparatie aanbiedt. Kunt u het probleem niet oplossen aan de hand van deze aanwijzingen, raadpleeg dan uw leverancier of serviceorganisatie.

WAARSCHUWING: *Maak het apparaat niet open want dan loopt u het risico een elektrische schok te krijgen. Probeer in geen geval zelf het apparaat te repareren want dan vervalt de garantie.*

Probleem

- *Mogelijke oorzaak*
- Oplossing

Geen geluid

- *Het volume staat te zacht*
- Zet het volume harder

Af en toe gekraak bij FM-ontvangst

- *Zwak signaal*
- De draadantenne geheel uittrekken en in de juiste richting leggen.

Constant gekraak/ gefluit bij AM (MW)-ontvangst

- *Elektrische storingen van tv's, computers, tl-lampen enzovoort*
- Zet het apparaat uit de buurt van andere elektrische apparatuur

De wekker gaat niet af

- *De wektijd is niet ingesteld / De manier van wekken is niet ingesteld*
- Zie Instellen van de wekkertijd / Zie Instellen van de manier van wekken.
- *De geluidssterkte is te zacht voor de radio*
- De geluidssterkte verhogen
- *Radioalarm is niet ingesteld op een radiozender*
- Stem af op een radiozender

Met het oog op het milieu.

Wij hebben alle overbodig verpakkingsmateriaal weggelaten en ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk in drie materialen te scheiden is: karton (doos), polystyreenschuim (buffer) en plastic (zakken, beschermfolie).

Uw apparaat bestaat uit materialen die door een gespecialiseerd bedrijf gerecycleerd kunnen worden. Informeer waar u verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur kunt inleveren.

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat

Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC.



Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsstelsel voor elektrische en elektronische apparaten.

Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

NL

Batterijen niet weggooien,
maar inleveren als KCA.



Meet Philips at the Internet
<http://www.philips.com>

Nederlands

Italiano

Português

Dansk



AJ3121



Printed in China

PDCC-JH-ZC-0716