

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

CD170  
CD175



---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

## EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS

Declare under our responsibility that the electrical product(s):

PHILIPS

CD170, CD175, SE170, SE175

(brand name)

(Type version of model)

DECT Phone

(Telecommunication Terminal Equipment)

(product description)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards:

(title, number and date of issue of the standard)

EN 301 406 V1.5.1 (07-2003)  
EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)  
EN 301 489-6 V1.2.1 (2002-08)  
EN 60950-1:2006  
EN 50360:2001  
EN 50361:2001  
EN 62018:2003

Following the provisions of :

1999/5/EC (R&TTE Directive)  
2009/125/EC (EuP Directive)  
- EC/1275/2008  
- EC/278/2009

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

The Notified Body BABT / 0168 performed Notified Body Opinion  
(Name and number) (description of intervention)

And issued the certificate, N.A.  
(certificate number)

Remarks:

Drachten, The Netherlands  
04/12/2009

(place, date)

A.Speelman, Compliance Manager

(signature, name and function)

# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	5
	Conformiteitsverklaring	6
	Compatibel met de GAP-norm	6
	Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)	6
	Oude producten en batterijen weggooien	6
<b>2</b>	<b>Uw CD170/CD175</b>	8
	Wat zit er in de doos?	8
	Overzicht van de telefoon	9
	Overzicht van het basisstation	10
	Pictogrammen weergeven	11
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	12
	Het basisstation en de lader aansluiten	12
	De handset installeren	12
	Het batterijniveau controleren	13
	Het land instellen	13
	De datum en de tijd instellen	14
	Het datum- en tijdsformaat instellen	14
	De datum en de tijd weergeven	14
	Wat is de stand-bymodus?	14
	De signaalsterkte controleren	14
	De handset in-/uitschakelen	14
<b>4</b>	<b>Telefoongesprekken voeren</b>	15
	Bellen	15
	Een gesprek beëindigen	16
	Een gesprek aannemen	16
	Het volume van de luidspreker aanpassen	16
	De microfoon uitschakelen	16
	Een tweede gesprek beginnen	16
	Een tweede gesprek aannemen	16
	Wisselen tussen twee gesprekken	17
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	17
<b>5</b>	<b>Intercomgesprek en telefonische conferenties</b>	18
	Bellen naar een andere handset	18
	Een gesprek doorverbinden	18
	Een conferentiegesprek beginnen	18
<b>6</b>	<b>Letters en cijfers</b>	20
	Letters en cijfers invoeren	20
<b>7</b>	<b>Telefoonboek</b>	21
	Het telefoonboek weergeven	21
	Een vermelding zoeken	21
	Kiezen vanuit het telefoonboek	21
	Het telefoonboek openen tijdens een gesprek	21
	Een vermelding toevoegen	21
	Een vermelding bewerken	22
	Een vermelding verwijderen	22
	Alle vermeldingen verwijderen	22
	Snelkeuzenummer	22
<b>8</b>	<b>Bellijst</b>	23
	De belvermeldingen weergeven	23
	Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	23
	Een belvermelding verwijderen	23
	Alle belvermeldingen verwijderen	23
	Terugbellen	23
<b>9</b>	<b>Herhaallijst</b>	24
	De herhaalvermeldingen bekijken	24
	Een nummer herhalen	24
	Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek	24
	Een herhaalvermelding verwijderen	24
	Alle herhaalvermeldingen verwijderen	24

<b>10 Persoonlijke instellingen</b>	25	<b>15 Standaardinstellingen</b>	38
Het telefoonscherm instellen	25		
Geluiden instellen	25	<b>16 Technische gegevens</b>	39
<b>11 Belfuncties</b>	27		
Kiesmodus	27	<b>17 Veelgestelde vragen</b>	40
Flashsignaalduur instellen	27		
Het netnummer beheren	27		
Netwerkcode	28		
Eerste beltoon	28		
ECO-modus	28		
<b>12 Extra functies</b>	29		
Automatische klok	29		
Alarmklok	29		
Toetsenblokvergrendeling	30		
De handset zoeken	30		
<b>13 Geavanceerde instellingen</b>	31		
De geluidskwaliteit verbeteren	31		
De handsets aanmelden	31		
De handsets afmelden	31		
Standaardinstellingen herstellen	32		
<b>14 Antwoordapparaat</b>	33		
Het antwoordapparaat in- en uitschakelen	33		
De taal instellen voor het antwoordapparaat	33		
De antwoordmodus instellen	33		
Aankondiging	34		
Ingekomen berichten (ICM)	35		
De beltoonvertraging inschakelen	35		
Toegang op afstand	36		
Meeluisteren	37		
Gedrag van de LED-toets op het basisstation	37		

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Vereiste voeding

- Dit product moet worden gevoed met 100 - 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten



## Let op

- Gebruik uitsluitend de voeding die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- Gebruik uitsluitend de batterijen die in de gebruiksaanwijzing worden vermeld.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel de lader niet bloot aan vloeistoffen.
- Ontploffingsgevaar als de batterij wordt vervangen door een onjuist type.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.
- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.

- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Bij het activeren van de handsfree-functie kan het geluidsvolume sterk toenemen: zorg ervoor dat de handset zich niet te dicht bij uw oor bevindt.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

## Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan worden verkort door lage temperatuuromstandigheden.

---

## Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle, P&A, verklaart hierbij dat het product CD170/CD175 voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

Dit product is ontworpen, getest en vervaardigd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. Volgens deze richtlijn kan dit product in de volgende landen in gebruik worden genomen:

CE 0168				R&TTE Directive 1999/5/EC			
AT ✓	BE ✓	BG ✓	CY ✓	CZ ✓	DK ✓	EE ✓	FI ✓
FR ✓	DE ✓	GR ✓	HU ✓	IS ✓	IE ✓	IT ✓	LV ✓
LI ✓	LT ✓	LU ✓	MT ✓	NL ✓	NO ✓	PL ✓	PT ✓
RO ✓	SK ✓	SI ✓	ES ✓	SE ✓	CH ✓	UK ✓	

---

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

---

## Voldoet aan de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken.

Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

---

## Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.


## 2 Uw CD170/ CD175

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---


### Wat zit er in de doos?

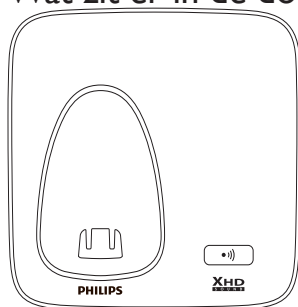


Basisstation (CD170)

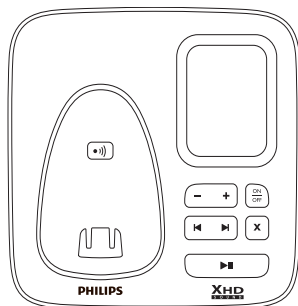


Basisstation (CD175)

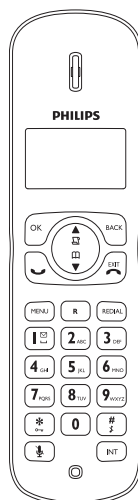

Handset\*\*

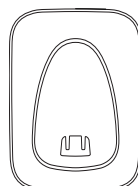


Lader\*\*

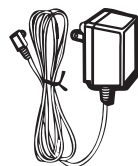

Voedingsadapter\*\*



## Overzicht van de telefoon

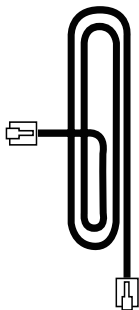

Telefoon snoer\*



Garantiebewijs



Gebruikershandleiding



Snelstartgids





### Opmerking

- \* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.



### Opmerking

- \*\* In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

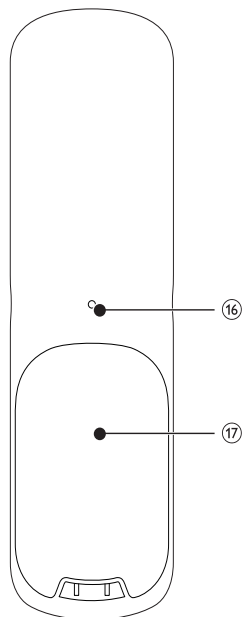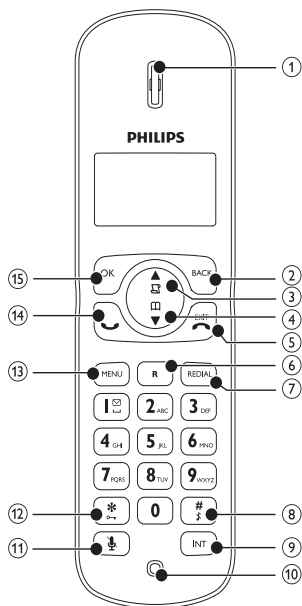



1	Luidspreker	
2	<b>BACK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee verwijdert u tekst of getallen.</li> <li>• Hiermee annuleert u de bewerking.</li> </ul>
3		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee bladert u omhoog in het menu.</li> <li>• Hiermee verhoogt u het volume van de luidspreker.</li> <li>• Hiermee opent u de bellijst.</li> </ul>
4		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee bladert u omlaag in het menu.</li> <li>• Hiermee verlaagt u het volume van de luidspreker.</li> <li>• Hiermee opent u het telefoonboek.</li> </ul>
5	<b>EXIT</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee beëindigt u het gesprek.</li> <li>• Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.</li> <li>• Houd deze toets ingedrukt om de handset in of uit te schakelen.</li> </ul>
6	<b>R</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee verzendt u het flashsignaal.</li> </ul>
7	<b>REDIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee geeft u de herhaallijst weer.</li> </ul>
8	<b>#</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze toets ingedrukt om een pauze in te voegen om een vooraf gekozen nummer te bellen (zie "Bellen" in het gedeelte Telefoongesprekken voeren).</li> <li>• Houd deze toets ingedrukt om het belseignaal in of uit te schakelen.</li> </ul>
9	<b>INT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee begint u een intercomgesprek.</li> </ul>


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze toets ingedrukt om een telefonische conferentie te beginnen.</li> </ul>
10	Microfoon	
11		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee schakelt u de microfoon in/uit.</li> </ul>
12		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok te vergrendelen/ontgrendelen.</li> </ul>
13	<b>MENU</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.</li> </ul>
14		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee kunt u bellen en gesprekken aannemen.</li> </ul>
15	<b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee bevestigt u uw selectie.</li> <li>• Hiermee opent u het optiemenu</li> </ul>
16	Zoemer	
17	Batterijklep	

## Overzicht van het basisstation

CD170

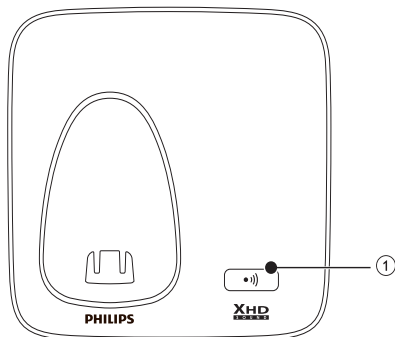

1		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hiermee zoekt u handsets.</li> <li>• Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in.</li> </ul>
---	---	---

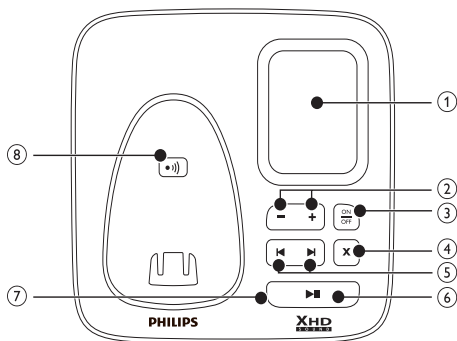

1	Luidspreker	
2	<b>+/-</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee verhoogt/verlaagt u het volume van de luidspreker.</li> </ul>
3	<b>ON/OFF</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in/uit.</li> </ul>
4	<b>X</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee verwijdert u berichten.</li> </ul>
5	<b>▶/◀</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee spoelt u vooruit/achteruit tijdens het afspelen.</li> </ul>
6	<b>▶■</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Hiermee speelt u berichten af.</li> <li>Hiermee stopt u het afspelen van berichten.</li> </ul>
7	LED-indicator	<p><b>Knipperen met een interval van 1 seconde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ongelezen berichten.</li> <li>Doorgaan met bedienen op afstand via de handset.</li> </ul> <p><b>Snel knipperen met een interval van 0,5 seconde:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het geheugen van het antwoordapparaat is vol.</li> </ul> <p><b>Continu branden:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Het antwoordapparaat is ingeschakeld.</li> <li>Doorgaan met antwoordapparaat.</li> </ul>

- 8 ●))
- Hiermee zoekt u handsets
  - Hiermee schakelt u de modus voor het aanmelden in

## Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg).
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.
	Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Er wordt een telefoongesprek gevoerd.
	Het alarm is geactiveerd.
	Het belseinstraal is uitgeschakeld.
	Bellijst
	Antwoordapparaat
	Er is een niet-afgespeeld bericht.
	Blader omhoog om meer opties weer te geven
	Blader omlaag om meer opties weer te geven
	Meer cijfers of tekens aan de rechterzijde
<b>ECO</b>	De ECO-modus is geactiveerd.

# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte "Belangrijk" voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation en de lader aansluiten

### ! Waarschuwing


- Het product kan beschadigd raken! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.

### ≡ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (voor verpakkingen met meerdere handsets) aan op:
  - de DC-ingang aan de onderkant van de extra lader van de handset;
  - het stopcontact in de muur.

- 3 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

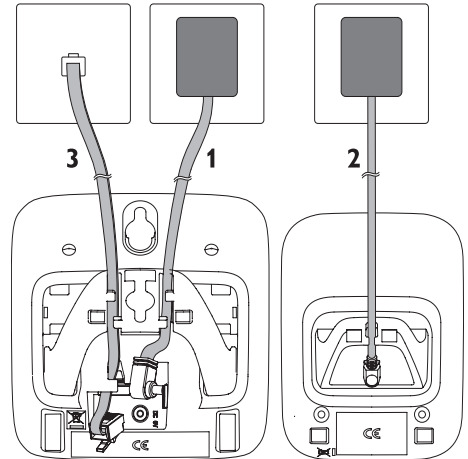

## De handset installeren

### ! Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde batterijen.
- Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende merken of soorten batterijen door elkaar.


### ≡ Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 16 uur lang op.


### ! Waarschuwing

- Controleer de polariteit van de batterijen wanneer u deze in het batterijcompartiment plaatst. Onjuiste plaatsing kan het product beschadigen.

- De batterijen zijn vooraf in de handset geïnstalleerd. Trek de batterijtape van de batterijklep voordat u gaat opladen.

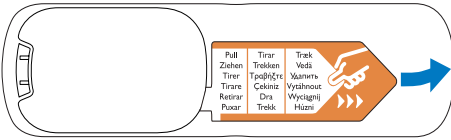

- Plaats de handset op het basisstation om de handset op te laden. U hoort een stationston wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.  
↳ De handset begint met opladen.

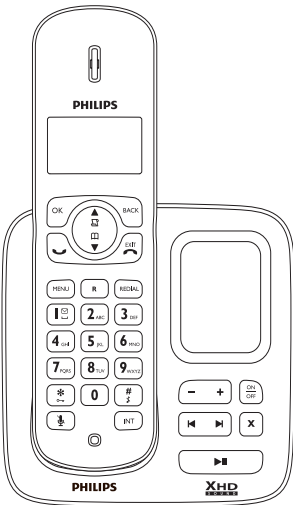

### Opmerking

- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.

## Het batterijniveau controleren

Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer:



Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.



Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.



## Het land instellen

Selecteer uw land om de telefoon goed te laten functioneren.

- Druk op **OK** wanneer het welkomstbericht wordt weergegeven.
- Selecteer uw land en druk ter bevestiging op **OK**.  
↳ De landinstelling wordt opgeslagen.
- Stel de datum en de tijd in.  
↳ De telefoon is nu klaar voor gebruik.  
↳ Als u de datum en tijd later wilt instellen, drukt u op **BACK** om deze instelling over te slaan.

---

## De datum en de tijd instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [DATUM/TIJD]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt het menu voor het instellen van de tijd weergegeven.
- 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om **[AM]** of **[PM]** te selecteren.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.

---

## Het datum- en tijdsformaat instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [FORMAAT INST]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[DATUMFORMAAT]** of **[TIJDSFORMAAT]**.
- 4 Selecteer de instelling. Selecteer **[DD/MM]** of **[MM/DD]** als de datumweergave en **[12-UUR]** of **[24-UUR]** als de tijdsweergave. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De datum en de tijd weergeven

- 1 Houd **OK** ingedrukt.
- 2 Houd **OK** nogmaals ingedrukt om de naam van de handset weer te geven.

---

## Wat is de stand-bymodus?

De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. Op het stand-byscherm wordt de naam en het nummer van de handset, de datum en tijd, het signaalpictogram en het batterijpictogram weergegeven.

---

## De signaalsterkte controleren



Dit pictogram geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.

- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
- Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.


---

## De handset in-/uitschakelen

- Houd  ingedrukt om de handset uit te schakelen. Het scherm van de handset wordt uitgeschakeld.



### Opmerking

- Wanneer de handset is uitgeschakeld, kunt u geen oproepen ontvangen.
- Houd  ingedrukt om de handset in te schakelen. Het duurt enkele seconden voordat de handset is ingeschakeld.

## 4 Telefoongesprekken voeren

### Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

### Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen en terwijl u een telefoongesprek voert. Raadpleeg voor meer informatie "De signaalsterkte controleren" in het gedeelte Aan de slag.

## Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Direct kiezen
- Nummer vooraf kiezen
- Het laatste nummer herhalen
- Kiezen vanuit de herhaallijst
- Kiezen vanuit het telefoonboek
- Kiezen vanuit de bellijst

### Direct kiezen

- 1 Druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.
  - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.

### Nummer vooraf kiezen

- 1 Toets het telefoonnummer in.
  - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op **BACK**.
  - Als u een pauze wilt inlassen, houdt u **#** ingedrukt.
- 2 Druk op  om het nummer te bellen.

### Het laatste nummer herhalen

- 1 Druk op .
- 2 Druk op **REDIAL**.
- 3 Druk op .
  - ↳ Vervolgens wordt het laatst gekozen nummer opnieuw gekozen.

### Kiezen vanuit de herhaallijst

U kunt een nummer kiezen vanuit de herhaallijst.

### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Een nummer herhalen" in het gedeelte Herhaallijst.

### Kiezen vanuit het telefoonboek

U kunt een nummer kiezen vanuit het telefoonboek.

### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Kiezen vanuit het telefoonboek" in het gedeelte Telefoonboek.

### Kiezen vanuit de bellijst

U kunt een nummer terugbellen vanuit de bellijst met inkomende of gemiste gesprekken.

### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "Terugbellen" in het gedeelte Bellijst.

### Opmerking

- De gesprekstimer geeft de gesprekstijd weer van het huidige gesprek.


### Opmerking

- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

---

## Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op , of:
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

---

## Een gesprek aannemen

Als de telefoon overgaat, drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

### Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.

### Tip

- Als u een gesprek hebt gemist, wordt op de handset een bericht weergegeven.

---


## Het belseignaal uitschakelen voor alle inkomende gesprekken

U kunt het belseignaal op twee manieren uitschakelen:

- 1 Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.  
↳  wordt weergegeven op het scherm.
- 2 Druk wanneer de telefoon overgaat op **BACK**.

---



## Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op  of  om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gesprekscherm wordt opnieuw weergegeven.

---

## De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.  
↳ Op de handset wordt **[GELUID UIT]** weergegeven.  
↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.  
↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

---

## Een tweede gesprek beginnen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

- 1 Druk op **R** tijdens het gesprek.  
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.  
↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.


---

## Een tweede gesprek aannemen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op **R** en **2<sub>abc</sub>** om het gesprek aan te nemen.  
↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op **R** en **I**  om het huidige gesprek te beëindigen en het tweede gesprek voort te zetten.



---

## Wisselen tussen twee gesprekken

- 1 Druk op **R** en **2**<sup>ABC</sup>.
- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

---

## Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Informeer bij uw serviceprovider naar mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op

- R** en vervolgens op **3**<sup>DEF</sup>.
- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.

# 5 Intercomgesprek en telefonische conferenties



Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

---

## Bellen naar een andere handset

### Opmerking

- Als bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, drukt u op **INT** om de andere handset te bellen.

- 1 Druk op **INT**.  
↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.  
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op  om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

### Opmerking

- Als de geselecteerde handset bezet is met een ander gesprek, hoort u een bezettoon.

---

## Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Druk op **INT**.
- 2 Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.
- 3 Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

---

## Wisselen tussen gesprekken

Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

---

## Een gesprek doorverbinden

- 1 Druk op **INT** tijdens het gesprek.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Druk op  wanneer de andere handset wordt opgenomen.  
↳ Het gesprek is nu doorverbonden met de geselecteerde handset.

---

## Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe bellers. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

---

## Tijdens een extern gesprek

- 1 Druk op **INT** om intern te bellen.
  - ↳ De voor de intercomfunctie beschikbare handsets worden weergegeven.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Selecteer een handsetnummer en druk op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Houd **INT** ingedrukt op uw handset.
  - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met het externe gesprek en de geselecteerde handset.
- 5 Druk op  om de telefonische conferentie te beëindigen.

---

## Tijdens een telefonische conferentie

- 1 Druk op **INT** om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Druk op **INT** om te wisselen tussen het externe en het interne gesprek.
- 3 Houd **INT** ingedrukt om de telefonische conferentie te herstellen.





### Opmerking

- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

# 6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

## Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op **BACK** om het teken te wissen. Druk op / om de cursor naar links en rechts te bewegen.

Toets	Tekens
0	0
1	spatie - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - . &

Toets	Tekens (voor het Noors/Deens)
0	0 Ø
1	spatie - 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

Toets	Tekens (voor het Grieks)
0	0
1	spatie - 1
2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ   4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9

Toets	Tekens (voor het Pools)
0	0
1	spatie - 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9

# 7 Telefoonboek

Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 12 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

## Het telefoonboek weergeven

### Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op  of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

## Een vermelding zoeken


U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

## Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op  of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.
- 2 Druk op  en  om door het telefoonboek te bladeren.

## Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op  of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.

- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
  - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

## Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op  of druk op **MENU** > **[TELEFOONBOEK]** > **[BELLIJST]** om het telefoon te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

## Het telefoonboek openen tijdens een gesprek

- 1 Druk op **OK**, selecteer **[TELEFOONBOEK]** en druk vervolgens nogmaals op **OK** om te bevestigen.
- 2 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ Het nummer kan worden bekeken.

## Een vermelding toevoegen

### Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.

- 1 Druk op **MENU**
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK]** > **[NWE GEGEVENS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - ↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.



#### Tip

- Houd **#** ingedrukt om een pauze in te voegen.



#### Opmerking

- In het telefoonboek kunnen uitsluitend nieuwe nummers worden opgeslagen.



#### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over het bewerken van de naam en het nummer het gedeelte Letters en cijfers.

---

## Een vermelding bewerken

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [BEWERK GEGEV]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle vermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[TELEFOONBOEK] > [ALLES WISSEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd (behalve de 2 snelkeuzenummers).

---

## Snelkeuzenummer

Er zijn 2 snelkeuzenummers (toets 1 en 2). Om het opgeslagen telefoonnummer automatisch te bellen, houdt u de toetsen ingedrukt in de stand-bymodus.

Afhankelijk van uw land zijn toets 1 en 2 respectievelijk ingesteld op **[1\_VOICEMAIL]** (het voicemailnummer) en **[2\_INFOSERVICE]** (het informatieservicenummer) van uw netwerkbeheerder.

---

## Het snelkeuzenummer bewerken

- 1 Druk op **MENU > [TELEFOONBOEK] > [BEWERK GEGEV]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De 2 snelkeuzenummers staan bovenaan de lijst met contactpersonen.
- 2 Selecteer een snelkeuzenummer.
- 3 Bewerk de naam (behalve **1\_** en **2\_**) en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 4 Bewerk het nummer en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

## 8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd.

De telefoon kan maximaal 10 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.



### Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

### De belvermeldingen weergeven

- Druk op .
  - De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** en selecteer **[BEKIJK]** om meer beschikbare informatie weer te geven.

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- Druk op .
  - De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.

- Selecteer **[NR OPSLAAN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - De vermelding is opgeslagen.

### Een belvermelding verwijderen

- Druk op .
  - De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- Selecteer **[WISSEN]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
  - De vermelding is verwijderd.

### Alle belvermeldingen verwijderen

- Druk op .
  - De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.
- Selecteer **[ALLES WISSEN]** en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
  - Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- Druk op **OK** om te bevestigen.
  - Alle vermeldingen worden verwijderd.

### Terugbellen

- Druk op .
- Selecteer een vermelding in de lijst.
- Druk op om het nummer te bellen.

## 9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 5 herhaalvermeldingen opslaan.


---

### De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op **REDIAL**.

---

### Een nummer herhalen

- 1 Druk op **REDIAL**.
- 2 Selecteer de vermelding die u wilt bellen. Druk op .  
↳ Het nummer wordt gebeld.

---

### Een herhaalvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**NR OPSLAAN**] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

### Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [**WISSEN**] en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

### Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op **REDIAL** om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.
- 3 Selecteer [**ALLES WISSEN**] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.



# 10 Persoonlijke instellingen

Pas de instellingen van de telefoon naar wens aan.

## Het telefoonscherm instellen

### De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL] > [HANDSETNAAM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op **BACK**.
- 4 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De schermtaal instellen



#### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De talen waar u tussen kunt kiezen, kunnen per land verschillen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL] > [TAAL]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Geluiden instellen

### De beltoon van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 beltonen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [BELTONEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumeniveaus instellen of **[UIT]** selecteren.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [BEL VOLUME]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumeniveau en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



#### Tip

- Als u in de stand-bymodus de beltoon wilt uitschakelen, houdt u **#** ingedrukt. **\*** wordt vervolgens op het scherm weergegeven.

### De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [TOETS TONEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De stationston instellen

De stationston is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation/de lader plaatst.

- 1** Druk op **MENU**.
- 2** Selecteer **[PERS. INSTEL] > [MELODIE] > [STATIONSTOON]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3** Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 11 Belfuncties

De telefoon ondersteunt een aantal belfuncties waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

## Kiesmodus

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

## De kiesmodus instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[KIESMODUS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op \* om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. \* wordt weergegeven. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: **[KORT]**, **[MIDDEL]** en **[LANG]**. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[FLASHDUUR]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Het netnummer beheren

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netnummers.

U kunt zelf een netnummer (van maximaal 5 cijfers) definiëren. Dit netnummer wordt automatisch van inkomende gesprekken verwijderd als deze overeenkomen met het door u gedefinieerde nummer. Het telefoonnummer wordt vervolgens zonder netnummer opgeslagen in de belijst.

## Automatische verwijdering van netnummer (de)activeren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST]** > **[NETNUMMER]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Voer het netnummer in en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Netwerkcode



### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor netwerkcodes.

Bij sommige serviceproviders moet u een netwerkcode toevoegen als u buiten het lokale gebied wilt bellen. Deze functie kan automatisch vaststellen of er een netwerkcode nodig is als u een nummer belt uit de belijst met inkomende gesprekken.



### Tip

- De netwerkcode bestaat uit 2 of 3 cijfers. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

---

## De netwerkcode activeren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [NETWERKCODE]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Voer de netwerkcode in en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De netwerkcode deactiveren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [NETWERKCODE]** en druk vervolgens op **OK**.
- 3 Als u alle cijfers wilt verwijderen, drukt u op **BACK** en vervolgens op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Eerste beltoon

Als u bij de serviceprovider nummerherkenning hebt geactiveerd, kan de telefoon de eerste beltoon onderdrukken voordat de naam van de beller op het scherm wordt weergegeven. Nadat de telefoon opnieuw is ingesteld (reset), stelt de telefoon automatisch vast of de service nummerherkenning is geactiveerd en wordt de functie voor het onderdrukken van de eerste beltoon gestart. U kunt deze functie naar wens wijzigen. Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning van de functie eerste beltoon.

---

## De eerste beltoon in-/uitschakelen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [1STE BELTOON]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



### Opmerking

- Als u de status van de functie eerste beltoon opnieuw wilt instellen, gaat u naar het menu **Resetten**.

---

## ECO-modus

De **ECO**-modus verlaagt het zendvermogen van de handset en het basisstation.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [ECO]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.  
↳ **ECO** wordt weergegeven.



### Opmerking

- Wanneer **ECO** is geactiveerd, kan het verbindingbereik tussen de handset en het basisstation worden verkleind.

# 12 Extra functies

De telefoon beschikt over extra functies die u helpen georganiseerd en geïnformeerd te werken.

## Automatische klok

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te kunnen synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [AUTOM. KLOK]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]**. Druk op **OK**.  
↳ De instelling wordt opgeslagen..

## Alarmklok



De telefoon heeft een ingebouwde alarmklok. Hieronder vindt u informatie over het instellen van de alarmklok.

### Het alarm instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [ALARM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[EENMALIG AAN]** of **[DAGEL. AAN]** en druk op **OK** om te bevestigen.

- 4 Voer de alarmtijd in.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Het alarm wordt ingesteld en  wordt op het scherm weergegeven.

### Tip

- Druk op / om te wisselen tussen **[AM]/[PM]**.

## Het alarm uitschakelen

### Wanneer het alarm klinkt

- 1 Druk op een willekeurige toets om het alarm uit te schakelen.

### Voordat het alarm klinkt

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [ALARM]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### De alarmmelodie instellen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[KLOK & ALARM] > [ALARMMELODIE]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe melodie en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het alarmvolume wordt op hetzelfde niveau ingesteld als het beltoonvolume. Als de beltoon is uitgeschakeld, wordt het alarmvolume ingesteld op niveau 1.


---

## Toetsenblokvergrendeling

U kunt het toetsenblok vergrendelen om te voorkomen dat onbedoeld een toets wordt ingedrukt.

---

### Het toetsenblok vergrendelen

- 1 Houd in de stand-bymodus  ingedrukt.  
↳ Het toetsenblok wordt vergrendeld.




#### Opmerking

- Wanneer het toetsenblok vergrendeld is, kunt u niet bellen. U kunt wel inkomende gesprekken aannemen. Tijdens het gesprek is het toetsenblok ontgrendeld, maar het wordt automatisch opnieuw vergrendeld zodra het gesprek is beëindigd.

---

### Het toetsenblok ontgrendelen

- 1 Houd  ingedrukt.  
↳ Het toetsenblok wordt ontgrendeld.

---

## De handset zoeken

- 1 Druk op  op het basisstation.  
↳ Alle bij het basisstation aangemelde handsets gaan over.
- 2 Druk nogmaals op  op het basisstation om het overgaan van de handsets te stoppen.  
↳ Alle handsets stoppen met overgaan, of:
- 3 Druk op /EXIT/BACK op een van de handsets om het overgaan te stoppen.

# 13 Geavanceerde instellingen

## De geluidskwaliteit verbeteren

De XHD-geluidsmodus (Extreme High Definition) is een exclusieve functie om High Fidelity-signalen naar de handset te sturen. Met deze functie klinken telefoongesprekken als levensechte gesprekken.

In de stand-bymodus:

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [XHD GELUID]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

Tijdens een telefoongesprek:

- 1 Druk op **OK** om het optiemenu weer te geven.
- 2 Wijzig de XHD-instelling.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De handsets aanmelden

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

### Automatisch aanmelden

- 1 Plaats de afgemelde handset op het basisstation.  
↳ De handset detecteert het basisstation en start automatisch met aanmelden.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

### Handmatig aanmelden

Als automatisch aanmelden niet lukt, meldt u de handset handmatig aan bij het basisstation.

- 1 Druk op **MENU** op de handset.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [AANMELDEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Houd op het basisstation **•••** 5 seconden ingedrukt (bij een model met antwoordapparaat hoort u ter bevestiging een piepje).
- 4 Voer de pincode van het systeem in. Druk op **BACK** voor eventuele correcties.
- 5 Druk op **OK** om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch een handsetnummer toe aan de handset.

#### Opmerking

- Als de pincode onjuist is of binnen een bepaalde tijd geen basisstation wordt gevonden, wordt op de handset een bericht weergegeven. Herhaal de bovenstaande procedure wanneer het aanmelden niet lukt.

#### Opmerking

- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.

## De handsets afmelden

- 1 Als twee handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u de ene handset afmelden met de andere.
- 2 Druk op **MENU**.
- 3 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [AFMELDEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.

- 4 Voer de pincode van het systeem in.  
(De vooraf ingestelde pincode is 0000.)  
Druk op **BACK** om het nummer te verwijderen.
- 5 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 6 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De handset is afgemeld.



#### Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

---

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[GEAVANC.INST] > [RESETTEN]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.  
↳ Het welkomtscherm wordt weergegeven.



#### Tip

- Raadpleeg voor meer informatie over de standaardinstellingen het gedeelte Standaardinstellingen.



# 14 Antwoordapparaat

## Opmerking

- Uitsluitend beschikbaar voor CD175.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus **[ANTW & REC.]**. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

De LED-indicator op het basisstation gaat branden als het antwoordapparaat is ingeschakeld.

## Het antwoordapparaat in- en uitschakelen

U kunt het antwoordapparaat in- en uitschakelen via het basisstation of de handset.

### Via de handset

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTW. APP.] > [ANTW. AAN/UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer **[AAN]/[UIT]** en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Via het basisstation

- 1 Druk op  $\frac{\text{ON}}{\text{OFF}}$  om het antwoordapparaat in de stand-bymodus in/uit te schakelen.

## Opmerking

- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonvertraging.

## De taal instellen voor het antwoordapparaat

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de uitgaande berichten.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTW. APP.] > [INSTELLINGEN] > [TAAL]**.
- 3 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer een taal en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De antwoordmodus instellen

U kunt het antwoordapparaat instellen en selecteren of de beller een bericht kan achterlaten. Selecteer **[ANTW & REC.]** als u de bellers wilt toestaan een bericht achter te laten. Selecteer **[ZONDER OPNEM]** als u de bellers niet wilt toestaan een bericht achter te laten.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTW. APP.] > [ANTW. MODUS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een antwoordmodus en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [ZONDER OPNEM].

## Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 vooraf opgenomen mededelingen: voor de modus [ANTW & REC.] en de modus [ZONDER OPNEM].

## Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [ANTW. APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ANTW & REC.] of [ZONDER OPNEM] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [OPNAME] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Wanneer [OPNEME] wordt weergegeven, wordt de opname gestart.
- 6 Druk op **OK** om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.  
↳ U kunt de zojuist opgenomen mededeling beluisteren op de handset.

## Opmerking

- Om de vooraf opgenomen mededeling terug te zetten, wist u uw huidige mededeling.

## Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

## De huidige mededeling beluisteren

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [ANTW. APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ANTW & REC.] of [ZONDER OPNEM] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [AFSPELEN] en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

## Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

## Een mededeling verwijderen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer [ANTW. APP.] > [AANKONDIGING] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ANTW & REC.] of [ZONDER OPNEM] en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Selecteer [WISSEN] en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ Op de handset wordt een verzoek om te bevestigen weergegeven.
- 5 Druk op **OK** om te bevestigen.
- 6 De vooraf opgenomen mededeling wordt teruggezet.

## Opmerking

- Vooraf opgenomen mededelingen kunnen niet worden verwijderd.

## Ingekomen berichten (ICM)

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer een nieuw bericht wordt ontvangen, knippert de indicator voor nieuwe berichten op het antwoordapparaat en wordt op de handset een bericht weergegeven.

### Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.

### Opmerking

- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [ZONDER OPNEM]. Verwijder oude berichten om plaats te maken voor nieuwe berichten.

## De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

### Vanaf het basisstation

- Beluisteren starten/stoppen: druk op ►■.
- Volume aanpassen: druk op + / -.
- Terugspoelen:
  - Druk tijdens het beluisteren van de berichten op ◀ om het bericht vanaf het begin te beluisteren.
  - Tijdens de eerste seconde van het huidige bericht drukt u op ◀ om het vorige bericht te beluisteren.
- Vooruitspoelen: druk op ► om naar het volgende bericht te gaan.
- Het huidige bericht verwijderen: druk op ✕.

### Opmerking

- Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

### Vanaf de handset

- 1 Wanneer [NW. BERICHT] op het scherm van de handset wordt weergegeven, drukt u op OK om de nieuwe berichten af te luisteren.
- 2 Druk op ▲/▼ om het volume te verhogen of verlagen.

### Opmerking

- De oude berichten kunt u alleen via het basisstation beluisteren.

## Een ingekomen bericht verwijderen

### Vanaf het basisstation

- 1 Druk op ✕ wanneer u het bericht beluistert.
  - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

## Alle oude ingekomen berichten verwijderen

### Vanaf het basisstation

- 1 Houd in de stand-bymodus ✕ ingedrukt.
  - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.

## De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Druk op MENU.
- 2 Selecteer [ANTW. APP.] > [INSTELLINGEN] > [TOON VERTRA.] en druk op OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op OK om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

### Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus **[SPAARFUNCTIE]**. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

---

## Toegang op afstand

U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

### Opmerking

- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

---

## De pincode wijzigen

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTW. APP.] > [INSTELLINGEN] > [REMOTEMODUS] > [VERANDER PIN]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op **OK** om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op **OK** om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Druk op **MENU**.
- 2 Selecteer **[ANTW. APP.] > [INSTELLINGEN] > [REMOTEMODUS]** en druk op **OK** om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op **OK** om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op **#** wanneer u het uitgaande bericht hoort.
- 3 Voer de pincode in.  
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

### Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.

### Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.

## Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee herhaalt u het huidige bericht of beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)

## Gedrag van de LED-toets op het basisstation

In de onderstaande tabel vindt u de huidige status met verschillend gedrag van de LED-toets op het basisstation.

Status van het antwoordapparaat	Berichtstatus	LED-toets op het basisstation
Uit	-	Uit
Aan	Geen nieuw bericht	Aan
Aan	Nieuw bericht	Knippert
Aan	Bericht vol	Knippert snel
Aan	Bezig met opnemen van inkomend bericht	Knippert
Aan	Aanmeldmodus	Knippert

## Meeluisteren

U kunt de beller horen terwijl deze een bericht achterlaat. Druk op  om de oproep te beantwoorden.

## Vanaf het basisstation

Druk op **+**/**-** om het luidsprekervolume aan te passen terwijl u meeluistert. Met het laagste volumeniveau schakelt u het meeluisteren uit.

# 15 Standaardinstellingen

Taal*	Verschilt per land
Handsetnaam	PHILIPS
Datum	01/01/10
Datumnotatie*	DD/MM
Bewerkingstijd	00:00
Tijdsnotatie*	24-uur
Alarm	Uit
Telefoonboek	Ongewijzigd
Flashsignaalduur*	Verschilt per land
Eerste beltoon*	Verschilt per land
Kiesmodus*	Toon
Netnummer*	Leeg
Netwerkcode*	Leeg
Belmelodie handset	Melodie 1
Alarmtoon	Melodie 1
Volume ontvanger	Volume 3
Beltoonvolume handset	Niveau 3
Toetstoon handset	Aan
XHD-geluid	Aan
Bellijst inkomende gesprekken	Leeg
Herhaallijst	<b>[GEEN NUMMER]</b>
Pincode	0000

<b>Antwoordapparaat</b>	
Status antwoordapparaat	Aan
Modus antwoordapparaat	Antwoordapparaat en opnemen
Meeluisteren op basisstation	Aan
Mededelingengeheugen	Vooraf opgenomen mededeling
Geheugen inkomende berichten	Leeg
Toegang op afstand	Uit
Beltoonvertraging	5 beltonen
Luidsprekervolume	Niveau 3

## Opmerking

- \*Functies kunnen per land verschillen

# 16 Technische gegevens

## Scherm

- LCD met oranje achtergrondverlichting

## Algemene telefoonfuncties

- Naam- en nummerherkenning
- Telefonische conferentie en voicemail
- Intercom
- Maximale beltijd: 12 uur

## Telefoonboek, herhaallijst en bellijst

- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 5 vermeldingen
- Bellijst met 10 vermeldingen

## Batterij

- GP-batterijen: PH50AAAHC AAA, NiMH 1,2 V 500 mAh
- BYD Company Limited: H-AAA500A-Z AAA, NiMH 1,2 V 500 mAh

## Adapter

Basisstation en lader:

- Salom Electric (Xiamen) Co., Ltd.: SSW-1920: Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 200 mA; Uitvoer: DC 6 V, 500 mA
- Salcomp (Shenzhen) Co., Ltd.: VT0300: Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 150 mA  
Uitvoer: DC 6 V, 500 mA

## Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: 0,6 W (CD170); 0,65 W (CD175)

## Gewicht en afmetingen (CD170)

- Handset: 114 gram
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (H × D × B)
- Basisstation: 106 gram
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (H × D × B)
- Lader: 51,5 gram
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (H × D × B)

## Gewicht en afmetingen (CD175)

- Handset: 114 gram
- 164,45 × 28,25 × 46,15 mm (H × D × B)

- Basisstation: 131,4 gram
- 106,9 × 79,15 × 108,5 mm (H × D × B)
- Lader: 51,5 gram
- 94,89 × 59,5 × 72,71 mm (H × D × B)

## Temperatuurbereik

- In bedrijf: 0 °C tot 35 °C
- Bij opslag: -20 °C tot 45 °C

## Relatieve vochtigheid

- In bedrijf: tot 95% bij 40 °C
- Bij opslag: tot 95% bij 40 °C

# 17 Veelgestelde vragen

Op het scherm wordt er geen signaalbalk weergegeven.

- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Als op de handset **[AFGEMELD]** wordt weergegeven, meldt u de handset aan.



Tip

- Raadpleeg voor meer informatie "De handsets aanmelden" in het gedeelte Geavanceerde instellingen.

**Wat kan ik doen als het niet lukt de extra handsets aan te melden bij het basisstation?**

Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw.

**Geen kiestoon**

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.

**Geen stationstoon**

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De instelling voor de stationstoon is uitgeschakeld.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

**Ik kan de instellingen van mijn voicemail niet wijzigen. Wat kan ik doen?**

De voicemails service wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

**De handset op de lader laadt niet op.**

- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.
- Controleer of de handset goed op de lader is geplaatst. Tijdens het laden knippert het batterijpictogram.
- De batterijen zijn defect. Schaf nieuwe batterijen aan bij uw dealer.

**Geen weergave**

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer de voedings- en telefoonaansluitingen.

**Slecht geluid (gekraak, echo enz.)**

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.



**De handset gaat niet over.**

Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.

**Nummerherkenning werkt niet.**

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

**Wat gebeurt er met de telefoon als ik [WACHT...] op het scherm zie?**

De telefoon haalt het geheugen van het telefoonboek en de bellijst op. Deze gegevens zijn opgeslagen in het basisstation. De handset haalt de gegevens vervolgens na enkele seconden op van het basisstation. Als u op  /  drukt, wordt de bellijst of worden de telefoonboekgegevens op de handset weergegeven.

**De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stopt tijdens gesprekken.**

Controleer of de ECO-modus is geactiveerd. Schakel deze modus uit om het bereik van de handset te vergroten en van de beste oproepomstandigheden te profiteren.




Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.



**ANNEX 1**

	<b>ANNEX 1</b>
English	Hereby, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declares that this equipment is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
Finnish	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Dutch	Hierbij verklaart, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.
French	Par la présente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.
Swedish	Härmed intygar, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, att denna utrustning står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.
Danish	Undertegnede Philips Consumer Lifestyle, BU P&A erklærer herved, at følgende udstyr overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.
German	Hiermit erkläre Philips Consumer Lifestyle, BU P&A die Übereinstimmung des Produkts mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Festlegungen der Richtlinie 1999/5/EG.
Greek	ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ η Philips Consumer Lifestyle, BU P&A ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.
Italian	Con la presente Philips Consumer Lifestyle, BU P&A dichiara che questo apparecchio è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.
Spanish	Por medio de la presente, Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que el equipo cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.
Portuguese	Philips Consumer Lifestyle, BU P&A, declara que este equipamento está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.
	<b>Property of Philips Consumer Lifestyle</b>

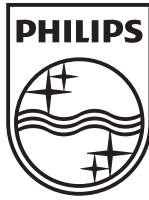

# CE 0168



Be responsible  
Respect copyrights

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

Printed in China

IFU\_CD170-175\_22\_NL\_V1.1