

GEBRUIKSAANWIJZING

INTRODUCTIE

De Alecto DVM-78 is een draadloze beeld babyfoon, geschikt voor gebruik binnenshuis.

Naar keuze kunt u continu kijken en luisteren of kunt u de babyfoon automatisch laten inschakelen als de baby gaat huilen.

De Alecto DVM-78 voldoet aan de essentiële voorwaarden en voorzieningen zoals omschreven in de Europese richtlijn 1999/5/EC.


De verklaring van conformiteit is beschikbaar op de website www.alecto.nl



Het gebruik is toegestaan in alle landen van de EU. In Frankrijk, Italië, Rusland en de Oekraïne is alleen gebruik binnenshuis toegestaan.


FUNCTIEOVERZICHT

BABY-UNIT:

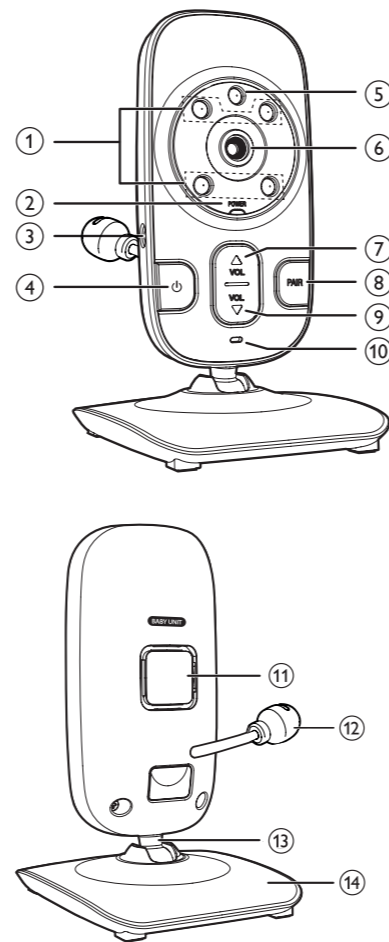

1. Infrarood LED's (voor nachtzicht)
2. controlelampje, is gedoofd als de baby-unit is uitgeschakeld, knippert als de baby-unit op zoek is naar de ouder-unit, is constant opgelicht als de baby-unit contact heeft met de ouder-unit
3. aansluiting voedingsadapter aan/uit druktoets
4. toets PAIR (om deze baby-unit aan een (andere) ouder-unit te koppelen)
5. volume zachter
6. ingebouwde microfoon
7. ingebouwde luidspreker
8. temperatuursensor
9. kogelkopscharnier om de camera goed te kunnen richten
10. cameravoet
11. ingebouwde microfoon
12. ingebouwde luidspreker
13. kogelkopscharnier om de camera goed te kunnen richten
14. cameravoet


OUDER-UNIT:

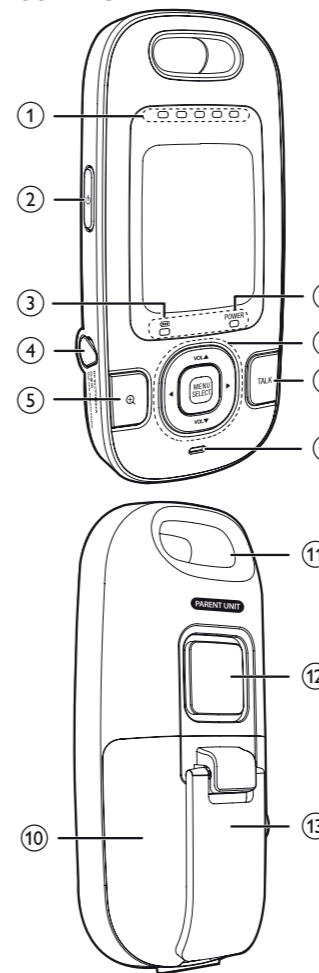

1. visuele geluidsindicatie, tevens weergave van het volumeniveau bij het instellen
2. aan/uit druktoets, kort indrukken om het beeld in- of uit te schakelen, 2 seconden ingedrukt houden om de ouder-unit in- of uit te schakelen
3. batterij-indicatie lampje (zie ook verderop in deze gebruiksaanwijzing)
4. aansluiting voedingsadapter
5. zoom-in/uit
6. aan/uit controlelampje
7. functietoets: **MENU/SELECT:** om het menu te openen en de keuze te bevestigen VOL ▲, VOL ▼, ► en ◀: diverse functies, zie deze gebruiksaanwijzing
8. terugspreektoets naar de baby-unit
9. ingebouwde microfoon
10. batterijcompartiment
11. ophangmogelijkheid voor polsbandje
12. ingebouwde luidspreker
13. uitklapbare standaard

ICONEN IN HET DISPLAY

boven in het beeld, tijdens normaal gebruik

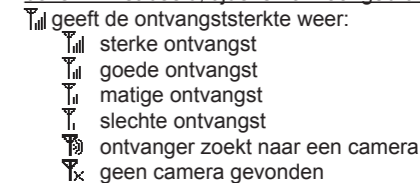

☒ (x = 1 ~ 4) geeft weer naar welke camera u kijkt

☒ 'patrol-mode' (keuze bij het instellen om bij meerdere camera's deze na elkaar weer te geven)

🔊 volume staat op 0 (luidspreker uitgeschakeld)

🔊 VOX is ingeschakeld (automatische inschakeling als de baby huult)
20°C weergave van de temperatuur in de babykamer

🔋 batterij indicatie:



🔌 verschijnt als de adapter is aangesloten en er geen batterij is geplaatst of verkeerd is geplaatst

📺 iconen in het display tijdens het instellen

☒ achter dit icoon staan de nummers van de camera's die aangemeld zijn en die u met de toetsen ◀ en ► kunt select

☒ in dit menu kunt u de helderheid van het beeld instellen



Alecto® **DVM-78**

🔊 hier stelt u het gevoeligheidsniveau voor de VOX-functie in

🔊 in dit menu kunt u de VOX-functie in- of uitschakelen

🌡 hier kunt u instellen of de temperatuur in graden Celsius of in graden Fahrenheit moet worden weergegeven

📺 in dit menu kunt u nieuwe camera's aan de ontvanger aanmelden

INSTALLEREN

BABY-UNIT:

Voeding:

1. Verbind een van de meegeleverde 6V voedingsadapters met de aansluiting 6V DC van de baby-unit.
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.




⚠ Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met modelnummer S003IV0600060.

Wandmontage:

De baby-unit is geschikt voor wandmontage. Boor naast elkaar en met een onderlinge afstand van 5,4cm 2 gaten in de wand en plaats hierin plug en schroef. Laat de kop van de schroeven iets uitsteken. Schuif de voet van de baby-unit over de schroeven heen en druk de baby-unit iets naar beneden.

Plaatsingstips:

- In geval van gebruik als babyfoon: plaats de baby-unit op een minimale afstand van 1-2 meter van uw baby en zorg dat het adaptersnoer veilig weggewerkt wordt.
- Voor een optimaal bereik heeft het de voorkeur de baby-unit zo hoog mogelijk op te stellen, vrij van grote metalen oppervlakken.
- Aan de achterzijde van de baby-unit steekt de temperatuursensor uit. Zorg dat deze sensor vrij hangt en niet direct door de zon beschenen wordt of verwarmd wordt door gloeilampen.
- De baby-unit is niet waterdicht. Bij gebruik buitenshuis, deze baby-unit beschermen tegen vocht en zand.

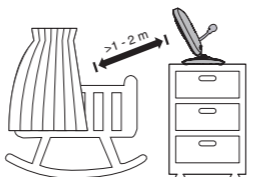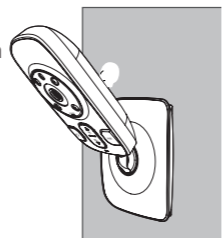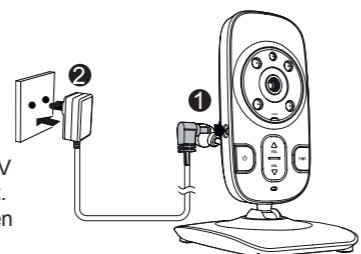


OUDER-UNIT:

Voeding:


De ouder-unit kan direct vanuit de meegeleverde oplaadbare batterij gevoed worden of via de meegeleverde voedingsadapter. Zodra u de voedingsadapter aansluit wordt de batterij opgeladen zodat de ouder-unit ook mobiel gebruikt kan worden.

Batterij:

1. Open het batterijcompartiment door de batterijdeksel aan de achterzijde af te klikken.

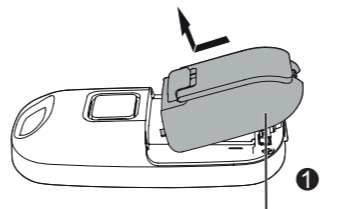


2. Sluit het batterijstekertje volgens de afbeelding in het batterijcompartiment aan en plaats de batterij.

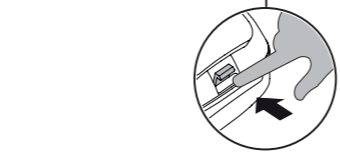

⚠ Plaats alleen de meegeleverde oplaadbare NiMH batterij (3.6V, 900mAh). Het aansluiten van het stekertje en het plaatsen van de batterij niet forceren.

3. Klik de batterijdeksel terug op de ouder-unit.

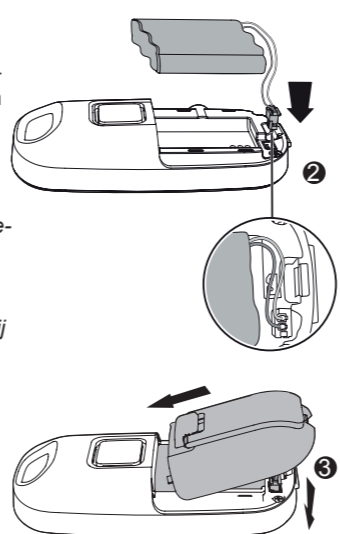


Voedingsadapter:

1. Verbind de andere 6V voedingsadapter met de aansluiting 6V DC aan de zijkant van de ouder-unit. (achter het rubber afdekdopje)
2. Doe de adapter in een 230V stopcontact.

⚠ Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter met modelnummer S003IV0600060.
⚠ Zorg dat het adaptersnoer niet tot struikelen of vallen kan leiden. Bundel te lange draden met tape of met speciaal voor dit doel verkrijgbare draadbinders.

Opladen:

- Zodra u de ouder-unit op de voedingsadapter heeft aangesloten en deze adapter in een 230V stopcontact heeft gestoken, wordt de batterij opgeladen.
- Laad voor het eerste gebruik de batterij gedurende minimaal 15 uur op, ook al geeft de indicatie aan dat de batterij vol is.
 - Het oplaadcircuit voor de batterij is elektronisch geregeld, er bestaat geen gevaar voor overladen.
 - In het geval u de set voor langere tijd niet gebruikt (>2 maanden), is het wel raadzaam de adapter uit het stopcontact te nemen en de batterij uit de ouder-unit te halen. Bij weer in gebruik nemen, eerst de batterij goed opladen.
 - Het opladen van de batterij kan geschieden met de ouder-unit ingeschakeld of uitgeschakeld. Met de ouder-unit uitgeschakeld is de batterij wel eerder vol.

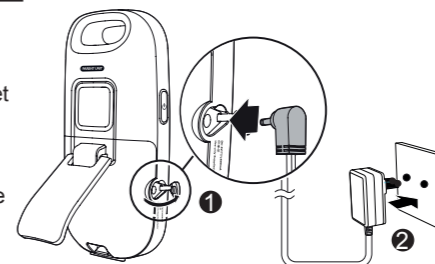

Batterij-indicatie:

Boven in het display: (alleen als de ouder-unit is ingeschakeld)

- 📺: geen batterij geplaatst, de ouder unit wordt direct uit de adapter gevoed
- 🔋: batterij is vol
- 🔋: batterij is bijna leeg
- 🔋: batterij wordt opgeladen

Midden in het display: (alleen als de ouder-unit is ingeschakeld)


- 🕒: dit symbool verschijnt een paar seconden per minuut in het laatste uur voordat de batterij leeg is.

Lampje 🔋 op de ouder-unit:

- knippert rood: batterij bijna leeg
- Continu rood: batterij wordt opgeladen (dooft als de batterij vol is)

Draagkoord:

Aan de bovenzijde van de ouder-unit is de mogelijkheid een draagkoordje of polsbandje te bevestigen. Een draagkoordje of polsbandje wordt niet meegeleverd.

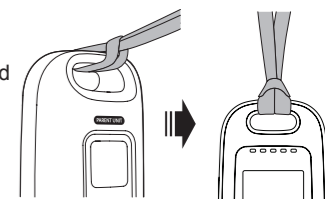

GEBRUIKEN

BABY-UNIT:

In/uitschakelen:
🕒 2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen

Het groene indicatielampje op de baby-unit knippert als de baby-unit verbinding zoek met de ouder-unit en licht continu op als de verbinding tot stand is gekomen.

Volume:
Met de toetsen ▲ en ▼ stelt u het ontvangstvolume in voor de terugspreekfunctie vanaf de ouder-unit.

Automatisch nachtzicht:
In de baby-unit zitten infrarood LED’s ingebouwd; deze LED’s worden automatisch ingeschakeld als het bij de baby-unit duister wordt en uitgeschakeld als het weer licht wordt.

Deze LED’s kunnen objecten verlichten tot een afstand van ongeveer 2 meter.

Let op dat in het duister, dus wanneer de nachtzicht-LED’s zijn ingeschakeld, het beeld zwart/wit op de ouder-unit wordt weergegeven.

Attentie: infrarood licht kan niet door het menselijk oog waargenomen worden; u kunt dus niet met het blote oog zien dat deze LED’s zijn ingeschakeld. Afhankelijk van het type infrarode LED is een rode gloed echter wel mogelijk zichtbaar.

TIPS EN WAARSCHUWINGEN

ALGEMEEN:

- Lees de gebruiksaanwijzing goed door en volg alle aanwijzingen op.
- Plaats of gebruik de baby-unit(s) of de ouder-unit nooit in een natte of vochtige ruimte of omgeving.
- Zorg voor een goede afvloeiing van warmte; bedek nooit de ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) en plaats deze niet direct naast een warmtebron.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter(s); het aansluiten van een ander type adapter kan schade aan de elektronica toebrengen.
- Zorg dat de adaptersnoeren niet beschadigd raken en voorkom dat deze draden tot struikelen of vallen kunnen leiden.
- De ouder-unit, de baby-unit(s) en/of de voedingsadapter(s) nooit demonteren; dit dient alleen door gekwalificeerd personeel te gebeuren.

INSTALLATIE:

- De voedingsadapter alleen aan de baby-unit of aan de ouder-unit aansluiten of losnemen als de voedingsadapter uit het stopcontact is genomen.
- Installeer de DVM-78 niet tijdens een onweersbui.
- Raak geen ongeïsoleerde adaptersnoeren aan tenzij de adapters uit het stopcontact zijn genomen.

STORINGSVRIJ:

- Deze beeldbabyfoon is digitaal gecodeerd. U zult dus nooit het signaal van andere apparatuur ontvangen noch zal het signaal van uw baby-unit(s) op de ouder-unit van bijvoorbeeld uw buren worden getoond.
- In het geval de baby-unit(s) of de ouder-unit zich in of in de directe nabijheid van elektromagnetische velden bevindt, dan kan het signaal (beeld of geluid) hiervan enige hinder ondervinden. Probeer in dit geval een andere locatie voor de baby-unit(s) of voor de ouder-unit of verplaats, indien mogelijk, de bron van de storing.

OUDER-UNIT:

In/uitschakelen:
🕒 2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen

Volume:
Met de toetsen ▲ en ▼ stelt u in hoe hard de geluiden uit de babykamer uit de luidspreker van de ouder-unit worden weergegeven.

Tijdens het instellen wordt het volumeniveau op het scherm getoond en bij volumeniveau 0 (geen geluid) verschijnt boven in het display het icoon 🔊.

- Automatisch in/uitschakelen: (VOX)**
Als de baby rustig slaapt en de baby-unit geen geluid oppikt, dan kunt u het beeld en het geluid van de ouder-unit automatisch laten uitgaan en weer aan laten gaan als de baby gaat huilen.
Het inschakelnivo om het beeld en het geluid in te schakelen kunt u hier instellen:
- Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 🔊.
 - Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de gevoeligheid te verlagen of te verhogen:
 - : lage gevoeligheid, alleen bij luide geluiden wordt de ouder-unit ingeschakeld
 - : hoge gevoeligheid, ook bij zwakke geluiden wordt de ouder-unit ingeschakeld
 - : maximale gevoeligheid, de ouder-unit staat altijd ingeschakeld
 - Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten

Beeld handmatig aan- of uitzetten:

Als het beeld onder invloed van stilte automatisch is uitgeschakeld en u wilt toch even kijken, druk dan kort op toets 🕒 om het beeld weer even in te schakelen. Druk nogmaals kort op toets 🕒 om het beeld weer uit te schakelen.

Beeld handmatig aan- of uitzetten:
🕒 2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen

AFLUISTEREN/AFTAPPEN:

- Het afluisteren/aftappen van deze beeldbabyfoon-signalen is vrijwel onmogelijk. Niet alleen dient men zich in het bereik van de beeldbabyfoon te bevinden, men heeft hier ook kostbare apparatuur voor nodig.

ONDERHOUD:

- Reinig de beeldbabyfoon uitsluitend met een vochtige doek; gebruik geen chemische reinigingsmiddelen. Vóór het reinigen moeten de adapters losgekoppeld worden.

BEREIK:

- Het bereik van de beeldbabyfoon bedraagt tot 300 meter in het open veld en tot 50 meter in huis; het bereik is afhankelijk van lokale omstandigheden. Komen de units buiten bereik van elkaar dan 'bevriest' het beeld eerst enkele seconden (geen beweging) en knippert 📶 in het display, na enkele seconden gevolgd door ✖.

VERTRAGING IN BEELD EN GELUID:

- De baby-unit stuurt het beeld en geluid in digitale blokjes naar de ouder-unit. De ouder-unit maakt van deze signalen weer een herkenbaar beeld en een verstaanbaar geluid. Tussen het moment van bewegen en geluid maken en het zien / horen hiervan op de ouder zit daardoor een kleine vertraging.
- Ook het geluid en het beeld op de ouder-unit lopen niet exact synchroon met elkaar.

MILIEU EN AFDANKEN:

- De verpakking van deze beeldbabyfoon kunt u als oud papier inleveren. Wij adviseren echter om deze te bewaren zodat bij transport, het apparaat adequaat verpakt kan worden.
- Defecte of uitgewerkte accu’s of batterijen dient u in te leveren bij uw plaatselijk depot voor klein chemisch afval of bij de speciaal daarvoor bestemde batterij inzamelpunten. Gooi accu’s of batterijen nooit bij 🗑 uw huishoudelijk afval.
- Wordt de beeldbabyfoon vervangen, lever deze dan in bij uw leverancier; zij zorgen voor een milieuvriendelijke verwerking.

Beeld continu aan laten:

Als u niet wilt dat het beeld onder invloed van stilte automatisch wordt uitgeschakeld, dan kunt u dat als volgt instellen:

- Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 📶.
- Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om te wisselen tussen:
 - X: beeld is altijd ingeschakeld
 - V: beeld wordt onder invloed van stilte uitgeschakeld
- Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

Terugspreken:
Druk, als het beeld ingeschakeld is, op toets **TALK** om terug te spreken naar uw baby. Houd de knop ingedrukt zo lang u spreekt, en laat de knop los om te luisteren.
Bij de baby-unit kunt u het volume instellen met de toetsen ▲ of ▼.

Zoomfunctie:
Druk op toets 🔍 om de zoom functie in te schakelen (het beeld iets dichterbij halen). Druk nogmaals op toets 🔍 om de zoom functie uit te schakelen.
Bij een ingeschakelde zoom functie verschijnt het icoon 🔍 boven in het display.

Houd, bij een ingeschakelde zoomfunctie, de toets ◀, ▶, ▲ of ▼ ingedrukt om het beeld naar links, rechts, boven of onder te verschuiven (let op: de camera beweegt niet, het display toont alleen een ander stuk van het beschikbare beeld).

Helderheid:

- Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 🔆.
- Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om de helderheid te verlagen of te verhogen.
- Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

Beeld handmatig aan- of uitzetten:
🕒 2 seconden ingedrukt houden om in of uit te schakelen

STORING:

- geen beeld, geen geluid:
 - zijn de ouder-unit en de baby-unit ingeschakeld? (accu opgeladen, batterijen vol?)
 - is de ouder-unit binnen het bereik van de baby-unit?
 - is de baby-unit niet onder invloed van stilte uitgeschakeld?
 - is het beeld bij de ouder-unit niet uitgeschakeld met toets 🕒 ?
 - staat het volume bij de ouder-unit niet op 0 (uit)?
- Is dit allemaal in orde, neem dan de adapters uit het stopcontact, verwijder de accu uit de ouder-unit, wacht nu ruim een minuut en plaats alles weer terug. Schakel de ouder-unit en de baby-unit weer in.
- Als u hierna nog steeds geen beeld of geluid heeft, neem dan contact op met de servicedienst van Alecto op telefoonnummer 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België) of via internet www.alecto.nl

SPECIFICATIES

Bereik:	tot 50m binnenshuis tot 300 meter buitenshuis
Voeding ouder-unit:	3.6V NiMH batterijpakket, 900mAh 6VDC 600mA voedingsadapter — ← + (incl.) model: S003IV0600060
Voeding baby-unit:	6VDC 600mA voedingsadapter — ← + (incl.) model: S003IV0600060
Frequentie:	2.4GHz, digital frequency hopping (FHSS) / 21 kanalen
Display:	2.0" color LCD display QVGA 220*176 pixels
Oplaadduur accu ouder-unit:	+/- 10 uur (*)
Gebruiksduur accu ouder-unit:	6~10 uur (*)
Bereik temperatuursensor:	0°C - 50°C
Nauwkeurigheid:	± 2°C (bij 25°C)

*: genoemde tijden zijn bij benadering en afhankelijk van gebruik en van de conditie van de accu en de kwaliteit van de batterijen.

Temperatuurweergave:

Rechtsboven in het beeld van de ouder-unit wordt de temperatuur weergegeven van de ruimte waar de baby-unit is geplaatst. Deze weergave kunt u instellen in graden Celsius of in graden Fahrenheit:

- Druk op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 🌡.
- Gebruik de toetsen ◀ en ▶ om te kiezen tussen °C en °F.
- Druk op toets **MENU** om de instelling op te slaan en het menu te sluiten.

Let op dat de temperatuur indicatief wordt weergegeven.

Multi camera: (zie ook hoofdstuk 5)
In het geval u meerdere baby-units aan de ouder-unit heeft aangemeld, dan kunt u als volgt handmatig naar een andere baby-unit omschakelen of automatisch de beelden van alle aangemelde baby-units na elkaar laten weergeven:

- Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 📺; het display toont nu de nummers van alle aangemelde camera’s.
- Selecteer met de toetsen ◀ en ▶ naar welk camerabeeld u wilt krijgen of selecteer 👆 om afwisselend alle aangemelde camera’s te zien en druk op toets **MENU** .
📺 *Er wordt NIET automatisch overgeschakeld naar een camera waar geluid wordt gedetecteerd.*

MULTI CAMERA

INTRODUCTIE:

Op de DVM-78 ouder-unit kunt u tot maximaal 4 baby-units (camera’s) aanmelden. Losse camera’s zijn verkrijgbaar via de service afdeling van Alecto via 073 6411 355 (Nederland), 03 238 5666 (België) of via internet www.alecto.nl
Het bedienen van de ouder-unit om naar het beeld van een andere camera te kijken staat beschreven in het hoofdstuk Multi camera.

AANMELDEN EXTRA CAMERA’S:

- Sluit de bij de camera meegeleverde voedingsadapter aan op de nieuwe camera en schakel de camera in.
- Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 📺.
- Selecteer met de toetsen ◀ en ▶ welk nummer u aan de camera wilt toekennen en druk op toets **MENU**.
- Een zandlopertje verschijnt in het display en de ouder-unit gaat nu op zoek naar deze camera.
- Druk op de baby-unit op toets **PAIR** en houd deze toets ingedrukt totdat na enkele seconden het beeld van deze camera op het display van de ouder-unit wordt weergegeven.

De nieuwe camera is nu aangemeld en kan gebruikt worden.

AFMELDEN EXTRA CAMERA’S:
Defecte camera’s of camera’s die niet meer in gebruik zijn, kunnen als volgt afgemeld worden:

- Druk op de ouder-unit op toets **MENU** en blader met de toetsen ▲ of ▼ naar de optie 📺, het display toont nu de nummers van alle aangemelde camera’s.
- Selecteer met de toetsen ◀ en ▶ welke camera u wilt afmelden
- druk op toets **TALK** en houd deze toets ingedrukt totdat X en V in het display verschijnen.
- Selecteer met de toetsen ◀ en ▶ de optie V om de camera af te melden (of selecteer X om het afmelden af te breken)
- Druk op toets **MENU** om het afmelden te bevestigen.

	
	
WWW.ALECTO.NL SERVICE@ALECTO.NL	
NL 073 6411 355 <small>(Lokaal tarief)</small>	
 BE 03 238 5666 <small>(Lokaal tarief) (Tarif local)</small>	
DE 0180 503 0085 <small>Lokale Festnetzkosten</small>	
 Hesdo, Australiëlaan 1 5232 BB, 's-Hertogenbosch The Netherlands	