


# Gebruiksaanwijzing *LivingColors* Iris



Aan de slag met uw *LivingColors*

## Uitpakken en installeren

Als u de *LivingColors* uitpakt, is deze al gekoppeld aan de afstandsbediening. U hoeft alleen nog maar de stekker in het stopcontact te steken en de batterijen in de afstandsbediening te doen. Laat de lichtshow maar beginnen!

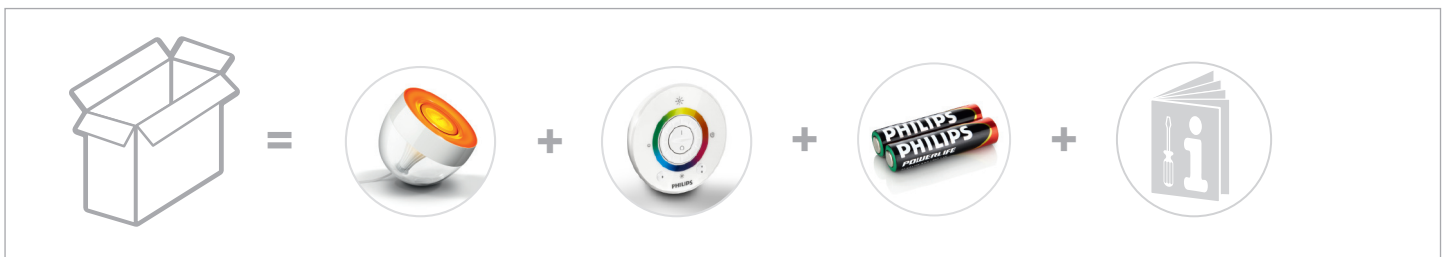

**Stap 1:** plaats uw *LivingColors* op een stabiel en vlak oppervlak en richt de lamp naar de muur (de optimale afstand is 50 cm).

**Stap 2:** steek de stekker in het stopcontact.




**Stap 3:** schuif het klepje van het batterijvakje aan de achterkant van de afstandsbediening open en plaats de twee AAA-batterijen (+ en – zoals aangegeven).



## Basisfuncties


### De *LivingColors* in- of uitschakelen:

U schakelt uw *LivingColors* in of uit door op de afstandsbediening op de knop "I" of "0" te drukken. Wanneer u de *LivingColors* uitschakelt, wordt de laatst gekozen instelling onthouden.

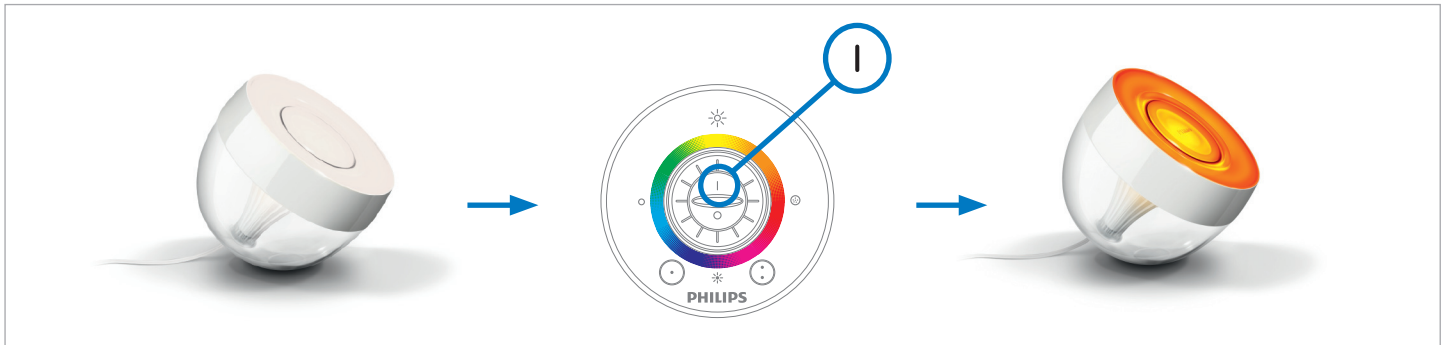


### Kleurkeuze:

Om te bepalen in welke kleur uw *LivingColors* verandert, draait u gewoon aan het kleurenwiel (het roterende wiel in het midden van de afstandsbediening) tot u de juiste kleur hebt gevonden. Als u snel draait, veranderen de kleuren snel. Als u langzaam draait, veranderen de kleuren langzaam en kunt u de kleur nauwkeurig regelen.

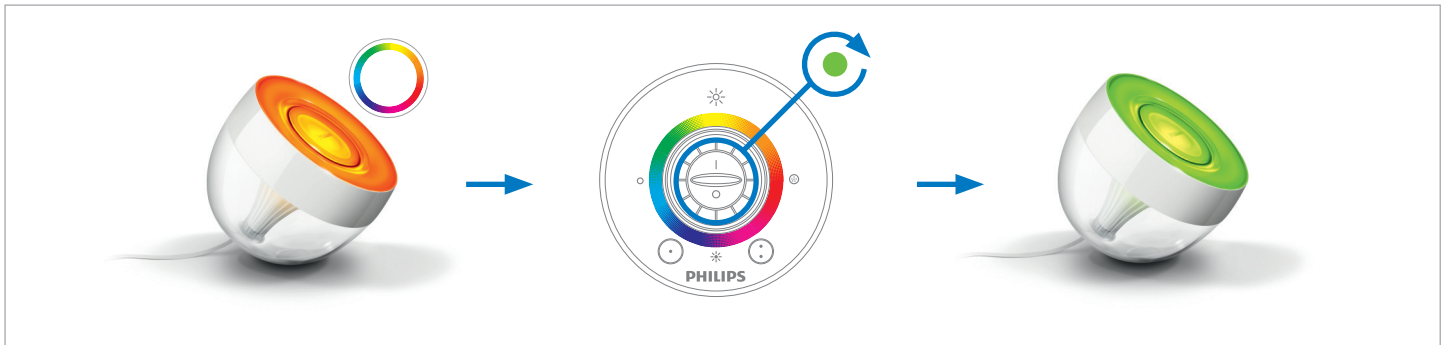


### Dimmen:

Verhoog of verlaag de lichtintensiteit door op de boven- of onderkant van het kleurenwiel te drukken.

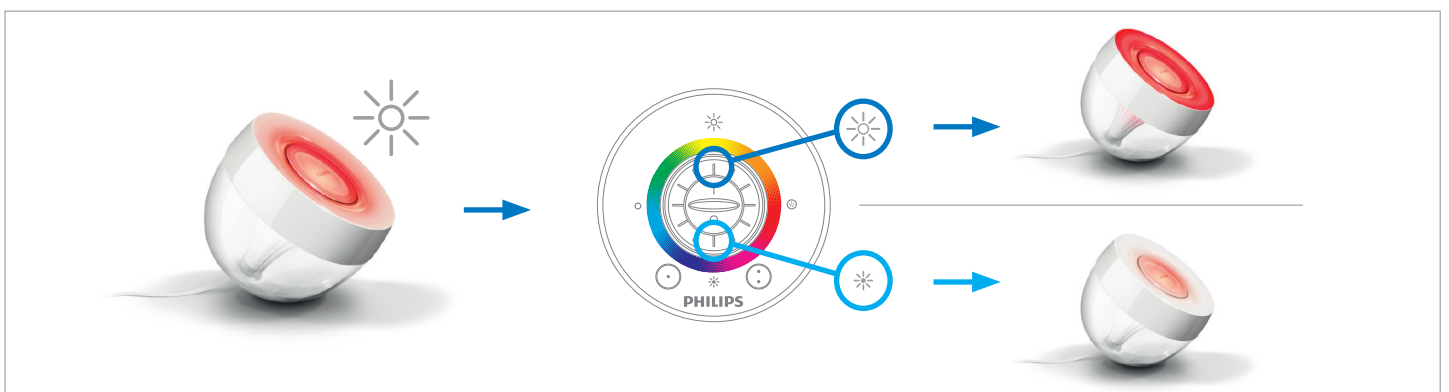

### Kleurintensiteit (kleurbalans):

Wilt u meer wit toevoegen aan de huidige kleur, of wilt u een intensere, rijkere kleur, dan kunt u de kleurintensiteit (kleurbalans) eenvoudig aanpassen. Druk gewoon op de linkerkant (meer wit) of rechterkant (meer kleur) van het kleurenwiel. Als u de linkerkant lang genoeg ingedrukt houdt, wordt de kleur uiteindelijk wit.

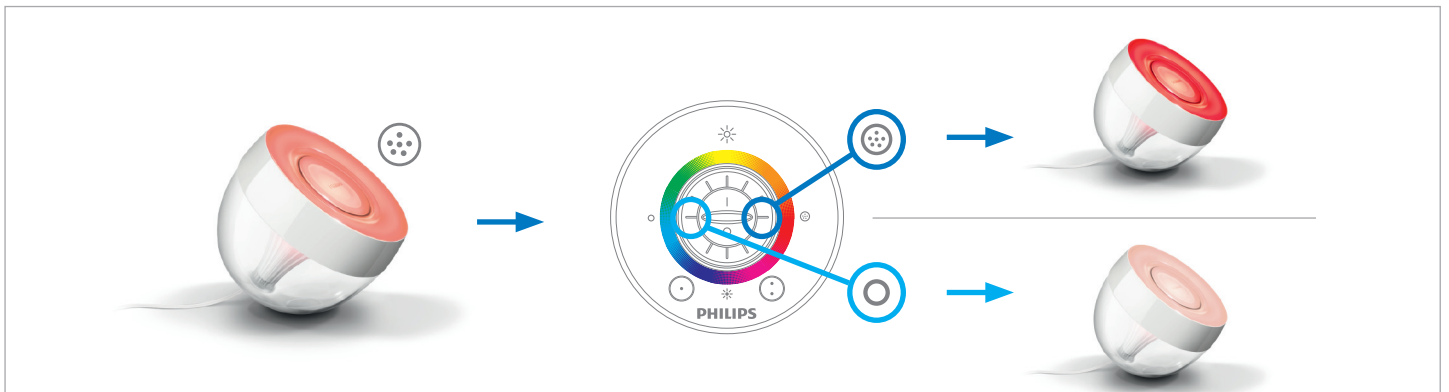


## Ontdek uw *LivingColors*

### Uitgebreide functionaliteit

#### Automatische kleurenloop:


U kunt uw *LivingColors* ook automatisch de kleuren laten veranderen. U kunt zelfs bepalen hoe snel de kleuren veranderen. Beweeg uw vinger rechtsonder over het kleurenwiel (één hele cirkel, 360 graden) en druk kort op "I" (aan) om de automatische kleurenloop in te schakelen. De automatische kleurenloop verandert nu automatisch de kleuren. Stel in een aantal stappen (in totaal 20 stappen) de snelheid van de automatische kleurenloop in door het kleurenwiel 90 graden linksom (sneller) of rechtsonder te bewegen (langzamer) terwijl de automatische kleurenloop is ingeschakeld. U kunt dan ook de balans en de helderheid van de kleuren instellen. Om terug te gaan naar één kleur, beweegt u uw vinger rechtsonder over het kleurenwiel en drukt u op "0" (uit). U kunt ook de lamp uitschakelen "0" en weer inschakelen "I".

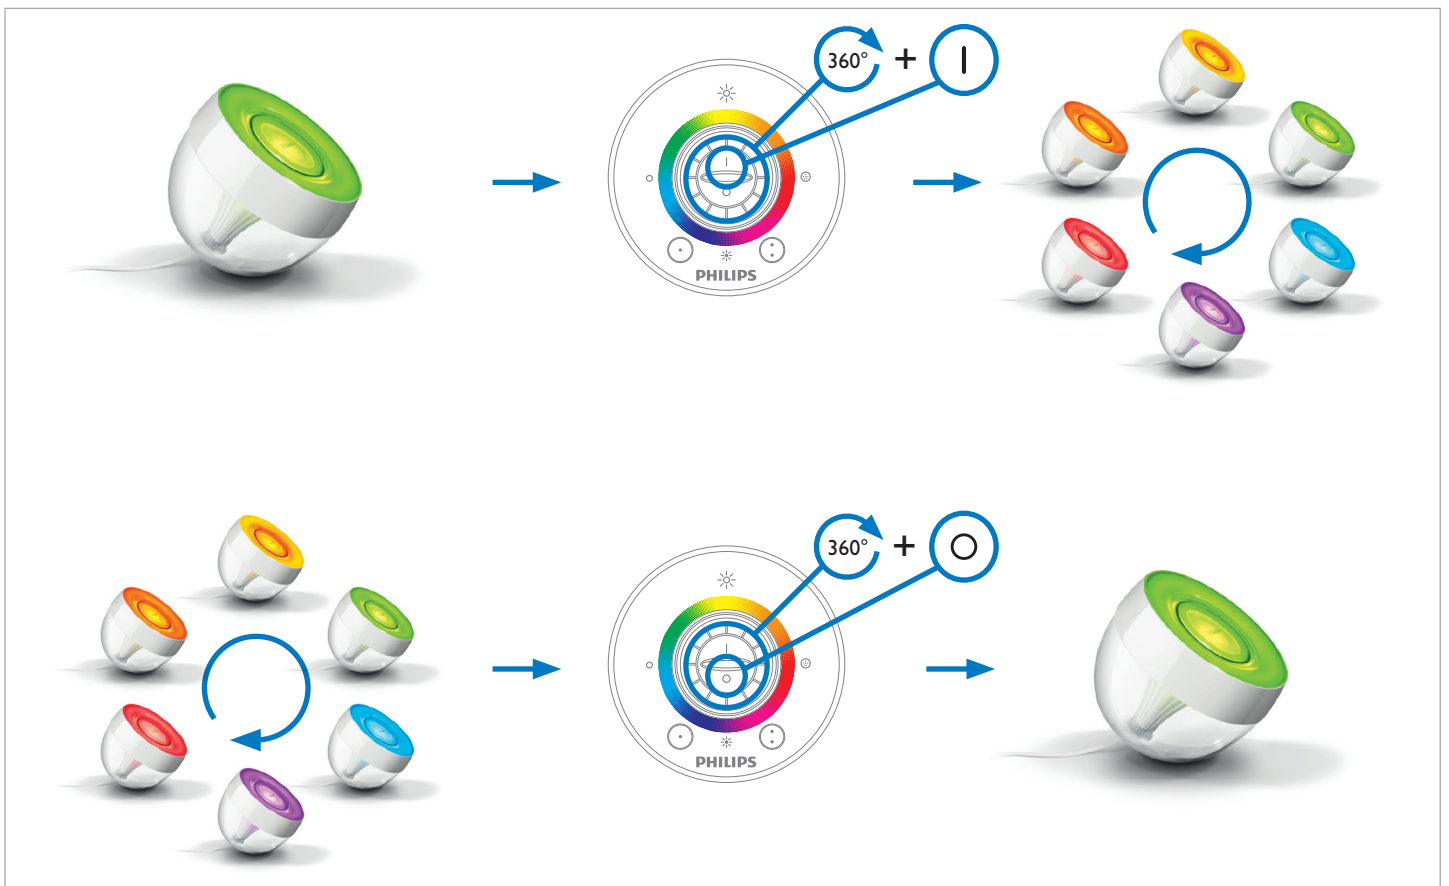

## Favorietenknoppen:

U kunt uw twee favoriete kleuren op de **LivingColors** opslaan voor toekomstig gebruik.


Om uw favoriete kleur op te slaan, selecteert u deze eerst met het kleurenwiel (en door de licht- en kleurintensiteit in te stellen) op de afstandsbediening. Houd vervolgens een van de favorietenknoppen ongeveer 5 seconden ingedrukt tot de LED-indicator (onder het symbool voor hogere intensiteit) knippert. Uw favoriete kleur is nu opgeslagen onder de favorietenknop (1 of 2) die u hebt ingedrukt. Als u uw favoriete kleur wilt oproepen, drukt u gewoon op een van de favorietenknoppen. **LivingColors** licht op in uw favoriete kleur. U kunt op dezelfde manier ook een bepaalde automatische kleurenloop opslaan.

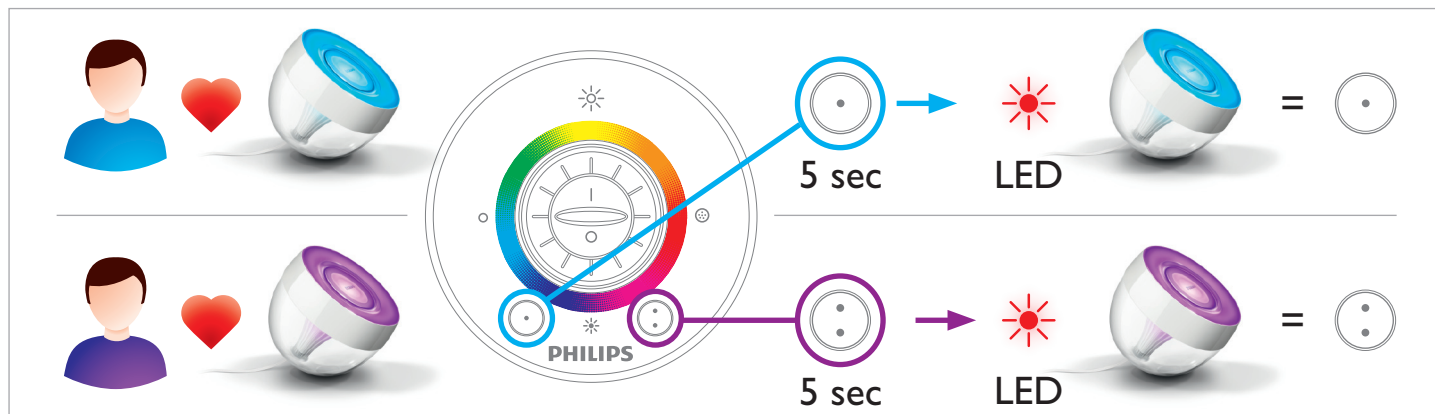

### Meerdere Philips *LivingColors* koppelen

Als u thuis meerdere *LivingColors* hebt, kunt u deze allemaal bedienen met één afstandsbediening. Volg onderstaande instructies om de verschillende *LivingColors* te koppelen aan dezelfde afstandsbediening.

Houd de afstandsbediening dicht bij het Philips-logo op de lens van de lamp en houd vervolgens de knop "1" ingedrukt. De *LivingColors* knippert 3 keer. Houd de knop "1" ingedrukt tot hij groen brandt. De *LivingColors* is nu gekoppeld aan de afstandsbediening.

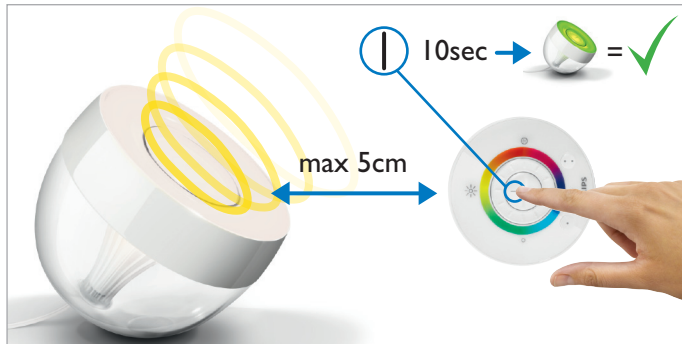


Herhaal deze procedure voor elke *LivingColors* die u wilt toevoegen aan de afstandsbediening. De gekoppelde lampen kunt u tegelijkertijd van kleur laten veranderen. Al uw *LivingColors*-producten lichten op in dezelfde kleur dankzij één afstandsbediening.

Opmerking: het is alleen mogelijk om extra *SmartLink*-producten te koppelen of toe te voegen aan uw afstandsbediening (maximaal 50 producten). Als het logo niet op de verpakking/het product aanwezig is, kan het product niet worden toegevoegd aan het systeem. Zorg er bij de *LivingAmbiance*-armaturen voor dat u zowel de gekleurde lamp (boven aan de lampenkap) als de witte lamp (bij de voet of de plafondplaat) koppelt.

### Meerdere Philips *LivingColors* loskoppelen (optioneel)

Als u een andere afstandsbediening koppelt aan dezelfde armatuur, wordt de koppeling met de eerste afstandsbediening ongedaan gemaakt (tenzij de twee afstandsbedieningen eerst zijn gekoppeld - zie verderop).

U kunt ook op de volgende manier de koppeling tussen een afstandsbediening en armatuur ongedaan maken: houd de afstandsbediening tegen het Philips-logo op de lens van de lamp en houd vervolgens de knop "0" ingedrukt. De *LivingColors* knippert 3 keer. Houd de knop "0" ingedrukt tot de lamp automatisch uitschakelt. De *LivingColors* is niet langer gekoppeld.

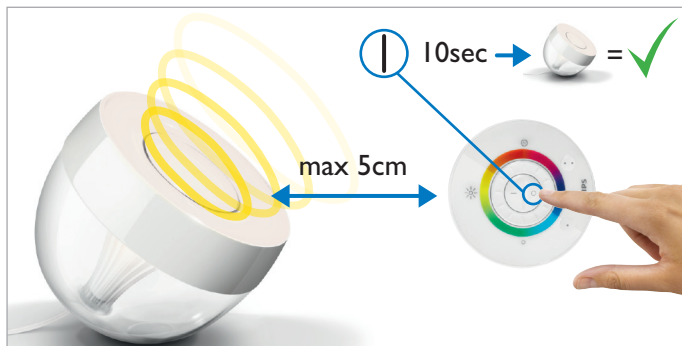


## Extra afstandsbedieningen koppelen

U kunt dezelfde producten bedienen met meerdere afstandsbedieningen. Dit is handig als u bijvoorbeeld één afstandsbediening in de keuken wilt gebruiken en een andere afstandsbediening in de woonkamer.


**Stap 1:** u dient altijd eerst de extra afstandsbediening te resetten. Open het batterijvakje en houd RESET een paar seconden ingedrukt. De LED-indicator (onder het symbool voor hogere intensiteit) knippert één keer. De afstandsbediening is gereset.



**Stap 2:** houd de extra afstandsbediening dicht bij uw huidige afstandsbediening (de knoppen "I" wijzen naar elkaar toe). Druk op beide afstandsbedieningen tegelijkertijd op de knoppen "I" terwijl de LED-indicatoren op de afstandsbedieningen knipperen. Als ze stoppen met knipperen, zijn de twee afstandsbedieningen gekoppeld aan hetzelfde netwerk.

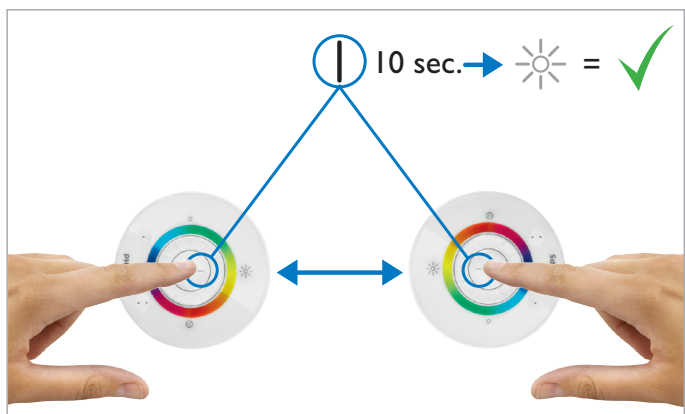


**Stap 3:** nu moet u nog de extra afstandsbediening koppelen aan de *LivingColors*. Als u twee ronde afstandsbedieningen hebt, kunt u eenvoudigweg de eerdere stappen volgen (twee afstandsbedieningen dicht bij elkaar leggen en op "I" drukken tot de indicator stopt met knipperen). Deze handeling dient direct na de koppeling van de extra afstandsbediening te gebeuren. De extra afstandsbediening is nu gekoppeld aan dezelfde lampen als de eerste afstandsbediening.

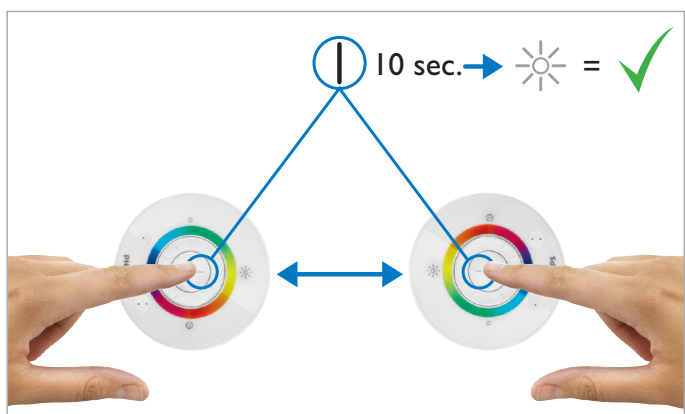

## Wat doet u als uw *LivingColors* niet goed reageert?

### Oplossing 1: controleer de *LivingColors* en de batterij

1. Haal de stekker van de *LivingColors* uit het stopcontact en steek deze er weer in. Controleer of de lamp reageert op de afstandsbediening.
2. Verwijder de batterijen en plaats deze er weer in. De batterijen moeten op de juiste manier worden geplaatst (+ en -). Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
3. Als de afstandsbediening nog steeds niet werkt, vervang dan de batterijen.
4. Koppel indien nodig de afstandsbediening opnieuw aan de *LivingColors* (op dezelfde manier als bij het koppelen van meerdere *LivingColors* aan één afstandsbediening).

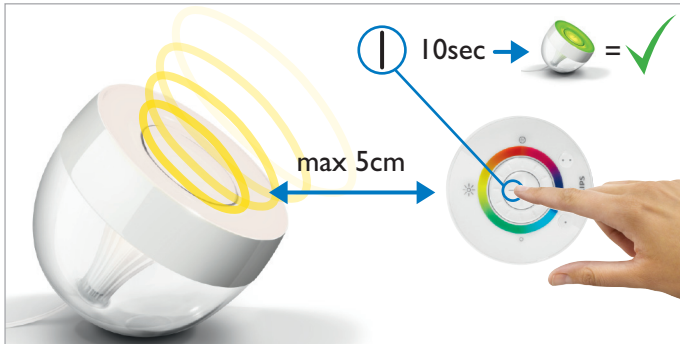

### Oplossing 2: schakel over naar een ander kanaal

In uitzonderlijke gevallen kunnen problemen met de koppeling tussen uw *LivingColors* en de afstandsbediening worden veroorzaakt door druk verkeer op het draadloze netwerk (bijvoorbeeld een draadloze router). Plaats de armaturen uit de buurt van de router of probeer de volgende procedure. Zorg ervoor dat alle *LivingColors* die aan de afstandsbediening zijn gekoppeld, zijn ingeschakeld, anders werken deze niet na deze handeling.

Bij de ronde afstandsbediening (met mechanisch wiel), drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen "I" en "Favorite 2".

Bij de ronde afstandsbediening (met touchbediening) drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knoppen "I" en "Scène 3".

Bij de langwerpige ovale afstandsbediening drukt u gedurende 5 seconden tegelijkertijd op de knop "0" en de knop voor meer wit.

De *LivingColors* brandt gedurende 1 seconde oranje en vervolgens groen en gaat vervolgens terug naar de vorige instelling. De witte lampen (*LivingWhites*) knipperen eerst één keer, vervolgens twee keer kort en gaan daarna terug naar de vorige instelling.



### Oplossing 3: reset de afstandsbediening

Open het batterijkvakje van de afstandsbediening en houd RESET een paar seconden ingedrukt (bijvoorbeeld met een paperclip). Controleer of de batterijen zijn geplaatst. Koppel uw *LivingColors* daarna opnieuw aan de afstandsbediening.

