

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

Docking Entertainment System

DC190



EN User manual 3

DA Brugervejledning 13

DE Benutzerhandbuch 23

ES Manual del usuario 33

FR Mode d'emploi 43

IT Manuale utente 53

NL Gebruiksaanwijzing 63

SV Användarhandbok 73

PHILIPS

Inhoudsopgave

1 Belangrijk	64
Veiligheid	64
Verklaring	64

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation	65
Inleiding	65
Wat zit er in de doos?	65
Overzicht van het apparaat	66

3 Aan de slag	67
Stroom aansluiten	67
De klok instellen	68
Inschakelen	68
Volume aanpassen	68

4 Afspelen	68
Afspelen vanaf een iPod	68
Muziek van een extern apparaat afspelen	69

5 Naar de radio luisteren	69
Afstemmen op een radiozender	69
Radiozenders automatisch programmeren	70
Radiozenders handmatig programmeren	70
Een voorkeuzezender selecteren	70

6 Andere functies	70
De wektimer instellen	70
De slaaptimer instellen	71
De helderheid van het scherm aanpassen	71

7 Productinformatie	71
Specificaties	71

8 Problemen oplossen	72
-----------------------------	----

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
- ⑫ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het



apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑮ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑯ Dit product kan lood en kwik bevatten. Voor het weggooien van deze materialen zijn milieuvoorschriften van toepassing. Raadpleeg uw plaatselijke afvalverwerker of de Electronic Industries Alliance: www.eiae.org.
- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Verklaring

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.




Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

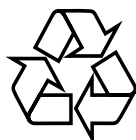

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw entertainmentsysteem met basisstation

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod, andere audioapparatuur en de radio genieten.


De radio, iPod of zoemer kan als alarmtimer worden ingesteld. U kunt twee alarmtimers voor verschillende tijdstippen instellen.




Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- 1 netspanningsadapter
- 1 MP3 Link-kabel
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

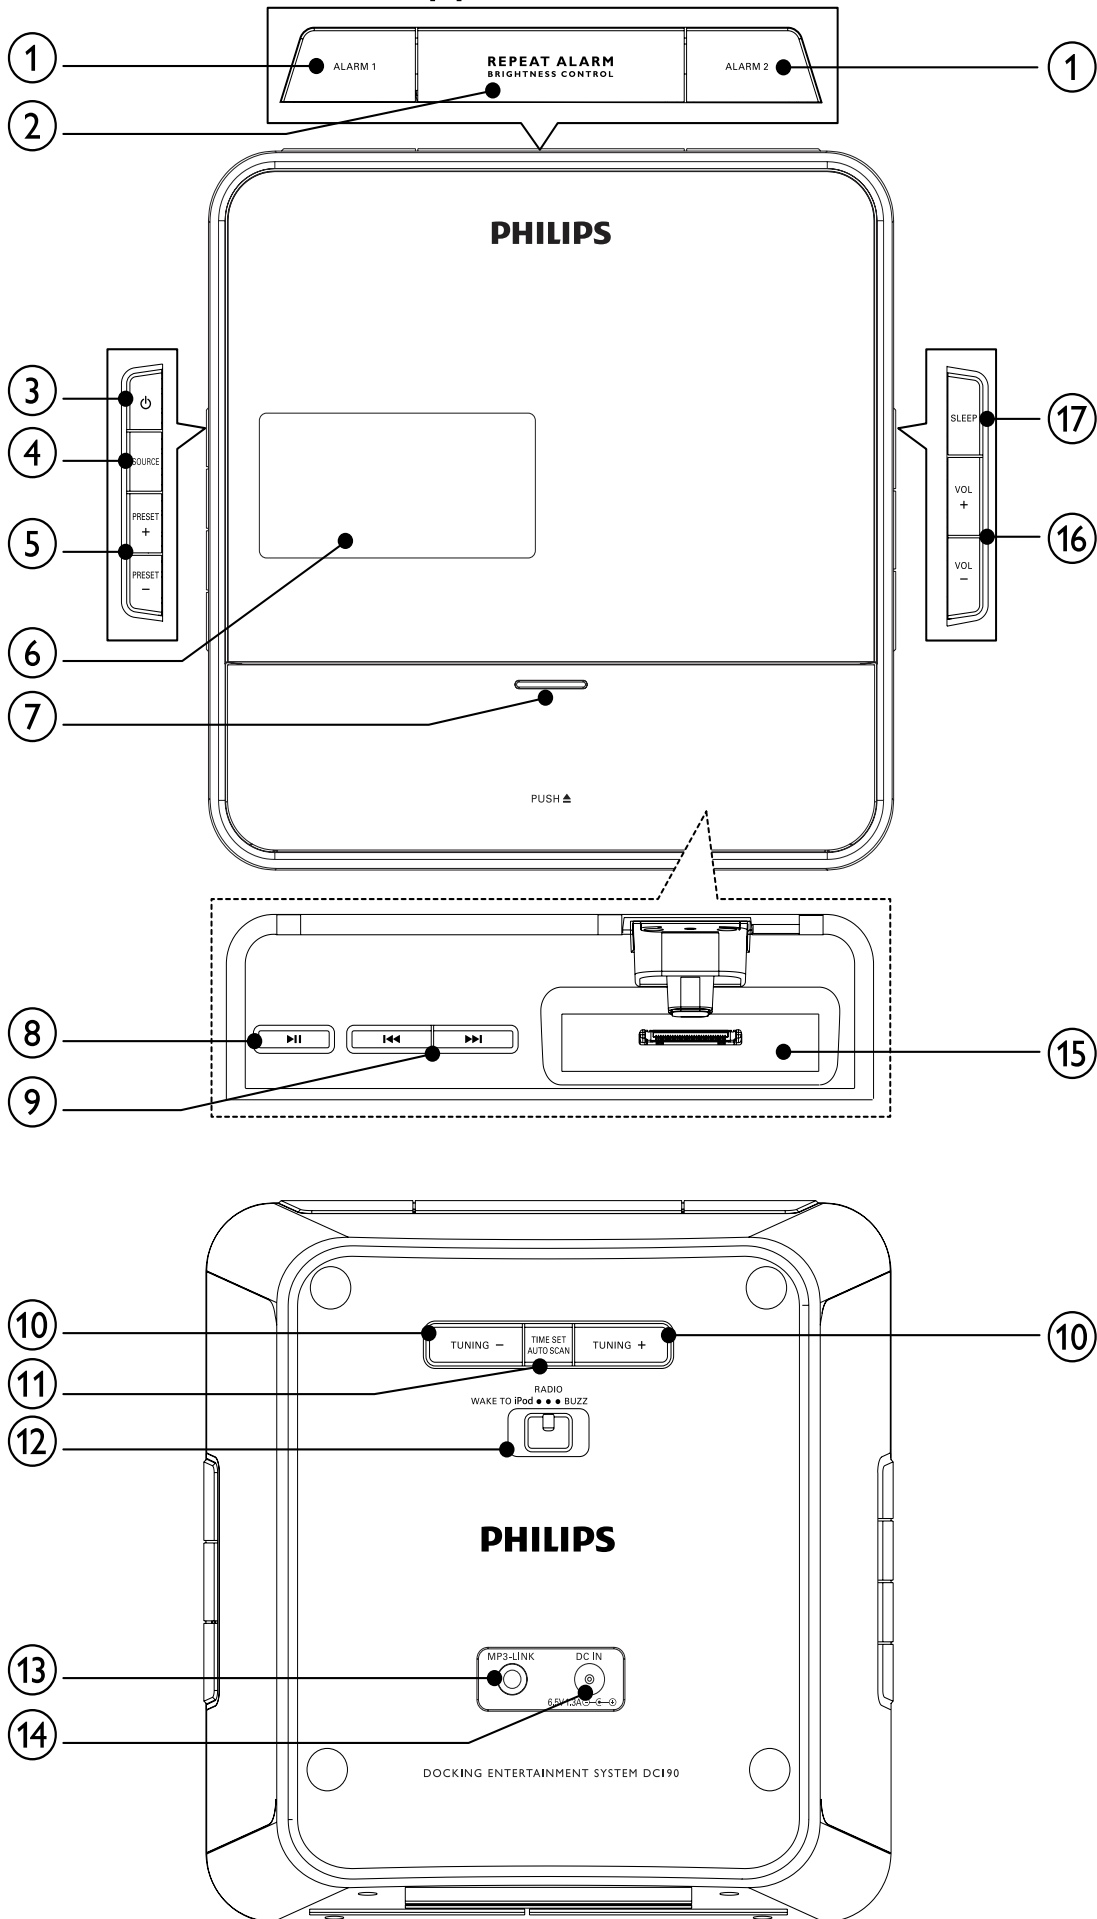Overzicht van het apparaat



- ① **ALARM 1/ALARM 2**
 - Hiermee stelt u de wektimer in.
 - Hiermee geeft u de wektijd weer.
 - Hiermee schakelt u de alarmtoon uit.
- ② **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
 - Hiermee herhaalt u het alarm.
 - Hiermee past u de helderheid van het display aan.
- ③ 
 - Hiermee schakelt u het apparaat in of zet u het in de stand-bymodus.
- ④ **SOURCE**
 - Hiermee selecteert u een bron: iPod, FM-tuner of MP3 Link.
- ⑤ **PRESET +/-**
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑥ **Weergavescherm**
 - Hiermee geeft u de huidige status weer.
- ⑦ **Stationcompartiment**
- ⑧ 
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen van de iPod.
- ⑨ 
 - Hiermee gaat u naar het vorige/ volgende audiobestand.
 - Hiermee zoekt u binnen een audiobestand.
- ⑩ **TUNING +/-**
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑪ **TIME SET/AUTO SCAN**
 - Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee zoekt u naar radiozenders.
- ⑫ **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ**
 - Hiermee selecteert u de alarmmodus.

- ⑬ **MP3-LINK**
 - Ingang voor een extern audioapparaat.
- ⑭ **DC IN**
 - Aansluiting netvoeding.
- ⑮ **iPod-station**
 - Hierop kunt u een iPod plaatsen.
- ⑯ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
 - Hiermee past u de tijd aan.
- ⑰ **SLEEP**
 - Hiermee stelt u de sleeptimer in.

3 Aan de slag

Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

Stroom aansluiten


Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.


Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

- 1 Sluit één uiteinde van de netspanningsadapter aan op de **DC IN**-aansluiting van het apparaat.

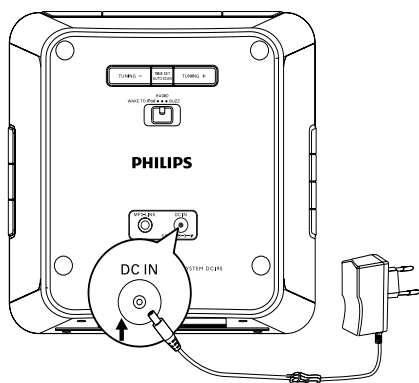

- 2 Steek het andere uiteinde van de netspanningsadapter in het stopcontact.

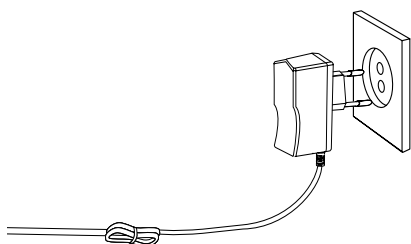

De klok instellen

- 1 Houd in de stand-bymodus **TIME SET/AUTO SCAN** 2 seconden ingedrukt.
↳ De uren cijfers gaan knipperen.
- 2 Druk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN**.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 4 Druk op **TUNING +/-** om de minuten in te stellen.
- 5 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.
↳ De dag van de week gaat knipperen.
- 6 Druk op **TUNING +/-** om de dag van de week in te stellen.

- 7 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.

Inschakelen

- 1 Druk op ϕ .
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.

Naar stand-by schakelen

- 1 Druk nogmaals op ϕ om het apparaat in de stand-bymodus te zetten.
↳ Als de klok is ingesteld, wordt deze op het display weergegeven.

Volume aanpassen

- 1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

4 Afspelen

Afspelen vanaf een iPod

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod.


Compatibele iPod-modellen

Apple iPod-modellen met een 30-pins stationsaansluiting:


- iPod classic, iPod touch, iPod nano, iPod 5th generation (video), iPod met kleurenscherm, iPod mini.

De iPod op het station plaatsen

- 1 Druk op het stationcompartiment om het te openen.

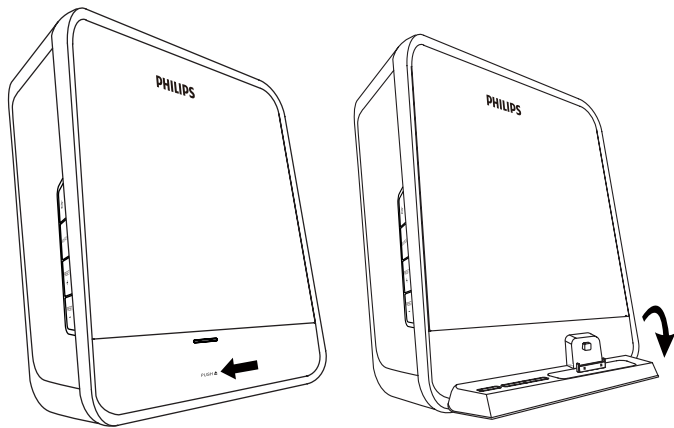

2 Plaats de iPod op het station.

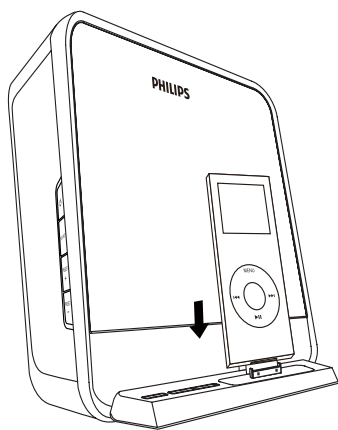

De iPod verwijderen

1 Trek de iPod uit het station.

Naar de iPod luisteren

- 1** Zorg ervoor dat de iPod goed op het station is geplaatst.
- 2** Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om iPod als bron te selecteren.
 - ↳ De aangesloten iPod wordt automatisch afgespeeld.
 - Druk op ►|| om het afspelen te onderbreken of te hervatten.
 - Druk op ◀◀/▶▶ om een track over te slaan.
 - Houd ◀◀/▶▶ ingedrukt om tijdens het afspelen te zoeken en laat de knop weer los om het afspelen te hervatten.

De iPod opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod opgeladen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1** Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om MP3 Link als bron te selecteren.
- 2** Sluit de meegeleverde MP3 Link-kabel aan op:
 - De **MP3-LINK**-aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
 - De hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.
- 3** Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

5 Naar de radio luisteren

Opmerking

- Op dit apparaat is alleen FM-radio-ontvangst beschikbaar.

Afstemmen op een radiozender

Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1** Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-tuner te selecteren.

- 2 Houd **TUNING +/-** langer dan 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 3 Herhaal stap 2 om op meer zenders af te stemmen.
 - Als u op een zwakke zender wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNING +/-** tot u de optimale ontvangst hebt.

Radiozenders automatisch programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **TIME SET/AUTO SCAN** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
 - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
 - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

Radiozenders handmatig programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk op **TIME SET/AUTO SCAN** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.

Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.





Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk op **PRESET +/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.

6 Andere functies

De wektimer instellen

U kunt twee alarmen instellen die op verschillende tijden afgaan.

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Houd **ALARM 1** of **ALARM 2** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳  of  en de uren gaan knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **TUNING +/-** om het uur in te stellen.
- 4 Druk ter bevestiging op **ALARM 1** of **ALARM 2**.
 - ↳  of  en de minuten gaan knipperen.
- 5 Herhaal stap 3 en 4 om de minuten in te stellen.
- 6 Herhaal stap 3 en 4 om te selecteren of het weksignaal voor weekdays of het weekend is.
 - ↳ "L XX(volumeniveau)" gaat knipperen.
- 7 Herhaal stap 3 en 4 om het maximale alarmvolume in te stellen.

De alarmmodus instellen






- 1 Verschuif de schuifknop voor de standen **WAKE TO iPod/RADIO/BUZZ** om de bron voor het alarm te selecteren.
 - ↳ Zodra de alarmtijd is bereikt, schakelt de geselecteerde iPod, radio of zoemer in.



Tip

- Als iPod als bron is geselecteerd terwijl er geen iPod op het station is geplaatst, wordt automatisch de zoemer geselecteerd.

De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** om de timer te activeren.
 - ↳ Als de timer is geactiveerd, wordt  of  weergegeven.
 - Als u de alarmtijd wilt deactiveren, drukt u herhaaldelijk op **ALARM 1** of **ALARM 2** totdat  wordt weergegeven.
 - ↳ Als de timer is gedeactiveerd, verdwijnt  of  van het display.

Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.
 - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.



Tip

- Druk op **TUNING+/-** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop **ALARM 1** of **ALARM 2**.
 - ↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op **ALARM 1** of **ALARM 2**.

De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.
 - ↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zZ** op het display weergegeven.

De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven.
 - ↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **zZ** van het display.



Opmerking

- Als de sleeptimer is geactiveerd, neemt het volume geleidelijk af.

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS CONTROL** om verschillende niveaus van helderheid van het display te selecteren.

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 1,5 W RMS
Signaal-ruisverhouding	> 55 dB
MP3 Link	0,6 V RMS 10.000 ohm

Tuner

FM

Frequentiebereik	87,5 - 108 MHz
Frequentierooster	50 KHz
Gevoeligheid	
– mono, signaal-ruisverhouding 26 dB	< 22 dBu
– stereo, signaal-ruisverhouding 46 dB	< 45 dBu
Zoekgevoeligheid	< 28 dBu
Harmonische vervorming	< 3%
Signaal-ruisverhouding	> 45 dB

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)	Invoer: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,4 A; Uitvoer: 6,5 V == 1,3 A; Merknaam: Philips; Modelnummer: AS090-065-AB130
Stroomverbruik in werking	< 5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
Afmetingen	
– Apparaat (b x h x d)	144 x 144 x 62 mm
Gewicht	
– Apparaat	0,44 kg

8 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

