

CARMEN



CT5197 LONG KERATIN CURLER

- | | |
|-----------------------|------------------|
| EN Manual | ES Instrucciones |
| NL Gebruiksaanwijzing | PT Instruções |
| FR Mode d'emploi | IT Istruzione |
| DE Gebrauchsanweisung | |

PRODUCT INFORMATION


Productcode: CT5197
Productname: Carmen Long Keratin Curler
EAN giftbox: 5011832059864

Specifications:

- Ceramic coating with Keratin & Argan oil for healthy and shiny curls
- Extra-long chopstick barrel (197mm); perfectly suited for long hair
- LCD display with 5 temperature settings 120 °C - 200 °C
- Auto shut off after 30 minutes
- Fast heat-up time
- Including heat resistant glove and soft pouch
- 2.5 m swivel power cord
- 2 Year warranty



This device conforms to the
Electromagnetic Compatibility Directive
2014/30/EU and the Low Voltage
Directive 2014/35/EU.

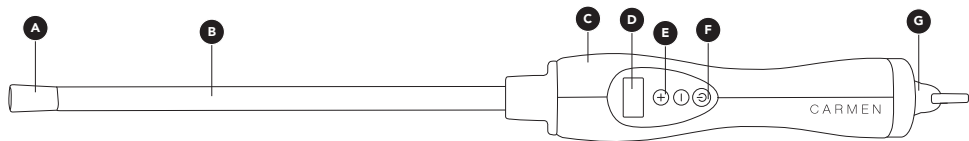

> DESCRIPTION

DELIVERY SET

Unit body	-	1 pc.
Instruction manual	-	1 pc.
Pouch	-	1 pc.
Heat resistant glove	-	1 pc.

- A. Protecting cool tip
- B. Extra-long barrel
- C. Handle
- D. LCD screen
- E. Temperature control switch
- F. On/off button
- G. Swivel cord

> SAFETY MEASURES



• **DANGER!**

Never allow the device to get wet (in the rain, at a tap, near a bathtub, etc.) as you might experience an electrical shock.

- Never use this device near water, in or near a bathtub, a sink or another basin containing water.
- Never handle the device with wet or damp hands.
- Never submerge the device in water or another liquid.
- Immediately unplug the device if it has become wet or damp.
- Never place the device on a damp surface or a damp cloth when the plug is in the wall socket.
- Unplug the device after use when using it in a bathroom. The presence of water nearby is a hazard, even when the device is switched off.
- This device is not intended to be used by persons, including children, whose physical, sensory or mental capacity is impaired, or who lack the necessary experience or knowledge, even when a person responsible for their safety supervises them and gives

them clear instructions for the use of the device.

- Children should not have access to the device, nor should they play with it.
- Packaging material, including plastic bags, must be stored out of the reach of children.
- You must use the device only for its intended purpose to prevent hazardous situations.
- The mains voltage must match the voltage specified on the product.
- Risks can occur even when your devices are not switched on. For safety reasons, switch off the device and unplug it when not in use.
- Pull the plug out of the wall socket when:
 - the device malfunctions when in use;
 - the device has fallen;
 - the device has bumped against something;
 - before cleaning the device;
 - after use.
- Switch off the device when not in use, even for a brief period.
- Always unplug the device when leaving it unattended for

- a longer period.
- Never leave the device unattended.
 - Never use the device when it is damaged. Regularly check the device and the lead for damage. The lead cannot be replaced. The device will have to be discarded if the lead is damaged. Repairs must be performed exclusively by experts. Repairs that are inexpertly performed can be very hazardous for the user.
 - If the device is damaged, contact the supplier to find out if you can still use it.
 - Grab the lead by the plug when unplugging it. Never pull on the lead itself.
 - Do not insert the plug in the wall socket when:
 - the lead is damaged;
 - the device is visibly damaged;
 - the device has fallen.
 - Do not let the lead touch the hot parts of the device.
 - Always make sure that the lead is unencumbered when you move the device around.
 - Avoid tripping over the lead.
 - Never cover the lead with a rug, mat, blanket etc.
- Never wrap the lead around the device.
 - Check the cord of the device regularly for cable breakage to prevent short circuits.
 - Let the device cool before storing or cleaning it.
 - Store the device in a safe place to prevent accidental erroneous use.
 - The device must be stored in a dry place at temperatures between 15°C and 25°C.
 - Do not expose the device to heat (radiator, oven, etc.), direct sunlight or humidity.
 - Keep the device clean and do not use abrasives or products containing solvents.
 - Connect the device only to an electrical system that meets the prevailing regulations and that is equipped with a delay fuse. Make sure that the maximum current of all devices connected to this fuse does not exceed its maximum current (16A).
 - We recommend equipping the group to which the bathroom is connected with a residual current operated circuit breaker of maximum 16A to increase safety. Ask your electrician for advice.

> SPECIFIC SAFETY INSTRUCTIONS

- Never cover or recover the barrel.
- The barrel and other hot elements of the device can cause burns.
- Using a hairspray can cause burns when the spray comes in contact with the barrel.
- Never hold the device by or near the barrel when the device is switched on. The barrel can cause burns. Avoid all contact with your skin and eyes.

> DIRECTION FOR USE

IMPORTANT: THIS IS A HIGH TEMPERATURE PRODUCT

1. Plug the unit and turn it on. Wait to allow the unit to reach its proper working temperature. Depending on what your hair needs, select the appropriate temperature using the "+" and "-" temperature control buttons. Note that the lower temperature is for the easy styled hair. The middle temperature is for normal hair and the high temperature is for hard styled hair.
2. Hair should be clean and dry when using the styler. While styling, section the hair into strands of 5 to 6 cm wide in one row. Keep the hair strand smooth by brushing or combing through the section (from scalp to hair ends) while holding the ends taut with the other hand.
3. Take one strand at a time, place the hair over the barrel and wrap around the barrel downward. Then follow up the job by placing the hair around the barrel coming to safety tip side and after the job is finished, keep the end of hair in your hand for 2-3 seconds hair wrapped around the barrel. Easy styled hair need shorter time while fine or unbleached hair will need more time. Now gently withdraw the barrels from the center of the curl. Allow the curl to cool and try not to disturb curls while proceeding in the same manner around the whole head. Be careful the hot barrels not to touch the scalp.
4. After styling the first section, you should care not to slide the barrels along the hair and you must move (Jump) from one section to another section.
5. When you have finished and all the curls have cooled thoroughly, gently brush and style your

hair into the style desired.

> HINTS AND TIPS

- Hair should be completely dry to achieve best result.
 - Keep the strands of hair smooth whilst you work to avoid ridges half way down.
 - Use the LOW Setting for fine hair and everyday curling.
 - Use the HIGH Setting for thick and difficult hair.
 - The styler is excellent for natural hairs. Do not use on artificial hair pieces or wigs as these may melt in the heat generated from hot metallic barrel.
 - Do not use on hair which has been treated with chemicals (lacquer, lotion, ...) as this can stick to the barrel, reducing the working efficiency so please clean the hair thoroughly before use.
 - These professional styler reaches very high temperatures. Do not leave on your hair for more than a few seconds as this may damage your hair.
 - Always avoid barrel coming into contact with hands or skin.
- Unplug the styler from the supply socket and allow to cool fully before attempting any cleaning. This appliance reaches very high temperatures when switched on and will take time to cool down fully. Whilst cooling place on a heat resistant surface, away from children and in a safe place. Never cover.
 - It's recommended to use hair serum to protect your hair from heat.
 - For faster and better results, it is recommended to use hair mousse while processing the job.
 - Totally after working for some while, you will take the experience of handling unit to get your required styles.
 - Using fixture sprays or shine sprays can help you to make attractive and various styles.

> ENVIRONMENT AND WASTE

In accordance with the European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this device is marked with the symbol of a crossed-out wheelee bin indicating that this product cannot be disposed of

as household waste. The device must be brought to the appropriate waste collection point for treatment, removal, and recycling of WEEE (information can be obtained at the town hall of your domicile) or brought back to a dealer based on the principle of “1 for 1 free of charge” (the dealer’s take back does not create a right to a payment or rebate).

The consumer or user contributes to the preservation of the natural resources and to the protection of human health by respecting the environment in this manner.

> WARRANTY

This CARMEN device comes with a two (2)-year warranty to be counted from the date of purchase under normal conditions of use. This warranty does not cover damage directly or indirectly caused by misuse, neglect, unauthorised use, accidents, unauthorised repairs or modifications, as well as a lack of maintenance. Please save your receipt/invoice as proof of your purchase.



This device’s accessories are not covered by a warranty.

Exclusions from the warranty

- Modifications, dismantling or integration with another device or an assembly making the device fixed or semi-fixed,
- Normal wear and tear of the parts,
- Degradation due to improper use,
- Failure to comply with the user manual or with the maintenance and safety instructions,
- Damage resulting from poor maintenance or a lack of maintenance,
- Damage caused by external factors (lightening...),
- Abnormal use of the device,
- Improper storage,
- Shocks,
- Deformation of the tank,
- The device having been submerged,
- Expired warranty.

> VEILIGHEIDSMATREGELEN



• **GEVAAR!**

Zorg dat het apparaat niet nat wordt (in de regen, bij de kraan, bij het bad), dit met het oog op een mogelijke elektrische schok.

- Gebruik het apparaat nooit in de buurt van water, in of bij het bad, een wasbak of andere bak met water.
- Gebruik het apparaat nooit met natte of vochtige handen.
- Dompel het apparaat nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact als het apparaat nat of vochtig is geworden.
- Plaats het apparaat nooit op een vochtige ondergrond of een vochtige doek als de stekker in het stopcontact zit.
- Trek de stekker na gebruik uit het stopcontact als het apparaat in de badkamer wordt gebruikt. De nabijheid van water vormt een gevaar, ook als het apparaat is uitgeschakeld.
- Het apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen, waaronder kinderen, met lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperkingen of een gebrek aan ervaring en kennis, zelfs niet onder toezicht van of na duidelijke instructies voor het gebruik door degene die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Laat kinderen het apparaat niet gebruiken en er ook niet mee spelen.
- Verpakkingsmaterialen, waaronder plastic zakken, moeten buiten bereik van kinderen worden bewaard.
- U mag het apparaat alleen gebruiken waarvoor het is bedoeld, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- De voedingsspanning moet overeenkomen met de spanning die op het product is gespecificeerd.
- Er kunnen zich risico's voordoen, ook als uw apparaat niet is ingeschakeld. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt met het oog op de veiligheid.
- Trek de stekker uit het stopcontact als:
 - het apparaat tijdens gebruik storingen vertoont,
 - het apparaat is gevallen,
 - met het apparaat ergens tegenaan is gestoten,
 - voordat u het apparaat schoonmaakt, en
 - na gebruik.

10 • NEDERLANDS

- Schakel het apparaat uit als het niet wordt gebruikt. Dat geldt ook voor een korte periode.
- Trek de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat langere tijd onbeheerd achterlaat.
- Laat het apparaat nooit onbeheerd achter.
- Gebruik het apparaat nooit als het is beschadigd. Controleer het apparaat en het snoer regelmatig op schade. Het snoer kan niet worden vervangen. Gooi het apparaat weg als het snoer is beschadigd. Reparaties mogen alleen worden verricht door een vakman. Ondeskundige reparaties kunnen zeer gevaarlijk zijn voor de gebruiker.
- Neem contact op met de leverancier als het apparaat is beschadigd om te horen of u het nog kunt gebruiken.
- Houd het snoer aan de stekker vast als u de stekker uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.
- Steek de stekker niet in het stopcontact als:
 - het snoer is beschadigd,
 - het apparaat zichtbaar is beschadigd, of
 - het apparaat is gevallen.
- Zorg dat het snoer geen hete onderdelen van het apparaat raakt.
- Zorg altijd dat het snoer van het apparaat vrij beweegt als u het apparaat verplaatst.
- Struikel niet over het snoer.
- Bedek het snoer nooit met een mat, laken enz.
- Wikkel het snoer nooit rond het apparaat.
- Controleer het snoer van het apparaat regelmatig op breuken om kortsluiting te voorkomen.
- Laat het apparaat afkoelen, voordat u het opbergt of schoonmaakt.
- Bewaar het apparaat op een veilige plaats om onbedoeld of onveilig gebruik te voorkomen.
- Het apparaat moet op een droge plaats bij een temperatuur tussen 15 °C en 25 °C worden bewaard.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmte (radiator, oven enz.), direct zonlicht of vocht.
- Houd het apparaat schoon en gebruik geen schuurmiddelen of producten met oplosmiddelen.
- Sluit het apparaat enkel aan op een elektrisch systeem dat aan de geldende wet- en regelgeving voldoet en is uitgerust met een smeltzekering. Zorg ervoor dat de maximale stroom van alle op deze zekering aangesloten

apparaten niet meer is dan de maximale stroom (16 A).

- Wij raden aan om de badkamergroep te voorzien van een aardlekschakelaar van max. 16 A voor extra veiligheid. Vraag uw elektricien om advies.

> SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Dek de tang nooit af.
- De tang en andere warme elementen van het apparaat kunnen brandwonden veroorzaken.
- Het gebruik van haarlak kan brandwonden veroorzaken als de lak in contact komt met de tang.
- Houd het apparaat nooit aan of bij de tang vast als het apparaat is ingeschakeld. De tang kan brandwonden veroorzaken. Vermijd ieder contact met de huid en de ogen.

> INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

BELANGRIJK: DIT APPARAAT WORDT ZEER HEET

1. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. Wacht totdat het apparaat de juiste temperatuur heeft bereikt. Selecteer, afhankelijk van

de gewenste behandeling, de geschikte temperatuur met behulp van de knoppen “+” en “-” van de temperatuurregelaar. De lage temperatuurstand kan worden ingesteld voor eenvoudig in model te brengen haar. De gemiddelde temperatuur is bedoeld voor normaal haar en de hoge temperatuur voor moeilijk in model te brengen haar.

2. Zorg ervoor dat het haar schoon en droog is. Verdeel het haar tijdens het stylen in lokken van 5-6 cm breed. Houd de haarpunten met één hand vast en borstel of kam de lokken (van de hoofdhuid richting de haarpunten), zodat het haar glad wordt.
3. Leg één lok per keer om de tang en wikkel vervolgens om de tang naar beneden. Leg de haarlok vanaf de beveiligingsrand om de tang en houd daarbij de haarpunten 2-3 seconden vast. Voor eenvoudig in model te brengen haar is minder tijd nodig dan voor fijn of ongebleekt haar. Trek de tang voorzichtig vanuit het midden van de krul weg. Laat de krullen zoveel mogelijk intact afkoelen en herhaal dit voor de volgende lok. Zorg ervoor dat de hete tang de hoofdhuid niet raakt.

4. Let erop dat de tang na het stylen van de eerste lok niet door de rest van het haar schuift en dat het haar lok voor lok in model wordt gebracht.
5. Nadat alle krullen voldoende zijn afgekoeld, het haar voorzichtig borstelen en in de gewenste stijl brengen.

> TIPS EN TRICKS

- Voor het beste resultaat is het belangrijk dat het haar volledig droog is.
- Houd de haarlokken losjes, zodat het mooi in model valt.
- Gebruik de lage temperatuurstand voor fijn haar of het dagelijkse krullen.
- Gebruik de hoge temperatuurstand voor dik en lastig haar.
- De styler is geschikt voor alle soorten natuurlijk haar. De styler niet gebruiken op kunstmatige haarstukken of pruiken, omdat deze kunnen smelten door de hitte van de metalen tang.
- De styler niet gebruiken op haar behandeld met chemische producten (lak, lotion, enz.), omdat dergelijke producten aan de tang kunnen vastkleven en het vermogen van de tang kunnen verminderen. Om deze reden raden wij aan het haar altijd eerst te wassen.
- Deze professionele styler kan zeer heet worden. Laat de styler daarom nooit langer dan een paar seconden in het haar om beschadiging van het haar te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de tang nooit in contact komt met de handen of de huid.
- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de styler afkoelen voordat u de styler schoonmaakt. Omdat dit apparaat ingeschakeld uitermate warm wordt, duurt het ook even voordat het volledig is afgekoeld. Laat het apparaat afkoelen op een veilig en hittebestendig oppervlak, buiten bereik van kinderen. Dek het apparaat nooit af.
- Wij raden het gebruik van een haarcrème aan om het haar tegen hitte te beschermen.
- Voor snellere en betere resultaten raden wij aan tijdens het gebruik een haarmousse aan te brengen.
- Het stylen wordt steeds eenvoudiger naarmate u langer met de styler werkt en meer ervaring opdoet.

- Met texture spray of shine spray is het mogelijk de mooiste en meest verschillende stijlen te creëren.

> MILIEU EN AFVAL

Overeenkomstig de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) is dit apparaat gemarkeerd met het symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoor om aan te geven dat dit product niet mag worden afgedankt bij het huishoudelijke afval. Dit apparaat moet worden ingeleverd bij een geschikt afvalinzamelpunt voor verwerking, verwijdering en recycling van AEEA (informatie beschikbaar bij uw gemeente) of worden.



> GARANTIE

Onder voorwaarde van normaal gebruik wordt dit CARMENproduct geleverd met twee (2) jaar garantie vanaf de aankoopdatum. Beschadigingen die direct of indirect veroorzaakt worden door verkeerd gebruik, nalatigheid, onbevoegd gebruik, ongelukken, onbevoegde reparaties of aanpassingen en gebrekkig onderhoud vallen niet onder deze garantie. Bewaar uw aankoopbon/factuur als bewijs van

aankoop. De accessoires bij dit apparaat vallen niet onder een garantie. Uitgesloten van garantie zijn:

- Aanpassingen, demontage of aansluiting op een ander apparaat of een elektrische montage waardoor het apparaat beschouwd kan worden als een vast of semi-vast apparaat;
- Normale slijtage van onderdelen;
- Beschadiging door verkeerd gebruik;
- Beschadiging als gevolg van het niet nakomen van de gebruikershandleiding of de onderhouds- en veiligheidsinstructies;
- Beschadiging als gevolg van gebrekkig of achterstallig onderhoud;
- Beschadiging als gevolg van externe factoren (bliksem...);
- Beschadiging als gevolg van gebruik van het apparaat anders dan het bedoelde gebruik;
- Beschadiging als gevolg van onjuiste opslag;
- Beschadiging als gevolg van schokken;
- Vervorming van de tank;
- Beschadiging als gevolg van onderdamping van het apparaat;
- Verstrijken van de garantietermijn.

> SICHERHEITSMASSNAHMEN

• **VORSICHT!**

Das Gerät darf auf keinen Fall mit Wasser in Berührung kommen (Regen, laufender Wasserhahn, gefüllte Badewanne, usw.) - Stromschlaggefahr!

- Verwenden Sie dieses Gerät keinesfalls in der Nähe von Wasser, in oder in der Nähe von Badewanne/ Waschbecken oder anderen gefüllten Wasserbehältern.
- Das Gerät keinesfalls mit nassen oder feuchten Händen benutzen.
- Das Gerät keinesfalls in Wasser oder eine andere Flüssigkeit eintauchen.
- Das Stromkabel sofort aus der Steckdose ziehen, wenn das Gerät nass oder feucht geworden ist.
- Das Gerät keinesfalls auf einer feuchten Oberfläche oder einem feuchten Tuch ablegen, während der Stecker noch in der Steckdose steckt.
- Bei Verwendung im Badezimmer, das Stromkabel sofort nach Gebrauch aus der Steckdose ziehen. Die Nähe von

Wasser ist eine Gefahrenquelle, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist.

- Das Gerät ist nicht für die Nutzung durch Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, vorgesehen - auch dann nicht, wenn sie durch eine für Ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr deutliche Anweisungen erhalten, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren; kein Kinderspielzeug.
- Verpackungsmaterial, einschließlich Plastikbeutel, sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.
- Um gefährliche Situationen zu vermeiden, darf das Gerät nur für den dafür vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Die Netzspannung muss der auf dem Produkt angegebenen Spannung entsprechen.
- Auch bei ausgeschaltetem Gerät können Risiken entstehen. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät

jederzeit ausgeschaltet und vom Netzstrom getrennt werden, wenn es nicht benutzt wird.

- Den Stecker aus der Netzsteckdose ziehen, wenn:
 - das Gerät während der Verwendung eine Störung aufweist;
 - das Gerät herunter gefallen ist;
 - das Gerät gegen einen anderen Gegenstand geschlagen ist;
 - das Gerät gereinigt werden soll;
 - es nicht benutzt wird.
- Wenn das Gerät (auch nur eine kurze Zeit) nicht benutzt wird, sollte es ausgeschaltet werden.
- Das Gerät immer vom Netzstrom trennen, wenn es längere Zeit unbeobachtet liegen gelassen wird.
- Das Gerät nie unbeobachtet liegen lassen.
- Ein beschädigtes Gerät darf nicht mehr verwendet werden. Das Gerät und das Kabel regelmäßig auf Schäden kontrollieren. Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden. Bei beschädigtem Kabel muss das Gerät entsorgt werden. Reparaturen dürfen ausschließlich von Fachpersonal ausgeführt werden.

Unsachkundig ausgeführte Reparaturen können ein großes Risiko für den Anwender darstellen.

- Falls das Gerät beschädigt ist, fragen Sie den Lieferanten, ob es noch benutzt werden darf.
- Bei Herausziehen des Netzsteckers am Stecker ziehen, und nicht am Kabel. Keinesfalls am Kabel ziehen.
- Den Stecker nicht in die Steckdose stecken, wenn:
 - das Kabel beschädigt ist;
 - das Gerät sichtbar beschädigt ist;
 - das Gerät herunter gefallen ist.
- Gewährleisten Sie, dass das Kabel keinesfalls mit den heißen Teilen des Gerätes in Berührung kommt.
- Gewährleisten Sie immer, dass das Kabel frei hängt, wenn Sie das Gerät hin und her bewegen.
- Verhindern Sie, dass Personen über das Kabel stürzen können.
- Das Kabel keinesfalls unter einem Teppich, einer Matte, Decke o.Ä. hindurchlaufen lassen.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln.
- Um Kurzschluss zu vermeiden, das Kabel des Geräts regelmäßig auf brüchige Stellen überprüfen.

- Das Gerät vor der Aufbewahrung oder Reinigung vollständig abkühlen lassen.
- Das Gerät an einer sicheren Stelle aufbewahren, um versehentliche falsche Anwendung zu verhindern.
- Das Gerät an einer trockenen Stelle, bei Temperaturen zwischen 15 °C und 25 °C aufbewahren.
- Das Gerät keiner starken Hitze (Heizung, Ofen, usw.), direkter Sonneneinstrahlung oder Feuchtigkeit aussetzen.
- Das Gerät sauber halten und keine Scheuermittel oder Lösungsmittel zur Reinigung verwenden.
- Das Gerät nur an ein elektrisches System anschließen, welches die geltenden Vorschriften erfüllt und mit einer trägen Sicherung ausgestattet ist. Achten Sie darauf, dass der Gesamtnennstromwert aller an dieser Sicherung angeschlossenen Geräte die zulässige Strombelastbarkeit (16A) nicht überschreitet.
- Für maximale Sicherheit empfehlen wir, die Gruppe an die das Badezimmer angeschlossen ist, mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter bis zu 16A auszustatten. Fragen Sie einen Elektriker um Rat.

> SPEZIELLE SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Den Stab keinesfalls abdecken.
- Der Stab und andere hitzeerzeugende Teile des Geräts können Verbrennungen verursachen.
- Haarspray kann bei Kontakt mit dem Stab Verbrennungen verursachen.
- Falls das Gerät angeschlossen ist, keinesfalls den Stab anfassen. Der Stab kann Verbrennungen verursachen. Jeder Kontakt mit Haut und Augen ist zu vermeiden.

> GEBRAUCHSANWEISUNG

WICHTIG: DIES IST EIN HITZE ERZEUGENDES PRODUKT

1. Den Stecker des Stylers einstecken und danach einschalten. Bitte warten, bis der Styler die eingestellte Temperatur erreicht hat. Je nach Bedarf ist die entsprechende Temperatur durch Betätigung der „+“ und „-“ Temperaturkontrolltaste einzustellen. Die niedrige Temperatureinstellung eignet sich für leichtes Haarstyling. Die mittlere Temperatureinstellung

- eignet sich für normales Haarstyling - die hohe Temperatureinstellung für anspruchsvolles Styling der Haare.
- Bei der Verwendung des Stylers sollte das Haar sauber und trocken sein. Beim Styling das Haar in 5 bis 6 cm breite Strähnen verteilen. Zunächst die Haarsträhnen an der Spitze festhalten und mit der anderen Hand mithilfe einer Bürste oder einem Kamm glätten (von der Kopfhaut bis zu den Haarspitzen).
 - Zum Stylen jeweils eine Haarsträhne beim Ansatz auf den Stab legen und nach unten wickeln. Die Haarsträhne ab dem Sicherheitsrand aufwickeln und dabei die Haarsträhne an der Spitze 2 bis 3 Sekunden unter Hitzeeinwirkung des Stabs festhalten. Bei leichtem Styling ist diese Zeit entsprechend zu verkürzen. Dünnes oder ungebleichtes Haar beansprucht eine längere Zeit. Ziehen Sie vorsichtig den Stab aus der Mitte der Haarlocke. Die Haarlocke in ihrer Form belassen und abkühlen lassen. Auf gleiche Weise mit dem Rest der Haare fortfahren. Darauf achten, dass der Hitzestab die Kopfhaut nicht berührt.

- Beim weiteren Verfahren darauf achten, dass der Stab nicht die bereits behandelten Haarlocken berührt.
- Nachdem alle Haarsträhnen gut abgekühlt sind, können die Locken leicht gebürstet und in die gewünschte Frisur gestylt werden.

> TIPPS UND HINWEISE

- Für das beste Ergebnis sollten die Haare vollständig trocken sein.
- Für ein gleichmäßiges Ergebnis die Haarsträhnen nicht zu straff anziehen.
- Für dünnes Haar und tägliches Lockenwickeln ist die niedrige Temperatureinstellung (LOW) zu empfehlen.
- Für dickes und anspruchsvolles Haar ist die hohe Temperatureinstellung (HIGH) zu empfehlen.
- Der Styler ist ideal zum Styling natürlicher Haare. Bitte nicht auf Kunsthaaren oder Perücken verwenden, da diese durch die hohe Hitzeeinwirkung des Metallstabs verbrennen können.

- Bitte nicht auf Haaren verwenden, die mit Chemikalien (z.B. Haarlack, Lotion) behandelt wurden, da diese möglicherweise am Stab kleben bleiben und dies die Funktion des Stylers beeinträchtigt. Haare vor der Behandlung gründlich waschen.
- Dieser professionelle Styler erzeugt hohe Hitze. Haare nicht länger als ein paar Sekunden erhitzen, um Beschädigung der Haare zu vermeiden.
- Hautkontakt (Kopfhaut oder Hand) mit dem heißen Stab ist unbedingt zu vermeiden.
- Vor der Reinigung des Stabs den Stecker abziehen und ausreichend abkühlen lassen. Dieses Gerät erzeugt hohe Hitze sobald es eingeschaltet ist und braucht eine längere Zeit zum vollständigen Abkühlen. Beim Abkühlen auf einer hitzefesten Oberfläche und außer Reichweite von Kindern abstellen. Keinesfalls abdecken.
- Zum Schutz der Haare ist ein Haarserum empfehlenswert.
- Für ein schnelleres und besseres Ergebnis empfiehlt sich ein Haarschaum während des Stylings.

- Im Laufe der Zeit, nach häufigerem Styling, werden Sie bemerken, dass die Arbeit mit dem Gerät immer einfacher wird, um die gewünschte Frisur zu bekommen.
- Haarfester oder Glanzsprays helfen Ihnen beim Styling verschiedener schöner Frisuren.

> UMWELT UND ENTSORGUNG

In Entsprechung der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) trägt dieses Gerät das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das Produkt darf also nicht im Hausmüll entsorgt werden. Das Gerät muss an einer entsprechenden Müllsammelstelle für Behandlung, Entfernung und Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten abgegeben werden (entsprechende Stellen finden Sie über Ihre Wohngemeinde) oder es muss an einer Verkaufsstelle wieder abgegeben werden, gemäß "1 for 1 free of charge" (die Rücknahme des Händlers begründet keinen Anspruch auf eine Vergütung oder einen Rabatt).



Durch diesen respektvollen Umgang mit der Umwelt leistet der Konsument oder Benutzer einen Beitrag zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen und zum Schutz der menschlichen Gesundheit.

> GARANTIE

Auf dieses CARMEN Gerät wird eine Garantie von zwei (2) Jahren ab Ankaufdatum und unter normalen Nutzungsbedingungen gewährt. Von dieser Garantie ausgeschlossen sind direkte und indirekte Schäden infolge falscher Verwendung, Vernachlässigung, unautorisierter Nutzung, Unfälle, unautorisierter Reparaturen oder Veränderungen, sowie unzureichender Wartung. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg/Ihre Rechnung auf. Auf das Zubehör des Gerätes wird keine Garantie gewährt. Von der Garantie ausgeschlossen sind:

- Veränderungen, Demontage oder Integrierung in ein anderes Gerät oder eine Aufstellung, durch die das Gerät fixiert oder semi-fixiert wird,
- Herkömmlicher Verschleiß der Teile,
- Abnutzung durch unsachgemäßen Gebrauch,
- Missachtung der Gebrauchsanleitung oder der Wartungs- und Sicherheitsanweisungen,
- Schäden infolge schlechter oder mangelhafter Wartung,
- Schäden aufgrund äußerer Einwirkungen (Licht...),
- Nicht ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes,
- Unsachgemäße Lagerung,
- Erschütterungen,
- Verformung des Behälters,
- Das Gerät wurde in Wasser getaucht,
- Überschreitung der Garantiefrist.

> MESURES DE SÉCURITÉ

• **DANGER !**

Ne jamais exposer l'appareil à des liquides (pluie, à proximité d'un robinet ou d'une baignoire, etc.) à cause du risque d'électrochocs.

- Ne jamais utiliser cet appareil à proximité d'eau, dans ou à proximité d'une baignoire, d'un évier ou d'une baignoire contenant de l'eau ou un liquide.
- Ne jamais manipuler l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
- Ne jamais plonger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- Si l'appareil est mouillé ou devient humide, le débrancher immédiatement.
- Ne jamais poser l'appareil sur une surface ou un tissu humide lorsque la fiche est branchée dans une prise électrique.
- Après utilisation, débrancher toujours l'appareil s'il est utilisé dans une salle d'eau. Toute présence ou proximité

d'eau ou d'un liquide, engendre un risque d'accident, même si l'appareil est arrêté.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont déficientes, ou qui manquent de l'expérience ou des connaissances nécessaires, même sous la surveillance d'une personne responsable de leur encadrement ou si cette dernière leur donne des instructions claires concernant l'utilisation de l'appareil.
- Tenir l'appareil hors de portée des enfants. Il est également interdit aux enfants de jouer avec cet appareil.
- Le matériau d'emballage, y compris les sachets en plastique, doivent être conservés hors de portée des enfants.
- N'utiliser l'appareil que pour le but pour lequel il a été conçu, afin de prévenir toutes situations à risque.
- La tension réseau doit correspondre à la tension indiquée sur le produit.
- Une situation à risque peut survenir même si l'appareil

n'est pas en fonctionnement (marche). À titre de sécurité, désactiver l'appareil et le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé.

- Débrancher la fiche du cordon de l'appareil de la prise électrique murale dans les cas suivants :
 - l'appareil ne fonctionne pas correctement pendant l'usage ;
 - l'appareil est tombé ;
 - l'appareil a frappé contre quelque chose ;
 - avant de nettoyer l'appareil ;
 - après l'avoir utilisé.
- Désactiver toujours l'appareil si vous ne l'utilisez pas, même pendant une brève période.
- Débrancher toujours l'appareil lorsque vous le laissez sans surveillance pendant une durée plus longue.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance.
- Ne jamais utiliser l'appareil s'il est endommagé. Vérifier régulièrement l'absence de tout dommage de l'appareil et du cordon. Le cordon ne peut pas être remplacé. En cas d'endommagement du cordon, l'appareil doit être jeté comme déchet. Seuls des experts sont autorisés à réaliser des réparations. Toute réparation faite par une personne non expérimentée engendre des risques graves pour l'utilisateur.
- Si l'appareil est endommagé, contacter le fournisseur pour savoir s'il peut encore être utilisé.
- Toujours débrancher l'appareil en tirant sur la fiche du cordon. Ne jamais tirer directement sur le cordon.
- Ne jamais brancher la fiche de l'appareil dans une prise électrique si :
 - le cordon est endommagé ;
 - l'appareil est visiblement endommagé ;
 - l'appareil est tombé.
- Le cordon ne doit jamais être en contact avec des pièces chaudes ou chauffantes de l'appareil.
- Veillez à ce que le cordon puisse se déplacer sans entrave lorsque vous utilisez l'appareil.
- Attention à ne pas trébucher à cause du cordon.
- Ne jamais placer le cordon sous un tapis, une carpepe, une couverture, etc.
- Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon de l'appareil pour

prévenir tout court-circuit.

- Laisser l'appareil refroidir avant de le ranger ou de le nettoyer.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr pour prévenir toute utilisation accidentelle inappropriée.
- L'appareil doit être rangé dans un endroit sec et à une température comprise entre 15 °C et 25 °C.
- Ne pas exposer l'appareil à une source de chaleur (radiateur, four, etc.), aux rayons solaires directs ou à l'humidité.
- Veiller à ce que l'appareil soit toujours propre et ne pas utiliser de produits abrasifs ou à base de solvants.
- L'appareil ne doit être raccordé qu'à un système électrique conforme aux réglementations en vigueur et équipé d'un disjoncteur temporisé de sécurité. S'assurer que l'intensité maximale de tous les appareils raccordés à ce disjoncteur ne dépasse pas l'intensité maximale du disjoncteur (fusible) (16A).
- Nous recommandons d'équiper le groupe auquel la salle de bain est raccordée d'un disjoncteur à déclenchement par courant résiduel d'une intensité maximale de 16A

pour garantir une sécurité optimale. Consulter un électricien professionnel pour des conseils.

> CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

- Ne jamais couvrir ou recouvrir le fer chauffant.
- Le fer et les autres éléments chauffants peuvent causer des brûlures.
- Risque de brûlures en cas de contact de laque pour cheveux avec le fer lors de la pulvérisation.
- Ne jamais saisir l'appareil par le fer ou à proximité lorsque l'appareil fonctionne. Le fer peut causer des brûlures. Évitez tout contact avec la peau et les yeux.

> INSTRUCTIONS D'UTILISATION

IMPORTANT : CET APPAREIL PEUT ATTEINDRE DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

1. Branchez l'appareil et allumez-le. Attendez jusqu'à ce que l'appareil ait atteint sa température de fonctionnement. Sélectionnez la chaleur souhaitée en

utilisant les boutons « + » et « - » de contrôle de la température. Utilisez la température basse pour les cheveux faciles à coiffer, la température moyenne pour les cheveux normaux et la température élevée pour les cheveux difficiles à coiffer.

2. L'appareil doit être utilisé sur des cheveux propres et secs. Lors de la mise en forme, coiffez votre chevelure en bandes de mèches de 5 à 6 cm de large. D'une main, tirez sur le bout de la mèche et, de l'autre, lissez la mèche avec une brosse ou un peigne (du cuir chevelu aux pointes).
3. Prenez une mèche à la fois, enrroulez les cheveux de haut en bas en démarrant près des racines. Enroulez la mèche à partir du bord de sécurité et tenez le bout de la mèche pendant 2 ou 3 secondes pendant que le fer chauffe la mèche. Les cheveux faciles à coiffer nécessitent moins de temps tandis que les cheveux fins ou non décolorés auront besoin de plus de temps. Retirez délicatement le fer du centre de la boucle. Laissez la boucle refroidir telle quelle. Répétez cette opération avec le reste des cheveux.

Veillez toutefois à ne pas toucher le cuir chevelu avec le fer chaud.

4. Après la mise en forme de la première mèche, veillez à ne pas faire glisser le fer sur les cheveux et passez toujours d'une mèche à l'autre sans toucher les cheveux.
5. Une fois que toutes les boucles sont bien refroidies, brossez délicatement les cheveux et coiffez-les comme vous le souhaitez.

> ASTUCES ET CONSEILS

- Pour obtenir le meilleur résultat, les cheveux doivent être parfaitement secs.
- Pour obtenir un résultat égal, n'enroulez pas les mèches de manière trop serrée autour du fer.
- Le réglage LOW (température basse) convient pour les cheveux fins et pour un bouclage quotidien.
- Le réglage HIGH (température élevée) convient aux cheveux épais et exigeants.
- Le fer lissant est idéal pour les cheveux naturels. N'utilisez pas le fer à boucler sur des cheveux

synthétiques ou des perruques, car ceux-ci pourraient fondre sous l'effet de la chaleur produite par le fer métallique brûlant.

- N'utilisez par le fer à boucler sur des cheveux traités avec des produits chimiques (laque, lotion, etc.), car le produit pourrait coller sur le fer, réduisant son efficacité. Lavez soigneusement vos cheveux avant d'utiliser le fer à boucler.
- Ce fer à boucler professionnel atteint des températures très élevées. Ne pas chauffer les cheveux plus de quelques secondes, car cela pourrait les endommager.
- Évitez impérativement tout contact du fer brûlant avec les mains ou la peau.
- Mettez le fer à boucler hors tension et laissez-le refroidir complètement avant de le nettoyer. Cet appareil atteint des températures très élevées quand il est allumé et mettra du temps pour refroidir complètement. Placez l'appareil à refroidir sur une surface résistante à la chaleur, hors de portée des enfants et dans un lieu sûr. Ne couvrez jamais l'appareil.
- Il est recommandé d'utiliser un sérum protecteur pour

protéger les cheveux.

- Pour obtenir des résultats plus rapides et meilleurs, il est recommandé d'utiliser de la mousse pour cheveux pendant le coiffage.
- Avec un peu d'entraînement, vous apprendrez à manier l'appareil pour obtenir les coiffures que vous souhaitez.
- Un produit de fixation ou un spray brillance vous permettra de réaliser des coiffures attrayantes et variées.

> ENVIRONNEMENT ET DÉCHETS

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), cet appareil est marqué du symbole d'une poubelle sur roues barrée d'une croix indiquant que ce produit ne peut pas être éliminé avec les déchets ménagers. L'appareil doit être amené au point de collecte des déchets approprié pour le traitement, l'enlèvement et le recyclage des DEEE (pour plus d'informations, adressez-vous à la mairie de votre domicile) ou ramené chez un revendeur selon le principe « 1



pour 1 gratuit » (la reprise par le revendeur ne donne pas droit à un paiement ou à une remise). Le consommateur ou l'utilisateur contribue à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine en respectant l'environnement de cette manière.

> GARANTIE

Cet appareil CARMEN est couvert par une garantie de deux (2) ans à compter de la date d'achat, dans des conditions normales d'utilisation. Cette garantie ne couvre pas les dommages causés directement ou indirectement par une mauvaise utilisation, une négligence, une utilisation non autorisée, un accident, une réparation ou une modification non autorisée, ni par un manque d'entretien. Veuillez conserver votre reçu/facture comme preuve de votre achat. Les accessoires de cet appareil ne sont pas couverts par la garantie. Exclusions de garantie

- Modifications, démontages ou intégrations avec un autre dispositif ou ensemble rendant l'appareil fixe ou semi-fixe
- Usure normale des pièces
- Dégradation due à une mauvaise utilisation
- Non-respect du mode d'emploi, des instructions d'entretien ou des consignes de sécurité
- Dommages résultant d'un mauvais entretien ou d'un manque d'entretien
- Dommages causés par des facteurs externes (foudre, etc.)
- Utilisation anormale de l'appareil
- Conditions d'entreposage inadéquates
- Chocs
- Déformation de l'appareil
- Immersion de l'appareil
- Garantie expirée.

> MEDIDAS DE SEGURIDAD

• **¡PELIGRO!**

No permita nunca que el dispositivo entre en contacto con humedad (lluvia, agua del grifo, bañera, etc.) porque puede producirse una electrocución.

- No utilice nunca el dispositivo cerca del agua o cerca de una bañera, lavabo u otro recipiente que contenga agua.
- No manipule nunca el aparato con las manos húmedas o mojadas.
- No sumerja nunca el dispositivo en agua u otros líquidos.
- Desenchufe inmediatamente el dispositivo si se ha mojado o humedecido.
- No coloque nunca el dispositivo sobre superficies húmedas ni paños húmedos cuando el enchufe se encuentre conectado en la toma de pared.
- Desenchufe el dispositivo después de utilizarlo en el cuarto de baño. La presencia de agua cercana supone un peligro, incluso con el dispositivo desconectado.
- Este dispositivo no está previsto para ser utilizado por personas, incluidos los niños, con discapacidad física, sensorial o mental o que carezcan de la experiencia o conocimientos necesarios, incluso bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad y con las instrucciones claras sobre el uso del dispositivo.
- Los niños no deben tener acceso al dispositivo ni jugar con él.
- El material de empaquetado, incluidas las bolsas de plástico, deben guardarse fuera del alcance de los niños.
- Para evitar situaciones peligrosas, debe utilizar el dispositivo solo para los fines previstos.
- La tensión de red debe coincidir con la tensión especificada en el producto.
- Pueden producirse riesgos incluso con los dispositivos desconectados. Por motivos de seguridad, desconecte el dispositivo y desenchúfelo cuando no lo esté utilizando.
- Tire del enchufe para sacarlo de la toma de pared cuando:
 - el dispositivo tenga un funcionamiento incorrecto durante el uso;
 - el dispositivo se haya caído;

- el dispositivo haya chocado con algo;
- antes de limpiar el dispositivo;
- después de su uso.
- Desconecte el dispositivo cuando no lo esté utilizando, aunque se trate de un breve periodo de tiempo.
- Desenchufe siempre el dispositivo cuando lo deje sin atención durante periodos más prolongados.
- No deje nunca desatendido el dispositivo.
- No utilice el dispositivo cuando esté dañado. Compruebe periódicamente el dispositivo y el cable por si presentan daños. El cable no puede sustituirse. El dispositivo debe desecharse en caso de que el cable esté dañado. Las reparaciones deben ser efectuadas por expertos exclusivamente. Las reparaciones efectuadas por manos inexpertas pueden resultar muy peligrosas para el usuario.
- Si el dispositivo está dañado, póngase en contacto con el proveedor para averiguar si todavía puede utilizarlo.
- Agarre el cable por el enchufe cuando vaya a desenchufarlo. Nunca tire del propio cable.
- No inserte el enchufe en la toma de pared cuando:
 - el cable esté dañado;
 - el dispositivo esté visiblemente dañado;
 - el dispositivo se haya caído.
- Evite que el cable toque las partes calientes del dispositivo.
- Asegúrese siempre de que el cable esté desenrollado cuando desplace el dispositivo.
- Evite los traspies con el cable.
- No tape el cable con alfombras, esteras, mantas, etc.
- No enrolle el cable alrededor del dispositivo.
- Para prevenir cortocircuitos, compruebe con frecuencia que el cable del dispositivo no esté roto.
- Deje enfriar el dispositivo antes de guardarlo o limpiarlo.
- Guarde el dispositivo en un lugar seguro para evitar usos erróneos accidentales.
- El dispositivo debe guardarse en un lugar seco a temperaturas comprendidas entre los 15 °C y los 25 °C.
- No exponga el dispositivo a fuentes de calor (radiadores, hornos, etc.), a la luz solar directa ni a humedad.
- Mantenga el dispositivo limpio y no utilice agentes abrasivos ni productos que contengan disolventes.

- Conecte el dispositivo solo a un sistema eléctrico que cumpla la normativa en vigor y esté equipado con fusibles retardados. Asegúrese de que la corriente máxima de todos los dispositivos conectados al fusible no superen la corriente máxima (16 A).
- Para aumentar la seguridad, recomendamos equipar el grupo al que esté conectado el cuarto de baño con un disyuntor de corriente residual de 16 A como máximo. Solicite ayuda a su electricista.

> INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

- Nunca cubra la barra.
- La barra y otros elementos del dispositivo pueden provocar quemaduras.
- Si utiliza laca para el cabello, el contacto de esta con la barra puede provocar quemaduras.
- Nunca sostenga el dispositivo junto a la barra o cerca de esta cuando el dispositivo esté encendido. La barra puede provocar quemaduras. Evite el contacto con la piel y los ojos.

> INSTRUCCIONES DE USO

IMPORTANTE: ESTE PRODUCTO FUNCIONA A ALTA TEMPERATURA

1. Enchufe la unidad y enciéndala. Espere a que la unidad alcance la temperatura de funcionamiento adecuada. Dependiendo de las necesidades de su pelo, seleccione la temperatura adecuada con los botones de control de temperatura "+" y "-". Tenga en cuenta que el ajuste de temperatura más baja es para cabellos fáciles de peinar. El ajuste de temperatura media es para cabellos normales y el de temperatura alta es para cabellos difíciles de peinar.
2. El cabello debe estar limpio y seco para poder utilizar el moldeador. Para moldear, divida el pelo en mechones de entre 5 y 6 cm en una fila. Mantenga el mechón de cabello desenredado cepillando o peinando a través de la sección (desde la raíz a las puntas) mientras mantiene los mechones tensos con la otra mano.
3. Tome un mechón cada vez, coloque el cabello sobre la barra y envuélvalo alrededor de la barra en dirección

descendente. Luego continúe con el trabajo colocando el cabello alrededor de la barra hasta la punta de seguridad y, una vez finalizado el moldeado, sujete la punta del mechón en su mano durante 2-3 segundos, envuelto alrededor de la barra. El cabello fácil de peinar necesita menos tiempo, mientras que el cabello fino o sin teñir necesitará más tiempo. Ahora retire con suavidad la barra del centro del rizo. Permita que el rizo se enfríe y trate de no mover los rizos mientras sigue moldeando el resto del cabello siguiendo el mismo procedimiento en cada mechón. Tenga cuidado de no tocar el cuero cabelludo con la barra caliente.

4. Después de moldear la primera sección, tenga cuidado de no deslizar la barra por el pelo. Deberá moverse (saltar) de una sección a otra.
5. Cuando haya terminado y todos los rizos se hayan enfriado por completo, cepille con suavidad y peine el cabello hasta conseguir el peinado deseado.

> CONSEJOS Y SUGERENCIAS

- El cabello debe estar completamente seco para obtener los mejores resultados.
- Mantenga los mechones de cabello desenredados mientras trabaja para evitar nudos en la mitad.
- Utilice el ajuste de temperatura BAJA para cabellos finos y para uso diario.
- Use el ajuste de temperatura ALTA para cabello grueso y difícil.
- El moldeador es excelente para cabellos naturales. No lo utilice en pelucas artificiales, ya que podrían derretirse debido al calor generado por la barra metálica caliente.
- No utilice el modelador en cabellos que hayan sido tratados con productos químicos (laca, loción, ...) ya que pueden adherirse a la barra, lo que reduce la eficacia de la unidad. Utilice siempre el moldeador sobre cabellos limpios.
- Este moldeador profesional alcanzan temperaturas muy altas. No lo deje en su cabello durante más de unos instantes, ya que podría dañar su cabello.

- Evite en todo momento el contacto de la barra con la piel.
- Desenchufe el moldeador de la toma de corriente y espere a que enfríe por completo antes de limpiarlo. Este aparato alcanza temperaturas muy altas cuando se enciende y tardará un tiempo en enfriarse del todo. Deje el moldeador a enfriar en una superficie resistente al calor, fuera del alcance de los niños y en un lugar seguro. Nunca cubra el moldeador.
- Se recomienda utilizar suero capilar para proteger su cabello frente al calor.
- Para obtener resultados más rápidos y mejores, se recomienda utilizar espuma para el cabello para finalizar el peinado.
- Después de utilizar la unidad durante un tiempo aprenderá a manejarla a la perfección para obtener el estilo deseado.
- Las lacas de fijación o de brillo le ayudarán a conseguir estilos atractivos e innovadores.

> MEDIO AMBIENTE Y RESIDUOS

De conformidad con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este dispositivo se ha marcado con el símbolo de un contenedor de basura con ruedas tachado, que indica que este producto no se puede eliminar como basura doméstica.

El dispositivo se debe llevar al lugar adecuado de recogida de residuos para su tratamiento, eliminación y reciclaje de RAEE (la información se puede obtener en su ayuntamiento), o llevarlo a un distribuidor siguiendo el principio «1 por 1 sin cargos» (la aceptación por parte del distribuidor no da lugar a un derecho de pago o descuento).

El consumidor o usuario, al respetar el medio ambiente de esta manera, contribuye a la conservación de los recursos naturales y la protección de la salud de los seres humanos.



> GARANTÍA

Este dispositivo CARMEN incluye una garantía de dos (2) años, a contar a partir de la fecha de compra en condiciones normales de uso. Esta garantía no cubre los daños provocados, directa o indirectamente, por uso incorrecto, negligencia, uso no autorizado, accidentes, reparaciones o modificaciones no autorizadas, así

como la falta de mantenimiento. Guarde el justificante o la factura de compra. Los accesorios de este dispositivo no están cubiertos por garantía. Exclusiones de la garantía

- Modificaciones, desmontaje o integración con otro dispositivo o instalación, de modo que el dispositivo quede fijo o semifijo.
- Desgaste normal de las piezas.
- Deterioro debido a un uso incorrecto.
- Incumplimiento del manual del usuario o de las instrucciones de mantenimiento y seguridad.
- Daños derivados de un mantenimiento incorrecto o de la falta de mantenimiento.

- Daños provocados por factores externos (relámpagos, etc.).
- Uso anómalo del dispositivo.
- Almacenamiento incorrecto.
- Golpes.
- Deformación del depósito.
- Si el dispositivo se ha sumergido.
- Garantía vencida.

> INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• **PERIGO!**

Nunca deixe que o aparelho se molhe (na chuva, na torneira, junto a uma banheira, etc.), pois poderá sofrer um choque elétrico.

- Nunca use o aparelho junto de água, numa banheira ou próximo de uma banheira, lavatório ou outro recipiente com água.
- Nunca manuseie o aparelho com as mãos húmidas ou molhadas.
- Nunca mergulhe o dispositivo em água ou outro líquido.
- Desligue imediatamente o aparelho da corrente se este ficar molhado ou húmido.
- Nunca deixe o aparelho sobre uma superfície húmida ou pano húmido quando a ficha está ligada à tomada.
- Desligue o aparelho da corrente após a utilização sempre que o utilizar numa casa de banho. A presença de água nas proximidades constitui um perigo, mesmo quando o aparelho está desligado.
- Este aparelho não está preparado para ser utilizado por pessoas, incluindo crianças, com limitações físicas, mentais ou sensoriais, ou com poucos conhecimentos ou experiência, ainda que estejam a ser supervisionados pela pessoa responsável pela sua segurança e esta lhes dê instruções claras sobre a utilização do aparelho.
- As crianças não deverão ter acesso ao aparelho, nem brincar com o mesmo.
- O material de embalagem, incluindo sacos de plástico, deverá ser guardado fora do alcance das crianças.
- Para evitar situações de risco, o aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim a que se destina.
- A tensão da rede elétrica deverá corresponder à tensão indicada no produto.
- Poderá existir perigo mesmo quando os aparelhos não estiverem ligados. Por razões de segurança, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada quando não estiver a utilizá-lo.
- Retire a ficha da tomada sempre que:
 - o aparelho apresente anomalias durante a utilização;
 - o aparelho tiver caído;
 - o aparelho tiver chocado contra algum objeto;

- antes de limpar o dispositivo;
- após a utilização.
- Desligue o aparelho sempre que não o utilizar, mesmo durante breves períodos de tempo.
- Desligue sempre o aparelho quando o deixar sem supervisão durante um período mais longo.
- Nunca deixe o aparelho sem supervisão.
- Nunca utilize o aparelho quando estiver danificado. Verifique regularmente se o aparelho ou o cabo estão danificados. O cabo não pode ser substituído. O aparelho tem de ser eliminado se o cabo estiver danificado. As reparações devem ser efetuadas exclusivamente por especialistas. As reparações efetuadas por pessoas sem as qualificações necessárias poderão ser muito perigosas para o utilizador.
- Se o aparelho estiver danificado, contacte o fornecedor para saber se pode continuar a utilizá-lo.
- Segure o cabo pela ficha quando o desligar. Nunca puxe o próprio cabo.
- Não insira a ficha na tomada de parede quando:
 - o cabo está danificado;
 - o aparelho está visivelmente danificado;
 - o aparelho tiver caído.
- Não deixe que o cabo toque nas partes quentes do aparelho.
- Certifique-se sempre de que o cabo está desimpedido quando movimentar o aparelho.
- Evite tropeçar no cabo.
- Nunca cubra o cabo com um tapete, cobertor, etc.
- Nunca enrole o cabo em redor do aparelho.
- Verifique regularmente se o cabo do aparelho apresenta quebras para evitar curtos-circuitos.
- Deixe o aparelho arrefecer antes de o guardar ou limpar.
- Guarde o aparelho num local seguro para prevenir a utilização accidental.
- O aparelho deve ser guardado num local seco a temperaturas entre os 15 °C e 25 °C.
- Não exponha o aparelho a calor (radiador, fogão, etc.), luz solar direta ou humidade.
- Mantenha o aparelho limpo e não utilize abrasivos ou produtos com solventes.
- Ligue o aparelho apenas a um sistema elétrico que

cumpra os regulamentos em vigor e que esteja equipado com um fusível de ação retardada. Certifique-se de que a corrente máxima de todos os aparelhos ligados a este fusível não excede a sua corrente máxima (16A).

- Recomenda-se que equipe o grupo a que a casa de banho está ligada com um interruptor de corrente diferencial residual de 16 A para aumentar a segurança. Informe-se junto do seu electricista.

> INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS

- Nunca cubra o rolo modelador.
- O rolo modelador e outros elementos quentes do aparelho podem provocar queimaduras.
- A utilização de sprays para o cabelo pode provocar queimaduras quando em contacto com o rolo modelador.
- Nunca segure o aparelho pelo ou próximo do rolo modelador com o aparelho ligado. O rolo modelador pode provocar queimaduras. Evite o contacto com a pele e os olhos.

> INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

IMPORTANTE: ESTE APARELHO ATINGE TEMPERATURAS ELEVADAS

1. Ligue o aparelho à corrente e ligue-o. Aguarde até o aparelho atingir a temperatura de funcionamento adequada. Dependendo das necessidades do seu cabelo, selecione a temperatura adequada utilizando os botões de controlo da temperatura “+” e “-”. Tenha em atenção que a temperatura mais baixa se destina a cabelos fáceis de estilizar. A temperatura intermédia destina-se a cabelos normais e a temperatura elevada destina-se a cabelos difíceis de estilizar.
2. O modelador deve ser utilizado em cabelos limpos e secos. Para estilizar o seu cabelo, separe madeixas com 5 a 6 cm de largura. Mantenha as madeixas suaves penteando-as com uma escova ou pente (da raiz até às pontas) enquanto as segura esticadas com a outra mão.
3. Estilize uma madeixa de cada vez enrolando o cabelo no rolo modelador. Continue este procedimento enrolando

as várias madeixas, uma a uma, no rolo modelador até chegar à extremidade de segurança; deve manter cada madeixa enrolada segurando as pontas do cabelo durante 2 a 3 segundos. Cabelos fáceis de estilizar necessitarão de menos tempo enquanto cabelos finos ou não descolorados necessitarão de mais tempo. Depois retire suavemente o rolo modelador da madeixa enrolada. Aguarde um pouco até a madeixa arrefecer e tente não tocar nas madeixas enroladas enquanto continua o procedimento no resto do cabelo. Tenha cuidado para não tocar com o rolo modelador quente no couro cabeludo.

4. Não faça deslizar o rolo modelador pelas madeixas já estilizadas; ao invés, retire cuidadosamente o rolo modelador e continue o procedimento noutra madeixa.
5. Quando terminar e todas as madeixas enroladas tiverem arrefecido, escove suavemente o cabelo e estilize-o conforme pretender.

> DICAS E SUGESTÕES

- De forma a conseguir os melhores resultados, deve ter o cabelo completamente seco.
- Mantenha as madeixas de cabelo suaves enquanto trabalha para evitar nós.
- Use o nível de aquecimento BAIXO para cabelos finos e ondas casuais.
- Use o nível de aquecimento ELEVADO para cabelos grossos e difíceis.
- O modelador é adequado para cabelo natural. Não o utilize em extensões nem em perucas de cabelo artificial pois os materiais de que são feitos podem derreter com o calor gerado pelo rolo modelador em metal.
- Não o utilize também em cabelos tratados com produtos químicos (laca, loção capilar, etc.) pois estes podem colar ao rolo modelador, reduzindo a sua eficiência, portanto, lave bem o cabelo antes de cada utilização.
- Este modelador profissional atinge temperaturas muito elevadas. Não mantenha o seu cabelo enrolado no rolo modelador além de poucos segundos pois pode danificá-lo.

- Evite sempre o contacto do rolo modelador com as suas mãos ou pele.
- Desligue o modelador da corrente e deixe-o arrefecer completamente antes de o limpar, se necessário. Este aparelho atinge temperaturas muito elevadas quando está ligado e demora algum tempo a arrefecer completamente. Enquanto arrefece, o aparelho deve ser colocado sobre uma superfície resistente ao calor num local seguro e afastado do alcance de crianças. Nunca cubra o aparelho.
- Recomenda-se a utilização de um sérum capilar para proteger o seu cabelo do calor gerado pelo aparelho.
- Para obter resultados melhores e mais rapidamente, recomenda-se a utilização de espuma capilar durante a estilização.
- Depois de utilizar o aparelho algumas vezes conseguirá manuseá-lo mais facilmente e obter mais rapidamente os resultados pretendidos.
- A utilização de laca ou produtos para brilho em spray pode ajudar a estilizar o cabelo de forma mais atrativa e diversa.

> AMBIENTE E RESÍDUOS

De acordo com a Diretiva Europeia 2012/19/EU relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), este dispositivo apresenta o símbolo de contentor de lixo barrado com uma cruz que indica que este produto não pode ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. O dispositivo deve ser entregue num centro de recolha de resíduos adequado para tratamento, remoção e reciclagem dos respetivos REEE (pode obter informações a este respeito na câmara municipal da sua área de residência) ou devolvido a um revendedor com base no princípio de "1 por 1 gratuitamente" (a aceitação por parte do revendedor não implica o direito ao recebimento de um pagamento ou desconto). Respeitando o ambiente desta forma, o consumidor ou utilizador contribui para a preservação dos recursos naturais e para a proteção da saúde humana.



> GARANTIA

Este dispositivo CARMEN inclui uma garantia de dois (2) anos a contar da data de compra aplicável a condições de utilização normais. Esta garantia não cobre danos causados direta ou indiretamente por utilização indevida, negligência, utilização não autorizada, acidentes, reparações ou modificações não autorizadas nem por falta de manutenção. Guarde o recibo ou a fatura como comprovativo da sua compra. Os acessórios deste dispositivo não estão coberto pela garantia.

Exclusões à garantia

- Modificações, desmontagens ou integração noutro dispositivo ou montagem do dispositivo de forma a que fique fixo ou semifixo.
 - Desgaste normal das peças.
 - Degradação devido a utilização indevida.
 - Não cumprimento do manual do utilizador ou das instruções de manutenção ou segurança.
 - Danos resultantes de manutenção incorreta ou falta de manutenção
- Danos causados por fatores externos (raios, etc.).
 - Utilização anormal do dispositivo.
 - Armazenamento inadequado.
 - Choques elétricos.
 - Deformação do recipiente.
 - Submersão do dispositivo.
 - Expiração da garantia.

> MISURE DI SICUREZZA

• **PERICOLO!**

Non lasciare mai che il dispositivo si bagni (sotto la pioggia, sotto un rubinetto, vicino a una vasca da bagno, ecc.), in quanto potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

- Non utilizzare mai questo dispositivo vicino all'acqua, dentro o vicino a una vasca da bagno, un lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua.
- Non maneggiare mai il dispositivo con le mani bagnate o umide.
- Non immergere mai il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Scollegare immediatamente il dispositivo se si è bagnato o inumidito.
- Non poggiare mai il dispositivo su una superficie o un panno umido quando la spina è inserita nella presa a muro.
- Quando si utilizza il dispositivo in bagno, scollegarlo dopo l'uso. La presenza di acqua nelle vicinanze è un pericolo, anche quando il dispositivo è spento.
- Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o che non dispongono dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, anche quando una persona responsabile per la loro sicurezza li supervisiona e fornisce loro istruzioni chiare per l'uso del dispositivo.
- I bambini non devono avere accesso al dispositivo, né giocare con esso.
- Il materiale di imballaggio, comprese le buste di plastica, dev'essere conservato fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare il dispositivo solo per lo scopo previsto, al fine di prevenire situazioni pericolose.
- La tensione di rete deve corrispondere a quella specificata sul prodotto.
- Possono presentarsi dei rischi anche quando i dispositivi non sono accesi. Per ragioni di sicurezza, spegnere il dispositivo e scollegarlo quando non è in uso.
- Estrarre la spina dalla presa a muro quando:
 - il dispositivo non funziona correttamente quando è acceso;

- il dispositivo è caduto;
- il dispositivo ha urtato contro qualcosa;
- prima di pulire il dispositivo;
- dopo l'uso.
- Spegnere il dispositivo quando non è in uso, anche per un breve periodo.
- Scollegare sempre il dispositivo quando lo si lascia incustodito per un periodo più lungo.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito.
- Non utilizzare mai il dispositivo quando è danneggiato. Controllare regolarmente che il dispositivo e il cavo non siano danneggiati. Il cavo non può essere sostituito. Il dispositivo non sarà più utilizzabile se il cavo è danneggiato. Le riparazioni devono essere realizzate esclusivamente da esperti. Le riparazioni realizzate in modo non corretto possono essere molto pericolose per l'utente.
- Se il dispositivo è danneggiato, contattare il fornitore per sapere se è ancora possibile utilizzarlo.
- Quando si scollega il cavo, prenderlo dalla spina. Non tirare mai il cavo stesso.
- Non inserire la spina nella presa a muro quando:
 - il cavo è danneggiato;
 - il dispositivo è visibilmente danneggiato;
 - il dispositivo è caduto.
- Non lasciare che il cavo tocchi le parti calde del dispositivo.
- Assicurarsi sempre che il cavo non sia imbrigliato quando si sposta il dispositivo.
- Evitare di inciampare sul cavo.
- Non coprire mai il cavo con tappeti, tappetini, coperte, ecc.
- Non avvolgere mai il cavo attorno al dispositivo.
- Controllare regolarmente che non ci siano rotture nel cavo del dispositivo per evitare cortocircuiti.
- Lasciare raffreddare il dispositivo prima di riporlo o pulirlo.
- Conservare il dispositivo in un luogo sicuro per evitare un uso errato accidentale.
- Il dispositivo dev'essere conservato in un luogo asciutto a una temperatura compresa tra 15 °C e 25 °C.
- Non esporre il dispositivo a fonti di calore (termosifone,

forno, ecc.), alla luce diretta del sole o all'umidità.

- Tenere il dispositivo pulito e non utilizzare prodotti abrasivi o contenenti solventi.
- Collegare il dispositivo solo a sistemi elettrici conformi alle normative vigenti e dotati di un fusibile ritardato. Assicurarsi che la corrente massima di tutti i dispositivi collegati a questo fusibile non superi la sua corrente massima (16A).
- Si consiglia di dotare il gruppo a cui il bagno è collegato con un interruttore differenziale di massimo 16A per aumentare la sicurezza. Chiedere consigli al proprio elettricista.

> ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

- Non coprire o ricoprire mai il cilindro.
- Il cilindro e altre parti calde del dispositivo possono causare ustioni.
- L'uso di lacche per capelli può causare ustioni quando lo spray entra in contatto con il cilindro.
- Non tenere mai il dispositivo vicino o in prossimità del

cilindro quando è acceso. Il cilindro può causare ustioni. Evitare qualsiasi contatto con la pelle e gli occhi.

> ISTRUZIONI PER L'USO

IMPORTANTE: QUESTO È UN PRODOTTO AD ALTA TEMPERATURA

1. Collegare l'unità e accenderla. Attendere per consentire all'unità di raggiungere la corretta temperatura di funzionamento. A seconda delle esigenze dei propri capelli, selezionare la temperatura adeguata usando i pulsanti "+" e "-" per il controllo della temperatura. Si noti che la temperatura più bassa è per i capelli facili da modellare. La temperatura media è per i capelli normali e la temperatura alta è per i capelli difficili da modellare.
2. I capelli devono essere puliti e asciutti quando si utilizza la piastra. Durante la stiratura, dividere i capelli in ciocche da 5 o 6 cm di larghezza. Mantenere la ciocca di capelli liscia spazzolandola o pettinandola (dal cuoio capelluto verso la punta dei capelli) tenendo l'estremità tesa con l'altra mano.

3. Prendere una ciocca alla volta, posizionare i capelli attorno al cilindro e avvolgerlo verso il basso. Quindi proseguire posizionando i capelli attorno al cilindro fino ad arrivare alla posizione di sicurezza e, una volta finito, tenere la punta dei capelli in mano, avvolti attorno al cilindro, per 2-3 secondi. Per i capelli facili da modellare ci vorrà meno tempo, mentre per quelli sottili o non schiariti ci vorrà più tempo. Adesso estrarre delicatamente i cilindri dal centro del ricciolo. Lasciare raffreddare il ricciolo e cercare di non disturbarlo mentre si procede allo stesso modo su tutta la testa. Fare attenzione che i cilindri caldi non tocchino il cuoio capelluto.
4. Dopo aver modellato la prima parte, si deve fare attenzione a non far scivolare i cilindri lungo i capelli e si deve passare (saltare) da una ciocca all'altra.
5. Una volta finito, quando tutti i riccioli si sono raffreddati completamente, spazzolare delicatamente i capelli e modellarli nella pettinatura desiderata.

> SUGGERIMENTI

- Per ottenere il miglior risultato, i capelli devono essere completamente asciutti.
- Mantenere le ciocche di capelli lisce durante il procedimento per evitare che si increschino prima della fine.
- Usare l'impostazione BASSA per i capelli sottili e un'arricciatura quotidiana.
- Usare l'impostazione ALTA per i capelli folti e difficili.
- La piastra è ideale per i capelli naturali. Non utilizzare su capelli artificiali o parrucche, poiché potrebbero sciogliersi a causa del calore generato dal cilindro caldo.
- Non usare su capelli trattati con sostanze chimiche (vernice, lozione, ecc.) in quanto possono attaccarsi al cilindro, riducendone l'efficienza; dunque pulire accuratamente i capelli prima dell'uso.
- Queste piastre professionali raggiungono temperature molto elevate. Non lasciarle sui capelli per più di qualche secondo, poiché ciò potrebbe danneggiarli.
- Evitare sempre che il cilindro entri in contatto con le mani o con la pelle.

- Scollegare la piastra dalla presa di alimentazione e lasciarla raffreddare completamente prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia. Questo apparecchio raggiunge temperature molto elevate quando è acceso e richiede tempo per raffreddarsi completamente. Durante il raffreddamento, posizionare la piastra su una superficie resistente al calore, lontano dalla portata dei bambini e in un luogo sicuro. Non coprire mai.
- Si raccomanda l'utilizzo di siero per capelli per proteggerli dal calore.
- Per risultati migliori e più veloci, si consiglia l'utilizzo di mousse per capelli durante il procedimento.
- Solo dopo aver utilizzato la piastra per qualche tempo, si acquisirà l'esperienza necessaria per poter ottenere le pettinature desiderate.
- L'uso di lacche o di spray lucidanti può aiutare a creare pettinature attraenti e varie.

> AMBIENTE E SMALTIMENTO

Ai sensi della Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), l'apparecchio è marchiato con il simbolo del contenitore di spazzatura mobile barrato ad indicare che il prodotto non può essere smaltito come rifiuto domestico.

L'apparecchio deve essere portato ad apposito punto di raccolta per il trattamento, il recupero e il riciclaggio di RAEE (informazioni disponibili presso il municipio del proprio comune) o riportato a un rivenditore sulla base del principio "1 per 1 gratuito" (il ritiro da parte del rivenditore non genera alcun diritto a pagamento o sconto).

Il consumatore o utente contribuisce così a preservare le risorse naturali e a proteggere la salute umana rispettando l'ambiente.



> GARANZIA

L'apparecchio CARMEN gode di due (2) anni di garanzia da calcolare a partire dalla data di acquisto, in normali condizioni di uso. La garanzia non copre danni provocati direttamente o indirettamente da uso improprio, negligenza, uso non autorizzato, incidenti, riparazioni o modifiche non autorizzate, nonché assenza di manutenzione. Conservare lo scontrino/fattura come prova dell'avvenuto acquisto.

Gli accessori dell'apparecchio non sono coperti da garanzia.

ESCLUSIONI DALLA GARANZIA

- Modifiche, smontaggio o integrazione con altro apparecchio o gruppo che rende l'apparecchio fisso o semi-fisso;
 - Normale usura e consumo delle parti;
 - Degrado dovuto a uso improprio;
 - Mancato rispetto delle indicazioni riportate nel manuale per l'utente o delle istruzioni per la manutenzione e la sicurezza;
 - Danni derivanti da manutenzione scarsa o assente;
- Danni provocati da fattori esterni (fulmini, ecc.);
 - Uso anomalo dell'apparecchio;
 - Stoccaggio improprio;
 - Urti;
 - Deformazione dell'involucro esterno;
 - Apparecchio immerso in liquido;
 - Uso di parti o accessori non autorizzato da parte di Glen Dimplex France;
 - Garanzia scaduta.

C A R M E N

Glen Dimplex B.V.
Saturnus 8
8448 CC HEERENVEEN
Netherlands

Tel: +31 (0)513 78 98 40
Fax: +31 (0)513 78 98 41
Service: +31 (0)513 78 98 58

info@glendimplex.nl