

Gebruiks- en montagehandleiding Inbouw-koffiemachine



Lees **altijd eerst** de gebruiksaanwijzing voor u het toestel plaatst, installeert en in gebruik neemt. Dat is veiliger voor uzelf en u voorkomt schade aan het toestel.

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Recycleerbare verpakking

De verpakking behoedt het toestel voor transportschade. Er werd milieuvriendelijk en recyclebaar verpakkingsmateriaal gekozen.

Door hergebruik van verpakkingsmateriaal wordt er op grondstoffen bespaard en wordt er minder afval geproduceerd. Uw vakhandelaar neemt de verpakking in het algemeen terug.

Uw toestel afdanken

Oude elektrische en elektronische toestellen bevatten meestal nog waardevolle materialen. Ze bevatten echter ook stoffen, mengsels en onderdelen die nodig zijn geweest om de toestellen goed en veilig te laten functioneren. Wanneer u uw oude toestel bij het gewone afval doet of er op een andere manier niet goed mee omgaat, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Doe uw oude toestel daarom nooit bij het gewone huisafval.



Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu

Lever het in bij een gemeentelijk inzameldepot voor elektrische en elektronische apparatuur, bij uw vakhandelaar of bij Miele. U bent wettelijk zelf verantwoordelijk voor het wissen van eventuele persoonlijke gegevens op het af te danken toestel.

Bij de aankoop van uw nieuw toestel heeft u een bijdrage betaald. Die wordt volledig gebruikt voor de toekomstige recyclage van dat toestel. Dat bevat trouwens nog waardevol materiaal. Door te recycleren wordt er dan ook **minder verspild en vervuild**.

Als u vragen heeft omtrent het afdanken van uw oud toestel, neem dan contact op met

- de handelaar bij wie u het kocht of
- de firma Recupel,
telefoon 02 706 86 10,
website: www.recupel.be
of
- uw gemeentebestuur als u uw toestel naar een containerpark brengt.

Zorg er ook voor dat het toestel intussen kindveilig wordt bewaard voor u het laat wegbrengen.

Inhoud

Uw bijdrage aan de bescherming van het milieu	2
Veiligheidsinstructies en waarschuwingen.....	7
Beschrijving van het toestel	17
Bedieningselementen en indicatoren	19
Principe van de bediening	21
Symbolen op de display	23
Miele@home.....	24
Eerste ingebruikneming.....	25
Vóór het eerste gebruik	25
Als u het toestel voor het eerst inschakelt	25
Bonenreservoir vullen	27
Het vullen van het waterreservoir	28
In- en uitschakelen	29
Hoogteaanpassing koffie-uitloop	30
Dranken bereiden	31
Koffiedranken met en zonder melk bereiden	31
Melk bereiden.....	32
Een koffiedrank bereiden.....	33
Bereiding afbreken	33
DoubleShot.....	34
Dubbele hoeveelheid bereiden (sensortoets ☐).....	34
Koffiekan	35
Thee.....	35
TeaTimer.....	36
Thee bereiden.....	37
Theekan.....	37
Warm en heet water bereiden	38
Expert-stand	39
Maling	40
Parameters.....	41
Parameters weergeven en wijzigen	41
Hoeveelheid.....	41
Koffiehoeveelheid.....	42

Bereidingstemperatuur	42
Bevochtigen	42
Profielen	43
Profiel samenstellen	43
Dranken in een profiel wijzigen.....	43
Dranken van een individueel profiel bereiden.....	43
Profielen bewerken.....	43
Profielwissel instellen	43
Naam wijzigen	44
Profiel wissen	44
MobileStart	45
Instellingen	46
Instellingen weergeven en wijzigen	46
Taal	46
Dagtijd	46
Datum	46
Timer	46
Inschakelen om	46
Uitschakelen om.....	47
Uitschakelen na.....	47
Tea Timer.....	47
Geluidssterkte	47
Lichtsterkte display	47
Verlichting.....	47
Info (informatie weergeven).....	47
Vers water.....	47
Plaatsing op hoogte	48
Performance-stand.....	48
Ecomodus	48
Barista-stand.....	48
Latte-stand	48
Party-stand.....	48
Waterhardheid	48
Inschakelblokkering 	50
Miele@home	50
Afstandsbediening.....	50
Remote update.....	50
Softwareversie.....	51
Handelaren (demofunctie)	51
Fabrieksinstellingen	51

Inhoud

Reiniging en onderhoud	52
Overzicht van de reinigingsfrequentie	52
Met de hand of in de vaatwasser reinigen	53
Ongeschikte reinigingsmiddelen	54
Opvangschaal en afvalbakje reinigen.....	56
Opvangrooster reinigen	58
Waterreservoir	58
Koffie-uitloop reinigen	58
Kopjessensor reinigen	60
Melkkan met deksel reinigen.....	61
Melkventiel reinigen.....	62
Bonenreservoir reinigen.....	62
Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen	63
Front reinigen.....	64
Onderhoudsprogramma's	64
Toestel spoelen.....	64
Melkleiding spoelen.....	64
Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen.....	65
Toestel ontkalken.....	68
Nuttige tips	70
Meldingen in de display	70
De koffiemachine reageert vreemd	73
Onbevredigend resultaat	76
Melkventiel reinigen.....	78
Service en garantie	81
Accessoires	82
Installatie	83
Verswateraansluiting	83
Elektrische aansluiting.....	85
Inbouwmatten.....	86
Koffiemachines inbouwen	88
Aanslag voor de deuropening	89
Verklaring van overeenstemming	91

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

De koffiemachine voldoet aan de geldende veiligheidsvoorschriften. Onjuist gebruik kan echter persoonlijk letsel of materiële schade tot gevolg hebben.

Lees daarom de gebruiksaanwijzing aandachtig door, voordat u de koffiemachine in gebruik neemt. Daarin vindt u belangrijke richtlijnen met betrekking tot de inbouw, de veiligheid, het gebruik en het onderhoud. Dat is veiliger voor u en voorkomt schade aan de koffiemachine.

In overeenstemming met de norm IEC 60335-1 adviseert Miele u uitdrukkelijk om het hoofdstuk over de installatie van de koffiemachine en de veiligheidsinstructies en waarschuwingen te lezen en op te volgen.

Wanneer de veiligheidsrichtlijnen en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan Miele niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit.

Bewaar de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en geef ze door aan een eventuele volgende eigenaar.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Juist gebruik

- ▶ De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buiten.
- ▶ De koffiemachine is niet bestemd voor gebruik buiten.
- ▶ De koffiemachine mag enkel onder 2.000 m boven zeeniveau worden gebruikt.
- ▶ De koffiemachine is voor huishoudelijk gebruik. U kunt met de koffiemachine dranken, zoals espresso, cappuccino, latte macchiato, etc. bereiden. Gebruik voor andere doeleinden is niet toegestaan.
- ▶ Dit toestel mag alleen worden gebruikt door personen die in staat zijn het toestel veilig te bedienen en die volledig op de hoogte zijn van de inhoud van de gebruiksaanwijzing!
De personen die het toestel bedienen, moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.

Kinderen in het huishouden

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen. De huid van kinderen is gevoeliger voor hoge temperaturen dan de huid van volwassenen.

Voorkom dat kinderen hete onderdelen aanraken of lichaamsdelen eronder houden.

- ▶ Plaats de koffiemachine buiten het bereik van kinderen.
- ▶ Houd kinderen onder 8 jaar op afstand van de koffiemachine, tenzij u voortdurend toezicht houdt.
- ▶ Kinderen vanaf 8 jaar mogen de koffiemachine enkel zonder toezicht gebruiken als ze weten hoe ze het toestel veilig moeten bedienen. Kinderen jonger dan 8 jaar moeten zich bewust zijn van de gevaren van een foutieve bediening.
- ▶ Houd kinderen in de gaten wanneer deze zich in de buurt van het toestel bevinden. Laat kinderen nooit met het toestel spelen.
- ▶ Kinderen onder 8 jaar mogen het toestel niet reinigen. Kinderen vanaf acht jaar mogen het toestel onder toezicht reinigen.
- ▶ Merk op dat espresso en koffie geen kinderdranken zijn.
- ▶ Verstikkingsgevaar. Kinderen kunnen zich tijdens het spelen in verpakkingsmateriaal wikkelen (bijvoorbeeld in folie) of het materiaal over hun hoofd trekken en stikken. Houd verpakkingsmaterialen bij kinderen vandaan.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Technische veiligheid

- ▶ Installatiewerkzaamheden of reparaties mogen alleen door een door Miele geautoriseerde vakman worden uitgevoerd. Ondeskundig uitgevoerde installatiewerkzaamheden of reparaties kunnen een groot gevaar opleveren voor de gebruiker.
- ▶ Controleer voordat de koffiemachine wordt geplaatst, of het zichtbaar beschadigd is. Een beschadigde koffiemachine mag niet worden geplaatst en niet in gebruik worden genomen.
- ▶ Vergelijk voor het aansluiten van de koffiemachine eerst de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met die van uw huisinstallatie.
Deze gegevens moeten beslist overeenstemmen. Zo voorkomt u schade aan uw toestel. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.
- ▶ De elektrische veiligheid van de koffiemachine is uitsluitend gegarandeerd, als hij wordt aangesloten op een aardingssysteem dat volgens de geldende voorschriften is geïnstalleerd. Laat de elektrische installatie bij twijfel door een elektricien inspecteren.
- ▶ De betrouwbare en veilige werking van het toestel is uitsluitend gegarandeerd, wanneer het toestel op het openbare elektriciteitsnet is aangesloten.
- ▶ Gebruik geen stopcontactenblokken of verlengkabels om de koffiemachine aan te sluiten op het elektriciteitsnet. Ze bieden niet voldoende veiligheidsgaranties (gevaar voor brand).
- ▶ De koffiemachine mag niet op niet-vaste plaatsen (bijv. op een schip) worden gebruikt.
- ▶ Gebruik de koffiemachine enkel in ingebouwde toestand. Enkel dan is een veilige werking gewaarborgd.
- ▶ Bij een gecombineerde inbouw moet onder het toestel een dichte tussenbodem worden aangebracht (behalve in combinatie met de Miele-warmhoudlade/culinaire lade).

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik het toestel alleen bij omgevingstemperaturen tussen +16 °C en +38 °C.
- ▶ De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.
- ▶ Deze koffiemachine mag niet worden ingebouwd achter een gesloten meubelfront. Achter een gesloten front hopen warmte en vocht zich op. Dat kan schade aan het toestel en/of het keukenmeubel veroorzaken.
- ▶ Voor reparatiewerkzaamheden moet het toestel spanningsvrij worden gemaakt.
Het toestel is alleen spanningsvrij:
 - als de zekeringen van de elektrische installatie zijn uitgeschakeld,
 - als de zekering van de huisinstallatie er geheel is uitgedraaid of
 - als de stekker uit de contactdoos is getrokken.Trek daarbij alleen aan de stekker en niet aan de aansluitkabel.
- ▶ Het recht op garantie vervalt wanneer de koffiemachine door een klantendienst wordt hersteld die niet door Miele is erkend.
- ▶ Enkel bij gebruik van originele Miele-onderdelen garandeert Miele dat aan de veiligheidseisen wordt voldaan. Defecte onderdelen mogen alleen door originele Miele-onderdelen worden vervangen.
- ▶ Open nooit de ommanteling van het toestel. Als onderdelen worden aangeraakt die onder spanning staan of als elektrische of mechanische onderdelen worden veranderd, is dit gevaarlijk voor de gebruiker. Het kan er tevens toe leiden dat de koffiemachine niet meer goed functioneert.
- ▶ Gebruik enkel originele Miele onderdelen. Als andere onderdelen worden gebruikt, kan er geen beroep worden gedaan op bepalingen met betrekking tot de garantie en de productaansprakelijkheid.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Verswataansluiting

- ▶ Sluit de koffiemachine niet aan op een warmwaterleiding.
- ▶ Het afdichtingsventiel moet ook nog toegankelijk zijn als de koffiemachine ingebouwd is.
- ▶ De beschermmantel van de watertoevoerslang mag niet beschadigd of geknikt worden.
- ▶ Het ingebouwde Waterproof System biedt een betrouwbare bescherming tegen waterschade, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:
 - De koffiemachine is correct geïnstalleerd (elektrische aansluiting en wateraansluiting).
 - Bij herkenbare schade moet de automaat meteen worden gerepareerd.
 - Sluit de waterkraan bij langdurige afwezigheid (bijvoorbeeld tijdens de vakantie).

Efficiënt gebruik

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit de automaat komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Uit de openingen kan hete vloeistof of stoom spuiten. Zorg ervoor dat de centrale uitloop proper is en altijd correct wordt gemoniteerd.

Verwijder kopjes of glazen die op de opvangschaal in de deur staan voordat u de deur opent.

Ook het water in de opvangschaal kan erg heet zijn. Wees voorzichtig als u de opvangschaal leeggiet.

 Letselrisico voor de ogen!

Kijk nooit rechtstreeks of met optische instrumenten (vergrootglas of iets dergelijks) in de straal van de verlichting.

► Let met betrekking tot het water op het volgende:

- Bij gebruik van het waterreservoir: vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater. Warm of heet water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van de koffiemachine tot gevolg hebben.
- Ververs het water dagelijks om kiemvorming tegen te gaan. Bij gebruik van verswateraansluiting: leeg het waterreservoir dagelijks.
- Gebruik geen water dat koolzuur bevat.

► Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen. Doe geen met andere stoffen behandelde koffiebonen of gemalen koffie in de bonenreservoirs.

► Doe geen vloeistoffen in de bonenreservoirs.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

- ▶ Gebruik geen ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.
- ▶ Let op! Doe geen koffiebonen die met suiker, karamel en dergelijke behandeld zijn of suikerhoudende vloeistoffen in het toestel. Suiker kan het toestel onherstelbaar beschadigen.
- ▶ Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen. De veelal suikerhoudende toevoegingen leiden tot verstoppingen in de melkleiding.
- ▶ Gebruikt u dierlijke melk, gebruik dan alleen gepasteuriseerde melk.
- ▶ Als u thee zet, volg dan de aanwijzingen van de betreffende fabrikant.
- ▶ Houd nooit een brandend alcoholmengsel onder de koffie-uitloop. De kunststof onderdelen van het toestel kunnen daardoor vlam vatten en smelten.
- ▶ Oefen geen kracht uit op de geopende deur of belast deze niet met voorwerpen om schade aan de scharnieren van het toestel te voorkomen.
- ▶ Reinig geen voorwerpen met behulp van de koffiemachine.

Reiniging en onderhoud


- ▶ Reinig de koffiemachine en de melkkan dagelijks, meer bepaald voor het eerste gebruik.
- ▶ Reinig de melkleidingen zorgvuldig en regelmatig. Melk bevat van nature kiemen (micro-organismen) die zich bij onvoldoende reiniging vermeerderen.
- ▶ Ontkalk de koffiemachine regelmatig afhankelijk van de waterhardheid. Wanneer u water gebruikt dat zeer kalkhoudend is, moet u het toestel vaker ontkalken. Miele is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door te weinig ontkalken, door een verkeerd ontkalkingsmiddel of het gebruik van onjuiste concentraties.
- ▶ Ontvet het filtersysteem regelmatig met reinigingstabletten. Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken.
- ▶ Gebruik voor het reinigen van het toestel geen stoomreiniger. De stoom kan in aanraking komen met delen die onder spanning staan en zo kortsluiting veroorzaken.
- ▶ Koffiedik hoort in de groene afvalcontainer of op de composthoop, niet in de gootsteen. Bovendien voorkomt u zo verstoppingen.

Veiligheidsinstructies en waarschuwingen

Voor toestellen met roestvrijstalen oppervlakken geldt:

- ▶ Plak geen notitieblaadjes, plakband of andere kleefmiddelen op de roestvrijstalen delen. De coating van de roestvrije delen wordt door kleefmiddelen beschadigd en kan dan zijn beschermende werking tegen verontreinigingen verliezen.
- ▶ De coating van de roestvrijstalen oppervlakken is gevoelig voor krassen. Zelfs magneten kunnen krassen veroorzaken.


Buitenkant

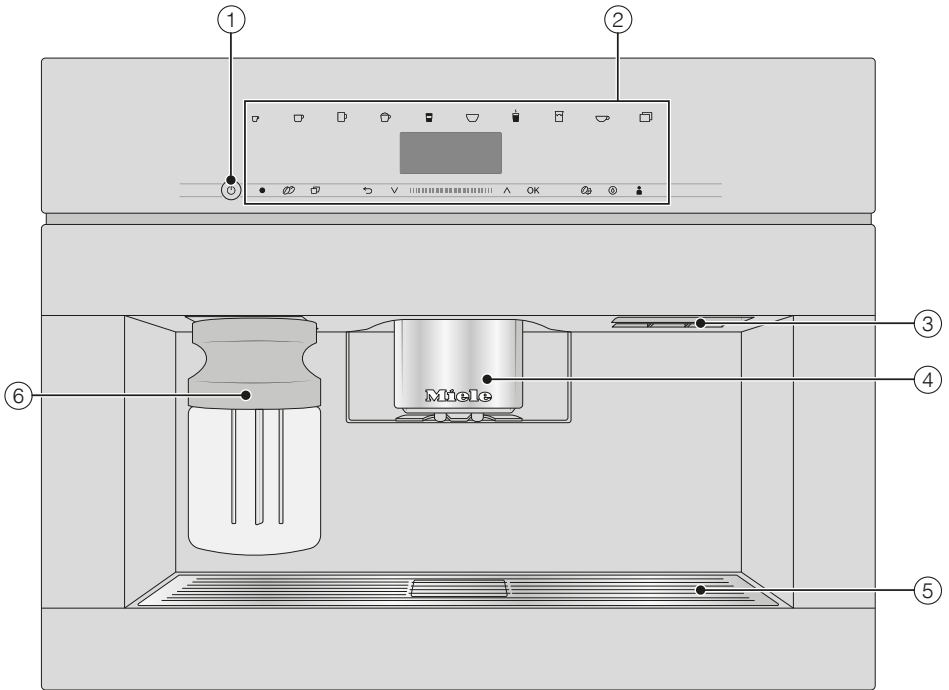

- ① Toets Aan/Uit ①
- ② Bedieningspaneel
- ③ Deurgreep
- ④ In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
- ⑤ Opvangrooster
- ⑥ Melkreservoir


Beschrijving van het toestel

Binnenkant

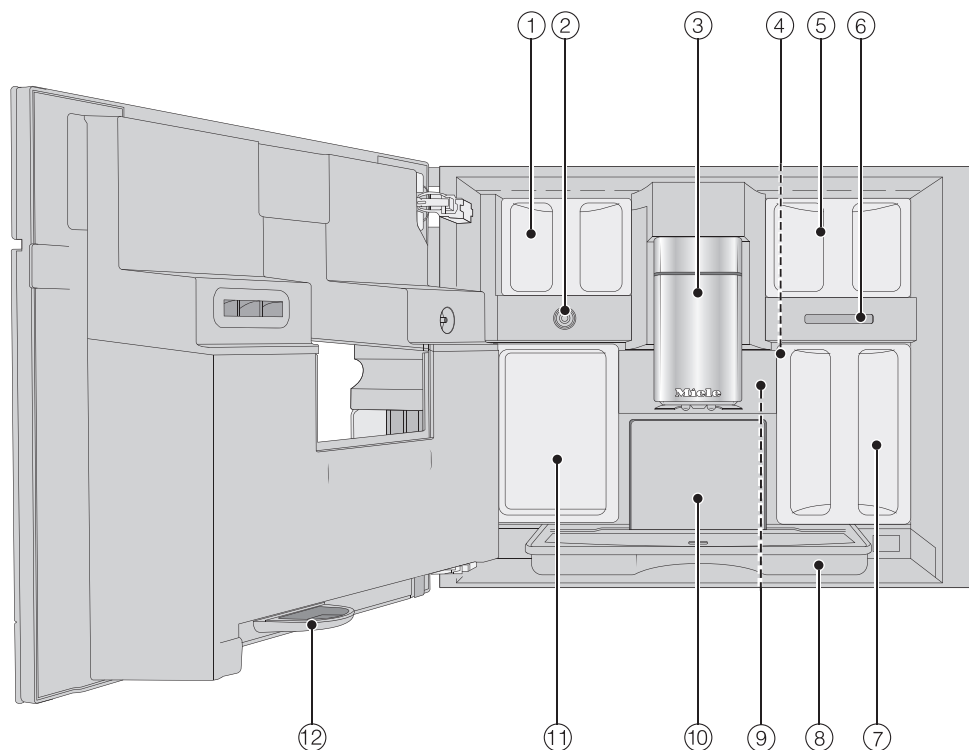

- ① Bonenreservoir
- ② Melkventiel
- ③ In hoogte verstelbare koffie-uitloop met verlichting
- ④ Schuifknop maling
- ⑤ Bonenreservoir
- ⑥ Ontluchting
- ⑦ Waterreservoir
- ⑧ Opvangschaal met deksel
- ⑨ Filtersysteem
- ⑩ Afvalbakje
- ⑪ Reservoir
- ⑫ Opvangschaal

Bedieningselementen en indicatoren

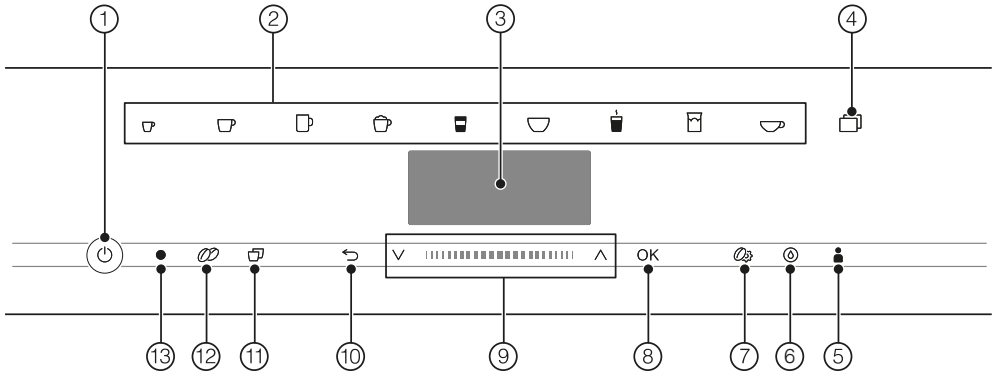

- ① **Toets Aan/Uit** ①
De koffiemachine in- en uitschakelen
- ② **Koffietoetsen**
Dranken bereiden
- ③ **Display**
Informatie over een actuele actie of over de status weergeven
- ④ **Sensortoets** ④
 - Andere dranken bereiden, zoals ristretto of cappuccino italiano
 - Een kan koffie of thee bereiden
 - Menu Instellingen ④
- ⑤ **Sensortoets** Profielen ⑤
Profielen maken en beheren
- ⑥ **Sensortoets** Onderhoud ⑥
Onderhoudsprogramma's, bijvoorbeeld Ontkalken
- ⑦ **Sensortoets** Parameter ⑦
Instellingen voor de bereiding van dranken weergeven of wijzigen
- ⑧ **Sensortoets OK**
Displaymeldingen bevestigen en instellingen opslaan
- ⑨ **Navigatiegedeelte met pijltoetsen** ^ v
Door keuzelijsten bladeren, een keuze markeren of waarden wijzigen
- ⑩ **Sensortoets "Terug"** ←
Terug naar het bovenliggende menu en een onbedoelde actie afbreken
- ⑪ **Sensortoets "2 porties"** ⑪
Er worden 2 kopjes van een drank tegelijk bereid
- ⑫ **Sensortoets "DoubleShot"** ⑫
Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie, waarbij de dubbele hoeveelheid gemalen koffie wordt gebruikt met de normale hoeveelheid water voor de bereiding
- ⑬ **Optische interface**
(alleen voor Miele Service)

Bedieningselementen en indicatoren

Symbolen van de koffietoetsen

	Espresso
	Koffie
	Caffè lungo
	Cappuccino
	Latte macchiato
	Caffè latte
	Hete melk
	Melkschuim
	Theewater


Sensortoetsen

U bedient de koffiemachine door de sensortoetsen aan te raken.

Steeds als u een toets aanraakt, klinkt er een akoestisch signaal. U kunt de geluidssterkte van het toetssignaal aanpassen of het toetssignaal uitzetten (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Geluidssterkte”).

Drankenmenu


U bevindt zich in het drankenmenu als in de display **Maak uw keuze** verschijnt.

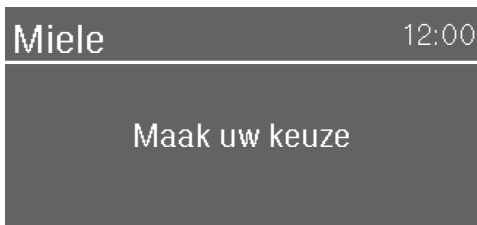

Meer dranken vindt u in het menu **Meer** (sensortoets ).

Navigatiegedeelte

Als u een menu-item wilt kiezen, drukt u op de pijltoetsen $\wedge$ en $\vee$, totdat het gewenste menu-item is gemarkeerd.

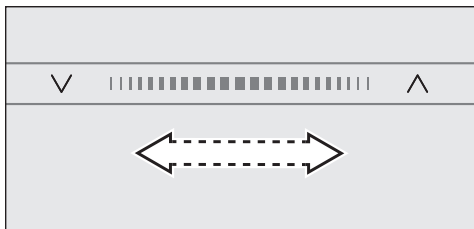


Als u sneller wilt bladeren, veegt u tussen de pijlen naar rechts of naar links.

Zodra een waarde, aanwijzing of instelling verschijnt die u kunt bevestigen, gaat de sensortoets **OK** oranje branden.

Druk op de sensortoets **OK** om uw keuze te bevestigen.

Een menu oproepen en binnen een menu navigeren

Om een menu op te roepen, raakt u de betreffende sensortoets aan, bijvoorbeeld de sensortoets .

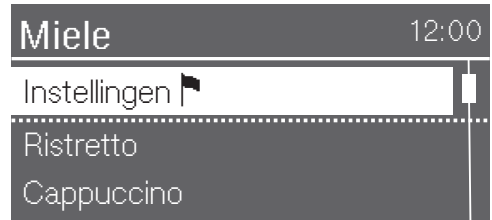

In een menu kunt u acties starten of instellingen wijzigen. Een balkje rechts op de display geeft aan dat er meer opties of tekst volgen.

In een keuzelijst ziet u aan het vinkje $\checkmark$ welke instelling op dat moment is gekozen.

Een menu verlaten of handeling afbreken

Om het actuele menu te verlaten, raakt u de sensortoets  aan.


U kunt ook de oranje verlichte sensortoets aanraken om naar het drankenmenu terug te gaan.

Naam invoeren

In het navigatiegedeelte kunt u letters en cijfers invoeren. U kunt daar tevens kiezen tussen hoofdletters en kleine letters.

Principe van de bediening

Tip: Kies korte, gevatte namen.

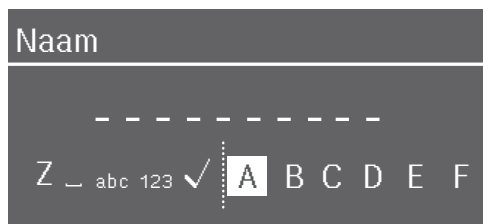

- Als u een teken wilt invoeren, kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met *OK*.
- Als u een teken wilt wissen, raakt u de sensortoets $\leftarrow$ aan.
- Als u de naam wilt opslaan, kiest u het vinkje $\checkmark$ en bevestigt u met *OK*.

Symbolen op de display

Naast de teksten en de dranksymbolen kunnen ook de volgende symbolen verschijnen:

Symbool	Verklaring
	Dit symbool markeert “Taal” in het menu “Instellingen”.
	Dit symbool geeft aan dat er informatie is of dat er aanwijzingen zijn voor de bediening. Bevestig indien nodig de meldingen met OK .
	Dit symbool verschijnt als de vergrendeling is geactiveerd. Het toestel kan niet worden gebruikt.
	Het symbool en de gewenste inschakeltijd worden 23:59 uur voor het inschakelen in de display weergegeven wanneer de timer <i>Inschakelen om</i> en de dagtijdweergave zijn geactiveerd (zie het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Timer”).
	De kookwekker <i>TeaTimer</i> is gestart (zie hoofdstuk: “Thee”, paragraaf: “Tea Timer”). De resterende tijd om de thee te laten trekken staat naast het symbool.
	Dit symbool verschijnt tijdens het ontkalken. (Dit symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan de markering vullen.)
	Het symbool wordt weergegeven tijdens het onderhoudsprogramma <i>Melkleiding reinigen</i> . (Het symbool staat ook op het waterreservoir: tot aan deze markering vullen met water.)
	Als Miele@home is ingeschakeld voor de koffiemachine, wordt met dit symbool de wiferverbinding aangegeven. Daarbij geven symbolen de kwaliteit van de wiferverbinding weer in gradaties van goed tot geen verbinding.
	
	
	

Uw koffiemachine heeft een geïntegreerde wifimodule.

Om hem te kunnen gebruiken, hebt u het volgende nodig:

- een wifinetwerk
- de Miele@mobile-app
- een Miele-gebruikersaccount. Het gebruikersaccount kunt u maken via de Miele@mobile-app.

De Miele@mobile-app helpt u bij de verbinding tussen de koffiemachine en uw eigen wifinetwerk.

Nadat u de koffiemachine in uw wifinetwerk hebt opgenomen, kunt u met de app bijvoorbeeld de volgende handelingen uitvoeren:

- Informatie over de status van de koffiemachine opvragen
- Instellingen van de koffiemachine wijzigen
- De koffiemachine op afstand bedienen

Als uw koffiemachine in het wifinetwerk is opgenomen, neemt het energieverbruik toe, ook als de koffiemachine is uitgeschakeld.

Het signaal van uw wifinetwerk moet voldoende sterk zijn op de locatie waar zich uw koffiemachine bevindt.

Beschikbaarheid WiFi-verbinding

De WiFi-verbinding deelt een frequentiebereik met andere toestellen (zoals microgolfovens, op afstand bestuurbaar speelgoed). Hierdoor kunnen tijdelijke of

volledige verbindingsoptredens optreden. Een constante beschikbaarheid van de aangeboden functies kan daarom niet worden gegarandeerd.

Beschikbaarheid van Miele@home

Het gebruik van de Miele@mobile-app is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Miele@home-services in uw land.

De service Miele@home is niet in elk land beschikbaar.

Informatie over de beschikbaarheid vindt u op de website www.miele.com.

Miele@mobile-app

De Miele@mobile-app kunt u gratis downloaden uit de Apple App Store® of de Google Play Store™.



Vóór het eerste gebruik

- Sluit de koffiemachine aan op de waterleiding en het elektriciteitsnet.
- Bouw de koffiemachine in.
- Verwijder eventueel aanwezige papieren met richtlijnen.
- Verwijder de beschermfolie van de opvangrooster.

Reinig het toestel grondig (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”) voordat u de koffiemachine met water en koffiebonen vult en dranken gaat bereiden.

- Reinig de koffiemachine (zie hoofdstuk “Reiniging en onderhoud”).
- Haal het bonenreservoir uit het toestel en vul het met gebrande koffiebonen.

Als u het toestel voor het eerst inschakelt

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

Displaytaal en land kiezen

De landkeuze is onder andere van invloed op de dagtijdweergave, bijvoorbeeld in 12- of 24-uursformaat en op de weergave van eenheden.

- Kies de gewenste displaytaal.
- Kies vervolgens het gewenste land.

Netwerk instellen (Miele@home)

U kunt de koffiemachine met uw wifi-netwerk verbinden.

Tijdens de eerste ingebruikname verschijnt in de display: Miele@home inst.

Tip: U kunt Miele@home voor uw koffiemachine ook op een later moment instellen. Kies dan Overslaan.

- Controleer of het signaal van uw wifi-netwerk voldoende sterk is op de locatie van de koffiemachine.
- Druk op Verder.
- Kies de gewenste verbindingsmethode.
- Volg de aanwijzingen op de display van de koffiemachine en in de Miele@mobile-app.

Op de display verschijnt Verbinding geslaagd.

- Raak Verder aan om verder te gaan met de eerste ingebruikneming.

Datum instellen

- Stel de actuele datum in en raak OK aan.

Tijd instellen

- Stel de actuele dagtijd in en raak OK aan.

Als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden en in de Miele@mobile-app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van het door u in de Miele@mobile-app ingestelde land.

Waterhardheid instellen

De watermaatschappij kan u informatie over de waterhardheid in uw regio verschaffen.

Meer informatie over waterhardheid vindt u in het hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Waterhardheid”.

Eerste ingebruikneming

- Voer de waterhardheid (in °dH) op uw locatie in en bevestig met *OK*.

Watervoorziening (Vaste wateraan-sluiting) kiezen

De koffiemachine is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding. U kunt uit de volgende mogelijkheden voor de watertoevoer kiezen:

- **Aan:** het waterreservoir wordt automatisch gevuld met leidingwater.
 - **Uit:** u vult het waterreservoir handmatig. In de display verschijnt een betreffende melding.
- Kies de gewenste watertoevoer en bevestig met *OK*.

De instelling wordt opgeslagen.

Performance-stand kiezen

Afhankelijk van uw koffievoorkeur kunt u de bijpassende modus kiezen (zie hoofdstuk “Instellingen”, paragraaf “Performance-modus:”).

- **Ecomodus:** deze modus is een energiebesparende functie.
 - **Barista-stand:** deze modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot.
 - **Latte-stand:** in deze modus kunnen dranken met melk aanzienlijk sneller worden bereid.
- Kies de gewenste modus en bevestig uw keuze met *OK*.

U kunt dan het toestel beginnen te gebruiken.

Gooi bij de eerste ingebruikneming de eerste 2 kopjes koffie weg. Eventuele koffieresten van de controle in de fabriek worden zo verwijderd.

Bonenreservoir vullen

Voor uw koffie of espresso gebruikt de koffiemachine hele, gebrande koffiebonen die voor elk kopje vers worden gemalen. Vul het bonenreservoir daarvoor met koffiebonen.

 Door incorrect gebruik kan de molen beschadigd raken.


Als u het bonenreservoir vult met ingrediënten die daarvoor niet zijn geschikt, zoals vloeistoffen, gemalen koffie of bewerkte koffiebonen met suiker, karamel en dergelijke, raakt de koffiemachine beschadigd. Ook ruwe koffiebonen (groene, ongebrande bonen) of koffiemengsels met ruwe koffiebonen kunnen de molen beschadigen. Ruwe bonen zijn erg hard en bevatten nog een hoeveelheid restvocht. De koffiemolen van het toestel kan al bij de eerste keer malen beschadigd raken.

Vul de bonenreservoirs alleen met gebrande koffiebonen.

De koffiemachine is voorzien van 2 bonenreservoirs, die zich links- en rechtsboven bevinden. De koffiebonen uit de 3 bonenreservoirs worden gemengd gemalen.



■ Open de deur van het toestel.

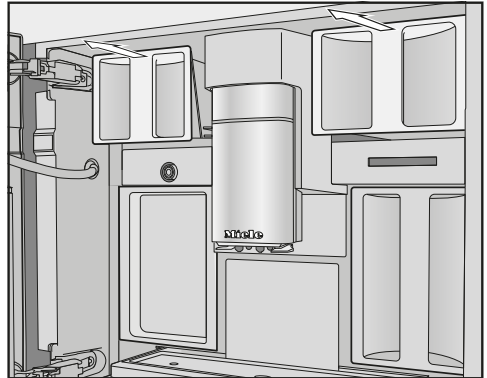

■ Trek de bonenreservoirs uit het toestel.

■ Neem van elk reservoir het deksel af en vul de bonenreservoirs met koffiebonen.

■ Plaats de deksels terug om de bonenreservoirs af te sluiten.

■ Schuif de laden met de bonenreservoirs volledig in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Het vullen van het waterreservoir

⚠ Gevaar voor de gezondheid door ziektekiemen in het water.

Als water langere tijd in het waterreservoir zit, kunnen er ziektekiemen ontstaan. Dat is gevaarlijk voor de gezondheid. Ook kan water dat langere tijd in de toevoerslang blijft staan de smaak beïnvloeden, doordat er geen dranken worden bereid.

Ververs **dagelijks** het water in het waterreservoir.

Giet daarom het eerste water weg waarmee het waterreservoir is gevuld nadat u langere tijd geen dranken hebt bereid.

Als het toestel is aangesloten op de waterleiding, wordt het waterreservoir automatisch gevuld, zodra de koffiemachine wordt ingeschakeld.


U kunt het waterreservoir op elk moment handmatig vullen.

⚠ Door incorrect gebruik kan het toestel beschadigd raken.


Niet geschikte vloeistoffen, zoals heet of warm water of andere vloeistoffen kunnen beschadiging van de koffiemachine tot gevolg hebben. Water met koolzuur veroorzaakt te veel kalk in de koffiemachine.

Als u de koffiemachine handmatig vult:

vul het waterreservoir uitsluitend met vers, koud drinkwater.

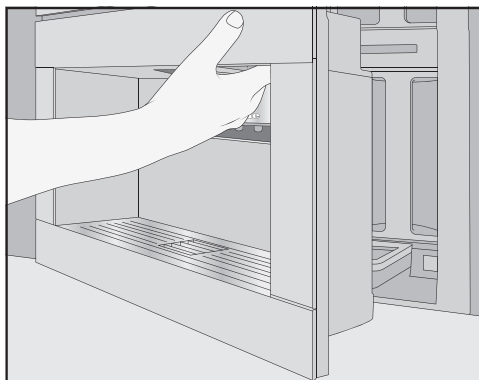

■ Open de deur van het toestel.

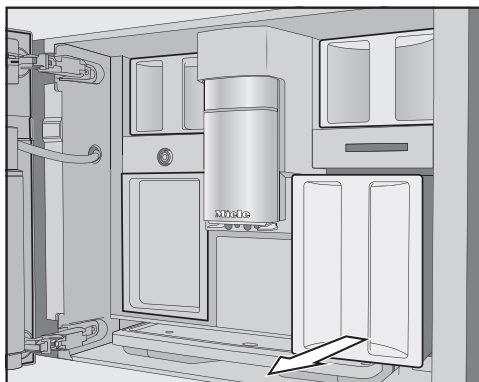

■ Trek het waterreservoir er naar voren toe uit.

■ Vul het reservoir met koud, vers drinkwater tot aan de markering "max.".

■ Schuif het waterreservoir in het toestel en sluit de deur.

Koffiemachine inschakelen

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

Het toestel warmt op en spoelt de leidingen. Uit de centrale uitloop stroomt heet water.

U kunt nu dranken bereiden.

Als de bedrijfstemperatuur van de koffiemachine reeds is bereikt, spoelt de koffiemachine niet bij het inschakelen.

Bij de bereiding van dranken of bij reinigingsprocessen komt er vocht in de koffiemachine. De ventilator in het toestel verwijdert het vocht. De ventilator draait na de bereiding van dranken of na uitschakeling van het toestel nog ong. 30 minuten voort. U hoort het geluid van de ventilator.

Koffiemachine in- en uitschakelen

- Raak de Aan/Uit-toets ① aan.

Als u een drank hebt bereid, spoelt de koffiemachine de leidingen ook als het toestel wordt uitgeschakeld.

Bij langere afwezigheid

Als u de koffiemachine lange tijd niet zult gebruiken (bijvoorbeeld tijdens de vakantie), voert u de volgende handelingen uit:

- Leeg de opvangschaal, het afvalbakje en het waterreservoir.
- Reinig alle onderdelen grondig, ook het filtersysteem en de binnenkant van het toestel.
- Schakel de koffiemachine uit.

Hoogteaanpassing koffie-uitloop

U kunt de koffie-uitloop **niet** handmatig verstellen.

De koffie-uitloop gaat voor de bereiding naar beneden en stopt door de kopjes-sensor tijdig op de optimale hoogte voor de gebruikte kopjes of glazen.

Als de koffiemachine is uitgeschakeld, bevindt de koffie-uitloop zich in de middelste stand.

Als reinigingsprogramma's worden uitgevoerd, gaat de koffie-uitloop omhoog naar het reservoir of omlaag naar de onderhoudsstand.

Controleer of de koffie-uitloop zich in de bovenste of middelste stand bevindt voordat u de deur opent.

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitlopen als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Raak geen hete onderdelen aan.

Koffiedranken met en zonder melk bereiden

U kunt kiezen uit de volgende kof-fiespecialiteiten:

- **Ristretto** is een geconcentreerde, krachtige espresso. Dezelfde hoeveelheid koffie als bij een espresso wordt met heel weinig water bereid.
- **Espresso** is een sterke, aromatische koffie met een dik, hazelnootbruin schuimlaagje, de crema.
Voor het bereiden van espresso raden we aan om koffiebonen met espressobranding te gebruiken.
- **Koffie** onderscheidt zich van espresso door de grotere waterhoeveelheid en de anders gebrande koffiebonen.
Voor het bereiden van koffie raden we aan koffiebonen met de betreffende branding te gebruiken.
- **Caffè lungo** is een koffie met duidelijk meer water.
- **Long black** wordt met heet water en twee porties espresso bereid.
- **Caffè Americano** bestaat uit espresso en heet water. Eerst wordt de espresso bereid, daarna wordt het kopje met heet water gevuld.

- **Cappuccino** bestaat voor circa twee derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Latte macchiato** bestaat voor een derde uit hete melk, voor een derde uit melkschuim en voor een derde uit espresso.
- **Caffè latte** bestaat uit espresso en hete melk.
- **Cappuccino italiano** bestaat uit evenveel melkschuim en espresso als gewone cappuccino. Maar nu wordt eerst de espresso en pas daarna het melkschuim bereid.
- **Espresso macchiato** is een espresso met een klein beetje melkschuim.
- **Flat white** is een bijzondere cappuccino-variant: een beduidend grotere hoeveelheid espresso dan melkschuim zorgen voor een intensief koffiaroma.
- **Café au lait** is een espresso met een beetje hete melk.

Daarnaast kunt u **hete melk** en **melkschuim** bereiden.

Dranken bereiden

Melk bereiden

De melkleiding en de onderdelen waar de melk doorheen stroomt kunnen verkleven door suikerhoudende toevoegingen in melk of melkalternatieven, zoals sojamelk. Restanten van niet-geschikte vloeistoffen kunnen de goede werking van het toestel beïnvloeden.

Gebruik uitsluitend melk zonder toevoegingen.


Gebruik alleen gepasteuriseerde koemelk.

Tip: Voor een perfecte samenstelling van het melkschuim gebruikt u koude koemelk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) met minimaal 3% eiwit.

U kunt het vetgehalte van de melk naar uw persoonlijke smaak kiezen. Met volle melk (minstens 3,5 % vet) wordt het melkschuim iets romiger dan met magere melk.

Melkkan


De melk in de melkkan wordt **niet** gekoeld. Gebruik koude melk ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$) voor het bereiden van stevig melkschuim.

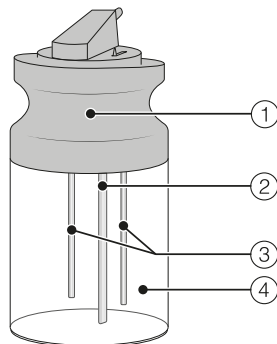

- ① Deksel
- ② Sensorstaafje
- ③ Aanzuigbuis
- ④ Glazen kan

Melkkan vullen en plaatsen

- Vul de melkkan tot max. 2 cm onder de rand met melk. Sluit de melkkan af met het deksel.

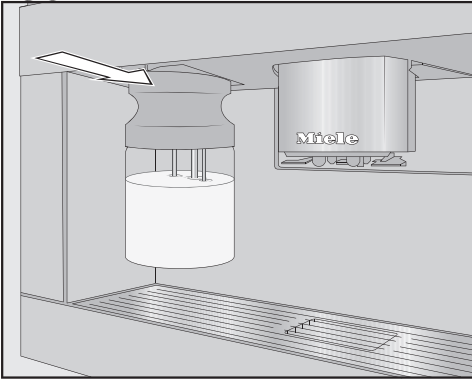


- Schuif de melkkan van voren in de koffiemachine totdat ze vastklikt.

Tip: Met twee handen kunt u de melkkan eenvoudiger verwijderen.



Een koffiedrank bereiden

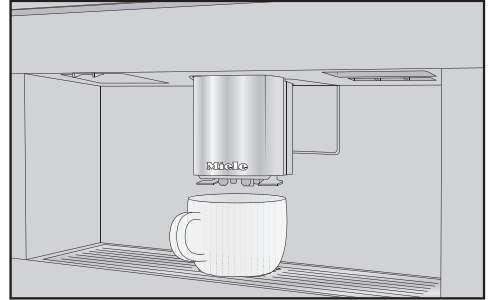

- Zet een kopje onder de centrale uitloop.
- Raak de sensortoets voor de gewenste drank aan.

Uit de koffie-uitloop stroomt de gewenste koffiedrank in het kopje.

Bereiding afbreken

- Druk opnieuw op het oranje symbool op het paneel.

Als u een drank bereidt met meerdere ingrediënten, bijvoorbeeld latte macchiato, kunt u de bereiding van de afzonderlijke ingrediënten voortijdig afbreken.

- Druk op **OK** als **Stop** in de display verschijnt.

Dranken bereiden

DoubleShot

Voor een zeer krachtig, aromatisch kopje koffie kunt u de functie DoubleShot ☪ kiezen. Daarbij worden na de helft van het koffiezetproces opnieuw koffiebonen gemalen en bevochtigd. Door de kortere extractietijd worden er minder ongewenste aroma's en bittere stoffen opgelost.

U kunt DoubleShot activeren voor alle koffiedranken, behalve “Ristretto” en “Long black”.


Een koffiedrank met DoubleShot ☪ bereiden

- Raak de sensortoets ☪ aan direct voor- of nadat u de bereiding van een drank hebt gestart.

De bereiding start en de sensortoets ☪ brandt oranje. Er worden nu 2 porties koffiebonen gemalen en bevochtigd.

Dubbele hoeveelheid bereiden (sensortoets ☪)

U kunt ook een dubbele hoeveelheid van een drank laten maken, voor één grote kop of voor 2 kopjes.

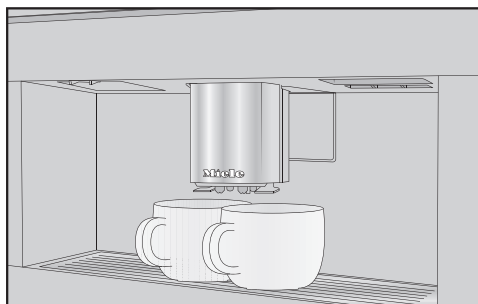

- Zet een kop of kopje onder elk van de schenkuitjes van de koffie-uitloop.

- Raak de sensortoets ☪ aan direct voor- of nadat u de bereiding van een drank hebt gestart.

De sensortoets ☪ brandt.

De bereiding start en het symbool ☪ brandt oranje. Er worden 2 kopjes van de gekozen drank bereid.

Koffiekan

U kunt met de functie **Koffiekan** automatisch meerdere kopjes koffie na elkaar bereiden (maximaal 1 liter).

Het drankenmenu wordt weergegeven.

Tip: Controleer voordat u **Koffiekan** start of het bonen- en het waterreservoir voldeende zijn gevuld.

- Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.
- Raak de sensortoets  aan.
- Kies **Koffiekan** en bevestig met **OK**.
- Kies het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).

Voor elk kopje worden de bonen afzonderlijk gemalen en wordt de koffie gezet. Op de display wordt het verloop weergegeven.

Bereiding afbreken

- Raak de sensortoets  aan.

Thee

De koffiemachine is niet geschikt voor professioneel of wetenschappelijk gebruik. Genoemde temperaturen zijn temperaturen bij benadering, die naargelang de omstandigheden kunnen variëren.

Voor de bereiding van thee kunt u uit de volgende theespecialiteiten kiezen:

- **Japanse thee** is een hoogwaardige groene thee en wordt gekenmerkt door zijn verfijnde, frisse – “groene” – smaak.
Watertemperatuur: ong. 65 °C, trektijd: ong. 1,5 minuten
- **Witte thee** is een groene thee waarvoor alleen de jonge, nog gesloten knoppen van de theeplant worden gebruikt. Die worden vervolgens uiterst behoedzaam verwerkt. Witte thee heeft een bijzonder milde smaak.
Watertemperatuur: ong. 70 °C, trektijd: ong. 2 minuten
- **Groene thee** dankt zijn groene kleur aan de bladeren van de theeplant. Afhankelijk van de regio worden deze theebladeren gebrand of gestoomd. U kunt groene thee meerdere keren opschenken.
Watertemperatuur: ong. 80 °C, trektijd: ong. 2,5 minuten
- **Zwarte thee** dankt zijn donkere kleur en de typische smaak aan de fermentering van de theebladeren. Zwarte thee kan uitstekend worden gedronken met een beetje citroen of een scheutje melk.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 3 minuten

Dranken bereiden

- **Chai latte** vindt zijn oorsprong in de Ayurveda-leer als zwarte thee met typisch Indiase kruiden en melk. De melk neemt hierbij de scherpe kantjes van de kruiden weg en rondt de smaakbeleving af.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 3 minuten
- **Kruidenthee** is een aromatische opgietdrank van gedroogde bladeren of verse plantdelen.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten
- **Vruchtenthee** bestaat uit gedroogde stukjes vrucht of plant, bijvoorbeeld rozenbottel. De smaak varieert, afhankelijk van de gebruikte planten en het mengsel. Veel vruchtentheeen zijn daarnaast voorzien van extra aroma.
Watertemperatuur: ong. 97 °C, trektijd: ong. 8 minuten

Bij elke theesoort hoort een watertemperatuur.

De betreffende temperaturen zijn de door Miele aanbevolen temperaturen voor de bereiding van deze theesoorten.

U kunt de watertemperatuur van de verschillende theesoorten wijzigen door de bereidingstemperatuur afzonderlijk aan te passen (zie het hoofdstuk “Parameters”, paragraaf “Bereidingstemperatuur”). U kunt de temperatuur instellen in stappen van ong. 2 °C.

Of u losse thee, theemengelingen of theezakjes gebruikt, is afhankelijk van uw eigen voorkeuren.

Volg de aanwijzingen voor de bereiding van de betreffende fabrikant.

De hoeveelheid thee is voor elke theesoort anders. Volg de aanwijzingen op de verpakking of van de verkoper. U kunt de hoeveelheid heet water aanpassen aan de theesoort en de grootte van het glas (zie het hoofdstuk “Hoeveelheid”).

TeaTimer

Als u thee bereidt, kunt u met de functie TeaTimer een kookwekker starten. Voor de gekozen theesoort is vooraf een tijdsduur voor het trekken ingesteld. U kunt die tijd wijzigen (maximaal 14:59 minuten).

Terwijl de thee trekt, kunt u de koffiemachine gewoon verder gebruiken. Als de thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt er een signaal en knippert het symbool .

TeaTimer instellen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- **Automatisch:** de TeaTimer kan optioneel gestart worden, als het theewater is ingeschonken.
- **Handmatig:** de TeaTimer kan optioneel gestart worden, als het theewater is ingeschonken.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

■ Raak de sensortoets  aan.

■ Kies Instellingen  | TeaTimer.

■ Kies de gewenste instelling en bevestig met OK.

Thee bereiden

Als u de sensortoets  aanraakt, wordt het menu met de verschillende theesoorten weergegeven.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Doseer losse thee in bijvoorbeeld een theefilter of neem het theezakje uit de verpakking.
- Plaats de gevulde theefilter of het theezakje in het kopje.
- Zet een theekopje onder de uitloop.
- Druk op .
- Kies de gewenste theesoort en bevestig met OK.

Het hete water stroomt in het kopje.

Als de instelling TeaTimer | Automatisch is gekozen, wordt de kookwekker voor de trektijd gestart zodra het kopje is gevuld met heet water.

Tea Timer handmatig starten

Als het theewater is bereid, verschijnt in de display TeaTimer.

- Druk op OK.

De editor wordt geopend met een tijdsvoorstel.

- Wijzig desgewenst de trektijd en bevestig met OK.

Als de thee lang genoeg heeft getrokken, klinkt er een signaal en knippert het symbool .

- Haal de theeblaadjes of het zakje uit het kopje als de thee heeft getrokken.

Theekan

U kunt met de functie Theepot een grotere hoeveelheid theewater bereiden (maximaal 1 liter). Bij de gekozen theesoort hoort een watertemperatuur.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

Tip: Controleer voordat u Theepot start of het waterreservoir voldoende is gevuld.

- Zet een geschikte kan onder de centrale uitloop.
- Raak de drankentoets  aan.
- Kies Theepot.
- Kies de gewenste theesoort en het gewenste aantal kopjes (3 tot 8).

Bereiding afbreken

- Raak de sensortoets  aan.

Dranken bereiden

Warm en heet water bereiden

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- Heet water van 90 °C
- Warm water van ong. 65 °C

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Zet een geschikt kopje (glas) onder de centrale uitloop.
- Raak de sensortoets  aan.
- Kies warm of heet water.
- Bevestig met *OK*.

De bereiding start.

Met de functie Expert-stand kunt u tijdens de bereiding de hoeveelheid van de drank wijzigen. De instelling wordt **niet** opgeslagen en geldt alleen voor de actuele bereiding.

Expert-stand in- en uitschakelen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Instellingen  | Expert-stand.
- Kies de gewenste optie.
- Bevestig met OK.

De instelling wordt opgeslagen.

Expert-stand: de hoeveelheid wijzigen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

U kunt de hoeveelheid alleen tijdens de afzonderlijke bereidingsfasen wijzigen.

Als u DoubleShot  of de dubbele hoeveelheid  kiest, kan de hoeveelheid tijdelijk worden aangepast.

- Kies een drank.

De bereiding start. U kunt nu tijdens de bereiding de hoeveelheid aanpassen, bijvoorbeeld bij latte macchiato de hoeveelheden voor de hete melk, het melkschuim en de espresso.



- Verschuif in het navigatiegedeelte de regelaar (de kleine driehoek) naar de gewenste stand.

Maling

Als het poeder de juiste maling heeft, stroomt de koffie of de espresso gelijkmatig in het kopje en ontstaat er een fijne crema.

De ideale crema is hazelnootbruin van kleur.

De ingestelde maling geldt voor alle koffiedranken.

Aan de volgende kenmerken ziet u of u de maling anders moet instellen.

De maling is **te grof** als

- de espresso of de koffie heel snel in het kopje loopt,
- de crema erg licht van kleur en onbestendig is.

Stel een fijnere maling in.


De maling is **te fijn** als

- de espresso of de koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt,
- de crema donkerbruin is.

Stel een grovere maling in.

Wijzig de maling per keer met maximaal één stap.

Start een bereiding om opnieuw koffiebonen te malen. Daarna kunt u de instelling van de maling stap voor stap veranderen.

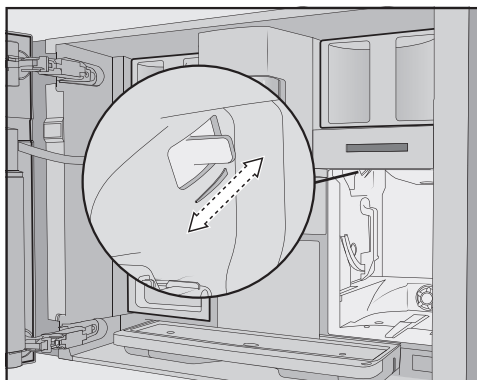

- Schuif de schuifknop voor de maling maximaal één stand naar voren (fijnere maling) of naar achteren (grovere maling).
- Plaats het waterreservoir terug.
- Sluit de toesteldeur.
- Bereid een koffiedrank.

Daarna kunt u de instelling van de maling opnieuw veranderen.

Het malen wijzigen

De knop voor het malen bevindt zich linksboven, achter het waterreservoir.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.

Parameters weergeven en wijzigen

Voor alle dranken kunt u de hoeveelheid wijzigen.

Daarnaast kunt u voor koffiedranken de koffiehoeveelheid, de bereidingstemperatuur en het bevochtigen afzonderlijk instellen.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies een drank en bevestig met **OK**.

De parameters die u voor deze drank kunt wijzigen, worden weergegeven.

Als u een koffiedrank hebt gekozen, worden de huidige instellingen voor Koffiehoeveelheid, Temperatuur en Bevochtigen weergegeven.

In de eerste regel wordt het menu-punt Drankhoeveelheid weergegeven. Als u Drankhoeveelheid kiest en met **OK** bevestigt, wordt de bereiding meteen gestart.

- Kies de gewenste parameter.
- Wijzig de instelling naar wens en bevestig met **OK**.

De instelling wordt opgeslagen.

Hoeveelheid

De smaak van de koffiedrank hangt niet alleen van de koffiesoort af, maar ook van de gebruikte waterhoeveelheid. U kunt de waterhoeveelheid voor alle dranken (behalve koffiekan) aanpassen aan de inhoud van uw kopjes en/of bijvoorbeeld aan de gebruikte koffiesoort.

Voor koffiespecialiteiten met melk kunt u naast de espresso- en koffiehoeveelheid ook het melk- en melkschuimaandeel aan uw wensen aanpassen.

Voor elke drank kunt u de maximale hoeveelheid programmeren. Als de maximale hoeveelheid is bereikt, stopt de bereiding. Voor de betreffende drank wordt dan de maximale hoeveelheid opgeslagen.

Als het waterreservoir tijdens de bereiding leegraakt, breekt de koffiemachine de hoeveelheidsprogrammering af. De hoeveelheid van dat moment wordt **niet** opgeslagen.

De gewijzigde hoeveelheid wordt altijd in het actuele profiel opgeslagen. De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van de display weergegeven.

Hoeveelheid wijzigen

- Zet een kopje onder de centrale uitloop.
- Kies Drankhoeveelheid en bevestig met **OK**.

De gewenste drank wordt bereid en op de display verschijnt Opslaan.

- Druk op de **OK**-toets als het kopje vol genoeg is.

Als u de hoeveelheden voor koffiespecialiteiten met melk wilt veranderen, worden opeenvolgend de bestanddelen van de drank tijdens de bereiding opgeslagen.

- Druk op **OK** als de betreffende hoeveelheid voldoende is.

Parameters

Vanaf dan wordt deze drank met deze instellingen voor samenstelling en hoeveelheid bereid.

Tip: U kunt de hoeveelheid van de op het bedieningspaneel weergegeven drank wijzigen door tijdens het bereiden lang op de toets te drukken. Raak daarvoor de knop van de gewenste drank aan totdat de bereiding wordt gestart. Tijdens het inschenken van de drank verschijnt in de display **Opslaan**.

Koffiehoeveelheid

De koffiemachine kan 7,5–12,5 g koffiebonen per kopje malen en zetten. Hoe meer koffie u gebruikt, des te sterker wordt de koffiedrank.

Aan de volgende kenmerken ziet u of u de koffiehoeveelheid moet wijzigen:

De koffiehoeveelheid is **te klein** als

- de espresso of de koffie heel snel in het kopje loopt,
- de crema erg licht van kleur en onbestendig is,
- de espresso of koffie slap smaakt.

Vergroot de koffiehoeveelheid.

De koffiehoeveelheid is **te groot** als

- de espresso of de koffie slechts druppelsgewijs in het kopje loopt,
- de crema donkerbruin is,
- de espresso of koffie slap smaakt.

Verlaag de koffiehoeveelheid.

Bereidingstemperatuur

De juiste bereidingstemperatuur is afhankelijk

- van de gebruikte koffiesoort,
- van de vraag of u espresso of koffie bereidt en
- van de luchtdruk op de plaats van opstelling.

Tip: Niet elke koffie verdraagt hoge temperaturen. Sommige koffiesoorten houden niet van hoge temperaturen. Deze kunnen van invloed zijn op de crema-vorming en de smaak.

Ook voor thee, warm en heet water kunt u de bereidingstemperatuur aanpassen.

Bevochtigen

Is de bevochtigingsfunctie ingeschakeld, dan wordt het koffiepoeder na het malen eerst met een kleine hoeveelheid heet water bevochtigd. Na korte tijd wordt de resterende waterhoeveelheid door het vochtige koffiepoeder geperst. Het aroma van de koffie komt zo nog beter tot zijn recht.

U kunt kort of lang bevochtigen instellen, maar u kunt de functie ook uitzetten.

Bij aflevering is de functie uitgeschakeld.

Naast het Miele-drankenmenu (Miele-profiel) kunt u eigen profielen maken, passend bij de smaak en voorkeuren van verschillende gebruikers.

U kunt in elk profiel de hoeveelheden en de parameters voor alle dranken afzonderlijk instellen.

De naam van het huidige profiel wordt in de linkerbovenhoek van de display weergegeven.

Profiel samenstellen

- Raak de sensortoets  aan.

Het menu Profielen wordt geopend.

- Kies **Profiel samenstellen** en bevestig met **OK**.

In de display wordt een editor geopend.

- Voer de profielnaam in:
 - Als u een teken wilt invoeren, kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met **OK**.
 - Als u een teken wilt wissen, raakt u de sensortoets  aan.
 - Als u de naam wilt opslaan, kiest u het vinkje  en bevestigt u met **OK**.

Het profiel is samengesteld.

Dranken in een profiel wijzigen

Als u in een profiel parameters wijzigt, bijvoorbeeld die voor de hoeveelheid, zijn deze instellingen alleen van toepassing op het actieve profiel. De wijziging is niet van invloed op de instellingen voor dranken in andere profielen.

- Kies het gewenste profiel.

De naam van het gekozen profiel verschijnt linksboven in de display.

U kunt de instellingen voor dranken nu afzonderlijk wijzigen (zie hoofdstuk “Parameters”).

Dranken van een individueel profiel bereiden

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies het gewenste profiel.
- Kies de gewenste drank.

De drank wordt bereid.

Profielen bewerken

Als u al minimaal één profiel hebt samengesteld, kunt u de profielen in het menu Profielen een andere naam geven, wissen of verplaatsen.

- Kies **Bewerken** en bevestig met **OK**.

U kunt nu het gekozen profiel bewerken.

Profielwissel instellen

U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

- **Handmatig:** het profiel blijft actief, totdat u een ander profiel kiest.
- **Na de bereiding:** na elke bereiding wordt het Miele-profiel opnieuw weergegeven.
- **Bij het inschakelen:** steeds als u de koffiemachine inschakelt, wordt het Miele-profiel weergegeven, ongeacht welk profiel voor het laatste uitschakelen was ingesteld.

- Kies **Profiel vervangen** en bevestig met **OK**.

Profielen

- Kies de gewenste optie en bevestig met **OK**.

Naam wijzigen

Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-profiel al een eigen profiel hebt samengesteld.

- Kies **Naam wijzigen** en bevestig met **OK**.
- Wijzig de naam in de gewenste nieuwe naam:
 - Als u een teken wilt wissen, raakt u de sensortoets  aan.
 - Als u een nieuw teken wilt invoeren, kiest u het gewenste teken en bevestigt u uw keuze met **OK**.
 - Als u de gewijzigde naam wilt opslaan, kiest u het vinkje  en bevestigt u met **OK**.

Profiel wissen

Deze keuzemogelijkheid is alleen beschikbaar als u naast het Miele-standaardprofiel al een eigen profiel hebt aangemaakt.

- Kies **Profiel wissen** en bevestig met **OK**.
- Kies het profiel dat u wilt wissen.
- Kies **Ja** en bevestig met **OK**.

Het profiel wordt gewist.

Met MobileStart kunt u bijvoorbeeld de bereiding van dranken via de Miele@mobile-app starten.

MobileStart is alleen beschikbaar als u voor uw koffiemachine Miele@home hebt ingesteld.

 Verbrandings- en verhittingsrisico's aan de koffie-uitlopen.

Als u het toestel gebruikt zonder dat u er zelf bij bent en er vloeistoffen of stoom vrijkomen, kunnen andere mensen zich verbranden onder de koffie-uitloop of als ze hete onderdelen aanraken.

Controleer in dat geval of er geen personen, vooral kinderen, gevaar lopen.

De melk in de melkkan wordt niet gekoeld. Als u een bereiding met melk via de app wilt starten, zorg dan dat de melk koud genoeg is ($< 10^{\circ}\text{C}$).

Als de koffiemachine op hetzelfde moment rechtstreeks wordt gebruikt, is bediening via de app niet mogelijk. De bediening rechtstreeks op het toestel heeft voorrang.

Als u op afstand dranken wilt bereiden, moet MobileStart geactiveerd zijn en de koffiemachine gebruiksklaar zijn. Dat betekent:

- Het waterreservoir is voldoende gevuld.
- Het bonenreservoir bevat genoeg bonen.
- De opvangschaal en het afvalbakje zijn leeg.

- Als er melk is bereid voordat het toestel de laatste keer werd uitgeschakeld, moet de melkslang vóór de uitschakeling worden gereinigd.
- Als u melk wilt bereiden moet de melkkan zijn geplaatst. Let op de temperatuur van de melk.
- Onder de koffie-uitloop staat een leeg kopje dat groot genoeg is.

Na 24 uur wordt MobileStart gedeactiveerd.

Als u met MobileStart een drank bereidt, maken akoestische en optische signalen u daarop attent. U kunt deze signalen niet wijzigen of uitschakelen.

MobileStart in- en uitschakelen

Als u MobileStart wilt gebruiken, moet de optie Afstandsbesturing zijn ingeschakeld.

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies MobileStart.
- Kies de gewenste optie en bevestig met OK.

Als u MobileStart hebt ingeschakeld, kunt u nu met de app een bereiding starten. Neem daarbij de aanwijzingen in acht.

Instellingen

Via het menu “Instellingen” kunt u het toestel aan uw eigen wensen aanpassen.

Instellingen weergeven en wijzigen

Het drankenmenu wordt weergegeven.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Instellingen  en druk op OK.
- Kies het menu-item dat u wilt weergeven of wijzigen.
- Bevestig met OK.
- Wijzig de instelling naar wens en bevestig met OK.

Enkele instellingen, die u in het menu Instellingen vindt, zijn in afzonderlijke paragrafen van de gebruiksaanwijzing beschreven.

Taal

U kunt uw taal en uw land kiezen voor alle teksten op de display.

Tip: Als u onbedoeld een verkeerde taal heeft gekozen, vindt u het menu-punt Taal gemakkelijk terug via het symbool .

Dagtijd

Weergave (dagtijdweergave)

Kies de gewenste weergave van de dagtijd voor de uitgeschakelde koffiemachine:

- **Aan:** de dagtijd wordt altijd weergegeven.
- **Uit:** de dagtijd wordt niet weergegeven.

- **Nachtuitschakeling:** de dagtijd wordt tussen 5:00 en 23:00 uur weergegeven, om energie te besparen.

Tijdformaat

- 24-uurs-weergave (24 uur)
- 12-uurs-weergave (12 uur)

Instellen

Met deze functie stelt u de uren en de minuten in.

Als de koffiemachine met een wifinet-werk is verbonden en in de Miele@mobile-app is aangemeld, wordt de tijd gesynchroniseerd aan de hand van het door u in de Miele@mobile-app ingestelde land.

Datum

Met deze functie stelt u de datum in.

Timer

De koffiemachine beschikt over 2 timers met de timerfuncties **Inschakelen** om en **Uitschakelen** om.

De afzonderlijke timerfuncties kunt u aan verschillende weekdays toewijzen.

Inschakelen om

De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd ingeschakeld, bijvoorbeeld voor het ontbijt.

Als de vergrendeling actief is, wordt de koffiemachine **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld. De timerinstellingen worden gedeactiveerd.

Als de koffiemachine **drie keer** met de timerfunctie is ingeschakeld en er geen dranken zijn bereid, wordt het toestel niet meer automatisch ingeschakeld. Bij langdurige afwezigheid, bijv. tijdens uw vakantie, schakelt de koffiemachine dan ook niet elke dag in.

De geprogrammeerde tijden blijven wel in het geheugen staan en worden weer geactiveerd zodra u het toestel handmatig hebt ingeschakeld.

Als u voor het uitgeschakelde toestel de dagtijdweergave hebt ingeschakeld (Weergave | Aan of Nachtuitschakeling), verschijnen 23:59 uur van tevoren in de display het symbool  en de gewenste inschakeltijd.

Uitschakelen om

De koffiemachine wordt op een bepaalde tijd uitgeschakeld.

Bij langdurige afwezigheid blijven de opgeslagen tijden in het geheugen staan. Ze worden weer geactiveerd zodra het toestel weer wordt ingeschakeld.

Uitschakelen na

De koffiemachine wordt uitgeschakeld nadat een bepaalde tijd geen knoppen zijn bediend.

De koffiemachine wordt standaard na 20 minuten uitgeschakeld.

U kunt deze standaardinstelling wijzigen en een tijd instellen tussen 20 minuten en 9 uur.

Tea Timer

Als u thee bereidt, kunt u met de Tea Timer een kookwekker starten (zie het hoofdstuk “Dranken bereiden”, paragraaf “Tea Timer”).

Geluidssterkte

U kunt de geluidssterkte van de geluidssignalen en de toetssignalen instellen (segmentbalkje).

U kunt de melodie die u bij aanraking van de Aan/Uit-toets ① hoort, uit- of inschakelen.

Lichtsterkte display

U kunt de lichtsterkte van de display instellen (segmentbalkje).

Verlichting

U kunt de lichtsterkte van de verlichting wijzigen wanneer de koffiemachine is ingeschakeld zowel als wanneer hij is uitgeschakeld.

Daarnaast kunt u voor het uitgeschakelde toestel instellen na hoeveel tijd de verlichting moet worden uitgeschakeld (instelbaar tussen 15 minuten en 9 uur).

Info (informatie weergeven)

U kunt het aantal bereide dranken en het aantal dranken dat nog kan worden bereid tot het onderhoudsprogramma weergeven.

Vers water

Het toestel is bedoeld voor aansluiting op de waterleiding. Als het toestel is aangesloten op de waterleiding, wordt het waterreservoir automatisch gevuld

Instellingen

met leidingwater. Wanneer de optie niet is gekozen, vult u het waterreservoir handmatig.

Plaatsing op hoogte

Als de koffiemachine op grotere hoogte wordt opgesteld, kookt het water vanwege de lagere luchtdruk al bij een lagere temperatuur. U kunt instellen op welke hoogte het toestel is geplaatst, zodat de bereidingstemperaturen worden aangepast aan de omstandigheden.

Performance-stand

U kunt de bijpassende Performance-modus voor uw gebruik selecteren. Standaard is Ecomodus ingesteld.

Ecomodus

De Eco-stand is een energiebesparende functie. Het systeem wordt pas opgewarmd als de bereiding van een drank wordt gestart.

Barista-stand

Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor perfect koffiegenot. Koffiedranken kunnen zonder wachttijd worden bereid, daar de koffiemachine altijd op bereidingstemperatuur blijft. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-modus.

Latte-stand

Deze Performance-modus is geoptimaliseerd voor het bereiden van melk. Dranken met melk kunnen aanzienlijk sneller worden bereid. Het energieverbruik is hoger dan bij de Eco-modus en de Barista-modus.

Party-stand

Deze Performance-modus is speciaal voor **weinig voorkomend**, intensief gebruik van de koffiemachine, bijvoorbeeld tijdens familiefeestjes.

Reinig de koffiemachine grondig na intensief gebruik. Dat geldt in het bijzonder voor de melkleiding. Indien nodig, moet de koffiemachine worden ontkalkt en het filtersysteem worden ontvet.

Let bij de Party-modus op het volgende:

- De leidingen worden aanzienlijk minder vaak of helemaal niet gespoeld. De melkleiding wordt pas ong. 1 uur na de laatste melkbereiding gespoeld.
- Meldingen over de onderhoudsstatus of vereist onderhoud worden onderdrukt totdat het toestel de volgende keer wordt ingeschakeld.
- De Timer Uitschakelen om en Uitzetten na worden gedeactiveerd. De koffiemachine wordt 6 uur na de laatste toetsbediening uitgeschakeld.
- De kopjesverlichting is met maximale lichtsterkte voortdurend ingeschakeld zolang de koffiemachine is ingeschakeld.

Waterhardheid

Stel de koffiemachine op de hardheid van het gebruikte water in. Zo kan het toestel optimaal functioneren en voorkomt u dat het beschadigd raakt.

De watermaatschappij kan u informatie over de waterhardheid van het drinkwater in uw regio geven.

Als u water uit flessen, bijv. mineraalwater, gebruikt, stel het toestel dan in op grond van het calciumgehalte van dat water. Dat staat op het etiket van de fles in mg/l Ca²⁺ of ppm (mg Ca²⁺/l) vermeld.

Gebruik drinkwater zonder koolzuur.

Van in de fabriek is hardheidsgraad 21 °dH ingesteld.

Waterhardheid		Calciumgehalte mg/l Ca ²⁺ of ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Instelling
°dH	mmol/l		
1	0,2	7	1
2	0,4	14	2
3	0,5	21	3
4	0,7	29	4
5	0,9	36	5
6	1,1	43	6
7	1,3	50	7
8	1,4	57	8
9	1,6	64	9
10	1,9	71	10
11	2,0	79	11
12	2,2	86	12
13	2,3	93	13
14	2,5	100	14
15	2,7	107	15
16	2,9	114	16
17	3,1	121	17
18	3,2	129	18

Waterhardheid		Calciumgehalte mg/l Ca ²⁺ of ppm (mg Ca ²⁺ /l)	Instelling
°dH	mmol/l		
19	3,4	136	19
20	3,6	143	20
21	3,8	150	21
22	4,0	157	22
23	4,1	164	23
24	4,3	171	24
25	4,5	179	25
26	4,7	186	26
27	4,9	193	27
28	5,0	200	28
29	5,2	207	29
30	5,4	214	30
31	5,6	221	31
32	5,8	229	32
33	5,9	236	33
34	6,1	243	34
35	6,3	250	35
36	6,5	257	36
37-45	6,6-8,0	258-321	37-45
46-60	8,2-10,7	322-429	46-60
61-70	10,9-12,5	430-500	61-70

Tip: Als de waterhardheid >21 °dH (3,7 mmol/l) is, adviseren wij u water uit flessen (< 150 mg/l Ca²⁺) te gebruiken. Uw koffiemachine hoeft dan minder vaak te worden ontkalkt. Dat is beter voor het milieu, omdat u minder ontkalkingsmiddel gebruikt.

Instellingen

Inschakelblokkering

Met de vergrendelingsfunctie kunt u de koffiemachine tegen ongewenst gebruik beveiligen (kinderen, onbevoegde personen).

Als de ingebruiknamebeveiliging actief is, zijn de instellingen voor de timer Uitzetten na gedeactiveerd. De koffiemachine wordt **niet** op het ingestelde tijdstip ingeschakeld en/of reageert niet wanneer hij wordt benaderd.

Vergrendeling tijdelijk deactiveren

■ Raak OK gedurende 6 seconden aan.

Wanneer de koffiemachine wordt uitgeschakeld, wordt de ingebruiknamebeveiliging weer ingeschakeld.

Miele@home

De volgende punten kunnen onder Miele@home verschijnen:

- **Instellen:** deze optie verschijnt alleen als de koffiemachine nog niet met een WiFi-netwerk is verbonden of de netwerkconfiguratie gereset is.
- **Deactiveren*/Activeren*:** de instellingen voor het WiFi-netwerk blijven behouden, maar het netwerk wordt in- of uitgeschakeld.
- **Verbindingsstatus*:** informatie over de WiFi-verbinding wordt weergegeven. De symbolen geven de kwaliteit van de verbinding aan.
- **Opnieuw instellen*:** de instellingen voor het actuele WiFi-netwerk worden hersteld. De WiFi-verbinding wordt opnieuw ingesteld.

* Dit menupunt verschijnt als Miele@home is ingesteld en de koffiemachine met een WiFi-netwerk verbonden is.

Afstandsbediening

* Afstandsbediening verschijnt als de koffiemachine met een wifinetwerk is verbonden.

U kunt in de Miele@mobile app bijv. instellingen van de koffiemachine wijzigen, als de afstandsbediening is ingeschakeld. Als u het bereiden van een drank via de app wilt starten, moet daarnaast ook MobileStart zijn geactiveerd.

De afstandsbediening is van in de fabriek ingeschakeld.

Remote update

De menuoptie “Remote update” wordt alleen weergegeven en kan alleen worden gekozen als is voldaan aan de voorwaarden voor het gebruik van Miele@home.

Met Remote update kunt u de software van uw koffiemachine bijwerken. Als er voor de koffiemachine een update beschikbaar is, dan wordt deze automatisch door de koffiemachine gedownload. De installatie van de update vindt echter niet automatisch plaats. U moet hem handmatig starten.

Als u een update niet installeert, kunt u de koffiemachine gewoon gebruiken. Miele beveelt echter aan om updates te installeren.

Inschakelen/uitschakelen

Remote update is standaard ingeschakeld. Een beschikbare update wordt automatisch gedownload en moet handmatig door u worden gestart.

Schakel Remote update uit als u niet wilt dat updates automatisch worden gedownload.

Verloop van de Remote updates

Informatie over de inhoud en omvang van een update is beschikbaar in de Miele@mobile-app.

Als er een update beschikbaar is, dan wordt in de display van de koffiemachine een melding weergegeven.

U kunt de update meteen installeren of de installatie uitstellen. U wordt gevraagd om dat te doen als u de koffiemachine opnieuw inschakelt.

Als u de update niet wilt installeren, schakelt u Remote update uit.

De update kan enkele minuten duren.

Let op het volgende bij de Remote update:

- Zolang u geen melding ontvangt, is er geen update beschikbaar.
- De installatie van een update kan niet ongedaan worden gemaakt.
- Schakel de koffiemachine tijdens de installatie van een update niet uit. De update wordt dan afgebroken en wordt niet geïnstalleerd.
- Enkele software-updates kunnen alleen door Miele Service worden uitgevoerd.

Softwareversie

Het menupunt “Softwareversie” is bestemd voor Miele Service. Voor particulier gebruik is deze informatie niet relevant.

Handelaren (demofunctie)

Voor particulier gebruik is deze functie niet relevant.

Met de functie **Handelaar | Demo-functie** kan de koffiemachine in de handel of in showrooms worden gepresenteerd. Daarbij wordt het toestel verlicht, maar er kunnen geen dranken worden bereid of onderhoudsprogramma's worden uitgevoerd.

Als u de demofunctie activeert, kunt u de koffiemachine niet met de Aan/Uit-toets ① uitschakelen.

Fabrieksinstellingen

U kunt de instellingen van de koffiemachine terugzetten naar de fabrieksinstellingen.

De volgende instellingen worden **niet** teruggezet:

- Aantal bereidingen en status van het toestel (aantal bereidingen tot ontkalken, ... filtersysteem ontvetten)
- Taal
- Datum en dagtijd
- Profielen en bijbehorende dranken
- Miele@home

Reiniging en onderhoud



Gevaar voor de gezondheid door onvoldoende reiniging.
Door warmte en vocht in de koffiemachine kunnen koffieresten gaan schimmelen en/of melkresten zuur worden en schadelijk zijn voor de gezondheid.
Reinig de binnenkant van de koffiemachine zorgvuldig en regelmatig.

Overzicht van de reinigingsfrequentie

Aanbevolen reinigingsfrequentie	Wat moet ik reinigen/onderhouden?
Dagelijks (aan het einde van de dag)	Melkkan en deksel
	Melkventiel
	Waterreservoir
	Opvangrooster
	Opvangschaal en afvalbakje
1 x per week (vaker bij ernstige verontreiniging)	Centrale uitlaat
	Kopjesrandsensor
	Binnenkant
	Filtersysteem
	Opvangschaal
	Voorkant toestel
1 x per maand	Bonenreservoir
indien nodig/nadat een verzoek in de display verschijnt	Melkleiding (met het reinigingsmiddel voor melkleidingen)
	Filtersysteem ontvetten (met de reinigingstabletten)
	Toestel ontkalken

Met de hand of in de vaatwasser reinigen

Het filtersysteem mag **niet** in de vaatwasser worden gereinigd.
Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

De volgende onderdelen mag u uitsluitend **met de hand** reinigen:

- Roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop
- Filtersysteem
- Bonenreservoir en deksel

 Pas op voor beschadiging door te hoge temperaturen in de vaatwasser.

Door reiniging in de vaatwasser bij temperaturen hoger dan 55 °C kunnen onderdelen onbruikbaar worden, bijvoorbeeld doordat ze vervormen. Gebruik voor onderdelen die in de vaatwasser kunnen worden gereinigd uitsluitend programma's tot maximaal 55 °C.

Kunststof onderdelen in de vaatwasser kunnen verkleuren door contact met bepaalde natuurlijke kleurstoffen, bijv. in wortels, tomaten en ketchup. Deze verkleuring heeft geen invloed op de stabiliteit van de onderdelen.

De volgende onderdelen kunnen **in de vaatwasser worden gereinigd**:

- Opvangschaal, deksel en afvalbakje
- Opvangrooster
- Koffie-uitloop (zonder roestvrijstalen afdekking)
- Melkkan met deksel
- Kopjessensor
- Opvangschaal
- Reservoir
- Waterreservoir

 U kunt zich branden aan hete onderdelen of door hete vloeistoffen.

Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich branden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Houd geen lichaamsdelen onder de uitloper als er hete vloeistoffen of stoom uit het toestel komen.

Laat de koffiemachine afkoelen, voordat u deze reinigt.

Let op. Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.

 Schade door indringend vocht.

De stoom van een stoomreiniger kan terechtkomen op onderdelen die onder spanning staan en een kortsluiting veroorzaken.

Gebruik geen stoomreiniger om de koffiemachine te reinigen.

Het is zeer belangrijk, de koffiemachine regelmatig te reinigen, want koffieresten kunnen snel beschimmelen. Melkresten kunnen zuur worden en de melkslang kan verstopt raken.

Ongeschikte reinigingsmiddelen

Alle oppervlakken kunnen verkleuren of worden aangetast als ze met verkeerde reinigingsmiddelen in aanraking komen. Alle oppervlakken zijn krasgevoelig. Bij glazen oppervlakken kunnen krassen glasbreuk tot gevolg hebben.

Verwijder resten van reinigingsmiddelen onmiddellijk. Verwijder eventuele spatten die tijdens het ontkalken ontstaan meteen.

Om beschadigingen aan de oppervlakken te voorkomen mogen de volgende middelen niet worden gebruikt:

- soda-, ammoniak-, zuur- en chloridehoudende reinigingsmiddelen
- oplosmiddelhoudende reinigingsmiddelen
- kalkoplossende reinigingsmiddelen (niet geschikt voor reiniging van het front)
- reinigingsmiddelen voor roestvrij staal
- reinigingsmiddelen voor vaatwassers (niet geschikt voor reiniging van het front)
- glasreinigers;
- reinigingsmiddelen voor keramische kookplaten
- ovenreinigers
- schurende reinigingsmiddelen, zoals schuurpoeder, vloeibaar schuurmiddel en reinigingssteen

- schurende harde sponsjes, zoals bijv. schuursponsjes, borstels, of gebruikte sponsjes die nog resten van een schuurmiddel bevatten,
- vlekkenponsjes;
- scherpe metalen schrapers
- staalwol of roestvrij stalen spiraal-sponsjes

Reiniging en onderhoud

Opvangschaal en afvalbakje reinigen

⚠ U kunt zich verbranden aan hete onderdelen of door hete vloeistoffen. Door het gebruik van het toestel kunnen onderdelen erg heet worden. Als u hete onderdelen aanraakt, kunt u zich branden. De vloeistoffen en de stoom zijn erg heet en kunnen brandwonden veroorzaken.

Als de leidingen zojuist zijn doorgespoeld, wacht dan even voordat u de opvangschaal uit de koffiemachine haalt.

Let op. Het water in de opvangschaal kan erg heet zijn.


Raak geen hete onderdelen aan.

Reinig de opvangschaal en het afvalbakje **dagelijks** om geurhinder en schimmelvorming te voorkomen.

Op de display van de koffiemachine wordt een melding weergegeven wanneer de opvangschaal en/of het afvalbakje vol zijn en moeten worden geleegd. Leeg in dat geval de opvangschaal **en** het afvalbakje. Het deksel van de opvangschaal hoeft tijdens het legen niet worden verwijderd.

Tip: Bij sterke verontreiniging reinigt u de opvangschaal met een borstel voordat u de schaal in de vaatwasser plaatst.


- Open de deur van het toestel.

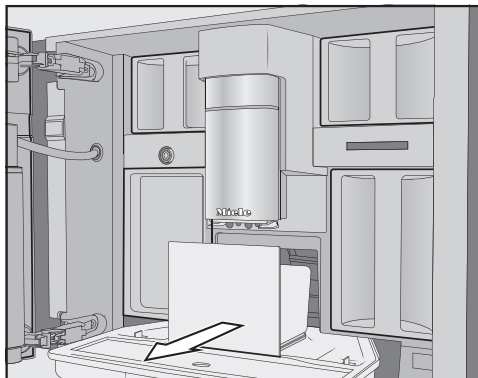

- Neem de opvangschaal met het afvalbakje uit het toestel.
- Neem het afvalbakje van de opvangschaal en leeg het bakje.

In het afvalbakje kan zich behalve koffieresten ook wat water bevinden dat afkomstig is van het spoelen.

Opvangschaal uit elkaar nemen

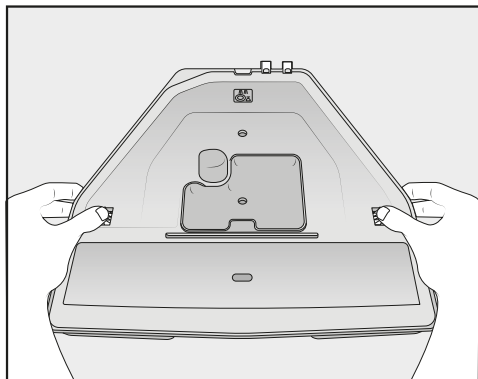


U kunt de oranje sluitclips niet verwijderen.

- Neem het deksel van de opvangschaal: duw aan beide zijden de oranje sluitclips naar buiten en maak het deksel los. Verwijder het deksel.

- Reinig de opvangschaal, het deksel en het afvalbakje in de vaatwasser of handmatig met een warm sopje van mild afwasmiddel.
- Droog alle onderdelen weer af.
- Reinig de binnenkant van de koffiemachine onder de opvangschaal.


Contacten reinigen

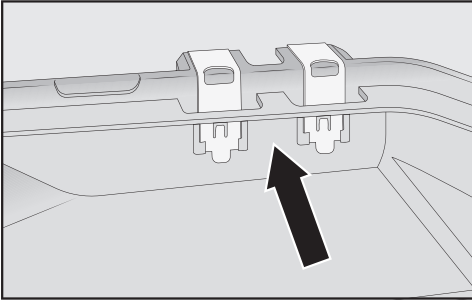


- Reinig de contacten (metalen plaatjes) en de tussenruimte zorgvuldig, bijvoorbeeld met een borstel. Droog alle onderdelen goed af.

Alleen met schone en droge contacten wordt nauwkeurig gedetecteerd of de opvangschaal vol is. Controleer één keer per week of de contacten schoon en droog zijn.

Opvangschaal in elkaar zetten

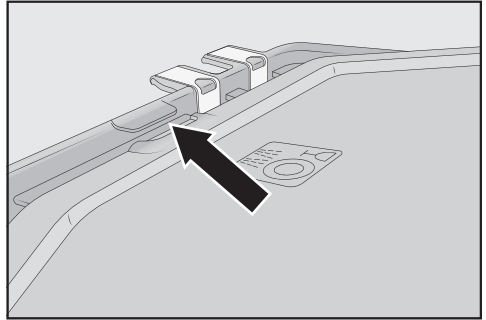


- Plaats het deksel op de opvangschaal: schuif het deksel onder het lipje naast de contacten en druk op het deksel totdat het aan de zijkanten hoorbaar in de vergrendelingen klikt.

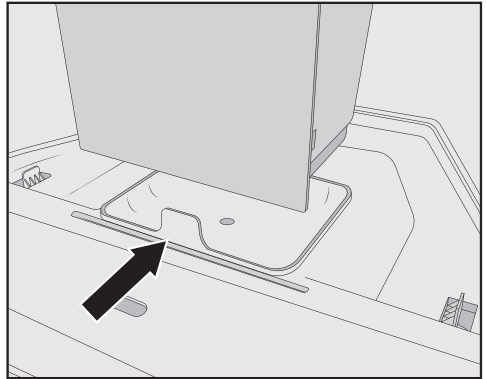

- Plaats het afvalbakje op het deksel.
- Schuif de opvangschaal met het afvalbakje in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Reiniging en onderhoud

Opvangrooster reinigen

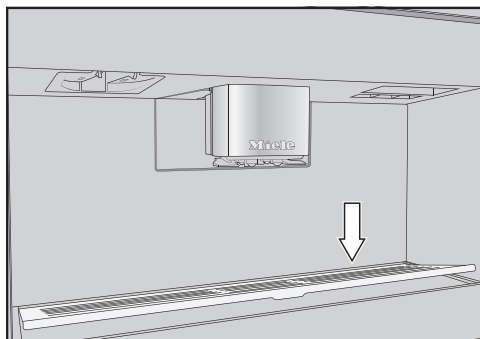


- Verwijder de opvangrooster: duw daarvoor op de achterrand, zodat de rooster naar voren kantelt en er eenvoudig kan worden uitgenomen.
- Reinig de opvangrooster in de vaatwasser, of met de hand met warm water en wat afwasmiddel.
- Wrijf de opvangrooster droog.
- Plaats de opvangrooster weer in het toestel.

Waterreservoir

Reinig het waterreservoir dagelijks met de hand met warm water en een beetje afwasmiddel. U kunt het waterreservoir één keer per week in de vaatwasser reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.
- Reinig het waterreservoir en spoel het grondig met proper water om mogelijke resten afwasmiddel te verwijderen. Droog de buitenkant van het waterreservoir af.

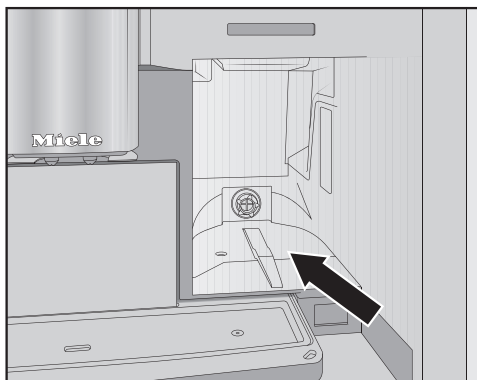


- Reinig en droog zo nodig het plateau onder het waterreservoir.
- Schuif het waterreservoir tot aan de aanslag in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur.

Koffie-uitloop reinigen


Reinig de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop uitsluitend handmatig met warm water en afwasmiddel.

Reinig alle onderdelen van de koffie-uitloop, behalve de roestvrijstalen afdekking minstens **één keer per week** in de vaatwasser. Zo worden koffie- en melkresten effectief verwijderd.


- Open de deur van het toestel.

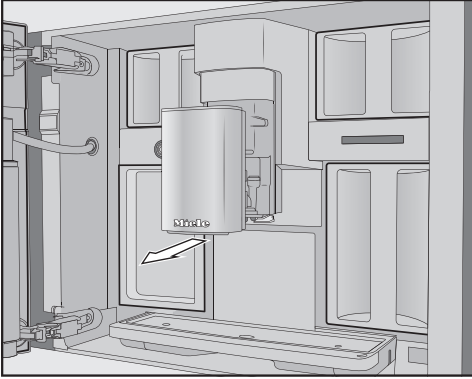


- Trek de roestvrijstalen afdekking van de uitloopunit er naar voren af en reinig ze.

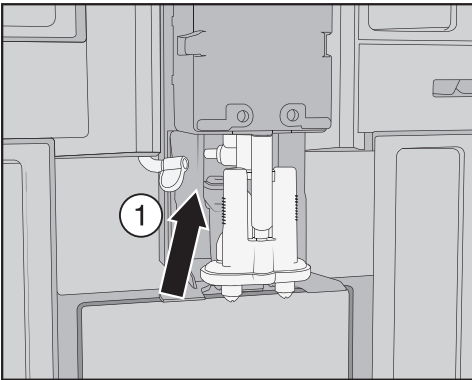

- Verwijder de melkleiding van de koffie-uitloop: trek daarvoor het lipje ① naar links.

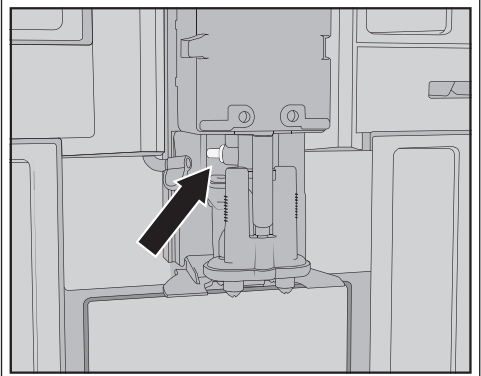


Het aansluitstuk van de melkleiding mag niet worden verwijderd. Reinig het aansluitstuk indien nodig met de borstel.

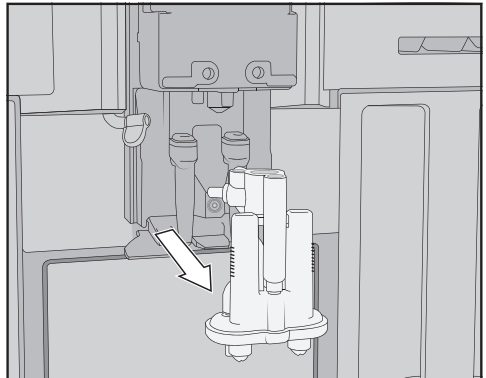


- Pak de uitloopunit aan de zijkant vast en trek hem er naar beneden toe af.

Reiniging en onderhoud

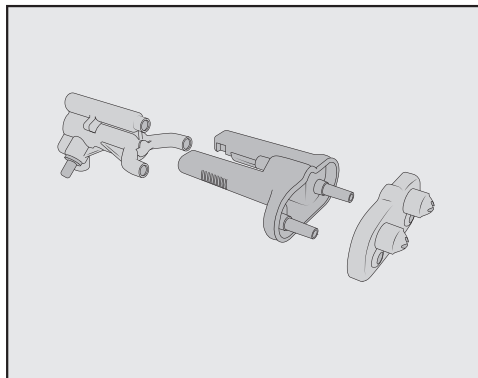

- Neem de 3 onderdelen van de uitloopunit uit elkaar: maak het Y-stuk, de schenktuitjes en de houders van elkaar los.
- Reinig alle onderdelen grondig.

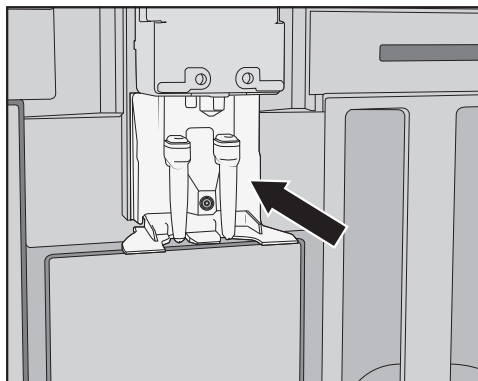


- Reinig de omgeving van de koffie-uitloop met een vochtig sponsdoekje.

Centrale uitloop

De uitloopeenheid kan eenvoudiger in elkaar gezet worden als de individuele onderdelen vooraf met water worden bevochtigd.

Alle delen moet goed op elkaar aansluiten.

- Zet de uitloop-unit weer in elkaar. Druk goed om de schenktuitjes stevig op de houders te zetten.

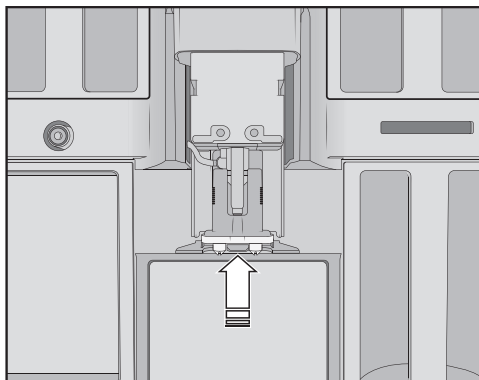

- Plaats de uitloopunit in de koffiemachine en sluit de melkleiding aan.
- Plaats de roestvrijstalen afdekking terug.
- Sluit de toesteldeur.


Op de display verschijnt Plaats de afdekking van de centrale uitlaat.

- Bevestig de melding met OK.

Kopjessensor reinigen

Onderaan de koffie-uitloop zit de kopjessensor.

Reinig de kopjessensor minstens één keer per week, of vaker bij ernstige verontreiniging.

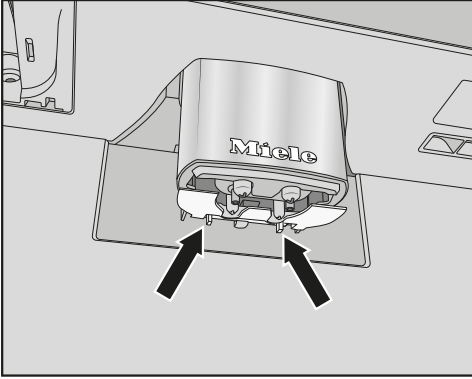

- Druk de beide nokjes naar elkaar toe (pijlen).

De sensor laat los.


- Reinig de kopjessensor in de vaatwasser of handmatig met warm water en afwasmiddel.
- Plaats de kopjessensor terug door hem van onderen in de houder van de koffie-uitloop te duwen.

Melkkan met deksel reinigen


U moet de melkkan dagelijks na gebruik uit elkaar halen en reinigen.

Reinig zowel het deksel als de glazen kan in de vaatwasser of handmatig met warm water en afwasmiddel.

- Neem de melkkan uit het toestel en giet ze leeg.

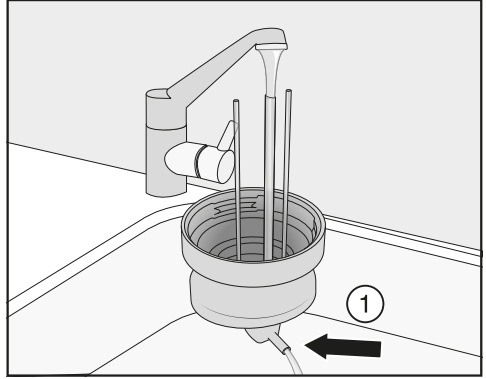

- Spoel de melkleiding in het deksel goed door onder stromend water voordat u het deksel van de melkkan in de vaatwasser plaatst.
- Als er geen water uit het aansluitstuk ① loopt, reinigt u het aansluitstuk met de borstel.
- Reinig de glazen kan.
- Droog alle onderdelen af en zet de melkkan weer in elkaar.

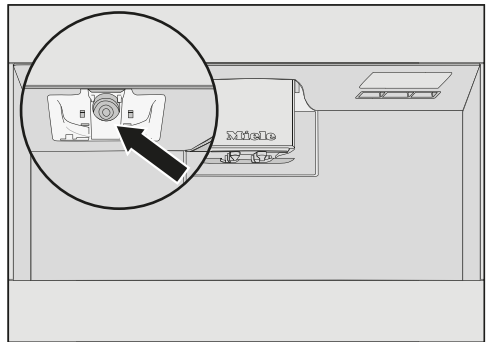


- Reinig de houder van de melkkan in de koffiemachine met een vochtig sponsdoekje.

Reiniging en onderhoud

Melkventiel reinigen

De afdichting van het melkventiel kan bijvoorbeeld door scherpe voorwerpen beschadigd raken.

Gebruik geen scherpe of voorwerpen, bijvoorbeeld een mes, om het melkventiel te reinigen.

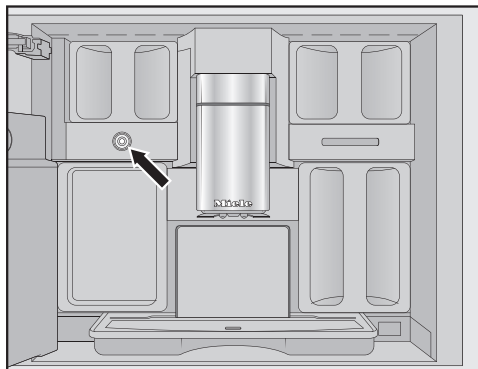

Het melkventiel bevindt zich onder het linker bonenreservoir.

Melkresten kunnen zich ook op de roestvrijstalen bouten afzetten en daar indrogen. Dergelijke afzetting kan lastig te verwijderen zijn. Het is daarom belangrijk na melkbereidingen het toestel regelmatig te reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Reinig het melkventiel met een vochtige spons- of microvezeldoek.
- Sluit de toesteldeur.

Bonenreservoir reinigen

⚠️ Schade door ondeskundige bediening en reiniging.

Als de bonenreservoirs worden ondergedompeld in een vloeistof kunnen storingsen ontstaan. Bij het uit elkaar nemen kunnen delen afbreken. Na het weer in elkaar zetten, werkt de mechanica mogelijk niet meer correct.

Neem de bonenreservoirs niet uit elkaar.

Dompel de bonenreservoirs niet onder in een vloeistof, zoals een sopje met afwasmiddel.


Koffiebonen bevatten vetten die aanslag op de wanden van de bonenreservoirs kunnen vormen, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beperkt. Reinig de bonenreservoirs daarom regelmatig met een zachte doek.

Indien gewenst, kunt u de deksels van de bonenreservoirs **handmatig** met warm water en wat afwasmiddel reinigen. Droog de deksels goed af voordat u de bonenreservoirs ermee afdekt.

- Open de deur van het toestel.
- Trek de bonenreservoirs links en rechts uit de koffiemachine.
- Reinig de bonenschachten in het toestel.

Tip: Gebruik een stofzuiger om koffie-resten van binnenuit de koffiemachine te verwijderen.

- Verwijder de deksels en leeg de bonenreservoirs.

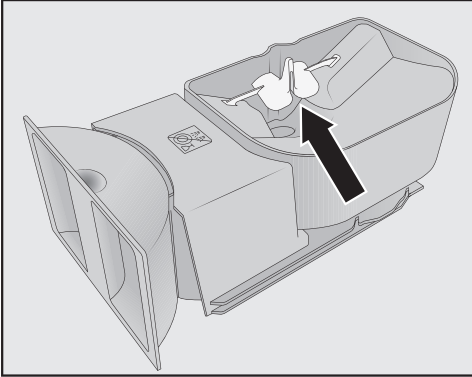


Verwijder geen onderdelen die ertoe dienen de doorstroming van de bonen te verbeteren (zie de pijl).

- Reinig de bonenreservoirs en de deksels **handmatig** met een licht bevochtigde, zachte doek. Droog alle onderdelen zorgvuldig af voordat u de bonenreservoirs met koffiebonen vult.
- Plaats de deksels terug en schuif de reservoirs weer in de koffiemachine.
- Sluit de toesteldeur.

Binnenkant, binnenzijde van de deur en opvangschaal reinigen

Reinig de binnenkant en het front tijdens de normale reiniging. Reinig bijvoorbeeld ook het gebied onder het waterreservoir als u dat hebt verwijderd.

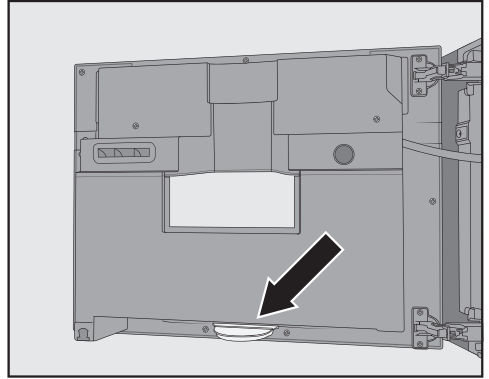

De opvangschaal bevindt zich binnenin het toestel, aan de onderkant van de deur.

Verwijder en leeg de opvangschaal regelmatig. U kunt de opvangschaal in de vaatwasser reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder en reinig de opvangschaal.
- Verwijder alle onderdelen uit de binnenkant van het toestel:
 - Waterreservoir
 - Opvangschaal
 - Reservoir
 - Filtersysteem
 - Bonenreservoir

Tip: Droge resten gemalen koffie kunt u met een stofzuiger verwijderen.

Reiniging en onderhoud

- Reinig de binnenkant en de binnenzijde van de deur handmatig met een licht bevochtigde, schone spons- of microvezeldoek. Wrijf de binnenkant en de deur daarna met een zachte doek droog.
- Plaats alle onderdelen, inclusief de opvangschaal, weer terug.
- Sluit de toesteldeur.

Front reinigen

De oppervlakken kunnen verkleuren of worden aangetast worden als verontreinigingen gedurende langere tijd inwerken.

Verwijder verontreinigingen op het front meteen.

Er mag geen water achter de display komen.

Reinig het front na het ontkalken. Verwijder spetters ontkalkingsoplossing liefst meteen.

Tip: Open de deur van het toestel voordat u het bedieningspaneel reinigt. Zo voorkomt u onbedoeld bedienen van het toestel.

- Reinig het front met een vochtige, schone spons of een microvezeldoekje. Wrijf vervolgens alles met een zachte doek droog.

Tip: U kunt het front ook met een Miele-microvezeldoekje reinigen.

Onderhoudsprogramma's

De volgende onderhoudsprogramma's zijn beschikbaar:

- Toestel spoelen
- Melkleiding spoelen
- Melkleiding reinigen
- Filtersysteem ontvetten
- Toestel ontkalken

Voer het betreffende onderhoudsprogramma uit als in de display een melding verschijnt. U kunt de onderhoudsprogramma's op elk moment starten. Zo voorkomt u dat de koffiemachine moet worden gereinigd op een moment dat het u niet uitkomt.

Tip: U kunt het reservoir onder de koffie-uitloop plaatsen, zodat u de opvangschaal minder vaak hoeft te legen.

Menu Onderhoud oproepen

- Raak de sensortoets  aan.

Nu kunt u een onderhoudsprogramma kiezen.

Toestel spoelen

Als u een koffiedrank hebt bereid, worden de leidingen voor het uitschakelen automatisch doorgespoeld. U kunt Toestel spoelen ook handmatig starten.

Melkleiding spoelen

Als u een drank met melk hebt bereid, spoelt de koffiemachine na enkele minuten automatisch de melkleiding door. U kunt Melkleiding spoelen ook handmatig starten.

Melkleiding reinigen

De melkleiding van de koffiemachine moet ongeveer één keer per week worden gereinigd.

Het onderhoudsprogramma Melkleiding reinigen duurt ong. 15 minuten.

Het reinigingsprogramma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Melkleiding reinigen en druk op OK.

Het programma wordt gestart en in de display verschijnen diverse meldingen.

- Volg de aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als in de display deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met reinigingsmiddel en lauw water tot aan de reinigingsmarkering . Plaats het reservoir terug. Sluit de deur..


Oplossing met reinigingsmiddel maken

Voor een optimale reiniging adviseren wij het Miele-reinigingsmiddel voor melkleidingen.

Het reinigingspoeder voor de melkleidingen is speciaal voor Miele-koffiemachines ontwikkeld en voorkomt zo ver-
volgschade.

Het reinigingsmiddel is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

- Doe 2 sticks reinigingsmiddel voor melkleidingen in het waterreservoir.

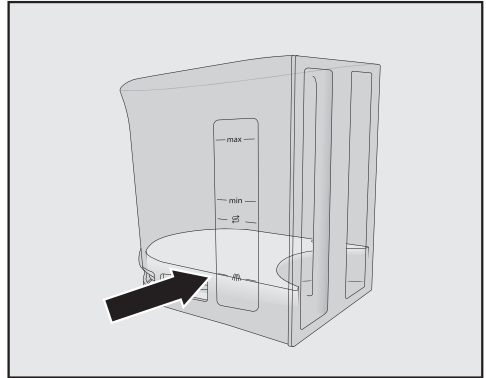

- Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water en roer de oplossing goed door.

Houd u aan de mengverhouding van het reinigingsmiddel. Vul het waterreservoir met de aangegeven hoeveelheid water. De reiniging wordt anders onvolledig uitgevoerd.

- Schuif het waterreservoir terug in het toestel en sluit de deur.
- Volg de aanwijzingen op de display op.
- Spoel het waterreservoir grondig met proper water wanneer daartoe een melding in de display verschijnt. Er mogen **geen** resten reinigingsmiddel in het waterreservoir achterblijven. Vul het waterreservoir met leidingwater.

Het reinigingsprogramma is voltooid als het drankenmenu verschijnt.

Filtersysteem ontvetten en binnenruimte reinigen

Bij een koffiesoort met een hoog vetgehalte kan het filtersysteem sneller verstopt raken. Ontvet het filtersysteem re-

Reiniging en onderhoud

gelmatig. U bereidt dan altijd aromatische koffie en het toestel kan optimaal functioneren.

Voor een optimale reiniging adviseren wij Miele-reinigingstabletten. De reinigingstabletten voor het ontvetten van het filtersysteem zijn speciaal voor Miele-koffiemachines ontwikkeld en veroorzaken geen vervolgschade. De reinigingstabletten zijn verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele en bij de Miele-vakhandel.

Het onderhoudsprogramma “Filtersysteem ontvetten” duurt ca. 11 minuten.

Na 200 bereidingen verschijnt in dedisplay een melding over het ontvetten van het filtersysteem.

- Bevestig de melding met OK.

De melding verschijnt regelmatig. Als het maximale aantal bereidingen bereikt is, wordt de koffiemachine geblokkeerd.

Filtersysteem ontvetten

- Raak de sensortoets  aan.
- Kies Filtersysteem ontvetten en druk op OK.

Het onderhoudsprogramma wordt gestart.

- Volg de aanwijzingen op de display op.


Op de display verschijnt Waterreservoir en filtersysteem verwijderen. Binnenruimte reinigen. Filtersysteem handmatig afspoelen en met ingeworpen tablet terugzetten..

Filtersysteem en binnenruimte reinigen


De bewegende delen van het filtersysteem zijn ingevet. Reinigingsmiddelen beschadigen het filtersysteem. Reinig het filtersysteem uitsluitend met de hand m.b.v. warm water **zonder reinigingsmiddel**.

Voor een goede koffiesmaak en om kiemvorming te voorkomen, moet u het filtersysteem één keer per week uitnemen en onder stromend water reinigen.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het waterreservoir.

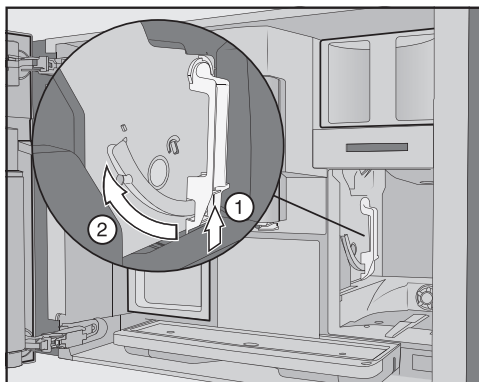

- Druk op de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar voren ②.

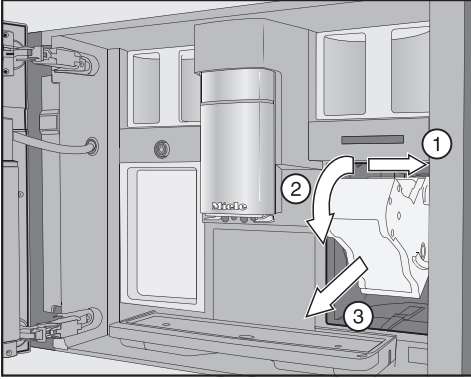


- Trek het filtersysteem eerst opzij ① en vervolgens naar voren ② uit het toestel. Kantel het filtersysteem daarbij naar voren ③.

Als u het filtersysteem niet of slechts met moeite uit het toestel kunt trekken, bevindt het systeem zich niet in de uitgangspositie (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”).

Verander de positie van de greep op het filtersysteem **niet** als u het filtersysteem uit het toestel haalt. Doet u dat wel, dan kunt u het filtersysteem niet meer terugplaatsen.

- Reinig het filtersysteem **handmatig onder stromend warm water** zonder reinigingsmiddel.

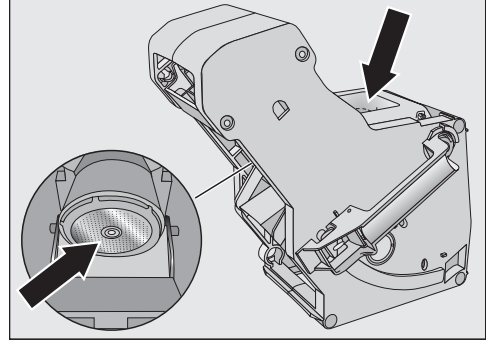


- Wrijf de koffieresten van de zeven. Eén zeef bevindt zich in de trechter, de tweede links naast de trechter.

Bij het verwijderen wordt koffiemaling op de opvangschaal gemorst.


- Verwijder de opvangschaal en reinig het deksel.
- Reinig de binnenkant van de koffiemachine. Verwijder droge koffiepoederresten met een stofzuiger.

Reinigingstablet in het filtersysteem plaatsen

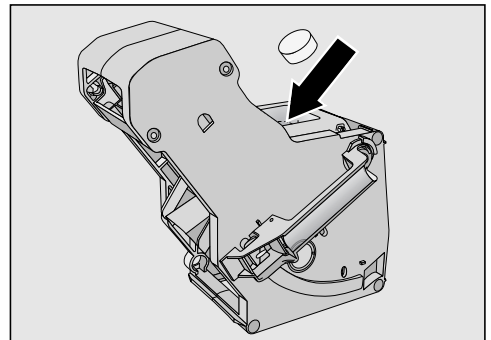

- Doe de reinigingstablet boven in het filtersysteem (zie pijl).
- Schuif het filtersysteem met de reinigingstablet in de koffiemachine.

Reiniging en onderhoud

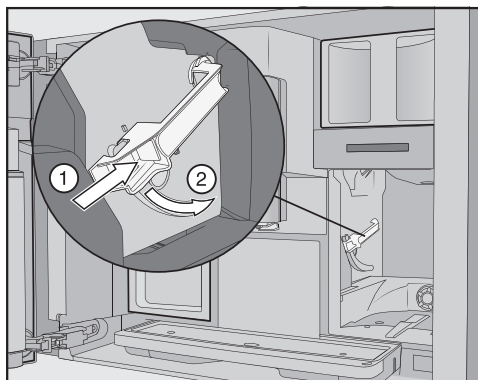

- Druk op de toets onderaan de greep van het filtersysteem ① en draai de greep daarbij naar achteren ②.
- Schuif het waterreservoir en de opvangschaal met het afvalbakje in de koffiemachine.
- Sluit de toesteldeur.
- Volg de overige aanwijzingen op de display op.

Het reinigingsprogramma is voltooid als het drankenmenu verschijnt.

Toestel ontkalken

Gevaar voor beschadiging door spetters ontkalkingsoplossing. Kwetsbare oppervlakken en/of natuurvloeren kunnen beschadigd raken.

Verwijder spetters bij het ontkalken meteen.

De koffiemachine raakt door het gebruik verkalkt. Hoe snel dat gebeurt, hangt af van de hardheid van het gebruikte water. U dient de kalkresten regelmatig te verwijderen.

Het toestel leidt u door het ontkalkingsproces. In de display verschijnen de uit te voeren handelingen, zoals de opvangschaal leeggieten en het waterreservoir vullen.

Het toestel **moet** worden ontkalkt. Het ontkalkingsprogramma duurt ong. 20 minuten.

Er verschijnt een melding op de display als u het toestel moet ontkalken. De koffiemachine geeft bij elk volgend gebruik aan hoeveel bereidingen nog mogelijk zijn.

- Bevestig de melding met OK.

Als het aantal resterende bereidingen 0 is, wordt de koffiemachine geblokkeerd.

Als u op dat moment geen tijd hebt om het toestel te ontkalken, kunt u het toestel uitschakelen. U kunt pas weer dranken bereiden als het toestel is ontkalkt.

Ontkalken nadat een verzoek in de display verschijnt

In de display verschijnt de melding Toestel ontkalken.

Het ontkalkingsprogramma kan niet worden onderbroken. Het moet volledig worden uitgevoerd.

- Bevestig de melding met OK.

De functie wordt gestart.

- Volg de aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als in de display deze tekst verschijnt: Vul het waterreservoir met ontkalkingsmiddel en lauw water tot aan de ontkalkingsmarkering  en plaats het reservoir in het apparaat.


Oplossing met ontkalkingsmiddel maken

Voor een optimale ontkalking adviseren wij de Miele-ontkalkingstabletten. De ontkalkingstabletten zijn speciaal voor de koffiemachine ontwikkeld en voorkomen zo vervolgschade.

Andere ontkalkingsmiddelen die behalve citroenzuur ook andere zuren bevatten en/of andere ongewenste inhoudsstoffen, bijvoorbeeld chloriden, kunnen het toestel beschadigen. Bovendien kan bij een niet juiste concentratie van de ontkalkingsoplossing het gewenste effect niet worden gegarandeerd.

De ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele en bij de Miele-vakhandel.

Voor het ontkalkingsprogramma hebt u **2** ontkalkingstabletten nodig.

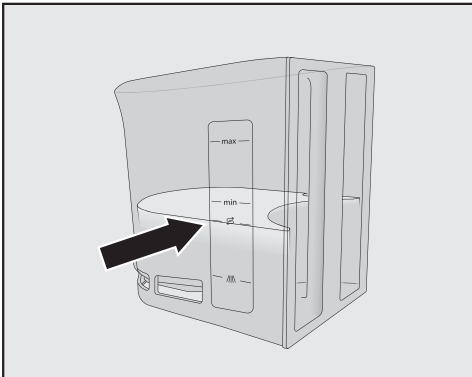

- Doe **2** ontkalkingstabletten in het waterreservoir.
- Vul het waterreservoir tot aan de markering  met lauw water.

Houd u aan de mengverhouding van het ontkalkingsmiddel. Vul het waterreservoir met de aangegeven hoeveelheid water. Zoniet wordt de ontkalking wordt onvolledig uitgevoerd.

Ontkalking uitvoeren

- Plaats het waterreservoir terug.
- Volg de overige aanwijzingen op de display op.

Ga als volgt te werk als op de display
Spoel het waterreservoir uit. Vul het reservoir en plaats het terug. Sluit de deur. de volgende melding wordt weergegeven:

- Spoel het waterreservoir uit met proper water. Er mogen **geen** ontkalkingsmiddelresten in het waterreservoir achterblijven. Vul het waterreservoir met leidingwater.

Het ontkalkingsprogramma is voltooid als het drankenmenu verschijnt.

Nuttige tips

De meeste storingen en defecten, die bij het dagelijks gebruik kunnen optreden, kunt u zelf verhelpen. U bespaart daarmee niet alleen tijd, maar ook kosten, omdat u Miele niet hoeft in te schakelen.

De volgende tabellen helpen u de oorzaken van een probleem te achterhalen en te verhelpen.


Meldingen in de display

Foutmeldingen moeten met **OK** worden bevestigd. Dat betekent dat ook als het probleem is verholpen, kan het voorkomen dat de melding meermaals op de display verschijnt.

Volg de aanwijzingen op de display om het probleem te verhelpen.

Neem contact op met Miele als de foutmelding opnieuw op de display verschijnt.

Probleem	Oorzaak en oplossing
F1, F2, F80, F82 F353, F354	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 1 uur weer in.
F74, F77 F225, F226 F235, F353, F354	Er is sprake van een interne storing. ■ Schakel de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in.

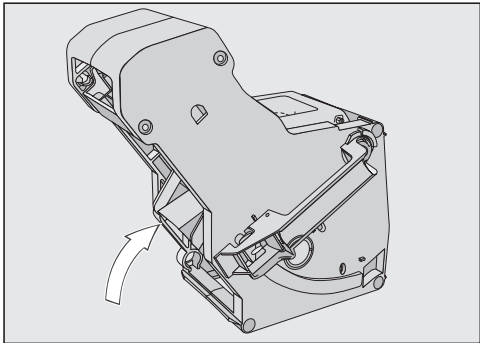Probleem	Oorzaak en oplossing
F73 of Controleer het filtersysteem	Het filtersysteem kan niet zijn uitgangspositie innemen of is verontreinigd. De gemalen koffie kan niet worden samengeperst. ■ Controleer of u het filtersysteem kunt verwijderen. ■ Als u het filtersysteem kunt verwijderen, reinigt u het onder stromend water.  ■ Schuif het koffie-uitwerpmechanisme van het filtersysteem in de uitgangspositie (zie afbeelding). ■ Plaats het waterreservoir in het toestel en sluit de deur. Plaats het filtersysteem niet terug. Schakel de koffiemachine in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Als de melding Plaats het filtersysteem verschijnt, plaatst u het filtersysteem terug in de koffiemachine. Sluit de toesteldeur. ■ Als u het filtersysteem niet kunt verwijderen, schakelt u de koffiemachine uit. Schakel het toestel pas na ongeveer 2 minuten weer in.
Een onderhoudsprogramma wordt voortijdig afgebroken en in de display verschijnt Schuif het waterreservoir goed in het toestel. Het reservoir moet vastklikken.	Het waterreservoir is niet goed gevuld en geplaatst. ■ Controleer of u de juiste markering hebt gekozen. De symbolen op het waterreservoir geven de benodigde hoeveelheid water aan voor de onderhoudsprogramma's Toestel ontkalken: ☞ en Melkleiding reinigen: ☞☞☞ . ■ Vul het waterreservoir tot aan de markering en start het programma opnieuw.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
Controleer de watertoevoer en giet het waterreservoir leeg	De verswatertoevoer werkt niet. ■ Controleer of de toevoerslang is geknikt en of de kraan goed open staat. ■ Verwijder en leeg het waterreservoir. ■ Plaats het lege waterreservoir terug in de koffiemachine. De melding Even wachten a.u.b. Het waterreservoir wordt gevuld. verschijnt. Het waterreservoir wordt gevuld. Als u de verswatertoevoer wilt uitschakelen, vult u het waterreservoir en plaatst u het in de koffiemachine. U kunt nu in het menu Instellingen : Vaste wateraansluiting Uit kiezen.
F233	De kopjessensor is niet of niet correct geplaatst. Terwijl de koffie-uitloop omhoog gaat en er iets, bijvoorbeeld een kopje, tegen de kopjessensor stoot, heeft de kopjessensor geen referentiestand meer. ■ Bevestig de melding met OK. ■ Plaats de kopjessensor opnieuw in het toestel. Totdat de koffiemachine de volgende keer wordt ingeschakeld, is de kopjessensor niet actief en blijft de koffie-uitloop in de bovenste stand staan. Bij de volgende keer inschakelen wordt de kopjessensor opnieuw geïnitieerd.
F 307	Er is een storing van het melkventiel opgetreden. ■ Verwijder en reinig het melkventiel (zie het hoofdstuk “Nuttige tips”, paragraaf “Melkventiel reinigen”).

De koffiemachine reageert vreemd

Probleem	Oorzaak en oplossing
De display blijft donker als u de koffiemachine met de Aan/Uit-toets ① inschakelt.	U hebt de Aan/Uit-toets ① te kort aangeraakt. ■ Houd uw vinger gedurende minimaal 3 seconden op de Aan/Uit-toets ①.
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
	De zekering van de huisinstallatie is doorgeslagen, omdat de koffiemachine, een ander toestel of de huisinstallatie defect is. ■ Trek de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact. ■ Neem contact op met een elektricien of met Miele Service.
Na het inschakelen van het toestel blijft de verlichting uit.	De verlichting is uitgeschakeld. ■ Schakel de verlichting in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Verlichting”).
	De verlichting is defect. ■ Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De koffiemachine reageert niet op de bediening op de display.	Er is sprake van een defect. ■ Raak de Aan/Uit-toets ① aan totdat de display wordt uitgeschakeld en het toestel opnieuw wordt gestart.
De koffiemachine wordt plotseling uitgeschakeld.	De in de timer ingestelde uitschakeltijd is bereikt. ■ Stel eventueel een andere uitschakeltijd in (zie hoofdstuk: “Instellingen”, paragraaf: “Timer”).
	De stekker zit niet goed in het stopcontact. ■ Steek de stekker in het stopcontact.
De sensortoetsen reageren niet. De koffiemachine kan niet meer worden bediend.	Er is sprake van een interne storing. ■ Onderbreek de stroomtoevoer door de stekker van de koffiemachine uit het stopcontact te trekken of door de zekering van de huisinstallatie uit te schakelen.

Nuttige tips

Probleem	Oorzaak en oplossing
Hoewel er geen dranken worden bereid of de koffiemachine is uitgeschakeld, hoort u toch een ventilator.	Dat is geen storing. De ventilator in het toestel draait na de bereiding van dranken of na uitschakeling van het toestel nog tot circa 30 minuten door.
Het filtersysteem van de koffiemachine kan niet worden verwijderd.	Het filtersysteem bevindt zich niet in zijn uitgangspositie. ■ Draai indien nodig de greep van het filtersysteem terug naar de uitgangspositie. Sluit de toesteldeur. ■ Schakel de koffiemachine uit. ■ Schakel de koffiemachine pas na ongeveer 1 minuut weer in. De aandrijving van het filtersysteem wordt geïnitieerd. Het systeem neemt de uitgangspositie in. ■ Herhaal indien nodig deze stappen.
Er staat een kopje onder de koffie-uitloop. Toch wordt de drankbereiding voortijdig afgebroken.	Dit is geen storing. Als een kopje een buitengewoon grote opening heeft, bijvoorbeeld een breed uitlopende mok, zodat de kopjessensor de rand niet raakt, wordt de bereiding van de drank afgebroken. Gebruik een ander kopje of plaats het kopje zo dat de rand door de sensor kan worden gedetecteerd.
De koffiemachine wordt niet ingeschakeld, hoewel de timerinstelling In-schakelen om is geactiveerd.	De ingebruiknamebeveiliging is geactiveerd. ■ Schakel de vergrendeling uit.
	De verkeerde dag van de week is ingesteld. ■ Controleer de timerinstellingen en wijzig ze desgevallend.
	De koffiemachine is drie keer achter elkaar na het automatische inschakelen niet bediend (vakantiestand). ■ Schakel het toestel in en bereid een drank.
U bereidt heet water of thee, maar in plaats van water komt er stoom uit de uitloop.	Waarschijnlijk is de hoogte verkeerd ingesteld. ■ Wijzig de instellingen voor de hoogte (Instellingen  Hoogte). ■ U kunt eventueel ook de temperatuurinstellingen van de dranken (Parameter) wijzigen.
De display is niet goed af te lezen.	De lichtsterkte is te laag ingesteld. ■ Wijzig de instelling (zie “Instellingen”).

Probleem	Oorzaak en oplossing
De display is verlicht, maar de automaat verwarmt niet en bereidt geen dranken.	De demo-functie voor de presentatie van de automaat bij de handelaar of in showrooms is geactiveerd. ■ Schakel de demo-functie uit (zie “Instellingen – Demo-functie”).

Nuttige tips

Onbevredigend resultaat

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffiedrank is niet heet genoeg.	Het kopje was niet voorverwarmd. Hoe kleiner en dikwandiger het kopje, des te belangrijker is het voorverwarmen. ■ Verwarm het kopje voor, bijvoorbeeld met heet water.
	De bereidingstemperatuur is te laag ingesteld. ■ Kies een hogere temperatuur.
	De zeven in het filtersysteem zijn verstopt. ■ Verwijder het filtersysteem en reinig het handmatig. ■ Ontvet het filtersysteem.
Bij het malen van de bonen is meer geluid dan anders te horen.	Het bonenreservoir is tijdens het malen leeggeraakt. ■ Vul het reservoir met verse bonen.
	Er kan plastic of steentjes tussen de koffiebonen zitten. ■ Schakel de koffiemachine direct uit. Neem contact op met de Miele-klantendienst.
De koffiedrank stroomt te snel in het kopje.	Controleer of de maling niet te grof is ingesteld. ■ Stel een fijnere maling in (zie “Optimaal genieten van uw koffie – Maling”).
De koffiedrank stroomt te langzaam in het kopje.	Controleer of de maling niet te fijn is ingesteld. ■ Stel een grovere maling in (zie “Maling”).
De koffie of espresso heeft geen mooie crema.	De maling is niet goed ingesteld. ■ Stel een fijnere of grovere maling in.
	De bereidingstemperatuur is voor deze koffiesoort te hoog ingesteld. ■ Stel een lagere bereidingstemperatuur in.
	De koffiebonen zijn niet meer vers. ■ Vul het bonenreservoir met verse koffiebonen.

Probleem	Oorzaak en oplossing
De koffie is slap. Het koffiedik in het afvalbakje is erg nat en krui- melig.	Er glijden onvoldoende koffiebonen in de koffiemolen en er wordt te weinig gemalen koffie bevochtigd. Gebruikt u donkere bonen? Heel donker gebrande koffiebonen zijn vaak vettig. Dergelijke vetten kunnen aanslag vormen op de wanden van de bonenreservoirs, waardoor de doorstroming van de koffiebonen kan worden beperkt. Gebruikt u een koffiesoort met heel grote bonen of bonen die heel verschillend van grootte zijn? De bonen kunnen kantelen of klem komen te zitten en blokkages veroorzaken. ■ Reinig de bonenreservoirs vaker als u zeer donkere, vette koffiebonen gebruikt. ■ Trek het bonenreservoir een stukje naar buiten en schud het een beetje heen en weer als u koffiesoorten gebruikt met heel grote bonen of bonen die heel verschillend van grootte zijn. ■ U kunt eventueel ook andere koffiesoorten proberen.
De koffie stroomt niet gelijkmatig uit de beide schenktuitjes. Bij de be- reiding van melk sput- tert het toestel af en toe.	Koffieresten in de koffie-uitloop belemmeren de berei- ding. ■ Haal de koffie-uitloop uit elkaar en reinig alle on- derdelen, behalve de roestvrijstalen afdekking, in de vaatwasser. U dient deze reiniging wekelijks uit te voeren.
De consistentie van het melkschuim is niet goed.	De melk is te heet. Alleen met koude melk (< 10 °C) krijgt u mooi melkschuim. ■ Controleer de temperatuur van de melk in de melk- kan. De melkleiding is verstopt en/of het melkventiel is vuil. ■ Volg de aanwijzingen in de paragraaf “Melkventiel reinigen”.

Nuttige tips

Melkventiel reinigen

Als bij de bereiding van melk alleen hete melk ontstaat, in plaats van schuim, of als de melk tijdens de bereiding sputtert, is het melkventiel mogelijk verstopt. Controleer eerst de volgende punten:

- Is de melk in de melkkan koud ($< 10\text{ }^{\circ}\text{C}$)?
- Zijn koffie-uitloop en deksel van de melkkan zorgvuldig gereinigd?
- Is de koffie-uitloop correct gemonteerd?
- Is de melkleiding goed aangesloten op de uitloopunit?


Als de melk desondanks niet naar wens wordt bereid, volgt u de onderstaande stappen om het melkventiel te reinigen.

Reinig de afdekking van het melkventiel uitsluitend **handmatig**.

- Open de deur van het toestel.
- Verwijder het linker bonenreservoir en het reservoir.
- Verwijder de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.




- Verwijder de afdekking van het melkventiel: rechtsboven aan de afdekking bevindt zich een pen waarmee u de afdekking eruit kunt kantelen.

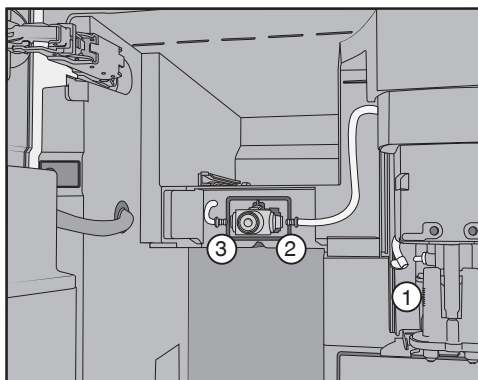


- Maak de melkleidingen los van de uitloopunit van de koffie-uitloop ① en van de melkventielhouder ② en ③.
- Verwijder de melkleiding ① die het melkventiel verbindt met de koffie-uitloop.
- Maak de hoekige slang los van de ronde slang. Reinig de slangen onder stromend water.


Maak de aansluitstukken **niet** los van de slang.

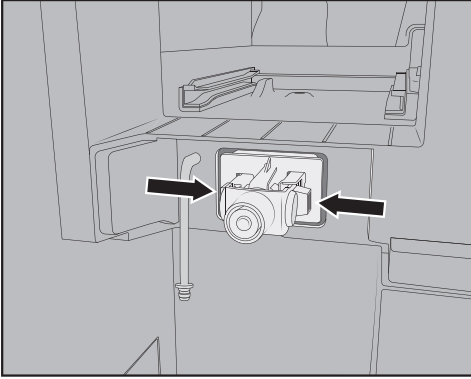

- Druk de vergrendeling links en rechts op de melkventielhouder in en trek de houder er naar voren af.

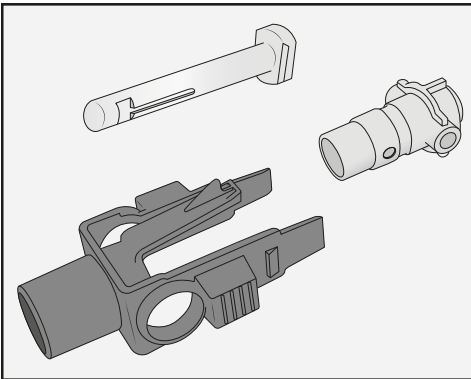

- Maak de houder los van de siliconen afdichting.

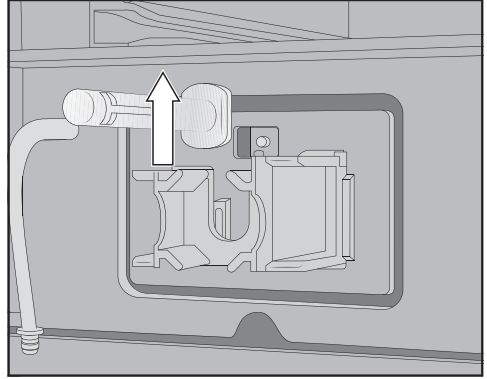


- Neem de roestvrijstalen bouten er naar boven toe uit.
- Reinig de afzonderlijke onderdelen van het melkventiel in de vaatwasser.

Tip: Als zich aan de voorzijde ingedroogde melkresten bevinden, weekt u de roestvrijstalen bouten in warm water met afwasmiddel voordat u de bouten in de vaatwasser reinigt.


Melkventiel monteren

- Plaats de roestvrijstalen bouten er van bovenaf in.
- Plaats de siliconen afdichting in de melkventielhouder.


Nuttige tips

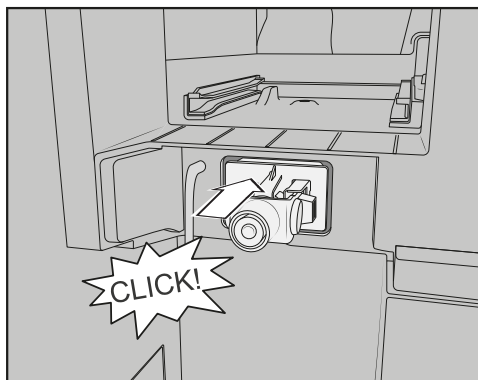


- Plaats de houder met de siliconen af-dichting terug totdat hij hoorbaar vastklikt.

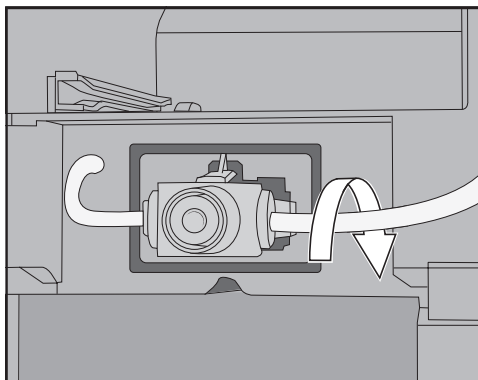

- Tip:** Draai indien nodig de melkleiding op het rechte aansluitstuk naar achteren.

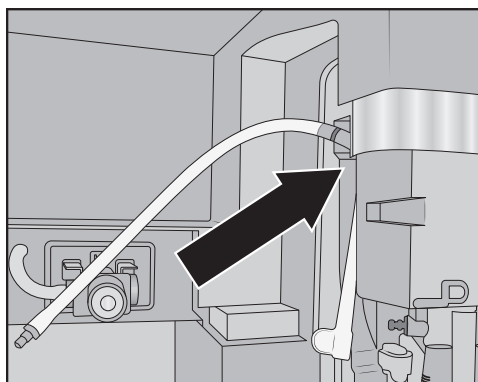

- Sluit de hoekige slang aan op de langere melkleiding. Plaats nu eerst de gevormde slang via de bovenzijde van de koffie-uitloop. Het zwarte aansluitstuk wijst daarbij naar achteren.
- Sluit de onderkant van de gevormde slang aan op de uitlooppunit.
- Steek de melkleidingen links en rechts in het melkventiel.
- Controleer of de melkleiding goed aansluit op de behuizing en de afdekking gemakkelijk kan worden geplaatst.

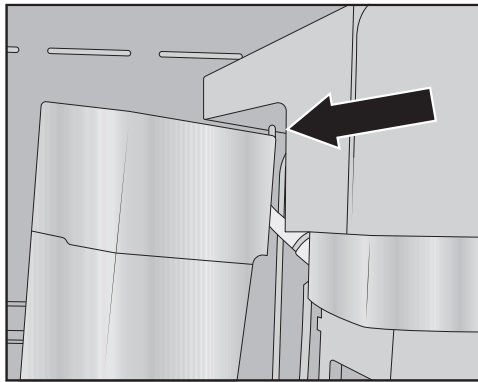

- Plaats de afdekking van het melkventiel: plaats daarvoor de pen in de rechterbovenhoek en kantel de afdekking naar achteren totdat ze nauw aansluit.
- Schuif het linker bonenreservoir en het reservoir weer terug in de koffiemachine. Plaats de roestvrijstalen afdekking van de koffie-uitloop.
- Sluit de toesteldeur.

Afdeling Klantcontacten


Neem bij storingen die u niet zelf kan oplossen, contact op met uw

- Miele-vakhandelaar
- of
- Miele.

Het adres, het telefoonnummer en de website van Miele vindt u achter in deze gebruiksaanwijzing.

Miele Service heeft het **model** en **fabri-
cagenummer** van uw koffiemachine
nodig.

Beide gegevens vindt u op het typeplaatje :

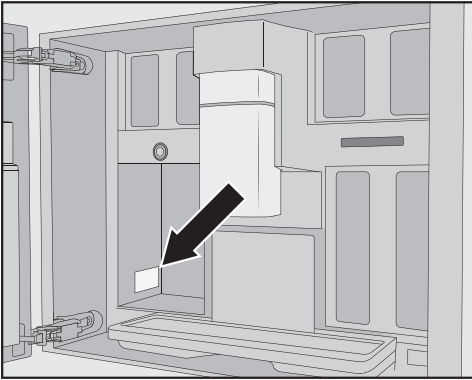

Garantietermijn en garantie- voorwaarden

De garantietermijn voor dit toestel bedraagt 2 jaar.

Voor meer informatie zie de bijgevoegde garantievoorwaarden.

Accessoires

U kunt deze en vele andere producten in de Miele-webshop, bij Miele of bij uw Miele-vakhandelaar bestellen.

- **Universeel microvezeldoekje**
Voor het verwijderen van vingerafdrukken en lichte verontreinigingen
- **Reinigingsmiddel voor de melkleidingen**
Voor het reinigen van het melksysteem
- **Reinigingstabletten**
Voor het ontvetten van het filtersysteem
- **Ontkalkingstabletten**
Voor het ontkalken van de leidingen
- **CJ JUG-koffiekan**
thermos voor koffie of thee
(volume 1 l)
- **Black Edition “One for All” van Miele**
perfect voor de bereiding van espresso, café crema en koffiesoorten met melk
- **“Espresso”**
perfect voor de bereiding van espresso
- **Black Edition “Café Crema” van Miele**
perfect voor de bereiding van koffie
- **“Decaf” van Miele**
perfect voor de bereiding van alle soorten cafeïnevrije koffie

Verswataansluiting

 Kans op letsel en beschadiging van het toestel door ondeskundige aansluiting.

Door ondeskundige aansluiting kunnen personen letsel oplopen en kan schade aan voorwerpen ontstaan. De aansluiting op de vaste waterleiding mag alleen door gekwalificeerde vakmensen worden uitgevoerd.

 Gevaar voor de gezondheid en kans op schade door verontreinigd water.

De kwaliteit van het toegevoerde water dient te voldoen aan alle voorschriften ten aanzien van drinkwater die in het land van opstelling van kracht zijn.

Sluit de koffiemachine aan op het waterleidingnet.

De aansluiting op de waterleiding moet voldoen aan de voorschriften die in het land van opstelling van kracht zijn. Alle toestellen en systemen die voor de toevoer van het water naar de koffiemachine worden gebruikt, moeten voldoen aan de voorschriften in het land van opstelling van kracht zijn.

Sluit de koffiemachine rechtstreeks aan op een drinkwaterleiding. Zorg dat het water in de watertoevoer naar de koffiemachine niet stil kan staan. De smaak van de bereide dranken kan daardoor negatief worden beïnvloed.

De koffiemachine voldoet aan de eisen van IEC 61770 en EN 61770.

De koffiemachine mag uitsluitend op een koudwaterleiding worden aangesloten.

Een terugslagklep is niet vereist. De koffiemachine voldoet aan de betreffende DIN-normen.

De waterdruk moet tussen 100 en 1.000 kPa (1 en 10 bar) zijn.

Tussen de roestvrijstalen slang en de wateraansluiting van het huis moet een kraan zitten waarmee de watertoevoer kan worden onderbroken wanneer dat nodig is. Zorg dat de kraan ook bij de ingebouwde koffiemachine goed toegankelijk is.

Roestvrijstalen slang aan de koffiemachine monteren

Gebruik alleen de meegeleverde roestvrijstalen slang. De roestvrijstalen slang mag niet worden ingekort of door een andere slang worden vervangen.

Vervang een defecte roestvrijstalen slang uitsluitend door een origineel Miele-vervangingsonderdeel. De voor levensmiddelen geschikte roestvrijstalen slang is verkrijgbaar in de Miele-webshop, bij Miele Service en bij de Miele-vakhandel.

De bijgeleverde roestvrijstalen slang heeft een lengte van 1,5 m.

- Verwijder de afdekkap voor de wateraansluiting aan de achterkant van de koffiemachine.

Installatie

- Pak de kant van de slang met de **bocht** en controleer of de dichtingsring aanwezig is. Plaats een dichtingsring als die zou ontbreken.
- Draai de schroefkoppeling van de roestvrijstalen slang op het schroefdraad.
- Let erop dat de schroefkoppeling stevig vastzit en goed afsluit.

- Open langzaam de kraan van de watertoevoer en controleer de aansluiting op lekkage. Corrigeer zo nodig de positie van de dichting en de schroefkoppeling.

U kunt nu doorgaan met de inbouw van het koffiemachine.


De watertoevoer aansluiten

 Koppel de koffiemachine van het elektriciteitsnet los voordat u het toestel op de waterleiding aansluit. Sluit de watertoevoer af voordat u de koffiemachine aansluit op de waterleiding.

Let erop dat de kraan ook bereikbaar is wanneer het toestel is ingebouwd.

Voor de aansluiting van de koffiemachine op de watertoevoer is een kraan met een 3/4"-schroefkoppeling vereist.

- Controleer of de dichtingsring aanwezig is. Plaats een dichtingsring als die zou ontbreken.

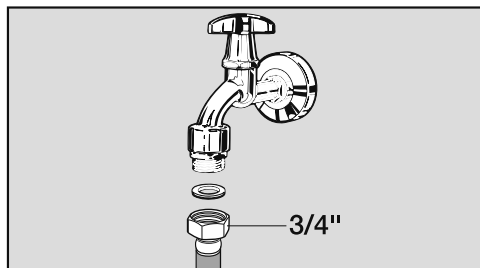

- Sluit de roestvrijstalen slang op de waterkraan aan.
- Let erop dat de schroefkoppeling stevig vastzit en goed afsluit.

Elektrische aansluiting

Vergelijk voordat u de koffiemachine aansluit de aansluitgegevens (spanning en frequentie) op het typeplaatje met de waarden van het elektriciteitsnet.

Deze gegevens moeten absoluut overeenstemmen om schade aan de koffiemachine te voorkomen. Raadpleeg bij twijfel een elektricien.

De van toepassing zijnde aansluitgegevens staan op het typeplaatje dat zich in het toestel bevindt.

De zekering moet minstens 16 A bedragen.

Het stopcontact moet goed toegankelijk zijn. Als na inbouw het stopcontact niet meer bereikbaar is, moet het toestel via een schakelaar met alle polen van de netspanning kunnen worden losgekoppeld. Werkschakelaars zijn schakelaars met een contactopening van minstens 3 mm. Geschikte schakelaars zijn automatische veiligheidsschakelaars, zekeringen en relais (EN 60335).

Sluit de koffiemachine niet aan op **autonome wisselstroomomvormers**.

Wisselrichters worden bij autonome stroomvoorzieningen toegepast (zoals bij zonne-energie). Bij spanningspieken kan het toestel om veiligheidsredenen worden uitgeschakeld. De elektronica kan daarbij beschadigd raken!

Ook mag de koffiemachine niet met zogenaamde **spaarstekkers** worden gebruikt. Dergelijke stekkers verminderen de energietoevoer, waardoor het toestel te warm wordt.



Installatie

Inbouwmaten

Inbouw in een hoge kast

De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.


Alle maten zijn in mm aangegeven.

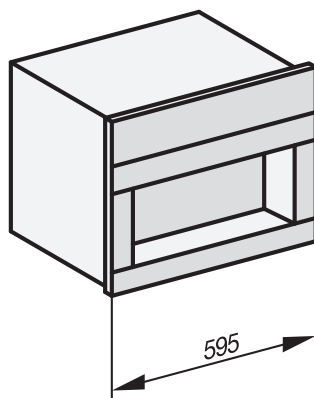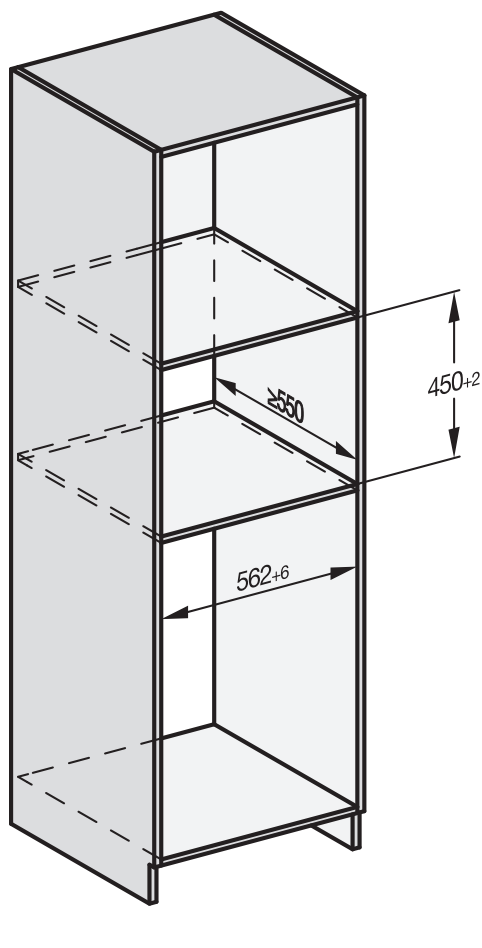

Een combinatie met andere inbouwtoestellen van Miele is mogelijk. Daarbij moet zich onder de koffiemachine een dichte tussenbodem bevinden. In combinatie met een warmhoudlade/culinaire lade is een tussenbodem niet vereist.

Installatie en aansluitingen

Alle maten zijn in mm aangegeven.

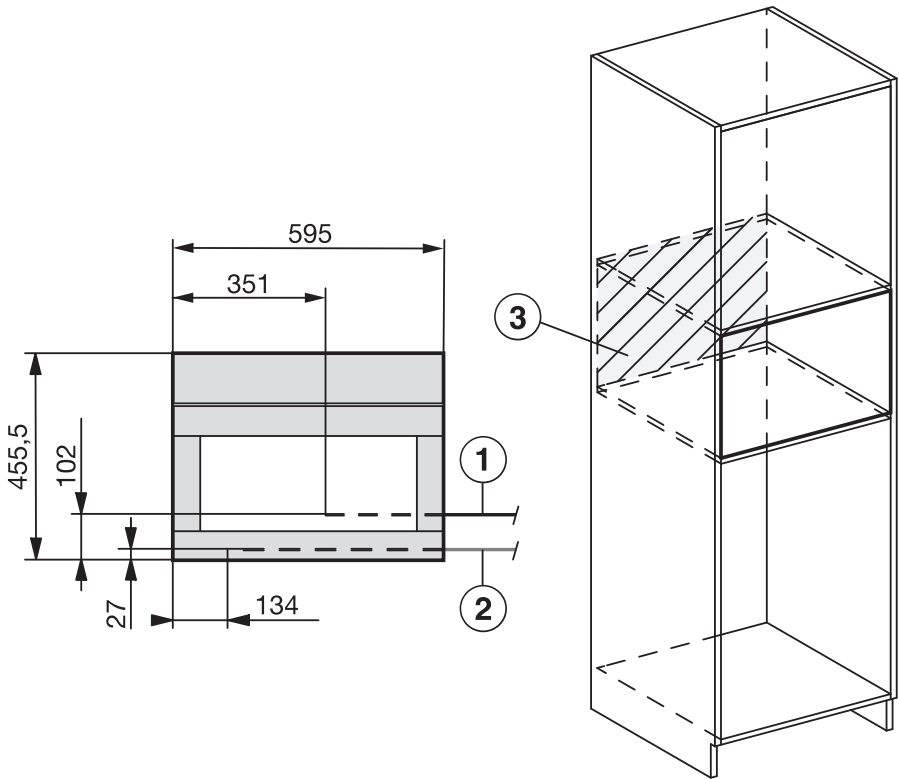

- ① Aansluitsnoer
- ② Verswaternaansluiting
- ③ Hier geen elektriciteits- of verswaternaansluiting

Koffiemachines inbouwen

⚠ Letselrisico door ondeskundige bediening.

Er bestaat letselrisico door een niet-ingebouwd en derhalve niet-bevestigd toestel.

De koffiemachine mag uitsluitend in ingebouwde toestand worden gebruikt.


⚠ Kans op schade door ondeskundige bediening.

Als niet wordt voldaan aan de vereisten voor de omgevingstemperatuur, werkt de koffiemachine mogelijk niet naar behoren.

De koffiemachine mag alleen worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen +16 °C en +38 °C.

De minimale inbouwhoogte bedraagt 850 mm.

De deur moet ten minste 120° kunnen worden geopend. Zoniet, kan het linker bonenreservoir niet worden uitgenomen.

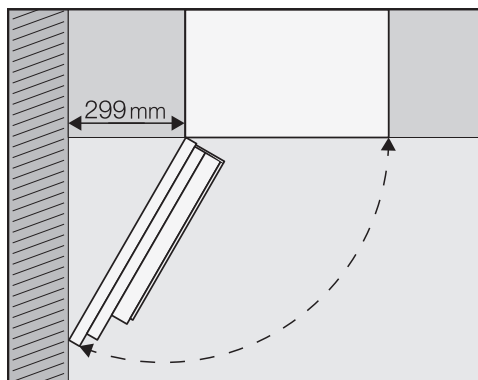

Controleer of tussen de wand of een ander nabijgelegen object en de koffiemachine minstens 299 mm ruimte beschikbaar is. De deur kan anders niet ver genoeg worden geopend om het linker bonenreservoir uit de automaat te kunnen nemen (deuropeningshoek van minstens 120°).

Voor de inbouw is een TX 20-schroevendraaier benodigd.

Tip: Plaatsing van de koffiemachine op nishoogte wordt aanbevolen. U kunt het toestel dan gemakkelijker aansluiten op het elektriciteits- en waterleidingnet.

Aansluiten op het elektriciteits- en waterleidingnet

Neem de aanwijzingen in de hoofdstukken “Verswataansluiting” en “Elektrische aansluiting” in acht.

- Sluit de koffiemachine aan op het elektriciteits- en waterleidingnet.

De koffiemachine plaatsen en bijstellen


Als u het toestel in de nis schuift, mogen de elektrische aansluiting en de aansluiting op het waterleidingnet niet ingeklemd of beschadigd raken.

- Schuif de koffiemachine tot aan de aanslag in de inbouwnis.
- Controleer of het toestel in het midden van de nis en goed recht staat. Stel het toestel bij.

Verstel voor het bijstellen van de koffiemachine nooit de deurscharnieren. Daardoor kan het melkreservoir niet meer correct worden geplaatst en kunnen dranken met melk niet correct worden bereid.

Schroef de koffiemachine nu vast aan de kast.

- Open de deur van het toestel.

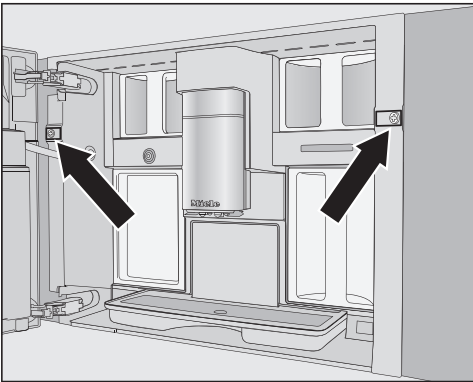

Er zijn 2 schroeven van het formaat TX20 (25 mm) meegeleverd.

- Bevestig de koffiemachine met de meegeleverde schroeven aan de zijwanden van de kast. Draai de beide schroeven handvast aan.


Tip: U kunt de aanslag voor de deuropening verwijderen en de deuropeningshoek vergroten tot ong. 170°. U kunt de linker schroef dan eenvoudiger vastdraaien (zie de paragraaf “Aanslag voor de deuropening”). Controleer of er voldoende ruimte is om de deur open te doen zonder een nabijgelegen muur te raken.

- Controleer de werking van de koffiemachine.

Aanslag voor de deuropening

De deurscharnieren van de koffiemachine zijn voorzien van aanslagen waarmee de openingshoek van de deur wordt begrensd op ong. 120°. Daarmee wordt voorkomen dat de deur van het toestel tegen een aangrenzende muur komt en beschadigd raakt.


U kunt de aanslag voor de deuropening verwijderen om de openingshoek te vergroten tot ong. 170°. Zo kunnen de bonenreservoirs eenvoudig worden uitgenomen.

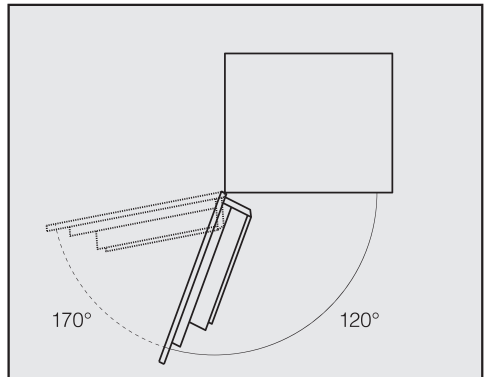

Aanslag voor de deuropening verwijderen

Controleer of de ruimere deuropeningshoek voldoende ruimte is om de deur open te doen zonder een nabijgelegen muur te raken.

Installatie

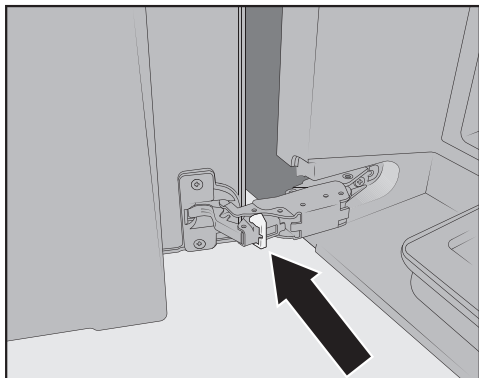

- Verwijder de aanslagen voor de deuropening door ze bijvoorbeeld met een schroevendraaier van de scharnieren te lichten.

De openingshoek van de deur is nu vergroot tot ong. 170°.

Verklaring van overeenstemming

Hiermee verklaart Miele, dat deze kof-fiemachine voldoet aan richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is te vinden op een van de volgende internetadressen:

- Producten, download, op www.miele.de
- Service, informatie aanvragen, gebruiksaanwijzingen, op www.miele.de/haushalt/informationsanforderung-385.htm door de productnaam of het fabricagenummer in te geven

Frequentieband	2,4000 GHz - 2,4835 GHz
----------------	----------------------------

Maximaal zend- vermogen	< 100 mW
----------------------------	----------



nv Miele België

Z.5 Mollem 480

1730 Mollem (Asse)

Herstellingen aan huis en andere inlichtingen: 02/451.16.16

E-mail: info@miele.be

Internet: www.miele.be

Duitsland

Miele & Cie. KG

Carl-Miele-Straße 29

33332 Gütersloh

CVA 7445

nl-BE

M.-Nr. 11 201 890 / 00