

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

DS8550



EN User manual

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

IT Manuale utente

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	5
2	Uw stationsluidspreker	8
	Inleiding	8
	Wat zit er in de doos?	8
	Overzicht van het apparaat	9
	Overzicht van de afstandsbediening	10
3	Aan de slag	12
	De afstandsbediening voorbereiden	12
	Stroom aansluiten	13
	Inschakelen	15
4	Afspelen	17
	Afspelen van de iPod/iPhone/iPad	17
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	18
	Muziek van een extern apparaat afspelen	19
	Het volumeniveau aanpassen	20
	Geluid uitschakelen	20
5	Productinformatie	21
	Specificaties	21
6	Problemen oplossen	23
	Over Bluetooth-apparaten	23

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
 - ② Bewaar deze instructies.
 - ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
 - ④ Volg alle instructies.
 - ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
 - ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
 - ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
 - ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
 - ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
 - ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/ accessoires.
 - ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
-
- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat, mogen de batterijen (batterijdelen of geplaatste batterijen) niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.

Veiligheid - Belangrijke opmerkingen voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk

Voor gebruikers in het Verenigd Koninkrijk: volg onderstaande instructies

Stekker

Dit apparaat heeft een stekker die is goedgekeurd voor 13 ampère. In dit type stekker vervangt u de zekering als volgt:

- ① Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- ② Plaats een nieuwe zekering van het goedgekeurde type BS1362, 5 ampère, A.S.T.A. of BSI.
- ③ Plaats de afdekking van de zekering terug.

Als de stekker niet geschikt is voor uw stopcontacten, kunt u hem afknippen en in plaats daarvan een passende stekker monteren.

Als de stekker een zekering bevat, dient de waarde daarvan 5 ampère te zijn. Bij gebruik van een stekker zonder zekering mag de zekering in de meterkast niet groter zijn dan 5 ampère.

Opmerking: gooi de afgeknipte stekker weg om het gevaar van een elektrische schok te voorkomen wanneer die elders in een stopcontact van 13 ampère zou worden gestoken.

Een stekker aansluiten

De draden in het netsnoer hebben de volgende kleurcode: blauw = nul (N), bruin = fase (L).

Als deze kleuren niet overeenkomen met de kleurmarkeringen voor de polen in de stekker gaat u als volgt te werk:

- Sluit de blauwe draad aan op de zwarte of met een N gemarkeerde pool.
- Sluit de bruine draad aan op de rode of met een L gemarkeerde pool.
- Sluit deze draden niet aan op het groene (of groen-gele) of met een E (of $\perp$) gemarkeerd aardcontact in de stekker.

Bevestig de trekontlasting over de mantel van het netsnoer - niet slechts over de twee draden - en sluit de stekker.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer's Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Gehoorbescherming

Zet het volume niet te hard.

- Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.
- Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.

Een veilig geluidsniveau instellen:

- Zet de volumeregeling op een lage stand.
- Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk klinkt, zonder storingen.

Gedurende langere tijd luisteren:

- Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, 'veilige' niveaus, kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
- Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.

- Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
- Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het geluid gewend raken.
- Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
- Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen van een motorvoertuig, fiets, skateboard enz. Dit levert mogelijk gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

**Waarschuwing**

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

CE 2150

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.



Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

2 Uw stationsluidspreker

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding


Met dit apparaat kunt u van de audio van uw iPod/iPhone/iPad en andere audioapparatuur genieten.

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Afstandsbediening
- 1 netspanningsadapter
- 1 netsnoer
- 1 netsnoer voor het Verenigd Koninkrijk
- 1 Aux-in-kabel
- 1 iPad-houder
- Gebruikershandleiding
- Snelstartgids

Overzicht van het apparaat

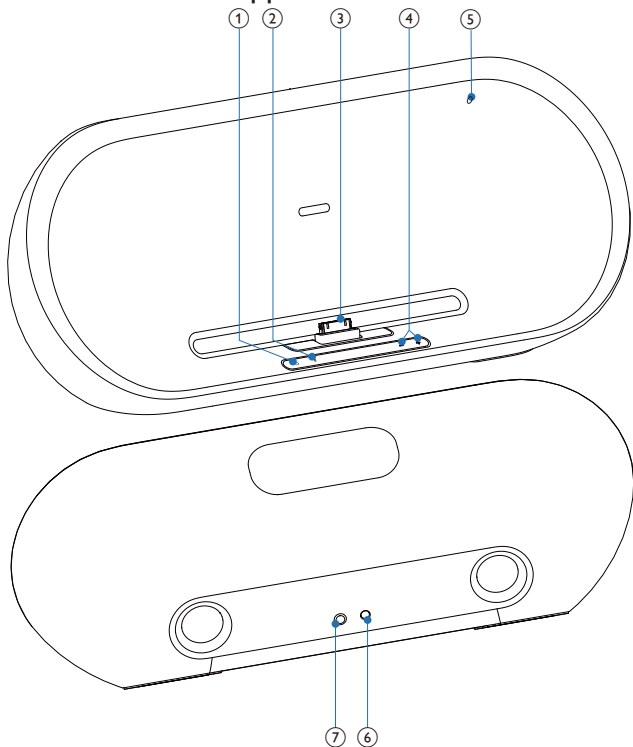

① 


- Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

② 

- Selecteer de Bluetooth-modus.
- Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat.

- ③ iPod/iPhone/iPad-station
- ④ + / -
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑤ Ingebouwde LED-indicator voor de batterij
- ⑥ Aansluiting netvoeding
- ⑦ AUX IN
 - Ingang voor een extern audioapparaat.

Overzicht van de afstandsbediening

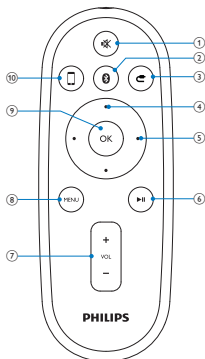

- ①
 - Hiermee dempt u het volume.
- ②
 - Selecteer de Bluetooth-modus.
 - Koppel het apparaat met een Bluetooth-apparaat.
- ③
 - Selecteer Aux-in-modus
- ④ **Toetsen omhoog/omlaag**
 - Hiermee navigeert u door het iPod/iPhone-menu.

- ⑤ **Vooruitspoelen/terugspoelen**
 - Hiermee gaat u snel vooruit/achteruit in een track of de iPhone/iPod.
 - Hiermee gaat u naar de vorige/volgende track.
- ⑥ **▶||**
 - Hiermee start of onderbreekt u het afspelen.
- ⑦ **VOL +/-**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ⑧ **MENU**
 - Hiermee opent u het iPod-menu.
- ⑨ **OK**
 - Hiermee bevestigt u een selectie.
- ⑩ **□**
 - Hiermee selecteert u de iPod/iPhone-stationsmodus

3 Aan de slag



Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____

De afstandsbediening voorbereiden



Let op


- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.

Voor het eerste gebruik:

- 1 Verwijder het beschermlijpje om de batterij van de afstandsbediening te activeren.

De batterij van de afstandsbediening vervangen:

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats één CR2032-batterij met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
- 3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

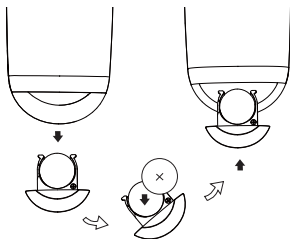

Opmerking

- Voordat u op een van de functieknoppen op de afstandsbediening drukt, moet u eerst de juiste bron selecteren met behulp van de afstandsbediening in plaats van met de knoppen op het apparaat.
- Verwijder de batterij als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.


Stroom aansluiten



Let op

- Risico op beschadiging! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de onderzijde van het apparaat.
- Risico op elektrische schok! Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.

- 1 Steek de stekker van de netspanningsadapter in de **DC IN**-aansluiting aan de achterzijde van het apparaat.

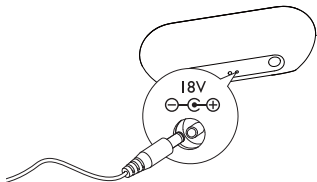

- 2 Sluit één uiteinde van het netsnoer aan op de netspanningsadapter.



- 3 Steek het andere uiteinde van het netsnoer in het stopcontact.



Ingebouwde batterij



Opmerking

- Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij te laten verwijderen.



Let op

- Er bestaat explosiegevaar als de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang de batterij uitsluitend met een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

Het apparaat werkt ook op de ingebouwde oplaadbare batterij.

Batterij	LED-indicator
Bijna leeg	Rood
Gemiddeld	Geel
Vol	Groen



Opmerking

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde wisselstroomadapter om de batterij op te laden.

De ingebouwde batterij opladen:

Sluit het apparaat aan op een stopcontact.

Inschakelen

- 1 Druk op het apparaat op .

Overschakelen naar de energiebesparende stand-bymodus

Het apparaat schakelt in de volgende gevallen automatisch over naar de stand-bymodus:

- de iPod/iPhone wordt losgekoppeld van het apparaat (in de DOCK-modus).
- het apparaat heeft langer dan 5 minuten geen muziek afgespeeld (in de AUX-modus).
- het Bluetooth-apparaat is meer dan 5 minuten van het apparaat losgekoppeld is geweest (in de Bluetooth-modus).



Tip

- Druk in de stand-bymodus op ,  of  op de afstandsbediening. Het apparaat schakelt in op de overeenkomstige bron.

Informatie over de energiebesparende modus

U kunt het apparaat naar de energiebesparende stand-bymodus schakelen om stroomverbruik te beperken.

- 1 Druk langer dan 3 seconden op .

- ↳ Het apparaat schakelt onmiddellijk over naar de energiebesparende modus.
- ↳ Als het apparaat een ingebouwde batterij heeft, schakelt het **automatisch** naar de energiebesparende modus wanneer het 5 minuten in de stand-bymodus staat.



Tip

- In de energiebesparende modus werkt de afstandsbediening niet.

Druk op  om de energiebesparende modus af te sluiten.

4 Afspelen

Afspelen van de iPod/iPhone/iPad

U kunt via dit apparaat luisteren naar audio van uw iPod/iPhone/iPad.


Compatibele iPod/iPhone/iPad

Apple iPod-, iPhone- en iPad-modellen met een 30-pins stationsaansluiting. Bestemd voor:

- iPod (5e generatie)
- iPod nano (1e generatie)
- iPod nano (2e generatie)
- iPod nano (3e generatie)
- iPod nano (4e generatie)
- iPod nano (5e generatie)
- iPod classic
- iPod touch (1e generatie)
- iPod touch (2e generatie)
- iPod touch (3e generatie)
- iPhone
- iPhone 3G
- iPhone 3GS
- iPad

De iPod/iPhone/iPad op het station plaatsen

- 1 Plaats de iPod/iPhone/iPad op het station.

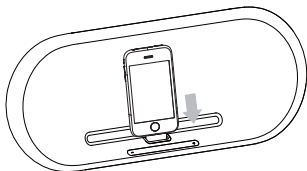

De iPod/iPhone/iPad verwijderen

- 1 Trek de iPod/iPhone/iPad uit het station.

Naar de iPod/iPhone/iPad luisteren

- 1 Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad goed op het station is geplaatst.
- 2 Druk op  om de stationsmodus te selecteren.
- 3 Druk op **▶||**.
 - ↳ De aangesloten iPod/iPhone/iPad wordt afgespeeld.
 - Druk op **▶||** om te pauzeren of hervatten.
 - Om naar een andere track te gaan, drukt u op de toets voor snel vooruitspoelen/terugspoelen.
 - Om tijdens het afspelen te zoeken, houdt u de toets voor snel vooruitspoelen/terugspoelen ingedrukt. Wanneer u deze loslaat, wordt het normaal afspelen hervat.
 - Door het menu navigeren: druk op **MENU**, druk vervolgens op de toets omhoog/omlaag om een selectie te maken en druk op **OK** om te bevestigen.

De iPod/iPhone/iPad opladen

Als dit apparaat is aangesloten op een stopcontact, wordt de op het station geplaatste iPod/iPhone/iPad opgeladen.



Tip

- U kunt uw iPod/iPhone ook via de ingebouwde batterij opladen. Om uw iPod/iPhone via de ingebouwde batterij op te laden, moet de Fidelio-functie voor het opladen van de batterij zijn ingeschakeld.
- U kunt uw iPad niet via de ingebouwde batterij opladen. Om uw iPad op te laden, sluit u het apparaat aan op netspanning.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

Koppelen met Bluetooth-apparaten

- 1 Druk op  om Bluetooth als bron te selecteren.
 - ↳ Het apparaat begint het Bluetooth-apparaat te zoeken. De Bluetooth-indicator onder de knop  op het hoofdapparaat knippert snel.

- 2 Schakel de Bluetooth-functie in op het apparaat.
- 3 Als "PHILIPS DS8550" wordt weergegeven, selecteert u het apparaat om verbinding te maken.
- 4 Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, voert u "0000" in.
 - ↳ Als de verbinding is voltooid: Het apparaat piept en de  indicator blijft branden.
 - ↳ Als het koppelen niet binnen een minuut kan worden voltooid, knippert de  indicator langzaam.



Tip

- Als uw Bluetooth-apparaat al eerder met de DS8550 is gekoppeld, zoekt u naar de "PHILIPS DS8550" in het Bluetooth-menu en bevestigt u de verbinding.

Om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken:

- Beweeg het voorbij het communicatiebereik; of
- Druk op , of:
- Schakel het verbonden apparaat uit

Audiobestanden afspelen vanaf Bluetooth-apparaten



Opmerking

- Zorg ervoor dat de Bluetooth-verbinding tussen de twee apparaten is geactiveerd.

- Druk op  op de afstandsbediening om te beginnen met afspelen.
- Druk nogmaals op  om te pauzeren of het afspelen te hervatten.
- Als u naar de volgende/vorige track wilt gaan, drukt u op de toets voor vooruitspoelen/terugspoelen.

Muziek van een extern apparaat afspelen

U kunt met dit apparaat ook naar muziek van een extern audioapparaat luisteren.

- 1 Druk op  om de Aux-in-modus te selecteren.
- 2 Sluit de meegeleverde Aux-in-kabel aan op:

- de **AUX IN** -aansluiting (3,5 mm) aan de achterkant van het apparaat.
- de hoofdtelefoonaansluiting op een extern apparaat.

3 Start het afspelen op het apparaat (zie de gebruikershandleiding bij het apparaat).

Het volumeniveau aanpassen

1 Druk tijdens het afspelen op **VOL +/-** om het volume te verhogen of te verlagen.

Geluid uitschakelen

1 Druk tijdens het afspelen op **MUTE** om het geluid in of uit te schakelen.

5 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen	2 x 15 W RMS
Signaal-ruisverhouding	85 dB
Aux-in-kabel	0,6 V RMS 10.000 ohm

Algemene informatie

Netspanning (netspanningsadapter)	Voor Centraal Europa: OH- 1065A1803500U2(EU) Voor de Verenigde Staten: OH- 1065A1803500U(UL) Invoer: 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,5 A Uitvoer: 18 V $\approx$ 3,5 A;
Stroomverbruik in werking	< 40 W
Stroomverbruik in energiebesparende stand-bystand	< 1 W
Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	169 x 420 x 108 mm
Gewicht - Apparaat	2,22 kg

Bluetooth

Uitgangsvermogen	0 dBm (klasse 2)
Frequentieband	2,4 GHz - 2,4835 GHz ISM-band
Bereik	6 meter (vrije ruimte)
Standaard	Bluetooth 2.0-specificatie

6 Problemen oplossen



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Over Bluetooth-apparaten

Er kan zelfs na een succesvolle Bluetooth-aansluiting geen muziek worden afgespeeld op het systeem.

- Het apparaat is niet geschikt voor het afspelen van muziek op het systeem.

De geluidskwaliteit is slecht nadat een Bluetooth-apparaat is aangesloten.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.

Kan geen verbinding maken met het systeem.

- Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de profielen die door het systeem worden vereist.
- De Bluetooth-functie van het apparaat is niet ingeschakeld. Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor informatie over het inschakelen van deze functie.
- Het systeem bevindt zich niet in de koppelingsmodus.
- Het systeem is al aangesloten op een ander Bluetooth-apparaat. Koppel het apparaat of alle overige aangesloten apparaten los en probeer het opnieuw.

De verbinding met het gekoppelde apparaat wordt voortdurend in- en uitgeschakeld.

- De Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het apparaat dicht bij het systeem of verwijder obstakels tussen het apparaat en het systeem.
- Bij sommige apparaten wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld om energie te besparen. Dit betekent niet dat er zich een storing voordoet.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.

DS8550_10_UM_V3.0

