

**MEDION®**

**Bedienungsanleitung**

**Notice d'utilisation**

**Handleiding**

**Manual de instrucciones**

**Istruzioni per l'uso**



**Mini-Gefrierschrank**

**Mini-congélateur**

**Mini-vriezer**

**Mini-congelador**

**Mini-congelatore**

**MEDION® MD 37013**

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Informationen zu dieser Bedienungsanleitung .....</b>	<b>4</b>
1.1.	Zeichenerklärung .....	4
<b>2.</b>	<b>Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....</b>	<b>6</b>
<b>3.</b>	<b>Sicherheitshinweise .....</b>	<b>7</b>
3.1.	Allgemeine Sicherheitshinweise .....	8
3.2.	Transport .....	9
3.3.	Aufstellung und elektrischer Anschluss.....	10
3.4.	Umgang mit dem Gerät.....	12
3.5.	Reinigung und Wartung .....	14
3.6.	Störungen.....	15
3.7.	Entsorgung.....	15
<b>4.</b>	<b>Informationen zum Gerät .....</b>	<b>16</b>
4.1.	Information zum verwendeten Kältemittel R-600a.....	16
<b>5.</b>	<b>Lieferumfang .....</b>	<b>17</b>
<b>6.</b>	<b>Geräteübersicht .....</b>	<b>18</b>
<b>7.</b>	<b>Vorbereitung für den Betrieb .....</b>	<b>19</b>
<b>8.</b>	<b>Türanschlag ändern.....</b>	<b>19</b>
8.1.	Gerät aufstellen.....	22
<b>9.</b>	<b>Gerät bedienen .....</b>	<b>23</b>
9.1.	Gerät einschalten .....	23
9.2.	Temperaturregelung.....	23
9.3.	Gerät ausschalten.....	24
9.4.	Energiespartipps .....	24
9.5.	Tiefkühlung von Lebensmitteln.....	24
9.6.	Eiswürfelbehälter verwenden .....	25
<b>10.</b>	<b>Reinigung und Abtauen .....</b>	<b>26</b>
10.1.	Abtauen des Gefrierraums.....	27
10.2.	Gefrierraum und Außenoberfläche reinigen .....	28
<b>11.</b>	<b>Maßnahmen bei Stromausfall .....</b>	<b>28</b>
<b>12.</b>	<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>28</b>
<b>13.</b>	<b>Außenbetriebnahme .....</b>	<b>29</b>
<b>14.</b>	<b>Entsorgung.....</b>	<b>30</b>
<b>15.</b>	<b>Technische Daten.....</b>	<b>31</b>
<b>16.</b>	<b>Konformitätsinformation.....</b>	<b>31</b>
<b>17.</b>	<b>Serviceinformationen .....</b>	<b>32</b>
<b>18.</b>	<b>Datenschutzerklärung .....</b>	<b>35</b>
<b>19.</b>	<b>Impressum.....</b>	<b>36</b>

---

# 1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise und die gesamte Anleitung aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

## 1.1. Zeichenerklärung

Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.



### GEFAHR!

Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!



### WARNUNG!

Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!



### WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



### WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch feuergefährliche und/oder leicht entzündlichen Stoffe!



### WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch explosionsgefährliche Stoffe!



### VORSICHT!

Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!



## HINWEIS!

Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!



Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!



Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

- Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung
- ▶ Auszuführende Handlungsanweisung
- Auszuführende Sicherheitshinweise



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätsinformation“):  
Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen die Anforderungen  
der EG-Richtlinien.



Gerät umweltgerecht entsorgen (siehe „14. Entsorgung“ auf Seite 30)



---

## **2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Dieses Gerät dient zum Gefrieren von Lebensmitteln. Dieses Gerät ist für den Gebrauch im Haushalt und in ähnlichen Anwendungsbereichen vorgesehen wie z. B.:

- Personalküchenbereichen in Läden, Büros und anderen Arbeitsbereichen;
- in der Landwirtschaft und von Gästen in Hotels, Motels und anderen Unterkünften;
- Frühstückspensionen;
- im Catering und ähnlichem Großhandelseinsatz.

Bei Einsatz in gewerblichen Bereichen sind die dort gültigen Bestimmungen einzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßigen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

### 3. Sicherheitshinweise



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Verletzungsgefahr für Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

- Gerät und Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz aufbewahren.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Gefriergeräte be- und entladen.
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen von der Anschlussleitung ferngehalten werden.



## **GEFAHR! Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.

- Alle verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
- Kinder dürfen nicht mit dem Verpackungsmaterial spielen.
- Wenn die Tür zufällt, besteht Erstickungsgefahr für Kinder, die in das Geräteinnere klettern.
- Halten Sie Kinder vom Geräteinneren fern.

### **3.1. Allgemeine Sicherheitshinweise**



#### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Das Kühlsystem des Gerätes enthält das Kältemittel R-600a. Bei einem Auslaufen des Kältemittels besteht die Gefahr von Verletzungen.

- Lagern und transportieren Sie das Gerät nicht auf der Seite oder der Rückwand, da sonst Öl aus dem Kompressor in den Kältemittelkreislauf gelangen kann und ihn verstopfen kann.
- **WARNUNG!** Kältemittelkreislauf nicht beschädigen.
- Sollte das Kühlsystem dennoch beschädigt worden sein, belüften Sie den Raum. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen. Lassen Sie das Gerät vor einer weiteren Verwendung von einer Fachkraft reparieren.
- Haut- oder Augenkontakt mit Kältemittel kann zu Verletzungen führen. Spülen Sie ggf. sofort die Augen mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

- **WARNUNG!** Keine elektrischen Geräte innerhalb des Gefrierfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.
- **WARNUNG!** Zum Beschleunigen des Abtauvorgangs keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstigen Mittel als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.
- Offene Flammen fernhalten.
- Manipulierungen am Kältemittelkreislaufs sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

### **3.2. Transport**



#### **VORSICHT!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Hohes Gewicht des Geräts. Es besteht die Gefahr von Verletzungen durch Überheben.

- Transportieren Sie das Gerät mindestens mit einer weiteren Person.



#### **HINWEIS!**

#### **Möglicher Sachschaden!**

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäßen Transport.

- Achten Sie darauf, dass beim Transport und bei der Aufstellung des Geräts keine Teile des Kühlkreislaufs beschädigt werden.
- Das Gerät möglichst immer senkrecht transportieren. Bei einer Neigung von mehr als 40° beim Transport, erst nach 4 Stunden ans Netz anschließen und einschalten, damit sich der Kältemittelkreislauf nach dem Transport beruhigen kann.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder die Rückwand, da sonst Öl aus dem Kompressor in den Kältemittelkreislauf gelangen kann und ihn verstopfen kann.
- Das Gerät keinem Regen oder Spritzwasser aussetzen.

## **3.3. Aufstellung und elektrischer Anschluss**

### **3.3.1. Standort**



#### **HINWEIS!**

#### **Möglicher Sachschaden!**

Gefahr von Geräteschaden durch unsachgemäße Behandlung.

- Das Gefriergerät in einem trockenen und belüftbaren Raum aufstellen. Der Raum sollte eine Fläche von etwa 4 m<sup>2</sup> aufweisen, um bei einer Beschädigung des Kühlsystems eine ausreichende Luftmenge zu gewährleisten.
- Berücksichtigen Sie beim Aufstellen den Platzbedarf des Gerätes (siehe „8.1. Gerät aufstellen“ auf Seite 22).
- Das Gerät ist für die Klimaklassen N, ST geeignet (siehe Typenschild). Bei Umgebungstemperaturen von 16 °C bis 38 °C ist eine fehlerfreie Kühlleistung des Gerätes gewährleitet. Bei abweichenden Temperaturen kann sich die Leistung des Gerätes verringern.
- Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus. Zu vermeiden sind:
  - Hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe,
  - extrem hohe oder tiefe Temperaturen,
  - direkte Sonneneinstrahlung,
  - offenes Feuer.



## **WARNUNG!**

### **Brandgefahr!**

Eine unzureichende Luftzirkulation kann zu Wärmestau führen.

- Achten Sie darauf, dass die Belüftungsöffnungen im Gehäuse, um das Gerät und in der Einbaunische nicht blockiert sind.
- Für eine ausreichende Belüftung muss ein Abstand von mindestens 10 cm zur Decke, 5 cm zu den Seitenwänden und 5 cm zur Rückwand eingehalten werden.
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herde, Heizkörper, Fußbodenheizung usw. aufstellen. Wenn das Aufstellen in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein:
  - zu Elektro- oder Gasherden u.ä. : ca. 5 cm,
  - zu Öl- oder Kohleanstellherden: ca. 30 cm.
  - Beim Aufstellen neben einem anderem Kühlgerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 5 cm erforderlich.

### **3.3.2. Vor dem Anschließen**



## **GEFAHR!**

### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Nach dem Aufstellen überprüfen, dass die Netzanschlussleitung nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder das Netzkabel bzw. der Netzstecker defekt ist.
- Wenden Sie sich im Schadensfall an unser Service Center.

### **3.3.3. Netzanschluss**



#### **GEFAHR! Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Schutzkontakt-Steckdose an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.
- Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- **WARNUNG!** Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle wird. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.
- **WARNUNG!** Das Netzkabel darf beim Aufstellen nicht geklemmt oder beschädigt werden.
- **WARNUNG!** Platzieren Sie ortsveränderliche Mehrfachsteckdosen oder Netzteile nicht an der Rückseite des Gerätes.
- Um das Gerät stromlos zu machen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### **3.4. Umgang mit dem Gerät**



#### **WARNUNG! Explosionsgefahr!**

Entflammbar Gase und Flüssigkeiten können bei Lagerung im Gerät Explosionen verursachen.

- Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln im Gerät.

- Keine kohlensäurehaltigen Getränke einfrieren. Sich ausdehnendes Wasser kann den Behälter sprengen.
- Frieren Sie hochprozentigen Alkohol nur fest verschlossen und stehend ein.
- Lagern Sie keine Glas- oder Metallgefäße mit Flüssigkeit im Gefrierbereich.



## **WARNUNG!**

### **Verletzungsgefahr/Gesundheitsgefährdung!**

Ein unsachgemäßer Umgang mit dem Gerät kann zu Verletzungen führen.

- Nicht die gefrorenen Innenwände des Gefrierbereichs oder gefrorene Lebensmittel mit den Händen berühren. Keine Eiswürfel oder Eis am Stiel direkt aus dem Gefrierbereich in den Mund nehmen. Verbrennungen durch Tieftemperaturen sind möglich.
- Verwenden Sie Sockel, Schubfächer, Türen etc. nicht als Trittbrett oder zum Abstützen.

Das Gerät arbeitet ggf. nicht einwandfrei (mögliches Abtauen des eingelagerten Gutes oder Temperaturanstieg im Tiefkühlfach), wenn es über längere Zeit Temperaturen ausgesetzt wird, die kälter sind als die untere Grenze des Temperaturbereiches, für die es ausgelegt wurde (unter 16°C).

Bei einem Stromausfall oder abgeschalteten Gerät können eingelagerte Lebensmittel an- oder auftauen. Es besteht die Gefahr einer Lebensmittelvergiftung.

- Überprüfen Sie nach einem eventuellen Stromausfall die eingelagerten Lebensmittel durch Inaugenscheinnahme oder mittels Geruchsprüfung, ob sie noch genießbar sind.
- Entsorgen Sie nach einem eventuellen Stromausfall eingefrorene Lebensmittel, die erkennbar angetaut sind.

- Frieren Sie aufgetauten oder angetauten Lebensmittel nicht wieder ein.
- Entnehmen Sie selbst bei einem nur vorübergehenden Abschalten das Gefriergut aus dem Gerät, und lagern Sie es ausreichend kühl.

### 3.5. Reinigung und Wartung



#### GEFAHR!

#### Stromschlaggefahr!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Vor Beginn von Reinigungs- oder Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Schutzkontaktsteckdose ziehen (nicht am Netzkabel, sondern am Netzstecker ziehen). Sollte er nicht erreichbar sein, muss die in der Hausinstallation vorgesehene Sicherung ausgeschaltet werden.



#### GEFAHR!

#### EXPLOSIONS- und FEUERGEFAHR!

Durch Gasbildung kann es zu Explosionen kommen.

- Keine brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts oder Geräteteile verwenden.
- Verwenden Sie keine Abtausprays. Sie können explosive Gase bilden.



#### HINWEIS!

#### Möglicher Sachschaden!

Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Zum Beschleunigen des Abtauens keine mechanischen Einrichtungen oder sonstige künstlichen Mittel, wie z.B. elektrische Heizkörper, Heißluftgebläse, Haartrockner oder spitze oder harte Gegenstände benutzen. Die Wärmedämmung und der Innenraum sind kratz- und hitzeempfindlich und können schmelzen.

- Betreiben Sie keine elektronischen Geräte im Gerät. Beide Geräte können irreparabel beschädigt werden.

**Empfindliche Oberflächen:**

- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel im Geräteinneren, der Gerätetür und dem Gehäuse des Geräts, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- Öl und Fett dürfen nicht mit Kunststoffteilen und der Türdichtung in Kontakt kommen, da die Oberfläche porös und spröde werden kann.

### **3.6. Störungen**



#### **GEFAHR!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags.
- Beschädigte Anschlussleitungen dürfen nur von einer autorisierten Fachwerkstatt oder vom technischen Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Wenden Sie sich im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

### **3.7. Entsorgung**



#### **GEFAHR!**

#### **Erstickungsgefahr! Verletzungsgefahr!**

Um Gefahren für Kinder zu vermeiden, gehen Sie vor der Entsorgung wie folgt vor:

- Demontieren Sie die Tür und die Dichtung oder kleben Sie die Tür mit Klebeband zu.
- Belassen Sie die Schubladen im Gerät, so dass niemand, z. B. Kinder, in das Gerät klettern können.
- Schneiden Sie das Netzkabel ab.

## **4. Informationen zum Gerät**

- Das Gerät verwendet im Kältekreislauf das Kältemittel R-600a (FCKW UND FKW frei).
- Der Kältekreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Dies entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.
- Energieeffizienzklasse A+
- Klimaklasse N, ST

Die Bedeutung der Klimaklassen entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Klimaklasse	Bedeutung	Umgebungstemperatur
SN	Geräte für subnormales Klima	+10 °C bis +32 °C
N	Geräte für gemäßiges Klima	+16 °C bis +32 °C
ST	Geräte für subtropisches Klima	+16 °C bis +38 °C
T	Geräte für tropisches Klima	+16 °C bis +43 °C

### **4.1. Information zum verwendeten Kältemittel R-600a**

In diesem Gerät wurden R-600a und Cyclopentan als 100% FCKW-freie Kühl- und Isoliermittel verwendet. Dadurch wird die Ozonschicht geschützt und der sogenannte Treibhauseffekt reduziert.

Zu erkennen sind diese Geräte durch den Hinweis „Kältemittel R-600a“ auf dem Typenschild.

- ▶ Achten Sie darauf, dass der Kühlkreislauf nicht beschädigt wird, da dann R-600a in geringem Maß zum Treibhauseffekt beitragen kann, wenn es freigesetzt wird.
- ▶ Dies gilt sowohl für den Transport als auch über die gesamte Lebensdauer des Gerätes. Achten Sie auch bei diesen Geräten darauf, dass sie gemäß den örtlichen Regelungen fach- und sachgerecht entsorgt werden.

## 5. Lieferumfang



**GEFAHR!**

**Erstickungsgefahr!**

Es besteht Erstickungsgefahr durch Verschlucken oder Einatmen von Kleinteilen oder Folien.


■ Halten Sie die Verpackungsfolie von Kindern fern.

- ▶ Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung und entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial.
- ▶ Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Paket haben Sie erhalten:

- Gefrierschrank, inkl.
  - 1 Ablagegitter
  - 1 Türanschlagbegrenzer

## 6. Geräteübersicht

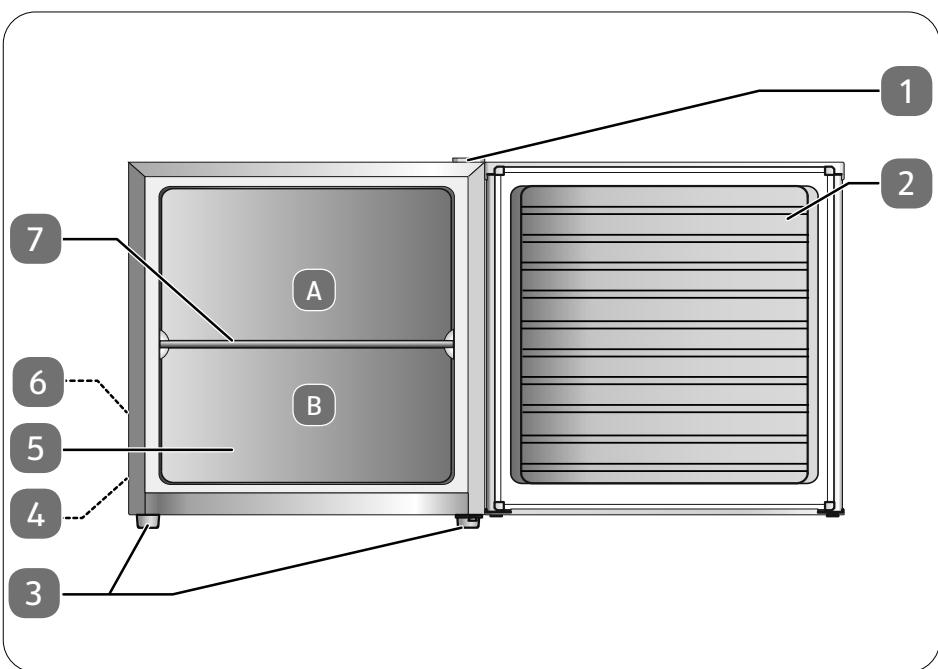

- 1) Oberes Scharnier
- 2) Gefrierraumtür
- 3) Standfüße
- 4) Netzkabel mit Netzstecker (auf der Rückseite, nicht dargestellt)
- 5) Gefrierraum
- 6) Thermostat (auf der Rückseite, nicht dargestellt)
- 7) Ablagegitter



Das Typenschild befindet sich an der Seitenwand im Gefrierraum.



Empfohlene Lagerung von Lebensmitteln im -Gefrierraum:  
Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserfische und  
Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto  
schlechter der Geschmack und geringer der Nährwert), geeignet für ge-  
frorene frische Lebensmittel. Lagern Sie die Lebensmittel in geeigneten  
Behältern wie folgt:

- A) Eiscreme, gefrorenes Obst, Tiefkühlprodukte, Backwaren
- B) gefrorenes Gemüse, Pommes frites, Rohes Fleisch, Geflügel, Fisch

## 7. Vorbereitung für den Betrieb

- ▶ Das Gerät auspacken und das Klebeband entfernen.  
Eventuell verbliebene Kleberreste mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.
- ▶ Die aus geschäumtem Polystyrol hergestellten Polsterteile der Verpackung gesondert entsorgen.
- ▶ Das Geräteinnere und die Ausstattungselemente mit lauwarmem Wasser und mildem Reinigungsmittel abspülen und trocknen lassen (siehe Kap. „10. Reinigung und Abtauen“ auf Seite 26).

## 8. Türanschlag ändern

Der Gefrierschrank wird mit rechtem Türanschlag geliefert. Wenn Sie die Öffnungsrichtung ändern möchten, gehen Sie wie nachfolgend beschrieben vor.

Benötigte Werkzeuge:

- Schraubenschlüssel (Schlüsselweite 8 mm und 10 mm)
- kleinen Schlitzschraubendreher
- Kreuzschraubendreher


Der Netzstecker ist gezogen.

- ▶ Leeren Sie den Gefrierschrank, einschließlich der Ablage und aller Lebensmittel, etc.
- ▶ Legen Sie den Gefrierschrank auf die Rückseite.




Legen Sie alle Teile sicher zur Seite. Sie werden alle benötigt, um die Tür wieder zu installieren.


- ▶ Entfernen Sie die Scharnierabdeckung auf der rechten Seite zum Beispiel mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers.

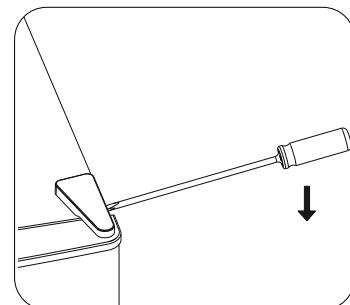


- ▶ Lösen Sie die drei Schrauben am Scharnier mit einem Kreuzschraubendreher oder einem 8er Schraubenschlüssel.

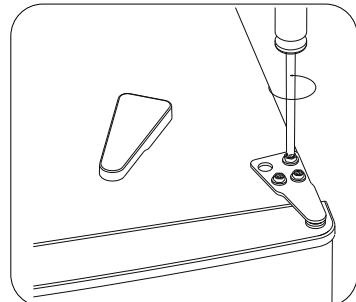


- ▶ Entfernen Sie die Abdeckung der Schraubenlöcher auf der linken Seite zum Beispiel mit Hilfe eines Schlitzschraubendrehers.

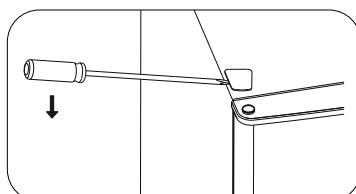


- ▶ Entfernen Sie den Blindstopfen für den Scharnierzapfen von der linken Seite und setzen Sie ihn in das Loch auf der rechten Seite ein.
- ▶ Heben Sie anschließend die Tür an, um sie zu abzunehmen und legen Sie die Tür auf eine weiche Unterlage, um sie vor Kratzern zu schützen.

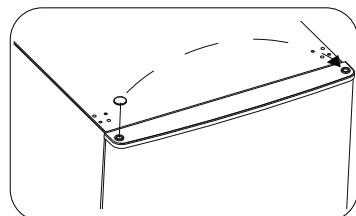


- ▶ Schrauben sie das untere Scharnier ab und schrauben Sie anschließend den Stellfuß ab.

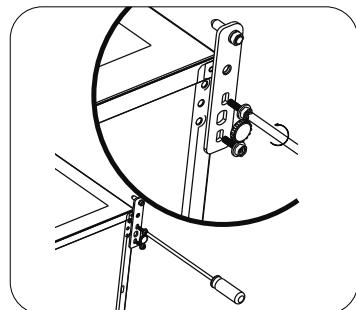


- ▶ Drehen Sie den Zapfen des unteren Scharniers mit einem 10er Schraubenschlüssel heraus und halten Sie dabei mit einem flachen Schraubendreher dagegen, um den Zapfen zu entfernen.
- ▶ Drehen Sie das Scharnier um und setzen Sie den Zapfen wieder ein.

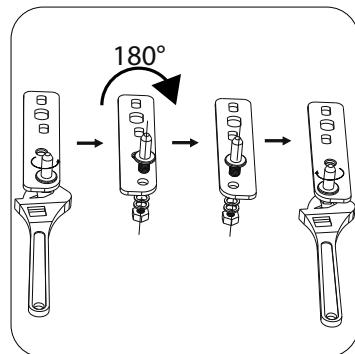


- ▶ Schrauben Sie das untere Scharnier auf der linken Seite wieder an. Drehen Sie den Stellfuß auf der rechten Seite ein.

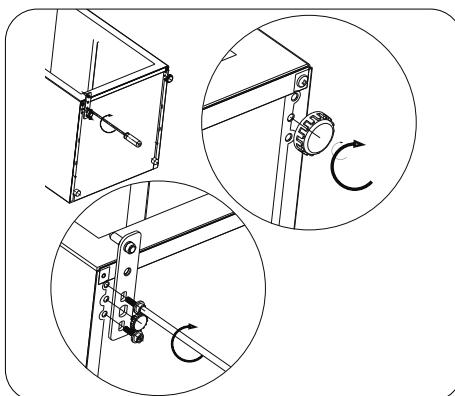

- ▶ Setzen Sie die Tür wieder auf den Zapfen des unteren Scharniers. Vergewissern Sie sich, dass die Tür horizontal und vertikal bündig mit dem Gefrierschrankschrankkörper abschließt, so dass alle Dichtungen schließen, bevor Sie das obere Scharnier wieder festziehen.
- ▶ Setzen Sie anschließend das obere Scharnier wieder auf und schrauben Sie es fest. Verwenden Sie, falls erforderlich, einen Schraubenschlüssel, um die Schraube anzuziehen.

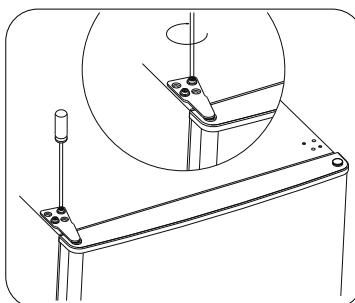

- ▶ Setzen Sie die Scharnierabdeckung und die Schraubenabdeckung wieder auf.

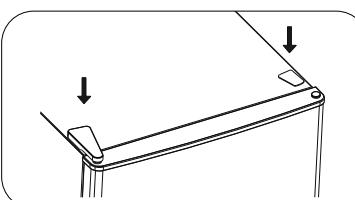



Bitte beachten: Die Türdichtung passt sich nach einigen Stunden dem neuen Türanschlag an.




Bei einer Neigung von mehr als 45° beim Transport, erst nach 2 Stunden ans Netz anschließen und einschalten, damit sich der Kältemittelkreislauf nach dem Transport beruhigen kann.

## 8.1. Gerät aufstellen

- ▶ Stellen Sie das Gerät an einem geeigneten Ort auf (siehe auch Kap. „3.3.1. Standort“ auf Seite 10).
- ▶ Das Gerät waagerecht ausrichten, Unebenheiten des Bodens durch entsprechendes Einschrauben der Standfüße ausgleichen.
- ▶ Richten Sie den Gefrierschrank mit einer Wasserwaage aus.

Um die Tür vollständig öffnen zu können, müssen die unten stehenden Raummaße zur Verfügung stehen.

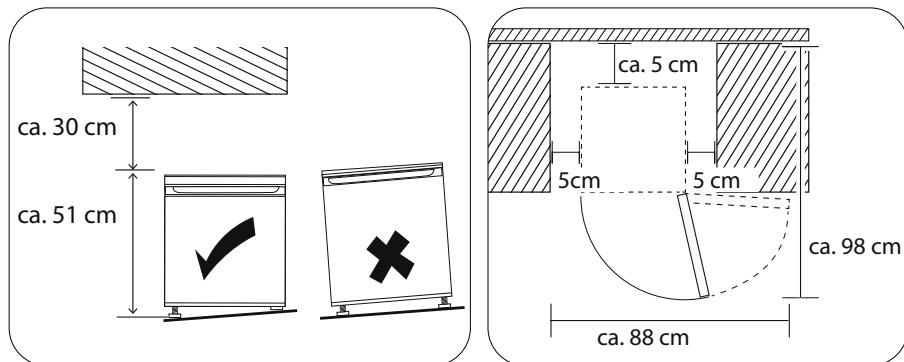

## 9. Gerät bedienen

### 9.1. Gerät einschalten

- Schließen Sie das Gerät an eine Schutzkontaktsteckdose an.

Die örtliche Netzspannung muss den technischen Daten des Gerätes entsprechen.

### 9.2. Temperaturregelung

Die Einstellung des Thermostats bewirkt eine automatische Temperatureinstellung im Gefrierraum.

Es sind die folgenden 3 Grundeinstellungen des Thermostats möglich, zwischen **NORMAL** und **MAX** sind außerdem Zwischenstellungen stufenlos einstellbar:

<b>MIN</b>	Die geringste Kühlleistung (am wärmsten)	kurzfristige Lagerung von gefrorenen Produkten
<b>NORMAL</b>	Zwischenstellungen	mittelfristige Lagerung von gefrorenen Produkten
<b>MAX</b>	Die höchste Kühlleistung (am kältesten)	langfristige Lagerung von gefrorenen Produkten

- Vor dem Einlegen frischer Lebensmittel das Thermostat in die Einstellung **MAX** bringen. Nach 2 Stunden in die mittlere Stellung stellen.



Überprüfen Sie mit einem eingelegten Thermometer die Temperaturen im Gefrierraum. Idealtemperatur und Standardeinstellung ist -18 °C im Gefrierraum. Ist die Gefrierraumtemperatur erreicht, können Sie die Lebensmittel einlegen.



Die Innentemperaturen können durch Faktoren wie Aufstellungsort, Umgebungstemperatur, Häufigkeit des Türöffnens beeinflusst werden. Berücksichtigen Sie dies bei der Einstellung der Temperatur.

## **9.3. Gerät ausschalten**

- ▶ Um das Gerät stromlos zu schalten, bringen Sie den Thermostatregler auf Position **MIN** und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- ▶ Warten Sie ca. zehn Minuten, bis Sie das Gerät erneut einschalten.

## **9.4. Energiespartipps**

- ▶ Belassen Sie das Ablagegitter beim Betrieb im Gerät, dann ist der Energieverbrauch am geringsten.
- ▶ Gerät nicht im Bereich einer Wärmequelle (Heizkörper oder Küchenherd usw.) aufstellen.
- ▶ Ungehinderte Luftzirkulation um das Gefriergerät sicherstellen.
- ▶ Beim Einlegen und Herausnehmen der Lebensmittel die Tür nur kurz öffnen.
- ▶ Die Einstellung der Temperatur gemäß dem Befüllungsgrad des Geräts wählen.
- ▶ Lassen Sie warme Speisen auf Raumtemperatur abkühlen, bevor Sie sie in den Gefrierschrank legen.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Türdichtung unbeschädigt ist und die Tür richtig schließt.
- ▶ Falls sich eine Eisschicht abgelagert hat, das Gerät abtauen. Eine dicke Eisschicht beeinträchtigt die Übertragung der Kälte, somit wird der Energieverbrauch gesteigert.
- ▶ Wenn das Gefriergerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus. Gerät abtauen, reinigen, trocknen lassen. Lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

## **9.5. Tiefkühlung von Lebensmitteln**



### **HINWEIS!**

#### **Gefahr von Geräteschaden.**

Empfindliche Oberflächen: Öl und Fett dürfen nicht mit Kunststoffteilen und der Türdichtung in Kontakt kommen, da die Oberfläche porös und spröde werden kann.

■ Kontakt mit Öl oder Fett an Kunststoffteilen vermeiden.

Fast alle Lebensmittel eignen sich zum Einfrieren, ausgenommen Gemüse, dass in rohem Zustand verzehrt wird, z. B. Blattsalat.

Nur Lebensmittel mit hoher Qualität sind zum Einfrieren geeignet; Portionieren Sie die Lebensmittel für den einmaligen Verbrauch, um getaute Produkte nicht wieder einzufrieren.

- ▶ 2 bis 3 Stunden vor dem Einlegen frischer einzufrierender Lebensmittel den Temperaturregler in die Position **MAX** bringen. Nach dem Einlegen frischer, einzufrierender Lebensmittel den Temperaturregler in die Position **NORMAL** verstehen.

Um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Anweisungen:

- ▶ Wenn Sie die Tür längere Zeit öffnen, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Abteilen des Geräts führen.
- ▶ Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- ▶ Neu einzufrierende Lebensmittel dürfen nicht mit bereits gefrorenen Waren in Berührung kommen. Ggf. kann es nötig sein, die Gefriermenge zu vermindern, wenn vorgesehen ist, Tag für Tag einzufrieren.
- ▶ Die von den Lebensmittelherstellern empfohlenen Lagerzeiten dürfen nicht überschritten werden. Liegen keine Angaben vor, sollten Lebensmittel nicht mehr als drei Monate gelagert werden.
- ▶ Um eine Kreuzkontamination zu vermeiden, die Lebensmittel in geruchfreies, luft- und feuchtigkeitsdichtes, sowie fett- und laugen unempfindliches Verpackungsmaterial verpacken.
  - Polyethylen- und Aluminiumfolien sind am besten geeignet.
  - Die Verpackung muss dicht sein und dicht am Gefriergut anliegen.
  - Keine Glasverpackungen verwenden, das Glas kann platzen.
- ▶ Im Gefrierraum kann Obst eingefroren und Eiswürfel können erzeugt werden.
- ▶ Achten Sie darauf, den Gefrierraum nicht zu überladen, da sonst eine optimale Gefrierleistung nicht gewährleistet ist und der Energieverbrauch erhöht wird.
- ▶ Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schwellung der Tiefkühlverpackungen weisen darauf hin, dass die Lebensmittel nicht korrekt gelagert/transportiert wurden und ggf. verdorben sind. Prüfen Sie vor dem Verzehr der Lebensmittel deren Zustand.

## **9.6. Eiszapfenbehälter verwenden**

- ▶ Reinigen Sie die Eiszapfenbehälter vor der ersten Verwendung gründlich.
- ▶ Befüllen Sie den Behälter mit Trinkwasser.
- ▶ Stellen Sie den Eiszapfenbehälter waagerecht in die unterste Gefrierschublade.
- ▶ Sobald die Eiszapfen gefroren sind, nehmen Sie den Eiszapfenbehälter aus der Gefrierschublade und drücken Sie die Eiszapfen aus der Form.

### **9.6.1. Auftauen von Lebensmitteln**

Je nach Art und Verwendungszweck können die Lebensmittel entweder im Gerät, in einem mit lauwarmem Wasser gefüllten Gefäß, in einem Mikrowellengerät, bei Raumtemperatur oder im Backofen aufgetaut werden. Obst und Gemüse, das zum Kochen bestimmt ist, erfordert kein Auftauen.

Aufgetautes Gefriergut sollte möglichst noch am gleichen Tag verzehrt werden, oder im Gefrierraum nicht länger als bis zum nächsten Tag aufbewahrt werden. Lebensmittel, wenn auch nur teilweise aufgetaut, dürfen nicht wieder eingefroren werden.

## **10. Reinigung und Abtauen**

- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.



### **WARNUNG!**

#### **Stromschlaggefahr!**

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Geräteteile.

- Vor Beginn von Reinigungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel, sondern am Netzstecker ziehen). Sollte er nicht erreichbar sein, muss die in der Hausinstallation vorgesehene Sicherung ausgeschaltet werden.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen anfassen.



### **GEFAHR!**

#### **EXPLOSIONS- und FEUERGEFAHR!**

Durch Gasbildung kann es zu Explosionen kommen.

- Keine brennbaren Flüssigkeiten zur Reinigung des Geräts oder Geräteteile verwenden.



### **WARNUNG!**

#### **Verletzungsgefahr!**

Verbrennungen durch Tieftemperaturen sind möglich.

- Nicht die gefrorenen Innenwände des Gefrierbereichs oder gefrorene Lebensmittel mit den Händen berühren. Benutzen Sie z. B. ein trockenes Tuch zum Anfassen des Gefrierguts.



### **HINWEIS!**

#### **Beschädigungsgefahr!**

Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit empfindlichen Oberflächen am Gerät.

- Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe, schmirgelnde oder körnige, essigsäure-, soda- oder lösemittelhaltige Reinigungsmittel. Diese können die Oberflächen beschädigen.

- Betreiben Sie keine elektronischen Geräte im Gerät.  
Beide Geräte können irreparabel beschädigt werden.



## HINWEIS!

### Beschädigungsgefahr!

Geräteschaden durch unsachgemäßen Umgang mit dem Gerät.

- Zum Beschleunigen des Abtaus keine anderen mechanischen Einrichtungen oder sonstige künstlichen Mittel, wie z. B. elektrische Heizkörper, Heißluftgebläse oder Haartrockner, als die vom Hersteller empfohlenen benutzen.

## 10.1. Abtauen des Gefrierraums

Grobe Eisablagerung an den Gefrierflächen vermindert die Effizienz des Gerätes und bewirkt eine Steigerung des Energieverbrauchs.

Bevor Sie das Gerät abtauen, stellen Sie den Temperaturregler einige Stunden vorher auf die Position **MAX**. Das Gefriergut kann so über einen längeren Zeitraum bei Raumtemperatur aufbewahrt werden.



Ein Temperaturanstieg während des manuell eingeleiteten Abtaus, der Pflege und der Reinigung des Gerätes kann die Lagerdauer des Gefrierguts verkürzen.

Es empfiehlt sich das Gerät mindestens einmal im Jahr abzutauen.

- ▶ Das Gefriergut aus dem Gefrierraum herausnehmen, mit einigen Schichten Zeitungspapier und evtl. noch mit einer Decke umwickeln und an einer kühlen Stelle aufbewahren.
- ▶ Stellen Sie das Thermostat auf die Position **MIN**.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Entfernen Sie die Gefrierschubladen aus dem Gefrierraum.
- ▶ Nach ca. einer halben Stunde lässt sich eventueller Reifbelag an den Kühlrippen oberhalb der Gefrierschubladen unter Verwendung eines Kunststoff- oder Holzspachtels leicht entfernen.

## **10.2. Gefrierraum und Außenoberfläche reinigen**

- ▶ Den Gefrierraum mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) auswischen und trocknen lassen.
- ▶ Alle Ausstattungselemente sorgfältig abspülen und trocknen.
- ▶ Das Geräteoberflächen, ausgenommen der Türdichtung, mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- ▶ Die Türdichtung mit klarem Wasser säubern, abwischen und trocknen lassen.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose.
- ▶ Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie das Gerät wieder mit Lebensmitteln befüllen.

## **11. Maßnahmen bei Stromausfall**

Lebensmittel, wenn auch nur teilweise aufgetaut, dürfen nicht wieder eingefroren werden.

- ▶ Im Falle eines Stromausfalls prüfen Sie vor dem Verzehr der Lebensmittel deren Zustand (siehe auch „3.4. Umgang mit dem Gerät“ auf Seite 12).

## **12. Fehlerbehebung**

Während des Betriebes können Störungen auftreten.

- ▶ Prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbstständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.
- ▶ Wenden Sie sich daher im Störungsfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

<b>Störung</b>	<b>Ursache</b>	<b>Behebung</b>
Das Gerät funktioniert nicht	Unterbrechung im Stromkreis	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Überprüfen, ob der Netzstecker eingesteckt ist,</li><li>▶ Durch Anschließen eines anderen elektrischen Gerätes (z.B. einer Nachttischlampe) überprüfen, ob die Steckdose unter Spannung ist.</li><li>▶ Überprüfen Sie die Sicherung.</li><li>▶ Netzkabel auf Beschädigung überprüfen.</li></ul>
	Der Verdichter wird sehr selten eingeschaltet	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Überprüfen ob die Umgebungstemperatur nicht niedriger als 16 °C ist.</li></ul>

Störung	Ursache	Behebung
Die Innen-temperatur ist nicht niedrig genug.	Die Tür lässt sich nicht dicht schließen, oder sie wird allzu oft geöffnet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Die Lebensmittel so einordnen, das sie das Türschließen nicht verhindern.</li> <li>▶ Die Tür für kürzere Zeit öffnen.</li> </ul>
Die Innen-temperatur ist nicht niedrig genug.	Die Umgebungstemperatur ist höher als +38 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Gerät ist für die Arbeit im Temperaturbereich von +16 °C bis +38 °C vorgesehen.</li> </ul>
	Luftzirkulation ist zu gering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Gerät von der Wand wegrücken.</li> </ul>
	Das Gerät steht an einer direkt von der Sonne bestrahlten Stelle, oder neben einer Wärmequelle	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Gerät an einer anderen Stelle aufstellen.</li> </ul>
Das Gerät arbeitet zu laut	Das Gerät ist nicht ordnungsmäßig ausgerichtet.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Mit Wasserwaage ausrichten</li> </ul>
	Das Gerät kommt mit Möbeln oder anderen Gegenständen in Berührung	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Das Gerät frei aufstellen, so dass es keine andere Gegenstände berührt.</li> </ul>

## 13. Außerbetriebnahme

Wenn eine längere Pause im Betrieb des Gefriergerätes erfolgen soll, müssen folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- ▶ Zuerst den Temperaturregler des Temperaturreglers in die Position **MIN** bringen und danach den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Das Gerät ausräumen.
- ▶ Das Gefrierrauminnere reinigen und trocknen lassen.
- ▶ Alle Ausstattungselemente sorgfältig reinigen.
- ▶ Die Tür offen lassen, um die Entstehung unangenehmer Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden.

## 14. Entsorgung



### Gerät

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

- ▶ Schneiden Sie vor der Entsorgung das Kabel ab.
- ▶ Demontieren Sie die Tür und die Dichtung oder kleben Sie die Tür mit Klebeband zu, damit Kinder sich nicht einsperren können.
- ▶ Beachten Sie bei der Entsorgung, dass das Gerät/die Isolierung Cyclopentan (brennbares Isolationsblähgas) enthält.
- ▶ Das Gerät/Die Isolierung muss fachgerecht entsorgt werden.



### Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

## 15. Technische Daten

Brand	MEDION®	DE
Modell	MD 37013	FR
Kategorie	8 (Gefrierschrank)	NL
Energieeffizienzklasse:	A+	ES
Energieverbrauch:	0,408 kWh/ 24 Std. = 149 kWh / 1 Jahr*	IT
Nutzinhalt Gesamt:	33 Liter	
Lagerzeit bei Störung	12 Std.	
Gefrierfach	4-Sterne	
Gefriervermögen:	2 kg / 24 Std.	
Klimaklasse:	N, ST (für Temperaturen von +16 °C bis +38 °C)	
Luftschallemission	41 dB (A) re 1 pW	
Nennspannung:	220 – 240 V ~	
Nennfrequenz:	50 Hz	
Nennstrom:	0,55 A	
Stromaufnahme:	90 W	
Kältemittel:	R-600a	
Kältemittelmenge:	21 g	
Isolutionsgas:	Cyclopentan	
Gewicht Netto	ca. 14 kg	
Schutzklasse	I	
Abmessung (B x H x T)	ca. 44 x 47 x 51 cm	

\* Auf Grundlage von Normprüfungsergebnissen über 24 Stunden ermittelter Energieverbrauch kWh/Jahr. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.

## 16. Konformitätsinformation



Hiermit erklärt die MEDION AG, dass das Produkt MD 37013 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004.

## **17. Serviceinformationen**

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kundenservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service Community treffen Sie auf andere Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weitergeben.  
Sie finden unsere Service Community unter [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact) nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

<b>Deutschland</b>	
<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)</b>
Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	① 0201 22099-111
<b>Haushalt &amp; Heimelektronik</b>	
	① 0201 22099-222
<b>Mobiltelefon; Tablet &amp; Smartphone</b>	
	① 0201 22099-333
<b>Serviceadresse</b>	
	<b>MEDION AG</b> <b>45092 Essen</b> <b>Deutschland</b>
<b>Österreich</b>	
<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Rufnummer</b>
Mo. - Fr.: 08:00 - 21:00 Sa. / So.: 10:00 - 18:00	① 01 9287661
<b>Serviceadresse</b>	
	<b>MEDION Service Center</b> <b>Franz-Fritsch-Str. 11</b> <b>4600 Wels</b> <b>Österreich</b>

**Schweiz**

<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Rufnummer</b>
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	① 0848 - 33 33 32

**Serviceadresse**

**MEDION/LENOVO Service Center**  
**Ifangstrasse 6**  
**8952 Schlieren**  
**Schweiz**

**Belgien**

<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Rufnummer</b>
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	① 02 - 200 61 98

**Serviceadresse**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

**Luxemburg**

<b>Öffnungszeiten</b>	<b>Rufnummer</b>
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	① 34-20 808 664

**Serviceadresse**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal zum Download zur Verfügung.

Dort finden Sie auch Treiber und andere Software zu diversen Geräten.

Sie können auch den QR Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden:

Deutschland	Belgien
	
<a href="http://www.medion.com/de/service/start/">www.medion.com/de/service/start/</a>	<a href="http://www.medion.com/be/nl/service/start/">www.medion.com/be/nl/service/start/</a>
Österreich	Luxemburg
	
<a href="http://www.medion.com/at/service/start/">www.medion.com/at/service/start/</a>	<a href="http://www.medion.com/lu/de/service/start/">www.medion.com/lu/de/service/start/</a>
Schweiz	
	
<a href="http://www.medion.com/ch/de/service/start/">www.medion.com/ch/de/service/start/</a>	

## 18. Datenschutzerklärung

Sehr geehrter Kunde!

Wir teilen Ihnen mit, dass wir, die MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen als Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten.

In datenschutzrechtlichen Angelegenheiten werden wir durch unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten, erreichbar unter MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D – 45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com) unterstützt. Wir verarbeiten Ihre Daten zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) und stützen uns bei der Verarbeitung Ihrer Daten auf den mit uns geschlossenen Kaufvertrag.

Ihre Daten werden wir zum Zweck der Garantieabwicklung und damit zusammenhängender Prozesse (z. B. Reparaturen) an die von uns beauftragten Reparaturdienstleister übermitteln. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten im Regelfall für die Dauer von drei Jahren, um Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu erfüllen.

Uns gegenüber haben Sie das Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie auf Datenübertragbarkeit.

Beim Auskunfts- und beim Löschungsrecht gelten jedoch Einschränkungen nach den §§ 34 und 35 BDSG (Art. 23 DS-GVO). Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DS-GVO i. V. m. § 19 BDSG). Für die MEDION AG ist das die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, [www.lfdi.nrw.de](http://www.lfdi.nrw.de).

Die Verarbeitung Ihrer Daten ist für die Garantieabwicklung erforderlich; ohne Bereitstellung der erforderlichen Daten ist die Garantieabwicklung nicht möglich.

---

## **19. Impressum**

Copyright © 2020

Stand: 22.05.2020

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

**MEDION AG**

**Am Zehnthal 77**

**45307 Essen**

**Deutschland**

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice.

# Sommaire

1.	<b>Informations concernant la présente notice d'utilisation.....</b>	<b>38</b>
1.1.	Explication des symboles.....	38
2.	<b>Utilisation conforme.....</b>	<b>40</b>
3.	<b>Consignes de sécurité.....</b>	<b>41</b>
3.1.	Consignes de sécurité générales.....	42
3.2.	Transport .....	43
3.3.	Installation et branchement électrique .....	44
3.4.	Manipulation de l'appareil.....	46
3.5.	Nettoyage et maintenance.....	48
3.6.	Dysfonctionnements .....	49
3.7.	Recyclage .....	49
4.	<b>Informations sur l'appareil .....</b>	<b>50</b>
4.1.	Informations sur le réfrigérant R-600a utilisé.....	50
5.	<b>Contenu de l'emballage .....</b>	<b>51</b>
6.	<b>Vue d'ensemble de l'appareil.....</b>	<b>52</b>
7.	<b>Préparation à l'utilisation .....</b>	<b>53</b>
8.	<b>Déplacer la charnière de porte .....</b>	<b>53</b>
8.1.	Installation de l'appareil .....	56
9.	<b>Utilisation de l'appareil.....</b>	<b>56</b>
9.1.	Mise en marche de l'appareil .....	56
9.2.	Réglage de la température .....	56
9.3.	Mise hors tension de l'appareil .....	57
9.4.	Astuces pour économiser de l'énergie .....	57
9.5.	Congélation des aliments .....	58
9.6.	Utilisation du bac à glaçons .....	59
10.	<b>Nettoyage et dégivrage .....</b>	<b>59</b>
10.1.	Dégivrage du congélateur .....	61
10.2.	Nettoyage du congélateur et de la surface externe.....	61
11.	<b>Mesures à prendre en cas de panne de courant.....</b>	<b>61</b>
12.	<b>Dépannage.....</b>	<b>62</b>
13.	<b>Mise à l'arrêt.....</b>	<b>63</b>
14.	<b>Recyclage .....</b>	<b>63</b>
15.	<b>Caractéristiques techniques .....</b>	<b>64</b>
16.	<b>Déclaration de conformité UE.....</b>	<b>65</b>
17.	<b>Informations relatives au service après-vente .....</b>	<b>65</b>
18.	<b>Déclaration de confidentialité.....</b>	<b>68</b>
19.	<b>Mentions légales.....</b>	<b>69</b>

DE

FR

NL

ES

IT

# **1. Informations concernant la présente notice d'utilisation**



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité et la notice d'utilisation dans son intégralité avant la mise en service de l'appareil. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation. Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

## **1.1. Explication des symboles**

Si un paragraphe est marqué par l'un des symboles d'avertissement suivants, il faut éviter le danger décrit dans le texte, afin de prévenir les conséquences éventuelles qui y sont mentionnées.



### **DANGER !**

Danger de mort immédiate !



### **AVERTISSEMENT !**

Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !



### **AVERTISSEMENT !**

Danger dû à un risque d'électrocution !



### **AVERTISSEMENT !**

Danger dû à des matières inflammables et/ou facilement inflammables !



### **AVERTISSEMENT !**

Danger dû à des matières explosives !



### **ATTENTION !**

Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !

**AVIS !**

Respectez les consignes pour éviter tout dommage matériel !



Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !



Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !

- Énumération/information sur des événements se produisant pendant l'utilisation
- ▶ Action à exécuter
- Consignes de sécurité à respecter



Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité ») : les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.



Éliminez l'appareil de manière écologique (voir « 14. Recyclage » en page 63)



---

## **2. Utilisation conforme**

Cet appareil sert à congeler des aliments. Cet appareil est destiné à un usage domestique ou à des applications similaires, par exemple dans :

- des coins cuisines réservés au personnel des magasins, bureaux et autres environnements professionnels ;
- des exploitations agricoles et par les clients des hôtels, motels et autres établissements d'hébergement ;
- des chambres d'hôtes ;
- la restauration et d'autres applications de vente en gros similaires.

Pour toute utilisation à des fins professionnelles, les dispositions en vigueur doivent être respectées.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de recharge et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

### 3. Consignes de sécurité



#### **AVERTISSEMENT !**

#### **Risque de blessure !**

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (par exemple personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (par exemple enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à remplir et à vider le congélateur.
- Conservez le câble secteur hors de portée des enfants de moins de 8 ans.



## DANGER !

### Risque de suffocation !

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

- Conservez tous les emballages utilisés (sachets, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec les emballages. Risque de suffocation si des enfants grimpent dans l'appareil et que la porte se referme.
- Tenir les enfants éloignés de l'intérieur de l'appareil.

### 3.1. Consignes de sécurité générales



#### AVERTISSEMENT !

#### Risque de blessure !

Le système de refroidissement de l'appareil contient le réfrigérant R-600a. Toute fuite de réfrigérant présente un risque de blessure.

- Ne posez pas et ne transportez pas l'appareil sur le côté ou sur la paroi arrière, car l'huile du compresseur pourrait pénétrer dans le circuit de réfrigérant et l'obstruer.
- AVERTISSEMENT ! Veillez à ne pas endommager le circuit de réfrigérant.
- Si le système de refroidissement a néanmoins été endommagé, aérez la pièce. Évitez toute flamme nue et source de feu. Faites réparer l'appareil par un professionnel avant de le réutiliser.
- Tout contact de la peau ou des yeux avec le réfrigérant peut provoquer des blessures. Rincez le cas échéant immédiatement et abondamment les yeux ou la peau à l'eau claire et consultez un médecin.

- **AVERTISSEMENT !** Ne faites pas fonctionner dans le congélateur des appareils électriques autres que ceux autorisés par le fabricant.
- **AVERTISSEMENT !** Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou des moyens autres que ceux recommandés par le fabricant.
- Ne mettez pas de flammes nues à proximité de l'appareil.
- Toute manipulation du circuit de réfrigérant est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.

### **3.2. Transport**

**ATTENTION !**



**Risque de blessure !**

L'appareil est très lourd. Le soulever présente un risque de blessure.

- Transportez l'appareil avec au moins une autre personne.

**AVIS !**



**Dommage matériel possible !**

Risque d'endommagement de l'appareil en cas de transport incorrect.

- Pendant le transport et lors de l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucune partie du circuit de refroidissement ne soit endommagée.
- Transportez toujours l'appareil si possible à la verticale. Si l'appareil a été incliné à plus de 40° durant son transport, attendez 4 heures avant de le brancher sur le secteur et de l'allumer, afin que le circuit de réfrigérant puisse se stabiliser après le transport.
- Ne posez pas l'appareil sur le côté ou sur la paroi arrière, l'huile du compresseur pourrait pénétrer dans le circuit de réfrigérant et l'obstruer.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ni aux éclaboussures d'eau.

### **3.3. Installation et branchement électrique**

#### **3.3.1. Emplacement**



**AVIS !**

**Dommage matériel possible !**

Toute manipulation incorrecte présente un risque d'endommagement de l'appareil.

- Installez l'appareil dans une pièce sèche et aérée. La pièce doit avoir une surface minimum d'environ 4 m<sup>2</sup>, afin d'assurer une ventilation suffisante en cas d'endommagement du système de refroidissement.
- Lors de l'installation, tenez compte de la surface nécessaire à l'appareil (voir « 8.1. Installation de l'appareil » en page 56).
- L'appareil est conçu pour les classes climatiques N, ST (voir plaque signalétique). Une puissance de refroidissement sans faille de l'appareil est garantie à des températures ambiantes comprises entre 16 °C et 38 °C. En cas de températures différentes, les performances de l'appareil peuvent être réduites.
- N'exposez pas l'appareil à des conditions extrêmes. À éviter :
  - humidité de l'air élevée ou exposition à l'eau ;
  - températures extrêmement hautes ou basses ;
  - rayonnement direct du soleil ;
  - feu nu.



**AVERTISSEMENT !**

**Risque d'incendie !**

Une circulation de l'air insuffisante peut entraîner une accumulation de chaleur.

- Veillez à ce que les orifices de ventilation du caisson autour de l'appareil et dans la niche d'installation ne soient pas obstrués.
- Pour garantir une ventilation suffisante, respectez un écart d'au moins 10 cm entre l'appareil et le plafond, de 5 cm entre l'appareil et les murs latéraux et de 5 cm entre l'appareil et le mur arrière.

- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que cuisinières, radiateurs, chauffage au sol, etc. Si l'installation près d'une source de chaleur est inévitable, utilisez une plaque isolante appropriée ou respectez les distances minimales suivantes entre l'appareil et la source de chaleur :
  - env. 5 cm entre l'appareil et les cuisinières électriques, à gaz ou autres,
  - env. 30 cm entre l'appareil et les poêles à mazout ou au charbon.
  - Si l'appareil est installé à côté d'un autre appareil de réfrigération, laissez un espace latéral minimal de 5 cm entre les deux appareils.

### **3.3.2. Avant de brancher l'appareil**



**DANGER !**

**Risque d'électrocution !**

Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique.

- Après l'installation, vérifiez que le câble secteur n'est ni coincé ni endommagé.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil s'il présente des dommages visibles ou si l'adaptateur secteur ou la fiche d'alimentation est endommagé.
- En cas de dommage, adressez-vous à notre SAV.

### **3.3.3. Raccordement au réseau électrique**



**DANGER !**

**Risque d'électrocution !**

Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique.

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise de terre réglementaire et facilement accessible située à proximité du lieu d'installation de l'appareil. La tension secteur locale doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.
- La prise doit rester accessible, s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.
- AVERTISSEMENT ! Veillez à ce que l'adaptateur secteur ne présente pas de risque de trébuchement. N'utilisez pas de rallonge.
- AVERTISSEMENT ! L'adaptateur secteur ne doit être ni coincé ni endommagé lors de l'installation.
- AVERTISSEMENT ! Ne placez pas de multiprises ou d'adaptateurs secteur mobiles au dos de l'appareil.
- Pour mettre l'appareil hors tension, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

### **3.4. Manipulation de l'appareil**



**AVERTISSEMENT !**

**Risque d'explosion !**

Tout gaz ou liquide inflammable stocké dans l'appareil peut provoquer des explosions.

- Ne stockez pas de substances explosives ou de bombes aérosol contenant des gaz propulseurs inflammables dans l'appareil.

- Ne congelez pas de boissons gazéifiées. L'eau se dilatant peut faire éclater le récipient.
- Congelez les bouteilles d'alcool fort uniquement bien fermées et en position verticale.
- N'entreposez pas de récipients en verre ou en métal remplis de liquide dans le compartiment de congélation.



## **AVERTISSEMENT !**

### **Risque de blessure/risque pour la santé !**

Toute manipulation incorrecte de l'appareil peut causer des blessures.

- Ne touchez pas les parois intérieures gelées du freezer ni les aliments congelés avec vos mains. Ne mettez pas de glaçons ou de sucettes glacées provenant directement du freezer dans votre bouche. Des brûlures dues à de basses températures sont possibles.
- N'utilisez pas le socle, les tiroirs, la porte, etc. comme marchepied ou support.

L'appareil ne peut pas fonctionner correctement (dégel éventuel des aliments stockés ou hausse de la température dans le freezer) s'il est exposé à des températures inférieures au seuil minimal de la plage de température pour laquelle il a été conçu (en dessous de 16 °C) pendant une longue période.

En cas de panne de courant ou si l'appareil est éteint, les aliments stockés peuvent dégeler ou se décongeler. Cela présente un risque d'intoxication alimentaire.

- En cas de panne de courant, procédez à un contrôle visuel et olfactif des aliments stockés, afin de déterminer s'ils sont encore comestibles.
- Si des aliments congelés ont visiblement dégelé après une panne de courant, il faut les jeter.
- Ne recongelez pas d'aliments décongelés.

- Même si l'appareil n'est éteint que temporairement, enlevez les aliments congelés de l'appareil et stockez-les dans un endroit suffisamment frais.

### 3.5. Nettoyage et maintenance



#### DANGER !

#### Risque d'électrocution !

Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique.

- Avant les travaux de nettoyage ou de maintenance, débranchez impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant (ne tirez jamais sur le câble lui-même, mais toujours au niveau de la fiche). Si la fiche d'alimentation est inaccessible, coupez le fusible prévu dans l'installation domestique.



#### DANGER !

#### RISQUE D'EXPLOSION et D'INCENDIE !

La formation de gaz peut entraîner des explosions.

- N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil ou des parties de l'appareil.
- N'utilisez pas de sprays dégivrants. Des gaz explosifs peuvent se former.



#### AVIS !

#### Dommage matériel possible !

Toute manipulation incorrecte peut endommager l'appareil.

- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ni de moyens artificiels, tels que des radiateurs électriques, pistolets à air chaud, sèche-cheveux ni d'objets pointus ou durs. L'isolation thermique et l'intérieur sont sensibles aux rayures et à la chaleur et peuvent fondre.
- Ne faites pas fonctionner d'appareils électroniques à l'intérieur de l'appareil. Cela risquerait de causer des dommages irreparables sur les deux appareils.

## Surfaces sensibles :

- N'utilisez pas de produits d'entretien agressifs ou abrasifs pour nettoyer l'intérieur de l'appareil, la porte et le caisson, cela pourrait endommager les surfaces.
- Évitez tout contact des pièces en plastique et du joint de porte avec de l'huile ou de la graisse, qui risquerait de rendre la surface poreuse et fragile.

## 3.6. Dysfonctionnements



### DANGER !

#### Risque d'électrocution !

Les pièces sous tension présentent un risque de choc électrique.

- N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même une partie de l'appareil. Vous risqueriez de vous électrocuter.
- Afin d'éviter tout danger, les câbles secteur endommagés doivent être remplacés uniquement par un atelier spécialisé agréé ou par le SAV technique.
- En cas de problème, adressez-vous à notre SAV ou à un autre atelier spécialisé.

## 3.7. Recyclage



### DANGER !

#### Risque de suffocation ! Risque de blessure !

Afin d'éviter tout danger pour les enfants, procédez comme suit avant d'éliminer l'appareil :

- Démontez la porte et le joint ou fermez la porte avec du ruban adhésif.
- Laissez les tiroirs dans l'appareil pour éviter que des personnes, par ex. des enfants ne montent à l'intérieur de l'appareil.
- Coupez l'adaptateur secteur.

## **4. Informations sur l'appareil**

- Le circuit de réfrigération de l'appareil utilise le réfrigérant R-600a (sans CFC NI HFC).
- Le circuit de réfrigération a été soumis à un contrôle d'étanchéité, conformément aux dispositions de sécurité applicables aux appareils électriques.
- Classe énergétique A+
- Classe climatique N, ST

Le tableau suivant indique la signification des classes climatiques.

Classe climatique	Signification	Température ambiante
SN	Appareils pour climat inférieur à la normale	+10 °C à +32 °C
N	Appareils pour climat tempéré	+16 °C à +32 °C
ST	Appareils pour climat subtropical	+16 °C à +38 °C
T	Appareils pour climat tropical	+16 °C à +43 °C

### **4.1. Informations sur le réfrigérant R-600a utilisé**

L'appareil utilise le R-600a et le cyclopentane comme réfrigérant et isolant 100 % sans CFC. Cela contribue à la protection de la couche d'ozone et à la réduction de l'effet de serre.

Les appareils de ce type sont reconnaissables à la mention « Réfrigérant R-600a » sur la plaque signalétique.

- ▶ Veillez à ce que le circuit de refroidissement ne soit pas endommagé, car le R-600a rejeté en faible quantité peut tout de même contribuer à l'effet de serre.
- ▶ Cela est valable aussi bien pour le transport que pendant toute la durée de vie de l'appareil. Veillez également à ce que cet appareil soit éliminé selon les réglementations locales, conformément aux pratiques recommandées.

## 5. Contenu de l'emballage



**DANGER !**

**Risque de suffocation !**

L'ingestion ou l'inhalation de petites pièces ou de films présente un risque de suffocation.

■ Conservez le film d'emballage hors de portée des enfants.

- ▶ Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les autres matériaux d'emballage.
- ▶ Veuillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler toute livraison incomplète dans les 14 jours suivant l'achat.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Congélateur avec
  - 1 grille
  - 1 limiteur de butée de porte

DE


FR

NL

ES

IT

## 6. Vue d'ensemble de l'appareil

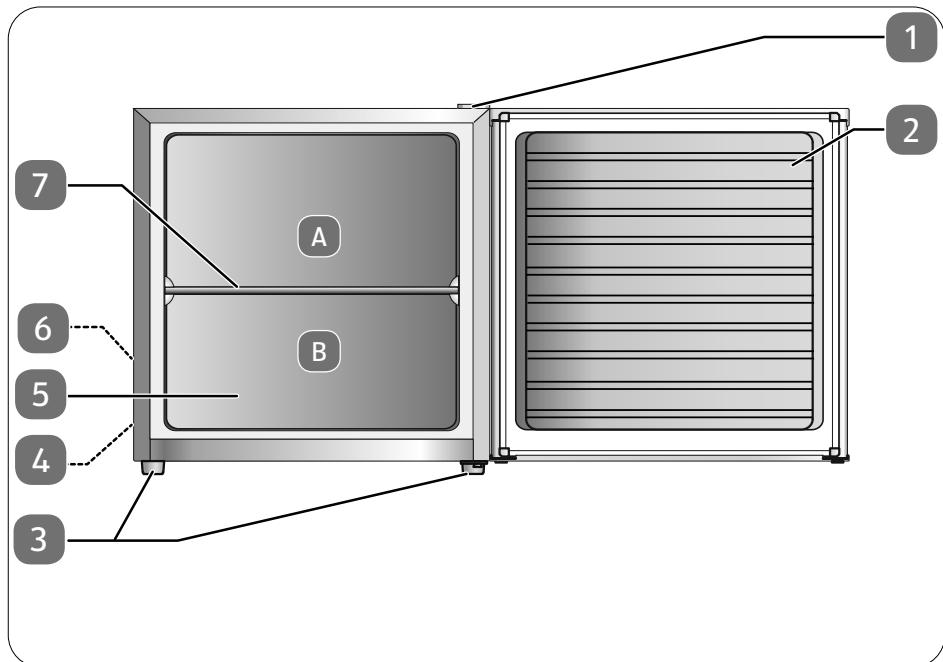

- 1) Charnière supérieure
- 2) Porte du congélateur
- 3) Pieds
- 4) Adaptateur secteur avec fiche (au dos, non représenté)
- 5) Congélateur
- 6) Thermostat (au dos, non représenté)
- 7) Grille



La plaque signalétique se trouve sur la paroi latérale du congélateur.



Stockage recommandé des aliments dans le congélateur  :  
Fruits de mer (poisson, crevettes, crustacés), poissons d'eau douce et viandes (durée recommandée de 3 mois. Plus la période de stockage est prolongée, plus le goût des aliments est mauvais et les valeurs nutritionnelles sont amoindries), convient pour les aliments frais congelés.  
Stockez les aliments dans des récipients adaptés comme suit :

- A) Glace, fruits congelés, produits surgelés, pâtisseries
- B) Légumes congelés, frites, viande crue, volaille, poisson

## 7. Préparation à l'utilisation

- ▶ Déballez l'appareil et enlevez le ruban adhésif.
- ▶ Éliminez les résidus de colle éventuels à l'aide d'un produit d'entretien doux.
- ▶ Éliminez séparément les rembourrages protecteurs en polystyrène expansé de l'emballage.
- ▶ Rincez l'intérieur de l'appareil et les accessoires à l'eau tiède additionnée d'un produit d'entretien doux et laissez-les sécher (voir chapitre « 10. Nettoyage et dégivrage » en page 59).

## 8. Déplacer la charnière de porte

Le congélateur est fourni avec la charnière montée à droite. Pour changer le sens d'ouverture de la porte, procédez comme suit.

Outils nécessaires :

- Clé (de 8 ou de 10 mm)
- Petit tournevis plat
- Tournevis cruciforme


La fiche d'alimentation est débranchée.

- ▶ Videz complètement le congélateur, y compris les clayettes et tous les aliments, etc.
- ▶ Basculez le congélateur sur le dos.




Mettez soigneusement toutes les pièces de côté. Toutes les pièces déposées seront réutilisées pour l'installation de la porte.


- ▶ Retirez le cache-charnière du côté droit par exemple à l'aide d'un tournevis plat.

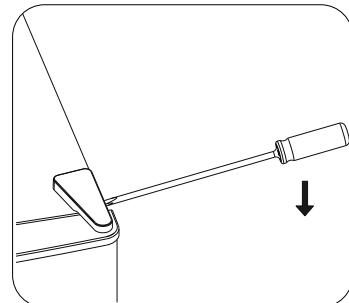


- ▶ Desserrez les trois vis de la charnière à l'aide d'un tournevis cruciforme ou d'une clé de 8.

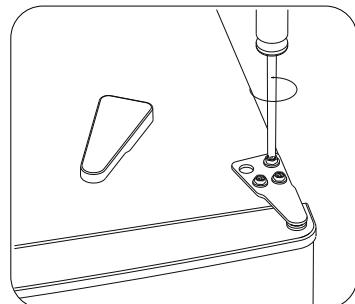


- ▶ Retirez le cache du trou de fixation du côté gauche par exemple à l'aide d'un tournevis plat.

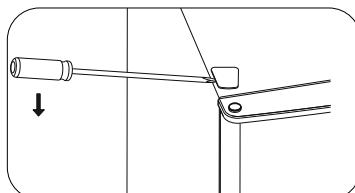


- ▶ Retirez le bouchon borgne du tenon de charnière du côté gauche et placez-le dans le trou du côté droit.
- ▶ Soulevez la porte pour l'enlever et posez-la sur une surface souple pour prévenir tout risque de rayure.

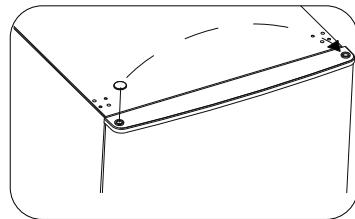


- ▶ Dévissez la charnière inférieure et dévissez le pied réglable.

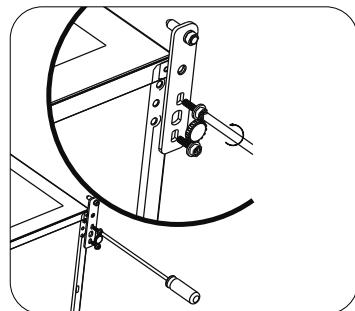


- ▶ Dévissez le tenon de la charnière inférieure à l'aide d'une clé de 10 et maintenez-la avec un tournevis plat pour retirer le tenon.
- ▶ Retournez la charnière et remettez le tenon en place.

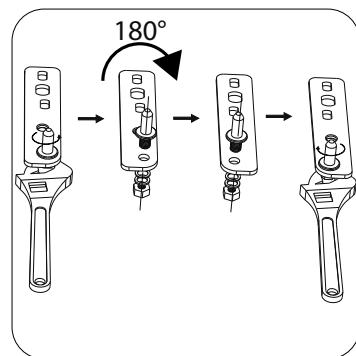


- ▶ Vissez la charnière inférieure sur le côté gauche. Vissez le pied réglable sur le côté droit.

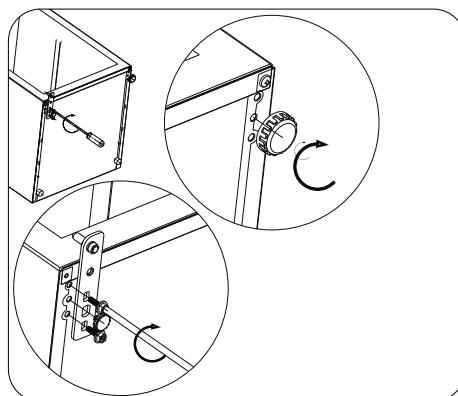

- ▶ Remettez la porte en place sur le tenon de la charnière inférieure. Assurez-vous que la porte fait corps sur le plan horizontal et sur le plan vertical avec l'appareil, de manière à ce que les joints soient tous en contact lorsque la porte est fermée, avant de revisser à fond la charnière supérieure.
- ▶ Remontez ensuite la charnière supérieure et vissez-la à fond. Au besoin, utilisez une clé pour bien serrer la vis.

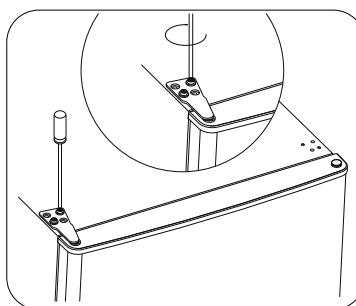

- ▶ Remettez le cache-charnière et le capuchon de vis en place.

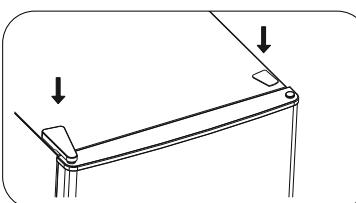



Veuillez noter que : le joint de porte s'adapte après quelques heures au nouveau sens d'ouverture de la porte.




Si l'appareil a été incliné à plus de 45° durant son transport, attendez 2 heures avant de le brancher sur le secteur et de l'allumer, afin que le circuit de réfrigérant puisse se stabiliser après le transport.

## 8.1. Installation de l'appareil

- ▶ Installez l'appareil à un endroit approprié (voir aussi le chapitre « 3.3.1. Emplacement » en page 44).
- ▶ Alignez l'appareil horizontalement et compensez les inégalités du sol en vissant plus ou moins les pieds.
- ▶ Alignez le congélateur à l'aide d'un niveau à bulle.

Pour pouvoir ouvrir complètement la porte, respectez les dimensions indiquées ci-dessous pour la pièce d'installation.

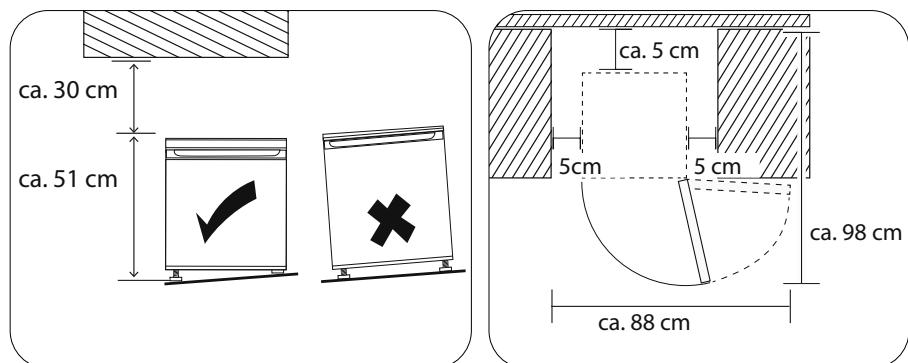

## 9. Utilisation de l'appareil

### 9.1. Mise en marche de l'appareil

- ▶ Raccordez l'appareil à une prise de courant sécurisée.

La tension secteur locale doit correspondre à celle indiquée dans les caractéristiques techniques de l'appareil.

### 9.2. Réglage de la température

Le réglage du thermostat a pour effet de régler automatiquement la température dans le congélateur.

Les 3 réglages de base suivants du thermostat sont possibles, et des positions intermédiaires sont également réglables entre **NORMAL** et **MAX** :

<b>MIN</b>	Plus faible puissance de congélation (réglage le plus chaud)	Stockage de courte durée de produits congelés
<b>NORMAL</b>	Positions intermédiaires	Stockage de durée moyenne de produits congelés
<b>MAX</b>	Puissance de congélation maximale (réglage le plus froid)	Stockage de longue durée de produits congelés

- ▶ Avant de mettre des aliments frais dans l'appareil, réglez le thermostat sur **MAX**. Puis réglez-le au bout de 2 heures sur la position intermédiaire.



À l'aide d'un thermomètre, vérifiez la température du congélateur. La température idéale et le réglage par défaut est de -18 °C dans le congélateur. Si cette température est atteinte, vous pouvez commencer à stocker des aliments.



La température intérieure peut varier selon des facteurs tels que le lieu d'installation, la température ambiante ou la fréquence d'ouverture de la porte. Tenez-en compte lors du réglage de la température.

### 9.3. Mise hors tension de l'appareil

- ▶ Pour couper l'appareil du réseau électrique, mettez le thermostat en position **MIN** et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- ▶ Attendez env. dix minutes avant de rallumer l'appareil.

### 9.4. Astuces pour économiser de l'énergie

- ▶ Laissez la grille pendant le fonctionnement, afin de réduire la consommation énergétique au minimum.
- ▶ N'installez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur (radiateur, four, etc.).
- ▶ Veillez à ce que l'air puisse circuler autour de l'appareil.
- ▶ N'ouvrez que brièvement la porte pour sortir ou ranger des aliments/boissons dans l'appareil.
- ▶ Réglez la température en fonction du degré de remplissage de l'appareil.
- ▶ Laissez refroidir les aliments chauds à température ambiante avant de les mettre dans le congélateur.
- ▶ Veillez à ce que le joint de porte ne soit pas endommagé et que la porte ferme bien.
- ▶ En cas de formation d'une couche de givre, dégivrez l'appareil. Une couche de givre épaisse diminue la transmission du froid et augmente ainsi la consommation d'énergie.

- 
- ▶ Si le congélateur reste vide pendant une longue période, éteignez-le. Dégivrez, nettoyez et séchez l'appareil. Laissez la porte ouverte pour éviter toute formation de moisissure dans l'appareil.

## 9.5. Congélation des aliments



### AVIS !

#### Risque de dommage de l'appareil.

Surfaces sensibles : évitez tout contact des pièces en plastique et du joint de porte avec de l'huile ou de la graisse, qui risquerait de rendre la surface poreuse et fragile.

- Évitez tout contact des pièces en plastique avec de l'huile ou de la graisse.

Pratiquement tous les aliments peuvent être congelés, excepté les légumes qui se consomment crus tels que les salades vertes.

Seuls les aliments de haute qualité conviennent à la congélation ; portionnez vos aliments pour ne pas devoir recongeler des aliments décongelés.

- ▶ 2 à 3 heures avant de congeler des aliments frais, mettez le thermostat en position **MAX**. Puis une fois les aliments mis à congeler dans l'appareil, réglez le thermostat sur **NORMAL**.

Pour éviter toute contamination des aliments, veuillez suivre les instructions suivantes :

- ▶ L'ouverture prolongée de la porte peut entraîner une hausse de température importante à l'intérieur de l'appareil.
- ▶ Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments/boissons et le système d'évacuation accessible.
- ▶ Les nouveaux aliments à congeler ne doivent pas entrer en contact avec des aliments déjà congelés. Le cas échéant, si vous prévoyez de congeler des aliments chaque jour, il peut s'avérer nécessaire d'en réduire la quantité.
- ▶ Ne dépassez pas la durée de conservation indiquée par les fabricants de produits alimentaires. Si aucune indication n'est fournie, les aliments ne doivent pas être conservés plus de trois mois.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de contamination croisée, emballez les aliments dans un matériau d'emballage inodore, étanche à l'air et à l'humidité et qui résiste aux graisses et lessives.
  - L'idéal est d'utiliser des films en polyéthylène ou du papier aluminium.
  - L'emballage doit être étanche et bien adhérer au produit congelé.
  - N'utilisez pas d'emballages en verre, qui pourraient éclater.
- ▶ Dans le congélateur, vous pouvez congeler des fruits et faire des glaçons.

- ▶ Veuillez à ne pas surcharger le congélateur, sinon, la capacité de congélation optimale ne peut être garantie et la consommation d'énergie augmente.
- ▶ Tout signe d'humidité ou de gonflement des emballages de produits surgelés indique que les aliments n'ont pas été correctement stockés/transportés et qu'ils sont avariés. Vérifiez l'état des aliments avant de les consommer.

## 9.6. Utilisation du bac à glaçons

- ▶ Nettoyez soigneusement le bac à glaçons avant de l'utiliser pour la première fois.
- ▶ Remplissez le bac d'eau potable.
- ▶ Placez le bac à glaçons à l'horizontale dans le tiroir du congélateur le plus bas.
- ▶ Dès que les glaçons sont prêts, enlevez le bac à glaçons du tiroir du congélateur et retirez les glaçons du bac.

### 9.6.1. Décongélation d'aliments

Selon le type et l'utilisation prévue, les aliments peuvent être décongelés soit dans un réfrigérateur, dans un récipient rempli d'eau tiède, au four à micro-ondes, à température ambiante ou au four. Les fruits et légumes à cuire n'ont pas besoin d'être décongelés au préalable.

Les aliments décongelés doivent être si possible consommés le jour même et ne pas être conservés au congélateur plus longtemps que jusqu'au lendemain. Ne recongelez jamais des aliments, même ceux qui ont été partiellement décongelés.

## 10. Nettoyage et dégivrage

- ▶ Nettoyez régulièrement les surfaces qui entrent en contact avec les aliments/boissons et le système d'évacuation accessible.



### AVERTISSEMENT !

### Risque d'électrocution !

Il existe un risque de choc électrique dû aux pièces conductrices de l'appareil.

- Avant les travaux de nettoyage, débranchez impérativement la fiche d'alimentation de la prise de courant (ne tirez jamais sur le câble lui-même, mais toujours au niveau de la fiche). Si la fiche d'alimentation est inaccessible, coupez le fusible prévu dans l'installation domestique.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.



## DANGER !

### RISQUE D'EXPLOSION et D'INCENDIE !

La formation de gaz peut entraîner des explosions.

- N'utilisez pas de liquides inflammables pour nettoyer l'appareil ou des parties de l'appareil.



## AVERTISSEMENT !

### Risque de blessure !

Des brûlures dues à de basses températures sont possibles.

- Ne touchez pas les parois intérieures gelées du freezer ni les aliments congelés avec vos mains. Utilisez par ex. un chiffon sec pour toucher les aliments congelés.



## AVIS !

### Risque de dommage !

Toute manipulation incorrecte des surfaces sensibles peut endommager l'appareil.

- N'utilisez en aucun cas des produits d'entretien agressifs, abrasifs, granuleux, contenant de l'acide acétique, de la soude ou des solvants. Cela risquerait d'endommager les surfaces.
- Ne faites pas fonctionner d'appareils électroniques à l'intérieur de l'appareil. Cela risquerait de causer des dommages irréparables sur les deux appareils.



## AVIS !

### Risque de dommage !

Toute manipulation incorrecte peut endommager l'appareil.

- Pour accélérer le dégivrage, n'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou moyens artificiels autres que ceux recommandés par le fabricant, tels que radiateurs électriques, soufflantes à air chaud ou sèche-cheveux.

## 10.1. Dégivrage du congélateur

Une épaisse couche de givre sur les parois de congélation réduit l'efficacité de l'appareil et augmente la consommation d'énergie.

Quelques heures avant de dégivrer l'appareil, mettez le thermostat en position **MAX**. Les aliments congelés peuvent ainsi être conservés pendant une période prolongée à température ambiante.



Une hausse de la température lors du dégivrage manuel ainsi que le nettoyage et l'entretien de l'appareil peuvent réduire la durée de conservation des aliments congelés.

Il est recommandé de dégivrer l'appareil au moins une fois par an.

- ▶ Sortez les aliments congelés du congélateur, enveloppez-les dans du papier journal et éventuellement un linge, et conservez-les dans un endroit frais.
- ▶ Mettez le thermostat en position **MIN**.
- ▶ Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- ▶ Enlevez les tiroirs du congélateur.
- ▶ Après env. une demi-heure, il est possible d'éliminer facilement à l'aide d'une spatule en plastique ou en bois la couche de givre qui s'est éventuellement formée sur les ailettes de refroidissement au-dessus des tiroirs du congélateur.

## 10.2. Nettoyage du congélateur et de la surface externe

- ▶ Essuyez l'intérieur du congélateur avec un produit d'entretien doux (p. ex. produit vaisselle) et laissez-le sécher.
- ▶ Nettoyez et séchez soigneusement tous les accessoires.
- ▶ Nettoyez les surfaces de l'appareil, excepté le joint de porte, avec un produit d'entretien doux.
- ▶ Nettoyez le joint de porte à l'eau claire, essuyez-le et laissez-le sécher.
- ▶ Rebranchez la fiche d'alimentation sur la prise de courant.
- ▶ Dès que l'appareil a atteint la température souhaitée, des aliments peuvent à nouveau y être stockés.

## 11. Mesures à prendre en cas de panne de courant

Ne recongelez jamais des aliments, même ceux qui ont été partiellement décongelés.

- ▶ En cas de panne de courant, vérifiez l'état des aliments avant de les consommer (voir aussi « 3.4. Manipulation de l'appareil » en page 46).

## 12. Dépannage

Des dysfonctionnements peuvent survenir pendant l'utilisation de l'appareil.

- ▶ Vérifiez à l'aide du tableau suivant si vous pouvez éliminer vous-même le problème. Toute autre réparation est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.
- ▶ En cas de problème, adressez-vous à notre SAV ou à un autre atelier spécialisé.

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas	Interruption du circuit électrique	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vérifiez si la fiche d'alimentation est bien branchée sur la prise.</li><li>▶ Vérifiez si la prise de courant est sous tension en branchant un autre appareil électrique (par ex. une lampe de chevet).</li><li>▶ Vérifiez le fusible.</li><li>▶ Vérifiez que l'adaptateur secteur n'est pas endommagé.</li></ul>
	Le compresseur s'enclenche très rarement.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Vérifiez si la température ambiante n'est pas inférieure à 16 °C.</li></ul>
La température intérieure n'est pas assez basse.	La porte n'est pas bien refermée ou a été trop souvent ouverte.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Rangez les aliments de façon à ce que la porte puisse être bien fermée.</li><li>▶ Ouvrez la porte moins longtemps.</li></ul>
La température intérieure n'est pas assez basse.	La température ambiante est supérieure à +38 °C.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ L'appareil est conçu pour fonctionner à une température comprise entre +16 °C et +38 °C.</li></ul>
	La circulation de l'air n'est pas suffisante.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Éloignez l'appareil du mur.</li></ul>
	L'appareil se trouve à un endroit exposé aux rayons directs du soleil ou à proximité d'une source de chaleur	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Changez l'appareil de place.</li></ul>

Problème	Cause	Solution
L'appareil est très bruyant	L'appareil n'est pas correctement aligné.	► Alignez l'appareil à l'aide d'un niveau à bulle.
	L'appareil est en contact avec des meubles ou autres objets.	► Enlevez ou éloignez les objets autour de l'appareil.

## 13. Mise à l'arrêt

Si le congélateur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, procédez comme suit :

- Mettez tout d'abord le thermostat en position **MIN** puis débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Videz l'appareil.
- Lavez l'intérieur du congélateur et laissez-le sécher.
- Nettoyez soigneusement tous les accessoires.
- Laissez la porte ouverte pour empêcher la formation d'odeurs désagréables et de moisissures.

## 14. Recyclage



### Appareil

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement.

Remettez l'appareil usagé dans un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'une déchetterie.

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise de collecte des déchets locale ou à la municipalité.

- Avant le recyclage de l'appareil, coupez le câble secteur.
- Démontez la porte et le joint ou collez la porte au moyen d'un ruban adhésif afin que les enfants ne puissent pas s'y enfermer.
- Lors du recyclage, veuillez noter que l'appareil/l'isolation contient du cyclopentane (gaz isolant inflammable).
- L'appareil/l'isolation doit être éliminé(e) de manière appropriée.



### Emballage

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont des matières premières recyclables qui peuvent être réintégrées dans le circuit des matières premières.

## 15. Caractéristiques techniques

Marque :	MEDION®
Modèle	MD 37013
Catégorie	8 (congélateur armoire)
Classe énergétique :	A+
Consommation d'énergie :	0,408 kWh/24 h = 149 kWh/1 an*
Capacité totale :	33 litres
Autonomie en cas de coupure de courant :	12 h
Compartiment congélateur :	4 étoiles
Capacité de congélation :	2 kg/24 h
Classe climatique :	N, ST (pour températures de +16 °C à +38 °C)
Émission de bruit aérien :	41 dB (A) re 1 pW
Tension nominale :	220 – 240 V ~
Fréquence nominale :	50 Hz
Courant nominal :	0,55 A
Consommation de courant :	90 W
Réfrigérant :	R-600a
Quantité de réfrigérant :	21 g
Isolant :	Cyclopentane
Poids net :	Env. 14 kg
Classe de protection	I
Dimensions (l x H x P)	Env. 44 x 47 x 51 cm

\* Consommation d'énergie en kWh par an, calculée sur la base du résultat obtenu pour 24 heures dans des conditions d'essai normalisées. La consommation d'énergie réelle dépend des conditions d'utilisation et de l'emplacement de l'appareil.

## **16. Déclaration de conformité UE**



L'entreprise MEDION AG déclare par la présente que le produit MD 37013 est conforme aux exigences européennes suivantes :

- Directive CEM 2014/30/UE
- Directive basse tension 2014/35/UE
- Règlement (CE) n° 1935/2004.

## **17. Informations relatives au service après-vente**

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.  
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : [community.medion.com](http://community.medion.com).
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

<b>France</b>	
<b>Horaires d'ouverture</b>	<b>Hotline SAV</b>
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 02 43 16 60 30
<b>Adresse du service après-vente</b>	
<b>MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France</b>	
<b>Suisse</b>	
<b>Horaires d'ouverture</b>	<b>Hotline SAV</b>
Lun - Ven : 7h00 à 23h00 Sam/Dim : 10h00 à 18h00	① 0848 - 33 33 32

DE

FR

NL

ES

IT

**Adresse du service après-vente**

**MEDION/LENOVO Service Center**  
**Ifangstrasse 6**  
**8952 Schlieren**  
**Suisse**

**Belgique**

<b>Horaires d'ouverture</b>	<b>Hotline SAV</b>
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 02 - 200 61 98

**Adresse du service après-vente**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

**Luxembourg**

<b>Horaires d'ouverture</b>	<b>Hotline SAV</b>
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 34 - 20 808 664

**Adresse du service après-vente**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

France	Belgique
	
<a href="http://www.medion.com/fr/service/accueil/">www.medion.com/fr/service/accueil/</a>	<a href="http://www.medion.com/be/fr/service/accueil/">www.medion.com/be/fr/service/accueil/</a>
Suisse	Luxembourg
	
<a href="http://www.medion.com/ch/fr/service/start">www.medion.com/ch/fr/service/start</a>	<a href="http://www.medion.com/lu/fr/">www.medion.com/lu/fr/.</a>

## **18. Déclaration de confidentialité**

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthal 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthal 77, D - 45307 Essen ; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com). Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR) en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, [www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de).

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

---

## **19. Mentions légales**

Copyright © 2020

Date : 22.05.2020

Tous droits réservés.

DE

FR

NL

ES

IT

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

**MEDION AG**

**Am Zehnthal 77**

**45307 Essen**

**Allemagne**

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.



---

# Inhoudsopgave

1.	<b>Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....</b>	<b>72</b>
1.1.	Betekenis van de symbolen.....	72
2.	<b>Gebruiksdoel.....</b>	<b>74</b>
3.	<b>Veiligheidsvoorschriften .....</b>	<b>75</b>
3.1.	Algemene veiligheidsvoorschriften .....	76
3.2.	Transport .....	77
3.3.	Opstelling en elektrische aansluiting .....	78
3.4.	Omgaan met het apparaat .....	80
3.5.	Reiniging en onderhoud .....	82
3.6.	Storingen.....	83
3.7.	Afvalverwerking.....	84
4.	<b>Informatie over het apparaat .....</b>	<b>84</b>
4.1.	Informatie over het gebruikte koelmiddel R-600a.....	85
5.	<b>Inhoud van de levering .....</b>	<b>85</b>
6.	<b>Overzicht van het apparaat .....</b>	<b>86</b>
7.	<b>Voorbereiding voor gebruik.....</b>	<b>87</b>
8.	<b>Deuraanslag veranderen .....</b>	<b>87</b>
8.1.	Apparaat installeren.....	90
9.	<b>Apparaat bedienen.....</b>	<b>90</b>
9.1.	Apparaat inschakelen .....	90
9.2.	Temperatuurregeling.....	91
9.3.	Apparaat uitschakelen .....	91
9.4.	Tips voor energiebesparing.....	91
9.5.	Diepvriezen van levensmiddelen.....	92
9.6.	Gebruik van het ijsblokjesbakje .....	93
10.	<b>Reinigen en ontdooien.....</b>	<b>94</b>
10.1.	De vriesruimte ontdooien.....	95
10.2.	Vriesruimte en buitenoppervlakken reinigen.....	96
11.	<b>Maatregelen bij uitval van de netvoeding .....</b>	<b>96</b>
12.	<b>Probleemoplossing .....</b>	<b>96</b>
13.	<b>Buiten gebruik stellen.....</b>	<b>98</b>
14.	<b>Afvalverwerking .....</b>	<b>98</b>
15.	<b>Technische gegevens.....</b>	<b>99</b>
16.	<b>Conformiteitsinformatie van de EU .....</b>	<b>100</b>
17.	<b>Service-informatie.....</b>	<b>100</b>
18.	<b>Privacy statement .....</b>	<b>102</b>
19.	<b>Colofon .....</b>	<b>103</b>

DE

FR

NL

ES

IT

# **1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing**



Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de volledige gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt of doorgaat, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee, omdat deze een essentieel onderdeel van het product is.

## **1.1. Betekenis van de symbolen**

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingsymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaren worden vermeden om de daar beschreven mogelijke gevolgen te voorkomen.



### **GEVAAR!**

Waarschuwing voor direct levensgevaar!



### **WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!



### **WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor gevaren door elektrische schok!



### **WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor gevaren door brandgevaarlijke en/of licht ontvlambare stoffen!



### **WAARSCHUWING!**

Waarschuwing voor gevaren door explosiegevaarlijke stoffen!



### **VOORZICHTIG!**

Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig en/of licht letsel!

**LET OP!**

Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!



Meer informatie over het gebruik van het apparaat!



Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht!

- Opsommingstekens/informatie over gebeurtenissen die zich tijdens de bediening kunnen voordoen
- ▶ Instructie voor een uit te voeren handeling
- Veiligheidsvoorschriften die in acht moeten worden genomen



Verklaring van conformiteit (zie het hoofdstuk 'Conformiteitsinformatie'): Producten die met dit symbool zijn gemarkeerd, voldoen aan de eisen volgens de EU-richtlijnen.



Voer het apparaat af volgens de geldende milieuvoorschriften (zie "14. Afvalverwerking" op blz. 98)



---

## **2. Gebruiksdoel**

Dit apparaat is bestemd voor het invriezen van levensmiddelen.  
Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en voor vergelijkbare toepassingen zoals:

- in personeelskeukens van winkels, kantoren en andere werkomgevingen;
- in de landbouw en door gasten in hotels, motels en andere accommodaties;
- bij bed & breakfasts;
- in de catering en vergelijkbare toepassingen in de groothandel.

Bij gebruik in een zakelijke omgeving moeten de daar geldende voorschriften in acht worden genomen.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid komt te vervallen:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Iedere andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met de voorschriften en kan leiden tot letsel of materiële schade.

### 3. Veiligheidsvoorschriften



#### WAARSCHUWING!

#### Gevaar voor letsel!

Gevaar voor letsel bij personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking (zoals personen met een handicap, ouderen met een lichamelijke en geestelijke beperking) of met gebrek aan kennis en ervaring (zoals oudere kinderen).

- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, mits deze personen onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat zodat zij de daarmee samenhangende gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze 8 jaar of ouder zijn en er iemand toezicht op hen houdt.
- Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar mogen spullen in vrieskasten plaatsen en eruit halen.
- Houd kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt van het netsnoer.



## **GEVAAR! Verstikkingsgevaar!**

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie.

- Bewaar al het gebruikte verpakkingsmateriaal (zakken, stukken polystyreen, enz.) buiten het bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het verpakkingsmateriaal spelen. Als de deur dichtvalt, bestaat er verstikkingsgevaar voor kinderen die in het apparaat kruipen.
- Zorg ervoor dat kinderen niet in het apparaat kunnen komen.

### **3.1. Algemene veiligheidsvoorschriften**



#### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor letsel!**

Het koelsysteem van het apparaat bevat het koelmiddel R-600a. Als er koelmiddel vrijkomt, bestaat er gevaar voor letsel.

- Installeer en transporteer het apparaat niet op de zijkant of de achterkant, omdat er anders olie uit de compressor in het koelmiddelcircuit terecht kan komen en het koelmiddelcircuit als gevolg hiervan verstoopt kan raken.
- WAARSCHUWING! Beschadig het koelcircuit niet.
- Als het koelsysteem toch beschadigd is geraakt, ventileer dan de ruimte. Vermijd open vuur en ontstekingsbronnen. Laat het apparaat door een professional repareren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Wanneer het koelmiddel in contact komt met de huid of de ogen, kan dat letsel tot gevolg hebben. Spoel in dat geval de ogen onmiddellijk met schoon water en raadpleeg een arts.

- **WAARSCHUWING!** Gebruik in het vriesvak alleen elektrische apparatuur die door de fabrikant wordt aanbevolen.
- **WAARSCHUWING!** Gebruik om het ontdooien te versnellen alleen mechanische voorzieningen of hulpmiddelen die door de fabrikant worden aanbevolen.
- Houd open vuur uit de buurt van het apparaat.
- Manipulaties aan het koelmiddelcircuit zijn niet toegestaan en met als gevolg dat de garantie vervalt.

### **3.2. Transport**



**VOORZICHTIG!  
Gevaar voor letsel!**

Het apparaat is erg zwaar. Er bestaat gevaar voor letsel door vertillen.

- Transporteer het apparaat altijd samen met ten minste één andere persoon.



**LET OP!  
Mogelijke materiële schade!**

Gevaar voor schade aan het apparaat door onjuist transport.

- Let erop dat bij het transport en de opstelling van het apparaat geen onderdelen van het koelcircuit beschadigd raken.
- Transporteer het apparaat indien mogelijk altijd rechtop. Wanneer het apparaat tijdens transport meer dan 40° wordt gekanteld, mag het apparaat pas na 4 uur op het lichtnet worden aangesloten en ingeschakeld, zodat het koelmiddelcircuit na het transport tot rust kan komen.
- Zet het apparaat niet neer op de zij- of achterkant, omdat er dan olie uit de compressor in het koelcircuit terecht kan komen en het koelcircuit verstopt kan raken.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of spatwater.

### **3.3. Opstelling en elektrische aansluiting**

#### **3.3.1. Plaats van gebruik**



**LET OP!**

**Mogelijke materiële schade!**

Gevaar voor schade aan het apparaat door onjuist gebruik.

- Plaats de vrieskast in een droge en goed geventileerde ruimte. Om bij beschadiging van het koelsysteem zeker te kunnen zijn van voldoende luchthoeveelheid, moet de ruimte een oppervlak hebben van ca. 4 m<sup>2</sup>.
- Houd bij het installeren rekening met de ruimte die voor het apparaat nodig is (zie "8.1. Apparaat installeren" op blz. 90).
- Het apparaat is geschikt voor klimaatklassen N, ST (zie typeplaatje). Bij een omgevingstemperatuur van 16 °C tot 38 °C is het koelvermogen van het apparaat optimaal. Bij afwijkende temperaturen kan het vermogen van het apparaat afnemen.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden.  
Vermijd:
  - hoge luchtvochtigheid en vocht
  - extreem hoge of lage temperaturen
  - direct zonlicht
  - open vuur



**WAARSCHUWING!**

**Brandgevaar!**

Onvoldoende luchtcirculatie kan leiden tot oververhitting.

- Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in de behuizing, rondom het apparaat en in de inbouwnis niet geblokkeerd zijn.

- Voor voldoende ventilatie moet een afstand van minimaal 10 cm tot het plafond, 5 cm tot de zijwanden en 5 cm tot de achterwand worden aangehouden.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals fornuizen, radiatoren, vloerverwarming, enz. Als installatie in de buurt van een warmtebron onvermijdelijk is, gebruik dan een geschikte isolatieplaat of houd de volgende minimale afstanden tot de warmtebron aan:
  - tot elektrische fornuizen, gasfornuizen: ca. 5 cm
  - tot olie- of kolenkachels: ca. 30 cm
  - Bij installatie naast een ander koelapparaat moet de afstand tussen beide apparaten minimaal 5 cm bedragen.

### **3.3.2. Vóór het aansluiten**



#### **GEVAAR!**

#### **Gevaar voor elektrische schokken!**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Controleer na het opstellen of het netsnoer niet wordt ingeklemd of beschadigd raakt.
- Gebruik het apparaat niet als het zichtbaar is beschadigd of het netsnoer of de stekker defect is.
- Neem bij schade contact op met ons Service Center.

### **3.3.3. Netaansluiting**



#### **GEVAAR!**

#### **Gevaar voor elektrische schokken!**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Sluit het apparaat alleen aan op een volgens de voorschriften geïnstalleerd en goed bereikbaar geaard stopcontact in de buurt van waar het apparaat staat. De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.
- Zorg ervoor dat het stopcontact vrij toegankelijk is, zodat het apparaat zo nodig snel kan worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet.
- WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat niemand over het netsnoer kan struikelen. Gebruik geen verlengsnoer.
- WAARSCHUWING! Let op dat het netsnoer bij het opstellen niet wordt ingeklemd of beschadigd raakt.
- WAARSCHUWING! Plaats draagbare stekkerdozen of voedingen niet aan de achterkant van het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact om de stroomvoorziening van het apparaat volledig te onderbreken.

### **3.4. Omgaan met het apparaat**



#### **WAARSCHUWING!**

#### **Explosiegevaar!**

Ontvlambare gassen en vloeistoffen kunnen bij opslag in het apparaat explosies veroorzaken.

- Bewaar geen explosieve stoffen of sputtbussen met brandbare drijfgassen in het apparaat.

- Vries geen koolzuurhoudende dranken in. Door uitzetting van het water kan de fles springen.
- Zorg er bij het invriezen van dranken met een hoog alcoholpercentage altijd voor dat deze in flessen zitten die goed gesloten zijn en zet de flessen rechtop.
- Bewaar geen glazen of metalen flessen of bekertjes met vloeistof in het vriesgedeelte.



## **WAARSCHUWING!**

### **Gevaar voor letsel/gezondheidsrisico!**

Onjuist gebruik van het apparaat kan letsel tot gevolg hebben.

- Raak de bevroren binnenwanden van het vriesgedeelte en bevroren levensmiddelen niet aan met blote handen. Doe ijsblokjes en ijslolly's nooit direct uit het vriesgedeelte in de mond. Door extreem lage temperaturen kunnen er brandwonden ontstaan.
- De voet, laden, deuren etc. zijn niet geschikt om op te staan of te steunen.

Als het apparaat langere tijd wordt blootgesteld aan temperaturen die lager zijn dan de ondergrens van het temperatuurgebied waarop het is berekend (onder de 16°C), is het mogelijk dat het niet goed werkt (mogelijk ontdooien de in het apparaat bewaarde producten gedeeltelijk of stijgt de temperatuur in de vriesruimte).

Bij stroomuitval of als het apparaat uitgeschakeld is, kunnen de daarin opgeslagen levensmiddelen geheel of gedeeltelijk ontdooien. Er bestaat gevaar voor voedselvergiftiging.

- Controleer na een eventuele stroomstoring op het oog of aan de hand van de geur of de levensmiddelen nog bruikbaar zijn.
- Na een stroomstoring moeten ingevroren levensmiddelen die zichtbaar geheel of gedeeltelijk zijn ontdooid, worden weggegooid.

- Vries geheel of gedeeltelijk ontdooid levensmiddelen niet opnieuw in.
- Haal de ingevroren levensmiddelen bij uitschakeling van het apparaat, ook als dit niet lang duurt, eruit en bewaar ze op een voldoende koele plaats.

### 3.5. Reiniging en onderhoud



#### GEVAAR!

#### Gevaar voor elektrische schokken!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Trek voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren, altijd eerst de stekker uit het stopcontact (trek niet aan het netsnoer, maar aan de stekker). Als de stekker zich buiten uw bereik bevindt, moet u in de meterkast de betreffende zekering uitschakelen.



#### GEVAAR!

#### EXPLOSIE- en BRANDGEVAAR!

Door gasvorming kunnen explosies optreden.

- Gebruik voor het reinigen van het apparaat of onderdelen ervan geen brandbare vloeistoffen.
- Gebruik geen ontdooispray. Hierdoor kunnen zich explosieve gassen vormen.



#### LET OP!

#### Mogelijke materiële schade!

Het apparaat kan door onjuist gebruik beschadigd raken.

- Gebruik om het ontdooien te versnellen geen mechanische inrichtingen of hulpmiddelen zoals elektrische radiatoren, heteluchtblazers, haardrogers of scherpe of harde voorwerpen. De thermische isolatie en de binnenruimte zijn gevoelig voor krassen en hitte en kunnen smelten.

- Gebruik in het apparaat geen elektronische apparaten. Zowel het apparaat zelf als het gebruikte elektronische apparaat kunnen onherstelbaar beschadigd raken.

Gevoelige oppervlakken:

- Gebruik voor het reinigen van de binnenkant, de deur en de behuizing van het apparaat geen bijtende of schurende schoonmaakmiddelen, omdat deze de oppervlakken kunnen beschadigen.
- De kunststof onderdelen en de deurafdichting mogen niet in contact komen met olie en vet omdat de oppervlakken hierdoor poreus en breekbaar kunnen worden.

### 3.6. Storingen



#### GEVAAR!

#### Gevaar voor elektrische schokken!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Probeer in geen geval om een onderdeel van het apparaat zelf open te maken en/of te repareren. Als u dit wel doet, bestaat er gevaar voor een elektrische schok.
- Een beschadigde aansluitkabel mag uitsluitend door een geautoriseerd reparatiebedrijf of door de technische dienst worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Neem bij storingen contact op met ons Service Center of een ander professioneel reparatiebedrijf.

### 3.7. Afvalverwerking



**GEVAAR!**

**Verstikkingsgevaar! Gevaar voor letsel!**

Om gevaren voor kinderen te voorkomen, gaat u voor afvoer van het apparaat als volgt te werk:

- Demonteer de deur en de afdichting of plak de deur dicht met tape.
- Laat de laden in het apparaat zitten, zodat er niemand (dus bijvoorbeeld ook geen kinderen) in het apparaat kan klimmen.
- Knip het netsnoer af.

## 4. Informatie over het apparaat

- Het koelcircuit van het apparaat bevat het koelmiddel R-600a (vrij van cfk's en hfk's).
- Het koelcircuit is gecontroleerd op lekkage. Het voldoet aan de relevante veiligheidsvoorschriften voor elektrische apparaten.
- Energie-efficiëntieklasse A+
- Klimaatklasse N, ST

De betekenis van de klimaatklassen staat in de volgende tabel.

Klimaatklasse	Betekenis	Omgevingstemperatuur
SN	Apparaten voor een subnormaal klimaat	+10 °C tot +32 °C
N	Apparaten voor een gematigd klimaat	+16 °C tot +32 °C
ST	Apparaten voor een subtropisch klimaat	+16 °C tot +38 °C
T	Apparaten voor een tropisch klimaat	+16 °C tot +43 °C

## 4.1. Informatie over het gebruikte koelmiddel R-600a

In dit apparaat worden R-600a en cyclopentaan gebruikt als 100% cfk-vrije koel- en isolatiemiddelen. Hierdoor wordt de ozonlaag beschermd en het broeikaseffect verminderd.

Deze apparaten zijn te herkennen aan de aanduiding 'Koelmiddel R-600a' op het typeplaatje.

- ▶ Zorg ervoor dat het koelcircuit niet beschadigd raakt, omdat R-600a als het vrijkomt in lichte mate kan bijdragen aan het broeikaseffect.
- ▶ Dit geldt zowel bij transport als tijdens de hele levensduur van het apparaat. Zorg er ook voor dat dit soort apparaten op de juiste manier en in overeenstemming met de lokale voorschriften worden afgevoerd.

## 5. Inhoud van de levering



### GEVAAR!

### Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie.


- Houd het verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.

- ▶ Haal het product uit de verpakking en verwijder al het verpakkingsmateriaal.
- ▶ Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is.

Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- vrieskast, incl.
  - 1 aflegrooster
  - 1 deuraanslagbegrenzer

## 6. Overzicht van het apparaat

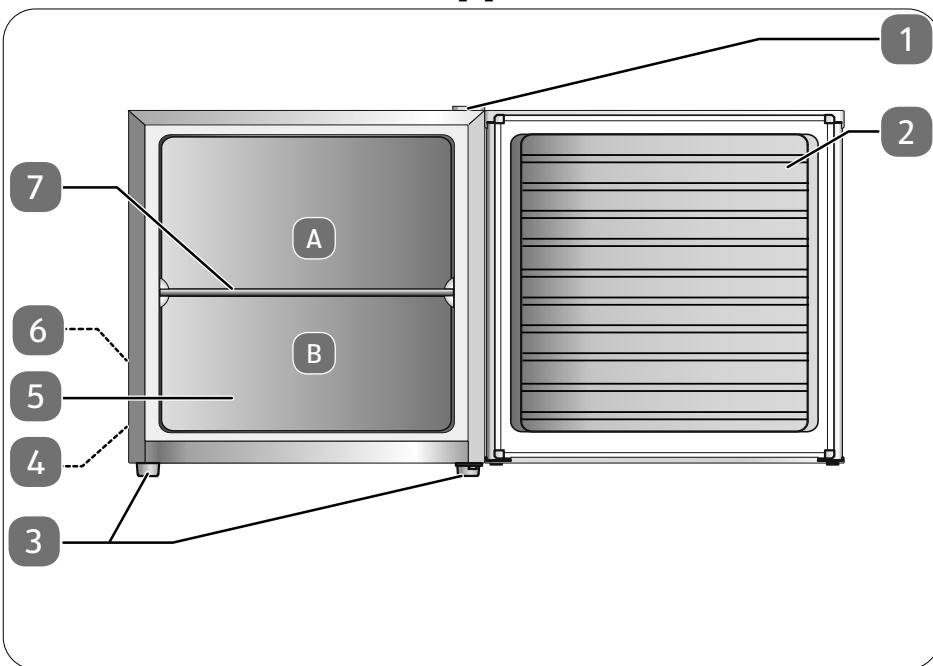

- 1) Bovenste scharnier
- 2) Deur vriesruimte
- 3) Pootjes
- 4) Netsnoer met stekker (aan de achterkant, niet weergegeven)
- 5) Deur vriesruimte
- 6) Thermostaat (aan de achterkant, niet afgebeeld)
- 7) Aflegrooster



Het typeplaatje bevindt zich aan de zijwand in het vriesgedeelte.



Aanbevolen opslag van levensmiddelen in -vriesruimte:  
Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwatervis en  
vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd,  
hoe slechter de smaak en de voedingswaarde), geschikt voor  
diepvriesverse levensmiddelen. Bewaar de levensmiddelen geschikt  
verpakt als volgt:

- A) IJs, ingevroren fruit, diepvriesproducten, bakproducten
- B) Ingevroren groente, patat, rauw vlees, gevogelte, vis

## 7. Voorbereiding voor gebruik

- ▶ Pak het apparaat uit en verwijder de tape.  
Verwijder eventueel achtergebleven lijmresten met een mild schoonmaakmiddel.
- ▶ Het polystyreneenschuim dat ter bescherming om het apparaat is aangebracht, moet apart worden afgevoerd.
- ▶ Neem de binnenkant van het apparaat en de losse onderdelen af met lauw water en een mild schoonmaakmiddel en laat alles drogen (zie hoofdstuk "10. Reinigen en ontgooien" op blz. 94).

## 8. Deuraanslag veranderen

De vrieskast wordt geleverd met de deuraanslag rechts. Als u openingsrichting wilt wijzigen, gaat u als volgt te werk.

Benodigd gereedschap:

- Moersleutel (sleutelmaat 8 mm en 10 mm)
- Kleine platte schroevendraaier
- Kruiskopschroevendraaier


De netstekker is uit het stopcontact getrokken.

- ▶ Maak de vrieskast leeg, inclusief de rekken. Haal alle levensmiddelen eruit.
- ▶ Leg de vrieskast op de achterkant.




Leg alle onderdelen veilig aan de kant. U heeft deze allemaal nodig om de deur weer te installeren.


- ▶ Verwijder bijvoorbeeld de scharnieraafdekking aan de rechterkant met behulp van een platte schroevendraaier.

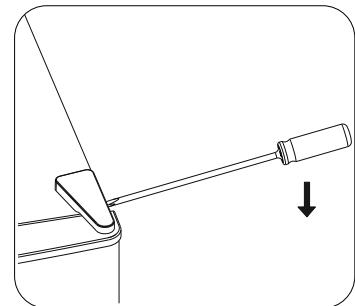


- ▶ Draai de drie schroeven in het scharnier los met een kruiskopschroevendraaier of een steeksleutel maat 8.

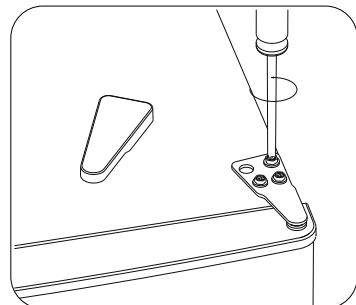


- ▶ Verwijder bijvoorbeeld de afdekking van de Schroefgaten aan de linkerkant met behulp van een platte schroevendraaier.

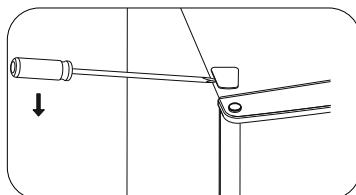


- ▶ Verwijder de blindstoppen voor de scharnierenknot aan de linkerkant en plaats deze in het gat aan de rechterkant.
- ▶ Til vervolgens de deur omhoog om deze te verwijderen en leg de deur op een zachte ondergrond om deze tegen krasen te beschermen.

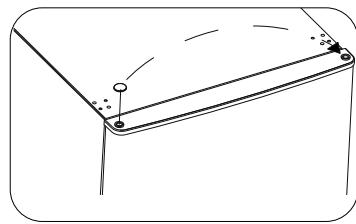


- ▶ Schroef het onderste scharnier vast en verwijder vervolgens het stelpootje.

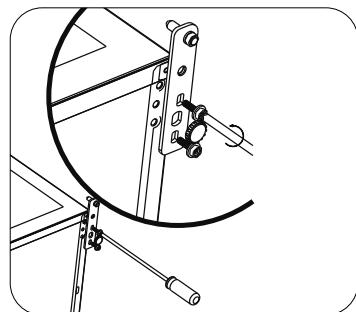


- ▶ Draai de tap van het onderste scharnier los met een steeksleutel maat 10 en verwijder de tap. Houd het scharnier hierbij met een platte schroevendraaier tegen.
- ▶ Draai het scharnier om en plaats de tap terug.

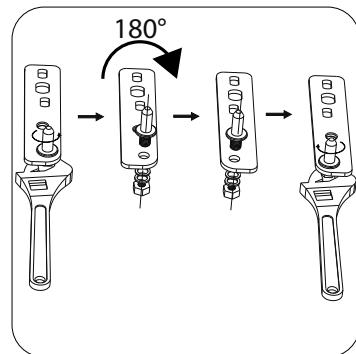


- ▶ Schroef het onderste scharnier aan de linkerzijde opnieuw vast. Draai het stelpootje aan de rechterkant in.

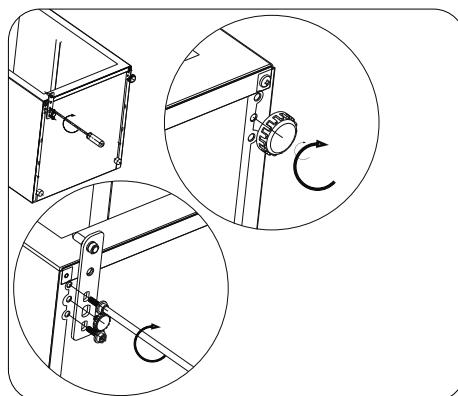

- ▶ Zet de deur weer op de pen van het onderste scharnier. Controleer of de deur bij sluiting horizontaal en verticaal is uitgelijnd met de behuizing van vrieskast, zodat alle afdichtingen sluiten voordat u het bovenste scharnier weer vastschroeft.
- ▶ Breng vervolgens het bovenste scharnier weer aan en schroef het vast. Gebruik zo nodig een steeksleutel om de schroef vast te draaien.

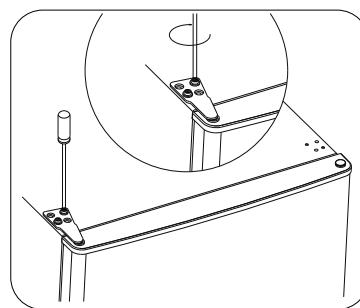

- ▶ Plaats de scharnieraafdekking en de schroefafdekking terug.

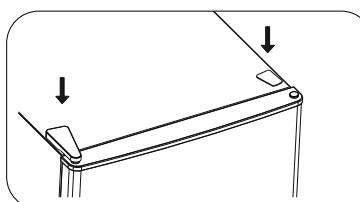



Let op: de deurafdichting past zich na een paar uur aan de nieuwe deuraanslag aan.




Wanneer het apparaat tijdens transport meer dan 45° wordt gekanteld, mag het apparaat pas na 2 uur op het lichtnet worden aangesloten en ingeschakeld, zodat het koelmiddelcircuit na het transport tot rust kan komen.

## 8.1. Apparaat installeren

- ▶ Installeer het apparaat op een daarvoor geschikte plaats (zie ook hoofdstuk "3.3.1. Plaats van gebruik" op blz. 78).
- ▶ Zet het apparaat waterpas en compenseer oneffenheden in de vloer door de pootjes in of uit te draaien.
- ▶ Richt de vrieskast horizontaal uit met een waterpas.

Om de deur helemaal te kunnen openen, moet er een ruimte met de onderstaande afmetingen beschikbaar zijn.

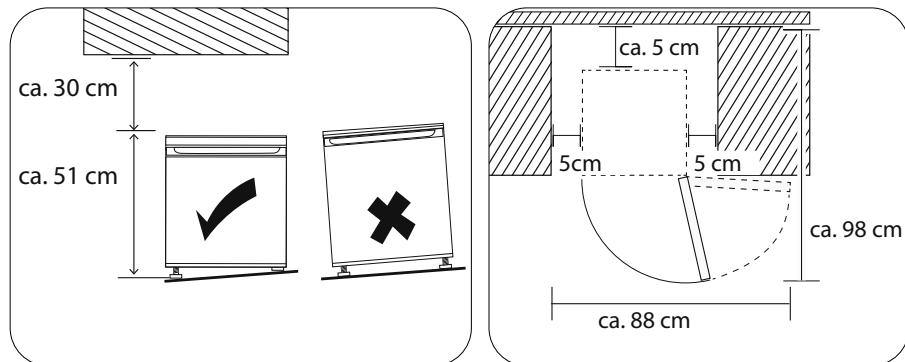

## 9. Apparaat bedienen

### 9.1. Apparaat inschakelen

- ▶ Sluit het apparaat aan op een geaard stopcontact.

De lokale netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het apparaat.

## 9.2. Temperatuurregeling

De instelling van de thermostaat zorgt voor een automatische temperatuurregeling in de vriesruimte.

De volgende 3 basisinstellingen van de thermostaat zijn mogelijk, tussen **NORMAAL** en **MAX** zijn bovendien tussenstanden traploos instelbaar:

<b>MIN</b>	Het laagste koelvermogen (het warmst)	Kortstondige opslag van bevroren producten
<b>NORMAAL</b>	Tussenstanden	Middellange opslag van bevroren producten
<b>MAX</b>	Het hoogste koelvermogen (het koudst)	Langdurige opslag van bevroren producten

- ▶ Zet voor het inleggen van verse levensmiddelen de thermostaat op de stand **MAX**. Na 2 uur in de middelste stand zetten.



Controleer de temperatuur in het vriesgedeelte door er een thermometer in te leggen. De ideale temperatuur en standaardinstelling is -18 °C in het vriesgedeelte. Als deze vriestemperaturen zijn bereikt, kunt u de levensmiddelen in het apparaat doen.



De binnentemperaturen kunnen worden beïnvloed door de standplaats van het apparaat, de omgevingstemperatuur en de frequentie waarmee de deur wordt geopend. Houd hier bij het instellen van de temperatuur rekening mee.

## 9.3. Apparaat uitschakelen

- ▶ Om het apparaat stroomloos te maken, zet u de thermostaatregelaar in de stand **MIN** en haalt u de netstekker uit het stopcontact.
- ▶ Wacht circa tien minuten voordat u het apparaat opnieuw inschakelt.

## 9.4. Tips voor energiebesparing

- ▶ Laat het aflegrooster tijdens gebruik van het apparaat erin staan, dan is uw energieverbruik het laagst.
- ▶ Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron (zoals een radiator of fornuis).
- ▶ Zorg ervoor dat de lucht rondom het apparaat vrij kan circuleren.
- ▶ Als u levensmiddelen/dranken in het apparaat doet of uit het apparaat haalt, open de deur dan maar even.
- ▶ Stem de instelling van de temperatuur af op de hoeveelheid levensmiddelen die zich in het apparaat bevinden.
- ▶ Laat warme levensmiddelen tot kamertemperatuur afkoelen, voordat u deze in de vrieskast doet.

- ▶ Let erop, dat de deurafdichting onbeschadigd is en dat de deur correct sluit.
- ▶ Als zich een ijslaag heeft afgezet, moet u het apparaat ontdooien. Een dikke ijslaag heeft een negatief effect op de overdracht van de kou, waardoor het energieverbruik toeneemt.
- ▶ Als de vrieskast gedurende langere tijd leeg staat, schakel hem dan uit. Laat het apparaat ontdooien, reinig het en droog het af. Laat de deur openstaan om schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

## 9.5. Diepvriezen van levensmiddelen



### LET OP!

#### Gevaar voor schade aan het apparaat.

Gevoelige oppervlakken: De kunststof onderdelen en de deurafdichting mogen niet in contact komen met olie en vet omdat de oppervlakken hierdoor poreus en breekbaar kunnen worden.

- Voorkom dat de kunststofdelen in contact komen met olie of vet.

Vrijwel alle levensmiddelen kunnen worden ingevroren met uitzondering van groente die rauw wordt genuttigd, zoals sla.

Alleen levensmiddelen van goede kwaliteit zijn geschikt om in te vriezen. Verdeel de levensmiddelen in porties die in één keer opgaan, zodat het niet nodig is om ontdooide producten opnieuw in te vriezen.

- ▶ Zet 2 tot 3 uur voor het inleggen van verse in te vriezen levensmiddelen, de temperatuurregelaar op de positie **MAX**. Zet, nadat u verse, in te vriezen levensmiddelen in de vrieskast heeft gelegd, de temperatuurregelaar op de positie **NORMAL**.

Neem de volgende aanwijzing in acht om besmetting van levensmiddelen te voorkomen:

- ▶ Als u de deur gedurende lange tijd opent, kan de temperatuur in de verschillende delen van het apparaat aanzienlijk stijgen.
- ▶ Reinig oppervlakken die met levensmiddelen/dranken en toegankelijke afvoersystemen in aanraking komen regelmatig.
- ▶ Nieuw in te vriezen levensmiddelen mogen niet in aanraking komen met al ingevroren producten. Als u dagelijks levensmiddelen wilt invriezen, kan het daarom het nodig zijn dat u de hoeveelheid in te vriezen producten beperkt.
- ▶ De door de levensmiddelenfabrikanten aanbevolen bewaartijden mogen niet worden overschreden. Wanneer geen gegevens beschikbaar zijn, moeten levensmiddelen niet langer dan drie maanden worden bewaard.
- ▶ Verpak de levensmiddelen in reukvrij, lucht- en vochtdicht en vet- en loogbestendig verpakkingsmateriaal om kruiscontaminatie te voorkomen.

- 
- Polyethyleenfolie en aluminiumfolie zijn het meest geschikt.
  - De verpakking moet dicht zijn en strak om de levensmiddelen heen zitten.
  - Gebruik geen glazen verpakkingen, omdat glas kan springen.
  - ▶ In het vriesgedeelte kan fruit worden ingevroren en kunnen ijsblokjes worden gemaakt.
  - ▶ Zorg ervoor dat het vriesgedeelte niet te vol zit, omdat een optimaal vriesvermogen dan niet gewaarborgd is en het energieverbruik toeneemt.
  - ▶ Tekenen van vocht of opzwollen van de diepvriesverpakking wijzen erop, dat de levensmiddelen niet correct zijn bewaard/getransporteerd en eventueel zijn bedorven. Controleer voor consumptie van de levensmiddelen de toestand daarvan.

## 9.6. Gebruik van het ijsblokjesbakje

- ▶ Maak het ijsblokjesbakje goed schoon voordat u het voor het eerst gaat gebruiken.
- ▶ Vul het bakje met drinkwater.
- ▶ Zet het ijsblokjesbakje horizontaal in de onderste vrieslade.
- ▶ Zodra de ijsblokjes bevoren zijn, haalt u het bakje uit de vrieslade en drukt u de ijsblokjes uit de vorm.

### 9.6.1. Levensmiddelen ontdooien

Afhankelijk van het gebruik, kunnen de levensmiddelen in het apparaat, in een met lauwwarm water gevulde bak, in een magnetron, bij omgevingstemperatuur of in de oven worden ontdooid. Groenten en fruit die voor koken zijn bedoeld hoeven niet te worden ontdooid.

Ontdooide levensmiddelen moeten zo mogelijk nog dezelfde dag worden gegeten. In de vriesruimte kunnen ze maximaal tot de volgende dag worden bewaard. Ontdooide levensmiddelen, ook gedeeltelijk ontdooid, mogen niet opnieuw worden ingevroren.

## **10. Reinigen en ontdooien**

- Reinig oppervlakken die met levensmiddelen/dranken en toegankelijke afvoersystemen in aanraking komen regelmatig.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor elektrische schokken!**

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door spanningvoerende onderdelen.

- Voordat u met onderhoudswerkzaamheden begint, moet u absoluut de stekker uit het stopcontact verwijderen (trek niet aan het snoer maar uitsluitend aan de stekker). Als de stekker zich buiten uw bereik bevindt, moet u in de meterkast de betreffende zekering uitschakelen.
- Pak de netstekker niet vast met natte handen.



### **GEVAAR!**

#### **EXPLOSIE- en BRANDGEVAAR!**

Door gasvorming kunnen explosies optreden.

- Gebruik voor het reinigen van het apparaat of onderdelen ervan geen brandbare vloeistoffen.



### **WAARSCHUWING!**

#### **Gevaar voor letsel!**

Door extreem lage temperaturen kunnen er brandwonden ontstaan.

- Raak de bevroren binnenwanden van het vriesgedeelte en bevroren levensmiddelen niet aan met blote handen. Gebruik bijvoorbeeld een droge doek om de bevroren producten vast te pakken.



## LET OP!

### Gevaar voor beschadiging!

Schade aan het apparaat door verkeerde omgang met gevoelige oppervlakken van het apparaat.

- Gebruik in geen geval bijtende, schurende of korrelige reinigingsmiddelen of reinigingsmiddelen die azijnzuur, soda of oplosmiddelen bevatten. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Gebruik in het apparaat geen elektronische apparaten. Zowel het apparaat zelf als het gebruikte elektronische apparaat kunnen onherstelbaar beschadigd raken.



## LET OP!

### Gevaar voor beschadiging!

Het apparaat kan door onjuist gebruik beschadigd raken.

- Gebruik om het ontgooien te versnellen geen andere mechanische inrichtingen of hulpmiddelen (bijv. elektrische radiatoren, heteluchtblazers of haardrogers) dan door de fabrikant worden aanbevolen.

## 10.1. De vriesruimte ontgooien

Grote ijsafzettingen aan de vriesoppervlakken verminderen de efficiëntie van het apparaat en veroorzaken een hoger energieverbruik.

Zet enkele uren voordat u het apparaat ontgoot de temperatuurregelaar op de stand **MAX**. De ingevroren levensmiddelen kunnen dan een tijdlang op kamertemperatuur worden bewaard.



Een temperatuurstijging tijdens het handmatig ontgooien, onderhouden en reinigen van het apparaat kan de bewaartijd van de ingevroren levensmiddelen verkorten.

Het verdient aanbeveling om het apparaat minimaal eens per jaar te ontgooien.

- ▶ Haal de ingevroren levensmiddelen uit het vriesgedeelte, wikkel ze in een paar lagen krantenpapier, doe er eventueel nog een deken omheen en leg ze op een koele plaats.
- ▶ Zet de thermostaat op de stand **MIN**.

DE

FR

NL

ES

IT

- 
- ▶ Trek de stekker uit het stopcontact.
  - ▶ Verwijder de laden uit de vriesruimte.
  - ▶ Na ca. een half uur kan de rijpafzetting op de koelribben boven de laden met behulp van een kunststof of houten spatel eenvoudig worden verwijderd.

## **10.2. Vriesruimte en buitenoppervlakken reinigen**

- ▶ Veeg de vriesruimte schoon met een mild schoonmaakmiddel (bijv. afwasmiddel) en laat de ruimte drogen.
- ▶ Alle onderdelen zorgvuldig afspoelen en afdrogen.
- ▶ Reinig de oppervlakken van het apparaat, behalve de deurafdichting, met een mild schoonmaakmiddel.
- ▶ De deurafdichting maakt u schoon met schoon water, veeg het water af en laat drogen.
- ▶ Steek de netstekker weer in het stopcontact.
- ▶ Zodra het apparaat de gewenste temperatuur bereikt heeft, kunt u het weer vullen met levensmiddelen.

## **11. Maatregelen bij uitval van de netvoeding**

Ontdooide levensmiddelen, ook gedeeltelijk ontdooid, mogen niet opnieuw worden ingevroren.

- ▶ Bij stroomuitval moet u vóór gebruik van de levensmiddelen controleren of ze nog in orde zijn (zie ook "3.4. Omgaan met het apparaat" op blz. 80).

## **12. Probleemoplossing**

Tijdens het gebruik kunnen storingen optreden.

- ▶ Controleer aan de hand van de volgende tabel of u het probleem zelf kunt verhelpen. Elke andere reparatie is niet toegestaan en heeft tot gevolg dat de garantie vervalt.
- ▶ Neem daarom bij storingen contact op met ons Service Center of een ander professioneel reparatiebedrijf.

Storing	Oorzaak	Oplossing
Apparaat werkt niet	Stroomcircuit onderbroken	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de netstekker in het stopcontact zit.</li> <li>▶ Controleer of er spanning op het stopcontact staat door er een ander elektrisch apparaat op aan te sluiten (bijv. een nachtlampje).</li> <li>▶ Controleer de zekering.</li> <li>▶ Controleer het netsnoer op beschadigingen.</li> </ul>
	De compressor wordt maar heel af en toe ingeschakeld	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Controleer of de omgevingstemperatuur niet lager is dan 16 °C.</li> </ul>
De binnentemperatuur is niet laag genoeg.	De deur sluit niet goed of wordt te vaak geopend	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ De levensmiddelen dusdanig indelen, dat de deur goed kan worden gesloten.</li> <li>▶ Open de deur even.</li> </ul>
De binnentemperatuur is niet laag genoeg.	De omgevingstemperatuur is hoger dan +38 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Het apparaat is bestemd voor een omgevingstemperatuur van +16 °C tot +38 °C.</li> </ul>
	De luchtcirculatie is te gering.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Installeer het apparaat verder van de wand.</li> </ul>
	Het apparaat staat in het volle zonlicht of naast een warmtebron	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zet het apparaat op een andere plaats.</li> </ul>

Storing	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat maakt te veel lawaai	Het apparaat is niet goed opgesteld.	► Met waterpas horizontaal zetten
	Het apparaat komt in contact met meubels of andere voorwerpen	► Zet het apparaat vrij neer, zodat het geen andere voorwerpen raakt.

## 13. Buiten gebruik stellen

Wanneer u de vrieskast gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u het volgende doen:

- Zet eerst de temperatuurregelaar op de positie **MIN** en trek vervolgens de stekker uit het stopcontact.
- Maak het apparaat leeg.
- De vriesruimte schoonmaken en laten drogen.
- Maak alle losse onderdelen zorgvuldig schoon.
- Laat de deur openstaan om de ontwikkeling van onaangename geuren en schimmelvorming te voorkomen.

## 14. Afvalverwerking



### Apparaat

Oude apparaten met het hiernaast afgebeelde symbool mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedaan.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

Lever het oude apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of bij een afvalsorteercentrum.

Neem voor meer informatie contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf of met uw gemeente.

- Knip het netsnoer af voordat u het apparaat afvoert.
- Demonteer de deur en de afdichting of plak de deur dicht met tape, zodat kinderen zichzelf niet kunnen insluiten.
- Houd er bij het afvoeren van het apparaat rekening mee dat het apparaat of de isolatie cyclopentaan (brandbaar isolatiegas) bevat.

- 
- Het apparaat of de isolatie moet volgens de daarvoor geldende voorschriften worden afgevoerd.



### **Verpakking**

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn onbewerkte materialen en zijn dus geschikt voor hergebruik of kunnen worden teruggebracht in de grondstoffenkringloop.

## **15. Technische gegevens**

Merk	MEDION®
Model	MD 37013
Categorie	8 (diepvrieskast)
Energielabel:	A+
Energieverbruik:	0,408 kWh / 24 uur = 149 kWh / 1 jaar*
Nuttige inhoud totaal:	33 liter
Bewaartijd bij storing	12 uur
Vriesgedeelte	4 sterren
Vriesvermogen:	2 kg per 24 uur
Klimaatklasse:	N, ST (voor temperaturen van +16 °C tot +38 °C)
Geluidsniveau	41 dB (A) re 1 pW
Nominale spanning:	220 – 240 V ~
Nominale frequentie:	50 Hz
Nominaal stroomverbruik:	0,55 A
Stroomverbruik:	90 W
Koelmiddel:	R-600a
Koelmiddelhoeveelheid:	21 g
Isolatiegas:	cyclopentaan
Nettogewicht	ca. 14 kg
Veiligheidsklasse	I
Afmetingen (B x H x D)	ca. 44 x 47 x 51 cm

\* Op basis van genormeerde testresultaten gedurende 24 uur vastgesteld energieverbruik in kWh/jaar. Het werkelijke energieverbruik hangt af van het gebruik en de standplaats van het apparaat.

## **16. Conformiteitsinformatie van de EU**



Hierbij verklaart MEDION AG dat het product MD 37013 overeenstemt met de volgende Europese eisen:

- EMC-richtlijn 2014/30/EU
- Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
- Verordening (EG) nr. 1935/2004.

## **17. Service-informatie**

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.  
U vindt onze Service Community onder [community.medion.com](http://community.medion.com).
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de hotline of per post ter beschikking.

<b>Nederland</b>	
<b>Openingstijden Hotline</b>	<b>Klantenservice</b>
Werkdagen: 08.30 - 21.00 uur	
Zaterdag: 10.00 - 18:00 uur	① 0900 - 2352534
Feestdagen: 10.00 - 14.00 uur	

Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.

<b>Serviceadres</b>	
<b>MEDION B.V.</b> <b>John F.Kennedylaan 16a</b> <b>5981 XC Panningen</b> <b>Nederland</b>	

<b>België</b>	
<b>Openingstijden</b>	<b>Service Hotline</b>
Ma - vr: 09:00 - 19:00	① 02 - 200 61 98

DE

FR

NL

ES

IT

**Serviceadres**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

**Luxemburg****Openingstijden**

Ma - vr: 09:00 - 19:00

**Klantenservice**

(3) 34 - 20 808 664

**Serviceadres**

**MEDION B.V.**  
**John F.Kennedylaan 16a**  
**5981 XC Panningen**  
**Nederland**

Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal.

Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten. Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

**Nederland**
[www.medion.com/nl/service/start/](http://www.medion.com/nl/service/start/)
**Luxemburg**
[www.medion.com/lu/fr/](http://www.medion.com/lu/fr/)
**België**
[www.medion.com/be/nl/service/start/](http://www.medion.com/be/nl/service/start/)

## **18. Privacy statement**

Beste klant!

Wij delen u mee dat wij, MEDION AG, Am Zehnthalhof 77, 45307 Essen, als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken.

In aangelegenheden die te maken hebben met het recht op gegevensbescherming, worden wij bijgestaan door de functionaris voor gegevensbescherming van onze onderneming, die bereikbaar is onder MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthalhof 77, D-45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com). Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) en baseren ons bij de verwerking van uw gegevens op de met ons gesloten koopovereenkomst.

Wij zullen uw gegevens voor de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) doorgeven aan de dienstverleners die de reparaties in opdracht van ons uitvoeren. Wij slaan uw persoonsgegevens gewoonlijk op voor de duur van drie jaar om ervoor te zorgen dat uw wettelijke garantieanspraken kunnen worden vervuld.

U hebt tegenover ons het recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens en op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid.

Ten aanzien van het recht op informatie en wissing gelden evenwel beperkingen volgens § 34 en § 35 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) (art. 23 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG). Voor MEDION AG is dat de functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein Westfalen), Postbus 200444, 40212 Düsseldorf. [www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de).

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de garantieafwikkeling; zonder dat de vereiste gegevens beschikbaar worden gesteld, is het niet mogelijk om de garantie af te wikkelen.

---

## **19. Colofon**

Copyright © 2020

Stand: 22.05.2020

Alle rechten voorbehouden.

DE

FR

NL

ES

IT

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Vervelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

**MEDION AG**

**Am Zehnthof 77**

**45307 Essen**

**Duitsland**

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.



# Índice

DE	DE	
FR	FR	
NL	NL	
ES	ES	
IT	IT	
<b>1.</b>	<b>Información acerca de este manual de instrucciones.....</b>	<b>106</b>
1.1.	Explicación de los símbolos.....	106
<b>2.</b>	<b>Uso conforme a lo previsto .....</b>	<b>108</b>
<b>3.</b>	<b>Indicaciones de seguridad .....</b>	<b>109</b>
3.1.	Indicaciones generales de seguridad .....	110
3.2.	Transporte.....	111
3.3.	Instalación y conexión a la red eléctrica .....	112
3.4.	Manejo del aparato .....	114
3.5.	Limpieza y mantenimiento.....	116
3.6.	Averías.....	117
3.7.	Eliminación.....	117
<b>4.</b>	<b>Información sobre el aparato .....</b>	<b>118</b>
4.1.	Información sobre el refrigerante R-600a utilizado.....	118
<b>5.</b>	<b>Volumen de suministro .....</b>	<b>119</b>
<b>6.</b>	<b>Vista general del aparato .....</b>	<b>120</b>
<b>7.</b>	<b>Preparativos para el funcionamiento .....</b>	<b>121</b>
<b>8.</b>	<b>Modificación de la bisagra de la puerta.....</b>	<b>121</b>
8.1.	Colocación del aparato .....	124
<b>9.</b>	<b>Manejo del aparato .....</b>	<b>124</b>
9.1.	Encendido del aparato .....	124
9.2.	Regulación de la temperatura .....	124
9.3.	Apagado del aparato .....	125
9.4.	Consejos para ahorrar energía .....	125
9.5.	Congelación de alimentos .....	126
9.6.	Uso de la cubitera .....	127
<b>10.</b>	<b>Limpieza y descongelación.....</b>	<b>127</b>
10.1.	Descongelación de la cámara congeladora .....	129
10.2.	Limpieza del congelador y la superficie exterior.....	129
<b>11.</b>	<b>Medidas en caso de corte de luz.....</b>	<b>129</b>
<b>12.</b>	<b>Solución de fallos.....</b>	<b>130</b>
<b>13.</b>	<b>Puesta fuera de servicio .....</b>	<b>131</b>
<b>14.</b>	<b>Eliminación.....</b>	<b>131</b>
<b>15.</b>	<b>Datos técnicos .....</b>	<b>132</b>
<b>16.</b>	<b>Información de conformidad UE .....</b>	<b>133</b>
<b>17.</b>	<b>Informaciones de asistencia técnica .....</b>	<b>133</b>
<b>18.</b>	<b>Declaración de privacidad .....</b>	<b>134</b>
<b>19.</b>	<b>Aviso legal .....</b>	<b>135</b>

# 1. Información acerca de este manual de instrucciones



Muchas gracias por haber elegido nuestro producto. Le deseamos que disfrute con este aparato.

Antes de la puesta en servicio, lea atentamente las indicaciones de seguridad y todo el manual. Tenga en cuenta las advertencias que aparecen en el propio aparato y en el manual de instrucciones.

Mantenga siempre a mano el manual de instrucciones. En caso de que venda o transfiera el aparato, entregue imprescindiblemente también este manual de instrucciones, ya que constituye una parte esencial del producto.

## 1.1. Explicación de los símbolos

Si una parte de texto está marcada con uno de los siguientes símbolos de advertencia, deberá evitarse el peligro descrito en el mismo para prevenir las posibles consecuencias indicadas en él.



### PELIGRO

Advertencia de peligro de muerte inminente.



### ADVERTENCIA

Advertencia de posible peligro de muerte y/o lesiones graves irreversibles.



### ADVERTENCIA

Advertencia de peligro por descarga eléctrica.



### ADVERTENCIA

Advertencia de peligro por materiales inflamables y/o fácilmente inflamables.



### ADVERTENCIA

Advertencia de peligro por material explosivo.



### ATENCIÓN

Advertencia de posibles lesiones de grado medio o leve.

DE

FR

NL

ES

IT



## AVISO

Respete las indicaciones para evitar daños materiales.



Información más detallada para el uso del aparato.



Respete las indicaciones del manual de instrucciones

- Signo de enumeración/información sobre eventos durante el manejo
- ▶ Instrucción operativa que debe ejecutarse
- Indicaciones de seguridad que deben ejecutarse



Declaración de conformidad (véase el capítulo «Información de conformidad»): los productos marcados con este símbolo cumplen los requisitos de las directivas CE.



Elimine el aparato de forma respetuosa con el medioambiente (véase «14. Eliminación» en la página 131)



## **2. Uso conforme a lo previsto**

Este aparato sirve para congelar alimentos. Este aparato ha sido concebido para el uso en el hogar o en ámbitos de aplicación similares, p. ej.:

- cocinas para personal en tiendas, oficinas u otras zonas de trabajo;
- en el sector agrícola o para huéspedes en hoteles, moteles y otros alojamientos;
- establecimientos de alojamiento y desayuno;
- empresas de catering y comercios mayoristas similares.

En caso de usarlo en ámbitos comerciales se tendrán que respetar las respectivas disposiciones vigentes.

Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía:

- No realice ninguna modificación en el aparato sin nuestra autorización, ni utilice ningún equipo suplementario que no haya sido suministrado o autorizado por nuestra parte.
- Utilice exclusivamente accesorios y recambios suministrados u homologados por nosotros.
- Tenga en cuenta toda la información contenida en este manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad. Cualquier otro uso que difiera del especificado en el presente manual se considerará indebido y puede provocar daños materiales y personales.

### 3. Indicaciones de seguridad



#### ADVERTENCIA

##### Peligro de sufrir lesiones

Peligro de sufrir lesiones para personas con capacidades mentales, sensoriales o físicas reducidas (como personas parcialmente discapacitadas, personas mayores con limitaciones en sus capacidades físicas y mentales) o con falta de experiencia y conocimiento (como niños mayores).

- El aparato y los accesorios se deben guardar en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y por aquellas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o hayan recibido las correspondientes instrucciones sobre el manejo seguro y hayan comprendido los peligros resultantes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser llevados a cabo por niños, a no ser que tengan 8 años o más y estén supervisados.
- Los niños de entre 3 y 8 años pueden introducir y sacar alimentos del congelador.
- Los niños menores de 8 años deben mantenerse alejados del cable de conexión.



## **PELIGRO**

### **Peligro de asfixia**

Existe peligro de asfixia por la ingestión o inhalación de piezas pequeñas o láminas de plástico.

- Guarde todos los materiales de embalaje usados (bolsas, piezas de poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños.
  - Los niños no deben jugar con el material de embalaje.
- Si la puerta se cierra accidentalmente, existe peligro de asfixia para los niños en caso de haberse metido dentro del aparato.
- Mantenga a los niños lejos del interior del aparato.

### **3.1. Indicaciones generales de seguridad**



## **ADVERTENCIA**

### **Peligro de sufrir lesiones**

El sistema de refrigeración del aparato contiene el refrigerante R-600a. En caso de vertido de refrigerante existe peligro de lesiones.

- No almacene ni transporte el aparato tumbado sobre un lateral o sobre la pared posterior, dado que el aceite del compresor podría penetrar en el circuito de refrigeración y obstruirlo.
- ADVERTENCIA No dañe el circuito de refrigerante.
- Si, pese a todo, el sistema de refrigeración resultara dañado, ventile el espacio. Evite llamas abiertas y fuentes de encendido. Antes de volver a utilizar el aparato, encargue su reparación a un técnico.
- El contacto del refrigerante con la piel o los ojos puede producir lesiones. En este caso, enjuague los ojos inmediatamente con agua limpia y acuda a un médico.
- ADVERTENCIA Dentro del congelador no se debe poner en funcionamiento ningún aparato eléctrico que no esté recomendado por el fabricante.

- **ADVERTENCIA** Para acelerar la descongelación, no use ningún dispositivo mecánico ni otros medios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Mantenga alejadas las llamas.
- No está permitido manipular el circuito de refrigeración. De hacerlo, se extinguirá la garantía.

### 3.2. Transporte



#### **ATENCIÓN**

#### **Peligro de sufrir lesiones**

Aparato de gran peso. Existe peligro de sufrir lesiones por carga excesiva.

- El transporte del aparato debe ser realizado por más de una persona.



#### **AVISO**

#### **Posibles daños materiales**

Peligro de daños en el aparato por un transporte inadecuado.

- Procure que durante el transporte y la colocación del aparato no se dañe ninguna pieza del circuito de refrigeración.
- Procure transportar siempre el aparato en posición vertical. En caso de una inclinación de más de 40° durante el transporte, espere 4 horas hasta conectarlo a la red y encenderlo para que el circuito de refrigerante pueda estabilizarse después del transporte.
- Nunca coloque el aparato tumbado sobre un lateral o sobre la pared posterior, dado que el aceite del compresor podría penetrar en el circuito de refrigerante y obstruirlo.
- No exponga el aparato a la lluvia o a salpicaduras.

### **3.3. Instalación y conexión a la red eléctrica**

#### **3.3.1. Ubicación**



##### **AVISO**

##### **Posibles daños materiales**

Peligro de daños en el aparato por un manejo indebido.

- Instale el congelador en una habitación seca y ventilada. La habitación debería tener una superficie de aprox. 4 m<sup>2</sup> para que, en caso de daños del sistema de refrigeración, esté garantizada una cantidad de aire suficiente.
- Al instalarlo, tenga en cuenta la necesidad de espacio del aparato (véase «8.1. Colocación del aparato» en la página 124).
- El aparato es adecuado para las clases climáticas N y ST (véase la placa de características). A temperaturas ambiente de 16 °C a 38 °C se garantiza una potencia frigorífica del aparato sin fallos. En caso de otras temperaturas, podría disminuir la potencia del aparato.
- No exponga el aparato a condiciones extremas. Se debe evitar:
  - una alta humedad del aire o humedad en general,
  - temperaturas extremadamente altas o bajas,
  - la radiación solar directa,
  - fuego abierto.



##### **ADVERTENCIA**

##### **Peligro de incendio**

Una ventilación insuficiente puede causar la acumulación de calor.

- Procure que los orificios de ventilación de la carcasa alrededor del aparato y en el hueco de montaje no estén bloqueados.
- Para garantizar una ventilación suficiente hay que mantener una distancia mínima de 10 cm hasta el techo, de 5 cm hasta las paredes laterales y de 5 cm hasta la pared trasera.

- No lo instale cerca de fuentes de calor como hornos, estufas, radiadores, suelos radiantes, etc. Si fuera inevitable la instalación cerca de una fuente de calor, use una placa aislante adecuada o mantenga las siguientes distancias mínimas con la fuente de calor:

- con respecto a cocinas eléctricas o de gas, etc.: aprox. 5 cm,
- con respecto a cocinas de gasoil o de carbón: aprox. 30 cm,
- si se instala junto a otro frigorífico, deberá guardarse una distancia mínima lateral de 5 cm.

### **3.3.2. Antes de la conexión**



#### **PELIGRO**

#### **Peligro de descarga eléctrica**

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

- Tras la instalación, compruebe que el cable de conexión a la red no esté atascado ni dañado.
- No ponga el aparato en marcha si constata daños visibles o si el cable de alimentación de red o la clavija de enchufe están dañados.
- En caso de daños póngase en contacto con nuestro Centro de servicio.

### **3.3.3. Conexión a la red eléctrica**



#### **PELIGRO**

#### **Peligro de descarga eléctrica**

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

- Conecte el aparato solo a una toma de corriente con puesta a tierra debidamente instalada y bien accesible que se encuentre cercana al lugar de emplazamiento. La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.

- 
- Es necesario poder acceder libremente a la toma de corriente por si se necesita desenchufar con rapidez el aparato en un momento dado.
  - **ADVERTENCIA** Asegúrese de que el cable de alimentación de red no suponga ningún riesgo de tropiezo. No utilice ningún cable de prolongación.
  - **ADVERTENCIA** Al realizar la instalación, el cable de alimentación de red no debe quedar aprisionado ni resultar dañado.
  - **ADVERTENCIA** No coloque tomas de corriente múltiples ni fuentes de alimentación temporales en la parte trasera del aparato.
  - Para apagar el aparato, desenchufe la clavija de la toma de corriente.

### **3.4. Manejo del aparato**



#### **ADVERTENCIA**

#### **Peligro de explosión**

Si se guardan gases o líquidos inflamables en el aparato, pueden causar explosiones.

- No almacene dentro del aparato sustancias explosivas ni esprays con propulsores inflamables.
- No congele bebidas con gas. Al expandirse, el agua puede hacer que explote el recipiente.
- Para congelar bebidas alcohólicas de alta graduación, cierre bien los recipientes y póngalos siempre de pie.
- No guarde recipientes de cristal o de metal con líquidos en el área de congelado.



## ADVERTENCIA

### Peligro de sufrir lesiones/peligro para la salud

Un manejo inadecuado del aparato puede causar lesiones.

- No toque las paredes interiores congeladas del área de congelado ni los alimentos congelados con las manos. No se meta en la boca cubitos de hielo o helados directamente sacados del área de congelado. Existe la posibilidad de lesiones por congelación.
- No utilice zócalos, cajones, puertas, etc., a modo de escalón o apoyo.

Es posible que el aparato no funcione correctamente (posible descongelación del producto almacenado o aumento de temperatura en el compartimento congelador) si durante un tiempo prolongado se somete a temperaturas por debajo del límite inferior del rango de temperatura para el que se diseñó (menos de 16 °C).

En caso de un corte de luz o si se apaga el aparato, los alimentos almacenados en el aparato pueden descongelarse parcial o totalmente. Existe peligro de intoxicación alimentaria.

- Despues de un posible corte de luz, someta los alimentos almacenados a un control visual y olfativo para averiguar si aún se pueden consumir.
- Tire a la basura los alimentos que estén visiblemente descongelados, incluso solo en parte, después de un eventual corte de luz.
- No vuelva a congelar alimentos que ya estén descongelados en parte o por completo.
- Incluso si solo va a desconectar el aparato de modo temporal, retire todos los alimentos congelados y guárdelos a una temperatura suficientemente baja.

DE  
FR  
NL  
ES  
IT

### **3.5. Limpieza y mantenimiento**



#### **PELIGRO**

#### **Peligro de descarga eléctrica**

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

- Antes de proceder a cualquier labor de limpieza o mantenimiento, desconecte siempre la clavija de enchufe de la toma de corriente con puesta a tierra (no tire del cable, sino del conector de la clavija). Si la clavija de enchufe es inaccesible, deberá desconectar el fusible correspondiente previsto en la instalación doméstica.



#### **PELIGRO**

#### **PELIGRO DE EXPLOSIÓN e INCENDIO**

Si se forman gases, se pueden producir explosiones.

- No utilice líquidos inflamables para limpiar el aparato ni ninguno de sus componentes.
- No utilice ningún espray descongelante. Se podrían formar gases explosivos.



#### **AVISO**

#### **Posibles daños materiales**

Daños en el aparato por un uso inadecuado del mismo.

- No use dispositivos mecánicos ni otros medios artificiales para acelerar la descongelación, como radiadores eléctricos, ventiladores de aire caliente, secadores de pelo u objetos puntiagudos o duros. El aislamiento térmico y la cámara interior son sensibles a arañazos y al calor y se pueden derretir.
- No utilice aparatos electrónicos en el interior del aparato. Ambos aparatos podrían quedar dañados de forma irreparable.

Superficies delicadas:

- no utilice detergentes fuertes ni abrasivos en el interior del aparato, la puerta o la carcasa del aparato, ya que podrían dañar las superficies.

- El aceite y la grasa nunca deben entrar en contacto con los componentes de plástico ni con la junta de la puerta para evitar que la superficie se haga porosa y quebradiza.

### 3.6. Averías



#### PELIGRO

#### Peligro de descarga eléctrica

Existe peligro de descarga eléctrica a causa de las piezas conductoras de electricidad.

- No intente en ningún caso abrir ni arreglar usted mismo piezas del aparato. Existe peligro de descarga eléctrica.
- Para evitar riesgos, los cables de conexión dañados tienen que ser sustituidos por un taller autorizado o por el servicio técnico de asistencia.
- En caso de mal funcionamiento del aparato, diríjase a nuestro centro de asistencia o a otro taller técnico especializado.

### 3.7. Eliminación



#### PELIGRO

#### Peligro de asfixia Peligro de sufrir lesiones

Para evitar poner en peligro a los niños, proceda del modo siguiente antes de eliminar el aparato:

- Desmonte la puerta y la junta o bien pegue la puerta con cinta adhesiva.
- Deje los cajones dentro del aparato para que nadie (p. ej., niños) pueda meterse dentro.
- Corte el cable de alimentación de red.

## **4. Información sobre el aparato**

- El refrigerante del circuito de refrigeración del aparato es R-600a (sin CFC ni HFC).
- La estanqueidad del circuito de refrigeración ha sido verificada, por lo que cumple las normas de seguridad pertinentes sobre aparatos eléctricos.
- Clase de eficiencia energética A+
- Clase climática N, ST

La siguiente tabla muestra el significado de las clases climáticas.

<b>Clase climática</b>	<b>Significado</b>	<b>Temperatura ambiente</b>
SN	Aparatos para clima frío	+10 °C a +32 °C
N	Aparatos para clima templado	+16 °C a +32 °C
ST	Aparatos para clima subtropical	+16 °C a +38 °C
T	Aparatos para clima tropical	+16 °C a +43°C

### **4.1. Información sobre el refrigerante R-600a utilizado**

En este aparato se utiliza R-600a y ciclopentano como refrigerante y aislante 100 % libres de CFC. De este modo, se protege la capa de ozono y se reduce el llamado «efecto invernadero».

Los aparatos de este tipo pueden reconocerse por el rótulo «Refrigerante R-600a» en la placa de características.

- ▶ Procure que nunca se dañe el circuito de refrigeración, ya que, en este caso, se podría liberar R-600a, lo que contribuiría ligeramente al efecto invernadero.
- ▶ Esto vale tanto para el transporte como para toda la vida útil del aparato. Procure también que estos aparatos sean eliminados como corresponde conforme a las normas locales.

## 5. Volumen de suministro



### PELIGRO

#### Peligro de asfixia

Existe peligro de asfixia por la ingestión o inhalación de piezas pequeñas o láminas de plástico.


■ Mantenga la lámina de plástico del embalaje alejada de los niños.

- ▶ Extraiga el producto del embalaje y retire todo el material de embalaje.
- ▶ Compruebe que el suministro esté completo, y, si no fuera este el caso, avísenos dentro de un plazo de 14 días después de su compra.

Con el paquete que ha adquirido recibirá lo siguiente:

- congelador, incl.
  - 1 estante de rejilla
  - 1 tope de bisagra de la puerta

## 6. Vista general del aparato

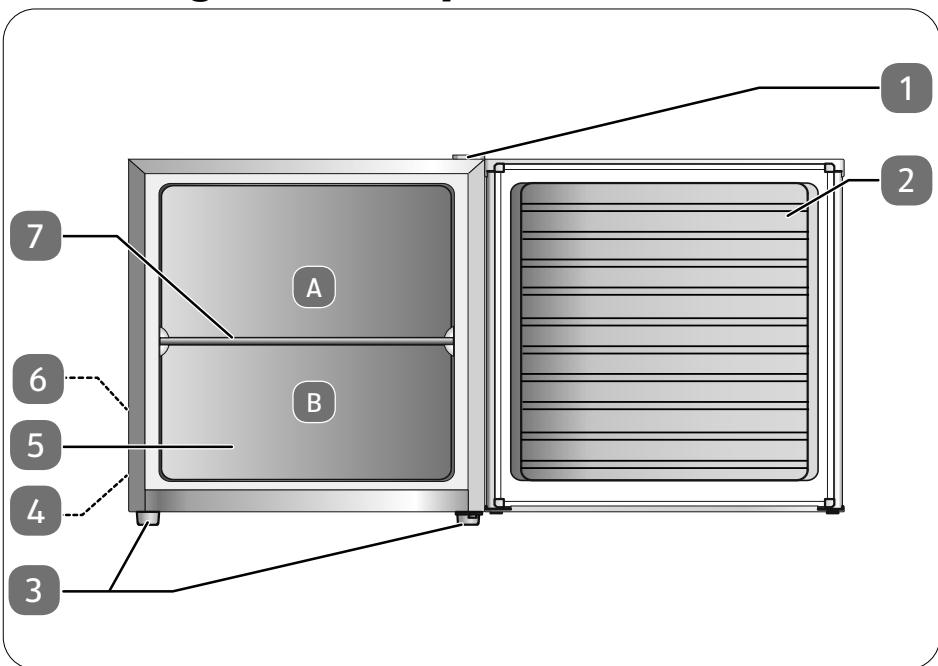

- 1) Bisagra superior
- 2) Puerta de la cámara congeladora
- 3) Patas
- 4) Cable de alimentación de red con clavija (en la parte posterior, no aparece en la imagen)
- 5) Cámara congeladora
- 6) Termostato (en el lado posterior, no aparece en la imagen)
- 7) Estante de rejilla



La placa de características se halla en la pared lateral de la cámara congeladora.



Almacenamiento recomendado de alimentos en la cámara congeladora: marisco (pescado, langostinos, crustáceos), pescados de agua dulce y productos cárnicos (se recomiendan 3 meses, cuanto más largo sea el tiempo de almacenamiento, peor será el sabor y menor el valor nutritivo), adecuado para alimentos frescos congelados. Guarde los alimentos en recipientes adecuados de la siguiente manera:

- A) Helado, fruta congelada, productos congelados, productos de panadería
- B) Verdura congelada, patatas fritas, carne cruda, aves, pescado

## 7. Preparativos para el funcionamiento

- ▶ Desembale el aparato y retire la cinta adhesiva.  
Retire los posibles restos de adhesivo con un detergente suave.
- ▶ Elimine como es debido y por separado las piezas de relleno de espuma de poliestireno del embalaje.
- ▶ Lave el interior del aparato y los accesorios con agua tibia y un poco de detergente suave y déjelos secar (véase el cap. «10. Limpieza y descongelación» en la página 127).

## 8. Modificación de la bisagra de la puerta

El congelador se suministra con la bisagra de la puerta a la derecha. Si desea cambiar el sentido de apertura, proceda como se describe a continuación.

Herramientas necesarias:

- destornillador (ancho de llave 8 mm y 10 mm)
- destornillador de ranura pequeño
- destornillador de estrella


La clavija está desenchufada.

- ▶ Vacíe el congelador, incluida la bandeja y todos los alimentos, etc.
- ▶ Tumbe el congelador sobre la parte trasera.




Coloque todas las piezas de forma segura en un lado. Para volver a instalar la puerta las necesitará todas.


- ▶ Retire la cubierta de la bisagra del lado derecho, p. ej., con un destornillador de ranura.

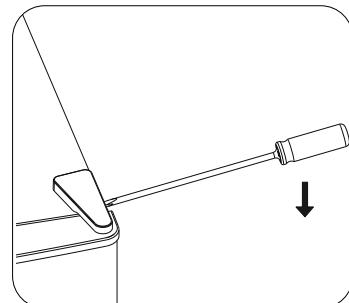


- ▶ Afloje los tres tornillos de la bisagra con un destornillador de estrella o una llave para tuercas del 8.

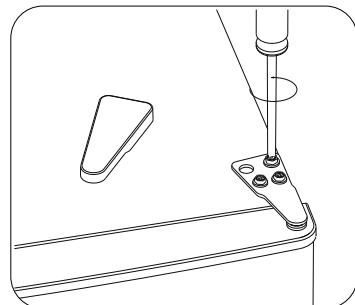


- ▶ Retire la cubierta de los orificios de tornillo del lado izquierdo, p. ej., con un destornillador de ranura.

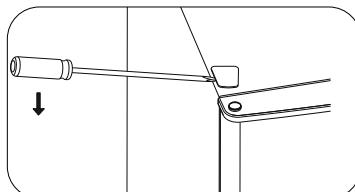


- ▶ Retire el tapón ciego para la espiga de la bisagra del lado izquierdo y colóquelo en el orificio del lado derecho.
- ▶ A continuación, levante la puerta para extraerla y depositela sobre una superficie blanda para protegerla de arañazos.

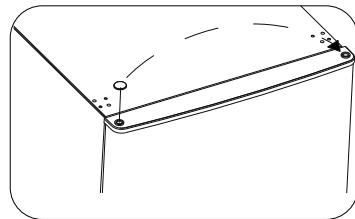


- ▶ Desatornille la bisagra inferior y, a continuación, atornille el pie de apoyo.

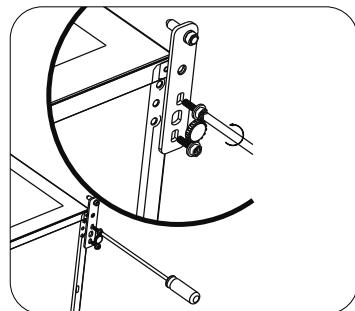


- ▶ Desenrosque la espiga de la bisagra inferior con una llave para tuercas del 10 ejerciendo cierta fuerza contra la misma con un destornillador plano para retirarla.
- ▶ Gire la bisagra y vuelva a insertar la espiga.

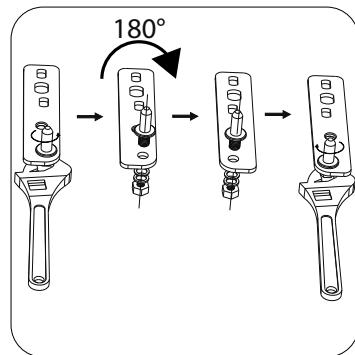


- ▶ Vuelva a atornillar la bisagra inferior en el lado izquierdo. Enrosque la pata de apoyo en el lado derecho.

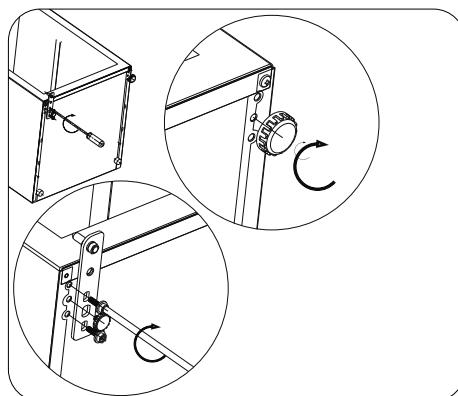

- ▶ Vuelva a colocar la puerta sobre la espiga de la bisagra inferior. Asegúrese de que la puerta cierre al ras horizontal y verticalmente con el cuerpo del congelador de modo que todas las juntas cierren bien antes de volver a atornillar del todo la bisagra superior.
- ▶ A continuación, vuelva a colocar la bisagra superior y atorníllela. En caso necesario, utilice un destornillador para apretar el tornillo.

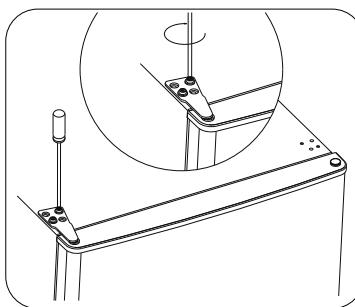

- ▶ Vuelva a colocar la cubierta de bisagra y la cubierta de tornillo.

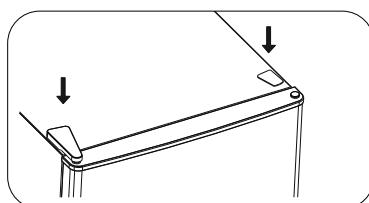



Tenga en cuenta lo siguiente: la junta de la puerta se adapta a la nueva bisagra de la puerta transcurridas unas horas.




En caso de una inclinación de más de 45° durante el transporte, espere 2 horas hasta conectarlo a la red y encenderlo para que el circuito de refrigerante pueda estabilizarse después del transporte.

## 8.1. Colocación del aparato

- Coloque el aparato en un lugar adecuado (véase también el capítulo «3.3.1. Ubicación»en la página 112).
- Nivele el aparato y compense las irregularidades del suelo ajustando las patas roscadas.
- Nivele el congelador con un nivel de burbuja.

Para poder abrir del todo la puerta deben disponerse de las medidas espaciales indicadas abajo.

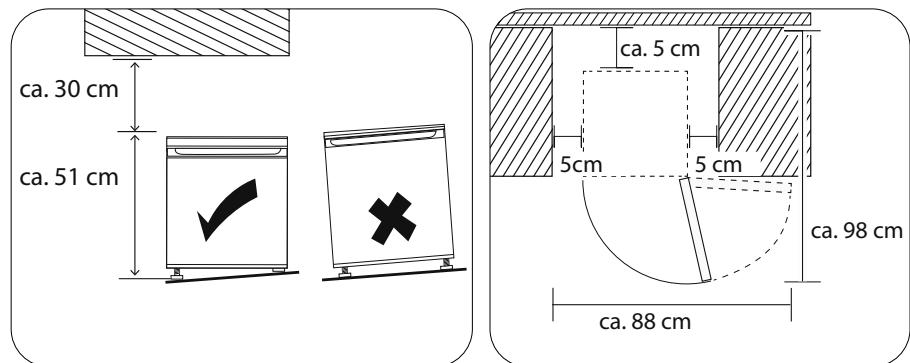

## 9. Manejo del aparato

### 9.1. Encendido del aparato

- Conecte el aparato a una toma de corriente con puesta a tierra.

La tensión de red local debe corresponderse con los datos técnicos del aparato.

### 9.2. Regulación de la temperatura

El ajuste del termostato realiza la graduación automática de la temperatura en la cámara congeladora.

Pueden realizarse los 3 ajustes básicos siguientes del termostato; entre **NORMAL** y **MAX** pueden ajustarse además de forma continua posiciones intermedias:

<b>MIN</b>	Potencia frigorífica mínima (la menos fría)	almacenamiento de corta duración de productos congelados
<b>NORMAL</b>	Posiciones intermedias	almacenamiento de duración media de productos congelados
<b>MAX</b>	Potencia frigorífica máxima (la más fría)	almacenamiento de larga duración de productos congelados

- Antes de introducir alimentos frescos, ponga el termostato en el ajuste **MAX**. Al cabo de 2 horas, pase a la posición media.



Compruebe la temperatura de la cámara congeladora introduciendo un termómetro. La temperatura ideal y el ajuste estándar es -18 °C en la cámara congeladora. Tras alcanzar la temperatura de la cámara congeladora, puede introducir los alimentos.



Las temperaturas interiores pueden verse afectadas por factores como el lugar de instalación, la temperatura ambiente o la frecuencia de apertura de la puerta. Téngalo en cuenta al ajustar la temperatura.

### 9.3. Apagado del aparato

- Para desconectar totalmente de la red el aparato, ponga el regulador del termostato en la posición **MIN** y extraiga la clavija de enchufe de la toma de corriente.  
► Espere unos diez minutos hasta volver a encender el aparato.

### 9.4. Consejos para ahorrar energía

- Durante el funcionamiento, deje el estante de rejilla en el aparato, ya que de este modo la energía que se consume es mínima.
- No instale el aparato cerca de una fuente de calor (radiador o fogones de cocina, etc.).
- Asegure una buena ventilación alrededor del aparato.
- Abra la puerta solo un instante para introducir o sacar alimentos.
- Seleccione el ajuste de la temperatura según el grado de llenado del aparato.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen a temperatura ambiente antes de introducirlos en el congelador.
- Asegúrese de que la junta de la puerta no presente daños y que la puerta cierre correctamente.
- Si se ha formado una capa de hielo, descongele el aparato. Una capa de hielo gruesa merma la transferencia de frío, con lo que el consumo eléctrico aumenta.

- ▶ En caso de que el congelador se deje vacío durante un tiempo prolongado, apague el aparato. Descongele, limpie y deje secar el aparato. Deje la puerta abierta para evitar la formación de moho en el aparato.

## 9.5. Congelación de alimentos



### AVISO

#### Peligro de daños en el aparato.

Superficies delicadas: El aceite y la grasa nunca deben entrar en contacto con los componentes de plástico ni con la junta de la puerta para evitar que la superficie se haga porosa y quebradiza.

- Evite el contacto de las piezas de plástico con aceite o grasa.

Casi todos los alimentos pueden congelarse, salvo las verduras que se consumen en crudo, como la lechuga.

Solo los alimentos de alta calidad son aptos para ser congelados. Reparta los alimentos en porciones según los vaya a consumir para no volver a congelar productos descongelados.

- ▶ Ponga el regulador de temperatura en la posición **MAX** entre 2 y 3 horas antes de introducir los alimentos frescos que deben congelarse. Después de introducir en el congelador los alimentos frescos que va a congelar, ajuste el regulador de temperatura a la posición **NORMAL**.

Para evitar la contaminación de los alimentos, respete las siguientes indicaciones:

- ▶ Si mantiene la puerta abierta durante mucho tiempo, en los compartimentos del aparato se puede producir un aumento considerable de la temperatura.
- ▶ Limpie periódicamente las superficies que están en contacto con alimentos y con los sistemas de desagüe accesibles.
- ▶ Los alimentos que se van a congelar no deben entrar en contacto con alimentos ya congelados. Es posible que sea necesario reducir la cantidad a congelar si tiene previsto congelar a diario.
- ▶ No deben excederse los tiempos de almacenamiento recomendados por los fabricantes de los alimentos. En caso de no disponerse de datos, los alimentos no deberán congelarse más de tres meses.
- ▶ Para evitar una contaminación cruzada, envuelva los alimentos en embalajes libres de olores, herméticos al aire y a la humedad e insensibles a la grasa y la lejía.
  - Lo ideal son el film de polietileno y el papel de aluminio.
  - El envoltorio debe ser hermético y estar bien ceñido a los respectivos productos congelados.
  - No emplee envases de vidrio: el vidrio puede reventar.

- ▶ En la cámara congeladora puede congelarse fruta y pueden hacerse cubitos de hielo.
- ▶ Procure no sobrecargar la cámara congeladora, ya que de lo contrario no se garantizará una potencia de congelación óptima y aumentará el consumo eléctrico.
- ▶ Los indicios de humedad o hinchaón de los envoltorios congelados significan que el alimento no se ha almacenado/transportado correctamente y que es posible que se haya estropeado. Antes de consumir el alimento, compruebe su estado.

## 9.6. Uso de la cubitera

- ▶ Limpie bien la cubitera antes de usarla por primera vez.
- ▶ Llene el recipiente de agua potable.
- ▶ Coloque la cubitera en posición horizontal en el cajón de congelado inferior.
- ▶ Tan pronto como se hayan congelado los cubitos, sáquelos de la cubitera y extráigalos presionándolos hacia fuera de su molde.

### 9.6.1. Descongelación de alimentos

Según su tipo y finalidad, los alimentos pueden descongelarse dentro del aparato, en un recipiente con agua tibia, en el microondas, a temperatura ambiente o en el horno. No es preciso descongelar la fruta y verdura que vaya a cocinarse.

Los congelados ya descongelados deben consumirse, a ser posible, ese mismo día, o al menos, no conservarse en el congelador más de un día. Los alimentos descongelados, incluso aquellos que solo lo están parcialmente, no deben volver a congelarse.

## 10. Limpieza y descongelación

- ▶ Limpie periódicamente las superficies que están en contacto con alimentos y con los sistemas de desagüe accesibles.



### ADVERTENCIA

#### Peligro de descarga eléctrica

Existe peligro de descarga eléctrica por piezas del aparato conductoras de electricidad.

- Antes de proceder a cualquier labor de limpieza, retire siempre la clavija de enchufe de la toma de corriente (no tire del cable, sino de la clavija de enchufe). Si la clavija de enchufe es inaccesible, deberá desconectar el fusible correspondiente previsto en la instalación doméstica.
- No toque la clavija de enchufe con las manos mojadas.



## **PELIGRO**

### **PELIGRO DE EXPLOSIÓN e INCENDIO**

Si se forman gases, se pueden producir explosiones.

- No utilice líquidos inflamables para limpiar el aparato ni ninguno de sus componentes.



## **ADVERTENCIA**

### **Peligro de sufrir lesiones**

Existe la posibilidad de lesiones por congelación.

- No toque las paredes interiores congeladas del área de congelado ni los alimentos congelados con las manos. Utilice, p. ej., un paño seco para tocar el producto congelado.



## **AVISO**

### **Peligro de daños**

Daños en el aparato por no tratar adecuadamente las superficies delicadas del aparato.

- No utilice en ningún caso detergentes que sean corrosivos, abrasivos o granulosos, o que contengan ácido acético, carbonato de sodio o disolventes, ya que podrían dañar las superficies.
- No utilice aparatos electrónicos en el interior del aparato. Ambos aparatos podrían quedar dañados de forma irreparable.



## **AVISO**

### **Peligro de daños**

Daños en el aparato por un uso inadecuado del mismo.

- Para acelerar la descongelación, no use ningún dispositivo mecánico ni otros medios artificiales (como radiadores eléctricos, ventiladores de aire caliente o secadores de pelo) que no sean los recomendados por el fabricante.

## 10.1. Descongelación de la cámara congeladora

Una gruesa costra de hielo en las paredes del congelador reduce la eficiencia del aparato y aumenta el consumo eléctrico.

Antes de descongelar el aparato, ponga el regulador de temperatura durante unas horas en la posición **MAX**. Así pueden conservarse los congelados durante más tiempo a temperatura ambiente.



Un aumento de la temperatura durante la descongelación iniciada manualmente, el cuidado y la limpieza del aparato puede reducir la duración de almacenamiento del producto congelado.

Se recomienda descongelar el aparato al menos una vez al año.

- ▶ Saque del congelador el producto congelado, envuélvalo con algunas capas de papel de periódico y, si procede, además con una manta, y guárdelos en un lugar fresco.
- ▶ Coloque el termostato en la posición **MIN**.
- ▶ Desenchufe el aparato.
- ▶ Retire los cajones de la cámara congeladora.
- ▶ Pasada una media hora, el hielo que se podría haber formado en las aletas de refrigeración por encima de los cajones se puede retirar bien con una espátula de plástico o de madera.

## 10.2. Limpieza del congelador y la superficie exterior

- ▶ Limpie el congelador con un detergente suave (p. ej., lavavajillas) y espere a que se seque.
- ▶ Enjuague y seque detenidamente todos los accesorios.
- ▶ Lave con un detergente suave las superficies del aparato, excepto la junta de la puerta.
- ▶ Limpie la junta de la puerta con agua limpia, frótela y déjela secar.
- ▶ Vuelva a conectar la clavija de enchufe en la toma de corriente.
- ▶ Tan pronto como el aparato haya alcanzado la temperatura deseada, podrá volver a llenar el aparato de alimentos.

## 11. Medidas en caso de corte de luz

Los alimentos descongelados, incluso aquellos que solo lo están parcialmente, no deben volver a congelarse.

- ▶ En caso de un corte de luz, antes de consumir los alimentos compruebe su estado (véase también «3.4. Manejo del aparato» en la página 114).

## 12. Solución de fallos

Durante el funcionamiento se pueden producir fallos.

- ▶ Compruebe primero con la siguiente tabla si puede solucionar el fallo usted mismo. Si realiza cualquier otra reparación distinta de las aquí descritas, la garantía quedará anulada.
- ▶ Por ello, en caso de mal funcionamiento del aparato, diríjase a nuestro Centro de servicio o a otro taller técnico especializado.

Fallo	Causa	Solución
El aparato no funciona.	Interrupción del circuito eléctrico.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Compruebe si la clavija de enchufe está conectada.</li><li>▶ Compruebe si la toma de corriente tiene tensión conectando otro aparato eléctrico (p. ej., una lámpara de mesita).</li><li>▶ Compruebe el fusible.</li><li>▶ Compruebe si el cable de alimentación de red está dañado.</li></ul>
	El compresor se enciende muy raras veces.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Compruebe que la temperatura ambiente no sea inferior a 16 °C.</li></ul>
La temperatura interior no es suficientemente baja.	La puerta no se puede cerrar completamente o se abre con demasiada frecuencia.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Coloque los alimentos de modo que no impidan el cierre de la puerta.</li><li>▶ No abra la puerta tanto tiempo.</li></ul>
La temperatura interior no es suficientemente baja.	La temperatura ambiente es superior a +38 °C	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ El aparato está diseñado para funcionar en un rango de temperatura de entre +16 °C y +38 °C.</li></ul>
	La ventilación es insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Retire el aparato de la pared.</li></ul>
	El aparato está en un lugar con radiación solar directa o junto a una fuente de calor.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Instale el aparato en otro lugar.</li></ul>

Fallo	Causa	Solución
El aparato hace demasiado ruido.	El aparato no está correctamente nivelado.	► Nivélelo con un nivel de burbuja.
	El aparato toca otros muebles u objetos.	► Instale el aparato de modo que no toque otros objetos.

## 13. Puesta fuera de servicio

Cuando haya que desconectar el congelador durante un periodo largo de tiempo, deberá hacerse lo siguiente:

- Ponga primero el regulador de temperatura en posición **MIN** y, a continuación, desconecte la clavija de enchufe de la toma de corriente.
- Vacíe el aparato.
- Limpie el interior de la cámara congeladora y déjela secar.
- Lave cuidadosamente todos los accesorios.
- Deje abierta la puerta para evitar la formación de malos olores y de moho.

## 14. Eliminación



### Aparato

Los residuos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo no deben eliminarse con la basura doméstica normal.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, al final de su vida útil el aparato debe llevarse a un punto de recogida de residuos adecuado.

De este modo, es posible reutilizar o reciclar los materiales y componentes reutilizables del aparato y proteger el medioambiente.

Lleve el aparato usado a un punto de reciclaje o de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, diríjase a la empresa municipal de recogida de residuos o a las autoridades locales pertinentes.

- Antes de eliminar el aparato corte el cable.
- Desmonte la puerta y la junta o bien pegue la puerta con cinta adhesiva para que los niños no puedan quedar encerrados.
- Al llevar a cabo la eliminación, tenga en cuenta que el aparato/aislamiento contiene ciclopentano (gas espumante inflamable).
- El aparato/aislamiento debe eliminarse correctamente.



### Embalaje

El aparato se envía embalado para protegerlo de posibles daños durante el transporte. Los embalajes son materias primas y por ello son reutilizables o aptos para ser devueltos al ciclo de reciclaje de materias primas.

## 15. Datos técnicos

Marca	MEDION®
Modelo	MD 37013
Categoría	8 (congelador)
Clase de eficiencia energética:	A+
Consumo energético:	0,408 kWh/24 horas = 149 kWh/1 año*
Capacidad útil total:	33 litros
Tiempo de almacenamiento en caso de avería	12 horas
Congelador	4 estrellas
Capacidad de congelación:	2 kg/24 horas
Clase climática:	N, ST (para temperaturas de +16 °C a +38 °C)
Nivel de ruido	41 dB (A) re 1 pW
Tensión nominal:	220-240 V ~
Frecuencia nominal:	50 Hz
Corriente nominal:	0,55 A
Consumo eléctrico:	90 W
Refrigerante:	R-600a
Cantidad de refrigerante:	21 g
Gas aislante:	ciclopentano
Peso neto	aprox. 14 kg
Clase de protección	I
Dimensiones (ancho x altura x profundidad)	aprox. 44 x 47 x 51 cm

\* Consumo energético en kWh/año basados en los resultados de la comprobación normativa en 24 horas. El consumo real depende del uso y de la ubicación del aparato.

## 16. Información de conformidad UE



Por la presente, MEDION AG declara que el producto MD 37013 cumple los requisitos de la siguiente normativa europea:

- Directiva 2014/30/UE sobre compatibilidad electromagnética
- Directiva 2014/35/UE sobre baja tensión
- Reglamento (CE) n.º 1935/2004.

DE

FR

NL

ES

IT

## 17. Informaciones de asistencia técnica

En caso de que su aparato no funcione según deseado y esperado, diríjase en primer lugar a nuestro servicio de atención al cliente. Dispone de distintos medios para ponerse en contacto con nosotros:

- Si lo desea, también puede utilizar nuestro formulario de contacto que encontrará en [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Por supuesto, nuestro equipo de asistencia técnica también está a su disposición a través de nuestra línea directa o por correo postal.

Horario	Hotline de posventa
Lu-Vi: 08:30-17:30	① (+34) 91 904 28 00
Dirección de asistencia técnica	
<b>MEDION Service Center Visonic S.A. c/ Miguel Faraday, 6 Parque Empresarial "La Carpetania", N-IV Km. 13 28906 Getafe, Madrid España</b>	

Puede descargarse tanto este como muchos otros manuales de instrucciones a través del portal de servicio [www.medion.com/es/servicio/inicio/](http://www.medion.com/es/servicio/inicio/).

Allí también encontrará controladores y otro software sobre distintos aparatos.

También puede escanear el código QR adjunto y cargar el manual de instrucciones en su dispositivo móvil a través del portal de servicio.



## **18. Declaración de privacidad**

Apreciado cliente:

Por el presente le comunicamos que nosotros, MEDION AG, Am Zehnthalof 77, 45307 Essen, procesamos sus datos personales en calidad de responsables.

En el caso de las cuestiones legales relacionadas con la protección de datos, estamos a su disposición a través de nuestro responsable de la protección de datos empresarial al que puede localizar en MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthalof 77, D – 45307 Essen; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com). Por nuestra parte, procesamos sus datos para fines de ejecución de la garantía y con ello procesos relacionados (p. ej. reparaciones) y, además, nos ayudan al procesar sus datos en el contrato de compra celebrado con nosotros.

Para fines de ejecución de la garantía y con ello procesos relacionados (p. ej. reparaciones) transferiremos sus datos al proveedor de servicios de reparación encargado por nosotros. Por lo general, almacenamos sus datos personales durante tres años para satisfacer sus derechos legales de prestación de garantía.

Frente a nosotros, tiene derecho a información sobre los datos personales que le afectan, así como a corrección, borrado, limitación del procesamiento, revocación contra el procesamiento, así como transferibilidad de los datos.

En el caso del derecho de información y borrado, se aplican sin embargo limitaciones según §§ 34 y 35 de la Ley Federal de Protección de Datos (BDSG) (art. 23 del RGPD). Además, existe un derecho de apelación ante una autoridad de supervisión de la protección de datos responsable (art. 77 del RGPD en combinación con § 19 BDSG). Para MEDION AG es el responsable federal de protección de datos y libertad de información de Renania del Norte-Westfalia, ap. correos 200444, 40212 Düsseldorf. [www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de).

El procesamiento de sus datos es necesario para la ejecución de la garantía; en caso de no facilitarse dichos datos, no será posible la ejecución de la garantía.

---

## **19. Aviso legal**

Copyright © 2020

Versión: 22.05.2020

Reservados todos los derechos.

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción mecánica, electrónica o de cualquier otro tipo sin la autorización por escrito del fabricante.

El copyright pertenece a la empresa:

**MEDION AG**

**Am Zehnthal 77**

**45307 Essen**

**Alemania**

Tenga en cuenta que la dirección indicada arriba no es una dirección para devoluciones. Póngase siempre primero en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

DE

FR

NL

ES

IT



# Contenuto

DE	DE	
FR	FR	
NL	NL	
ES	ES	
IT	IT	
<b>1.</b>	<b>Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso .....</b>	<b>138</b>
1.1.	Spiegazione dei simboli.....	138
<b>2.</b>	<b>Utilizzo conforme .....</b>	<b>140</b>
<b>3.</b>	<b>Indicazioni di sicurezza .....</b>	<b>141</b>
3.1.	Indicazioni generali di sicurezza .....	142
3.2.	Trasporto .....	143
3.3.	Posizionamento e collegamento elettrico .....	144
3.4.	Utilizzo dell'apparecchio .....	146
3.5.	Pulizia e manutenzione.....	148
3.6.	Malfunzionamenti.....	149
3.7.	Smaltimento .....	149
<b>4.</b>	<b>Informazioni sull'apparecchio.....</b>	<b>150</b>
4.1.	Informazioni sul refrigerante R-600a utilizzato .....	150
<b>5.</b>	<b>Contenuto della confezione.....</b>	<b>151</b>
<b>6.</b>	<b>Panoramica dell'apparecchio .....</b>	<b>152</b>
<b>7.</b>	<b>Operazioni preliminari all'utilizzo .....</b>	<b>153</b>
<b>8.</b>	<b>Modifica della battuta della porta .....</b>	<b>153</b>
8.1.	Posizionamento dell'apparecchio.....	156
<b>9.</b>	<b>Utilizzo dell'apparecchio .....</b>	<b>156</b>
9.1.	Accendere il dispositivo.....	156
9.2.	Regolazione della temperatura.....	156
9.3.	Spegnimento dell'apparecchio.....	157
9.4.	Consigli per il risparmio energetico .....	157
9.5.	Surgelamento degli alimenti .....	158
9.6.	Utilizzo del contenitore per i cubetti di ghiaccio.....	159
<b>10.</b>	<b>Pulizia e sbrinamento.....</b>	<b>159</b>
10.1.	Sbrinare il vano congelatore .....	161
10.2.	Pulizia del vano congelatore e superficie esterna.....	161
<b>11.</b>	<b>Misure in caso di interruzione di corrente .....</b>	<b>161</b>
<b>12.</b>	<b>Risoluzione dei problemi .....</b>	<b>162</b>
<b>13.</b>	<b>Messa fuori servizio dell'apparecchio.....</b>	<b>163</b>
<b>14.</b>	<b>Smaltimento.....</b>	<b>163</b>
<b>15.</b>	<b>Dati tecnici .....</b>	<b>164</b>
<b>16.</b>	<b>Informazioni sulla conformità EU.....</b>	<b>165</b>
<b>17.</b>	<b>Informazioni relative al servizio di assistenza .....</b>	<b>165</b>
<b>18.</b>	<b>Informativa sulla protezione dei dati personali.....</b>	<b>166</b>
<b>19.</b>	<b>Note legali .....</b>	<b>167</b>

# 1. Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso



La ringraziamo per l'acquisto di questo prodotto. Ci auguriamo che sia soddisfatto.

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente e interamente le indicazioni di sicurezza e le presenti istruzioni per l'uso. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano. Esse sono parte integrante del prodotto e, in caso di vendita o cessione dell'apparecchio, devono essere consegnate al nuovo proprietario.

## 1.1. Spiegazione dei simboli

Quando un paragrafo è contrassegnato da uno dei seguenti simboli di avvertenza è necessario evitare il pericolo indicato per prevenire le possibili conseguenze descritte.



### PERICOLO!

Pericolo letale immediato!



### AVVERTENZA!

Possibile pericolo letale e/o pericolo di lesioni gravi irreversibili!



### AVVERTENZA!

Pericolo di scosse elettriche!



### AVVERTENZA!

Pericolo causato da materiali infiammabili e/o facilmente infiammabili!



### AVVERTENZA!

Pericolo causato da materiali a rischio di esplosione!



### ATTENZIONE!

Possibili lesioni di media o lieve entità!



## AVVISO!

Seguire le indicazioni al fine di evitare danni materiali!



Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio!



Osservare le indicazioni contenute nelle istruzioni per l'uso!

- Punto elenco/informazioni relative a eventi che si possono verificare durante l'utilizzo
- ▶ Istruzioni operative da seguire
- Indicazioni di sicurezza da eseguire



Dichiarazione di conformità (vedere capitolo "Informazioni sulla conformità"): I prodotti contrassegnati con questo simbolo soddisfano i requisiti delle direttive CE.



Smaltire l'apparecchio nel rispetto dell'ambiente (vedere "14. Smaltimento" a pagina 163)



---

## **2. Utilizzo conforme**

L'apparecchio è destinato al congelamento di alimenti. L'apparecchio è destinato all'utilizzo domestico o similare, come ad esempio:

- in cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi;
- nell'agricoltura o per i clienti di hotel, motel e altri ambienti residenziali;
- in bed & breakfast;
- per servizi di catering e altri usi diversi dalla vendita al dettaglio.

Per l'utilizzo nei contesti commerciali occorre rispettare le norme applicabili.

L'utilizzo non conforme comporta il decadimento della garanzia:

- non modificare l'apparecchio senza la nostra approvazione e non utilizzare alcun altro apparecchio ausiliario non approvato o non fornito da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni alle persone o alle cose.

### 3. Indicazioni di sicurezza



#### **AVVERTENZA!**

##### **Pericolo di lesioni!**

Pericolo di lesioni per persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive (ad esempio persone parzialmente disabili, anziani con capacità fisiche o intellettive ridotte) o con carenza di esperienza e di conoscenze (ad esempio bambini grandi).

- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato a partire da un'età di 8 anni e anche da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, a condizione che siano sorvegliate o istruite circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e che abbiano compreso i pericoli che ne derivano. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore non devono essere eseguite dai bambini, a meno che questi non abbiano almeno 8 anni e non siano sorvegliati.
- I bambini tra i 3 e gli 8 anni possono inserire e prelevare bevande dai congelatori.
- Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini di età inferiore a 8 anni.



#### **PERICOLO!**

##### **Pericolo di soffocamento!**

Pericolo di soffocamento in caso di ingestione o inalazione di componenti piccoli o pellicole dell'imballaggio.

- Tenere tutti i materiali di imballaggio utilizzati (sacchetti, pezzi di polistirolo ecc.) fuori dalla portata dei bambini.
- I bambini non devono giocare con il materiale d'imballaggio. In caso di chiusura della porta sussiste il pericolo di soffocamento per i bambini eventualmente rimasti chiusi all'interno dell'apparecchio.

DE

FR

NL

ES

IT

- 
- Non permettere ai bambini di entrare nell'apparecchio.

### **3.1. Indicazioni generali di sicurezza**



#### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di lesioni!**

Il sistema di raffreddamento dell'apparecchio contiene il refrigerante R-600a. Pericolo di lesioni in caso di fuoriuscita del refrigerante.

- Non conservare e non trasportare l'apparecchio poggiato su di un lato o sulla parete posteriore in quanto, così facendo, l'olio del compressore potrebbe penetrare nel circuito del refrigerante e intasarlo.
- AVVERTENZA! Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- Nel caso in cui il sistema di raffreddamento sia stato comunque danneggiato, areare il locale. Evitare le fiamme libere e le fonti di accensione. Prima di utilizzare di nuovo l'apparecchio, farlo riparare da un tecnico specializzato.
- Se entra in contatto con la pelle o con gli occhi, il refrigerante può causare lesioni. In tale eventualità, sciacquare immediatamente gli occhi con acqua pulita e recarsi dal medico.
- AVVERTENZA! All'interno del vano congelatore non utilizzare apparecchi elettrici non approvati dal produttore.
- AVVERTENZA! Per velocizzare la procedura di sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o mezzi diversi da quelli consigliati dal produttore.
- Tenere lontane le fiamme libere.
- È vietato manomettere il circuito del refrigerante e comporta il decadimento della garanzia.

## 3.2. Trasporto



### ATTENZIONE!

#### Pericolo di lesioni!

Apparecchio di peso elevato. Pericolo di lesioni durante il sollevamento.

- L'apparecchio deve essere trasportato da almeno due persone.



### AVVISO!

#### Possibili danni materiali!

Pericolo di danni all'apparecchio a causa di un trasporto improprio.

- Durante il trasporto e il posizionamento dell'apparecchio assicurarsi di non danneggiare nessun componente del circuito di raffreddamento.
- Trasportare l'apparecchio sempre in verticale, se possibile. Nel caso in cui durante il trasporto venga inclinato di oltre 40° attendere 4 ore prima di collegarlo alla rete elettrica e accenderlo, in modo che il circuito del refrigerante possa stabilizzarsi dopo il trasporto.
- Non appoggiare l'apparecchio su un lato o sulla parte posteriore, in quanto così facendo l'olio del compressore potrebbe penetrare nel circuito del refrigerante e intasarlo.
- Non esporre l'apparecchio a pioggia o spruzzi d'acqua.

### **3.3. Posizionamento e collegamento elettrico**

#### **3.3.1. Luogo di posizionamento**



##### **AVVISO!**

##### **Possibili danni materiali!**

Pericolo di danni all'apparecchio causati da un trattamento improprio.

- Posizionare il congelatore in un locale asciutto e aerato. Il locale dovrebbe presentare una superficie di circa 4 m<sup>2</sup> per garantire un volume d'aria sufficiente in caso di danneggiamento del sistema di raffreddamento.
- In fase di posizionamento considerare l'ingombro dell'apparecchio (vedere "8.1. Posizionamento dell'apparecchio" a pagina 156).
- L'apparecchio è idoneo alle classi climatiche N,ST (vedere la targhetta). La corretta potenza frigorifera dell'apparecchio è garantita a temperature ambiente comprese tra 16 °C e 38 °C. A temperature differenti la potenza frigorifera dell'apparecchio potrebbe ridursi.
- Non esporre l'apparecchio a condizioni estreme. Occorre evitare:
  - elevata umidità dell'aria o umidità in generale,
  - temperature estremamente alte o basse,
  - raggi diretti del sole,
  - fiamme libere.



##### **AVVERTENZA!**

##### **Pericolo d'incendio!**

Un'insufficiente circolazione dell'aria può causare un ristagno di calore.

- Assicurarsi che le aperture per la ventilazione nel rivestimento esterno intorno all'apparecchio e nella nicchia di incasso non siano bloccate.

- Per assicurare un'aerazione sufficiente è necessario mantenere una distanza di almeno 10 cm dal soffitto, 5 cm dalle pareti laterali e 5 cm dalla parete posteriore.
- Non collocare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore come fornelli, termosifoni, impianti di riscaldamento a pavimento ecc. Qualora non sia possibile evitare di posizionarlo in prossimità di una sorgente di calore, utilizzare un pannello isolante idoneo oppure mantenere le seguenti distanze minime dalla sorgente di calore:
  - da fornelli elettrici o a gas e simili: ca. 5 cm,
  - da stufe a olio o a carbone: ca. 30 cm.
  - Nel caso in cui l'apparecchio venga collocato accanto a un altro refrigeratore è necessario mantenere una distanza laterale minima di 5 cm.

### **3.3.2. Prima del collegamento**



#### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Dopo il posizionamento verificare che il cavo di alimentazione non sia incastrato o danneggiato.
- Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui siano presenti danni visibili o il cavo di alimentazione o la spina siano difettosi.
- In caso di danni rivolgersi al nostro servizio di assistenza.

### **3.3.3. Collegamento alla rete elettrica**



#### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Collegare l'apparecchio esclusivamente a una presa con messa a terra installata a regola d'arte, ben accessibile e posta in prossimità del luogo di utilizzo. La tensione di rete locale deve corrispondere a quella indicata nei dati tecnici dell'apparecchio.
- La presa deve essere liberamente accessibile per consentire di scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di emergenza.
- AVVERTENZA! Assicurarsi che il cavo di alimentazione non costituisca pericolo di inciampo. Non utilizzare cavi prolunga.
- AVVERTENZA! Durante il posizionamento, il cavo di alimentazione non deve essere incastrato o danneggiato.
- AVVERTENZA! Non posizionare prese multiple portatili o alimentatori nella parte posteriore dell'apparecchio.
- Per scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica estrarre la spina dalla presa di corrente.

### **3.4. Utilizzo dell'apparecchio**



#### **AVVERTENZA!**

#### **Pericolo di esplosione!**

Gas e liquidi infiammabili possono causare esplosioni se conservati nell'apparecchio.

- Non conservare nell'apparecchio sostanze esplosive o bombolette spray che contengano propellenti infiammabili.
- Non congelare bevande contenenti anidride carbonica. Espandendosi, l'acqua può far scoppiare il contenitore.

- Se si congela alcool ad alta gradazione, assicurarsi che il relativo contenitore sia ben chiuso e posizionato in verticale.
- Non congelare recipienti di vetro o di metallo contenenti liquidi.



## AVVERTENZA!

### Pericolo di lesioni/pericolo per la salute!

Un uso improprio dell'apparecchio può provocare lesioni.

- Non toccare le pareti interne del vano congelatore o gli alimenti congelati. Non mettere in bocca cubetti di ghiaccio o ghiaccioli subito dopo averli prelevati dal congelatore. Possibili ustioni da freddo.
- Non utilizzare zoccolo, cassetti, porte ecc. come pedana o punto di appoggio.

L'apparecchio potrebbe non funzionare in modo corretto (possibile scongelamento degli alimenti conservati al suo interno o aumento di temperatura nel vano surgelatore) se viene esposto per lunghi periodi a temperature più fredde del limite inferiore dell'intervallo di temperatura per il quale è stato progettato (inferiori a 16°C).

A seguito di un'interruzione di corrente, o quando l'apparecchio viene spento, gli alimenti possono scongelarsi in parte o completamente. Pericolo di intossicazione alimentare.

- Dopo un'eventuale interruzione di corrente controllare l'aspetto e l'odore degli alimenti conservati nell'apparecchio, per accettare che siano ancora commestibili.
- Dopo un'eventuale interruzione di corrente gettare gli alimenti che appaiono visibilmente scongelati.
- Non ricongelare alimenti parzialmente o completamente scongelati.
- In caso di spegnimento dell'apparecchio, anche se di breve durata, estrarre gli alimenti congelati dal vano congelatore e riporli in un luogo sufficientemente freddo.

### **3.5. Pulizia e manutenzione**



#### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Prima di iniziare le attività di pulizia o manutenzione, scollegare tassativamente la spina dalla presa di corrente con messa a terra (afferrando la spina e non il cavo). Nel caso in cui la spina non fosse accessibile, disattivare l'impianto domestico tramite l'apposito interruttore di sicurezza.



#### **PERICOLO!**

#### **PERICOLO DI ESPLOSIONE e DI INCENDIO!**

La formazione di gas può provocare esplosioni.

- Non utilizzare liquidi infiammabili per la pulizia dell'apparecchio o dei suoi componenti.
- Non utilizzare spray scongelanti, in quanto potrebbero svilupparsi gas esplosivi.



#### **AVVISO!**

#### **Possibili danni materiali!**

Pericolo di danni all'apparecchio in caso di utilizzo improprio dello stesso.

- Per velocizzare la procedura di sbrinamento, non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi quali corpi riscaldanti elettrici, pistole ad aria calda, asciugacapelli oppure oggetti appuntiti o duri. L'isolamento termico e il vano interno sono sensibili ai graffi e al calore e possono fondersi.
- Non utilizzare apparecchi elettronici all'interno dell'apparecchio. In caso contrario entrambi gli apparecchi potrebbero subire danni irreparabili.

---

Superfici delicate:

- Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi all'interno, sulla porta o sul rivestimento esterno dell'apparecchio in quanto potrebbero danneggiare le superfici.
- Olio e grasso non devono entrare in contatto con le parti di plastica e con la guarnizione della porta, perché la superficie può diventare porosa e screpolata.

### 3.6. Malfunzionamenti



#### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di scossa elettrica!**

Pericolo di scossa elettrica dovuto alla presenza di componenti sotto tensione.

- Non provare in alcun caso ad aprire e/o riparare autonomamente un componente dell'apparecchio. Pericolo di scossa elettrica.
- I cavi di alimentazione danneggiati possono essere sostituiti solo da un centro di riparazione specializzato o dal Servizio clienti, al fine di evitare pericoli.
- In caso di guasto rivolgersi al nostro servizio di assistenza o a un altro centro di riparazione specializzato.

### 3.7. Smaltimento



#### **PERICOLO!**

#### **Pericolo di soffocamento! Pericolo di lesioni!**

Per evitare di esporre i bambini a pericoli, prima dello smaltimento procedere come segue:

- Smontare la porta e la guarnizione oppure chiudere la porta con nastro adesivo.
- Lasciare i cassetti all'interno dell'apparecchio in modo che nessuno, ad es. i bambini, possa arrampicarsi all'interno dell'apparecchio.
- Tagliare il cavo di alimentazione.

## **4. Informazioni sull'apparecchio**

- Il circuito di raffreddamento dell'apparecchio contiene il refrigerante R-600a (privi di fluorocarburi e clorofluorocarburi).
- La tenuta del circuito di raffreddamento è stata verificata in conformità alle norme di sicurezza applicabili agli apparecchi elettrici.
- Classe di efficienza energetica A+
- Classe climatica N, ST

Il significato delle classi climatiche può essere desunto dalla tabella seguente.

Classe climatica	Significato	Temperatura ambiente
SN	Apparecchi per clima subnormale	da +10 °C a +32 °C
N	Apparecchi per clima temperato	da +16 °C a +32 °C
ST	Apparecchi per clima subtropicale	da +16 °C a +38 °C
T	Apparecchi per clima tropicale	da +16 °C a +43 °C

### **4.1. Informazioni sul refrigerante R-600a utilizzato**

Nel presente apparecchio sono stati utilizzati i refrigeranti e isolanti R-600a e ciclopentano, completamente privi di clorofluorocarburi. Questo contribuisce alla protezione dello strato di ozono e alla riduzione del cosiddetto effetto serra.

Tali apparecchi sono riconoscibili dall'indicazione "Refrigerante R-600a" sulla targhetta.

- ▶ Assicurarsi che il circuito di raffreddamento non venga danneggiato, in quanto il refrigerante R-600a può contribuire in piccola misura all'effetto serra se viene rilasciato.
- ▶ Ciò vale sia durante il trasporto, sia durante l'intera vita dell'apparecchio. Assicurarsi di smaltire l'apparecchio in modo corretto e appropriato, conformemente a quanto previsto dalle norme locali.

## 5. Contenuto della confezione



**PERICOLO!**

**Pericolo di soffocamento!**

Pericolo di soffocamento in caso di ingestione o inalazione di componenti piccoli o pellicole dell'imballaggio.

■ Tenere la pellicola dell'imballaggio fuori dalla porta dei bambini.

- ▶ Estrarre il prodotto dalla confezione e rimuovere tutto il materiale d'imballaggio.
- ▶ Verificare l'integrità della confezione e comunicare l'eventuale incompletezza della fornitura entro 14 giorni dall'acquisto.

La confezione acquistata include:

- Congelatore con
  - 1 griglia di appoggio
  - 1 limitatore apertura della porta

DE


FR

NL

ES

IT

## 6. Panoramica dell'apparecchio

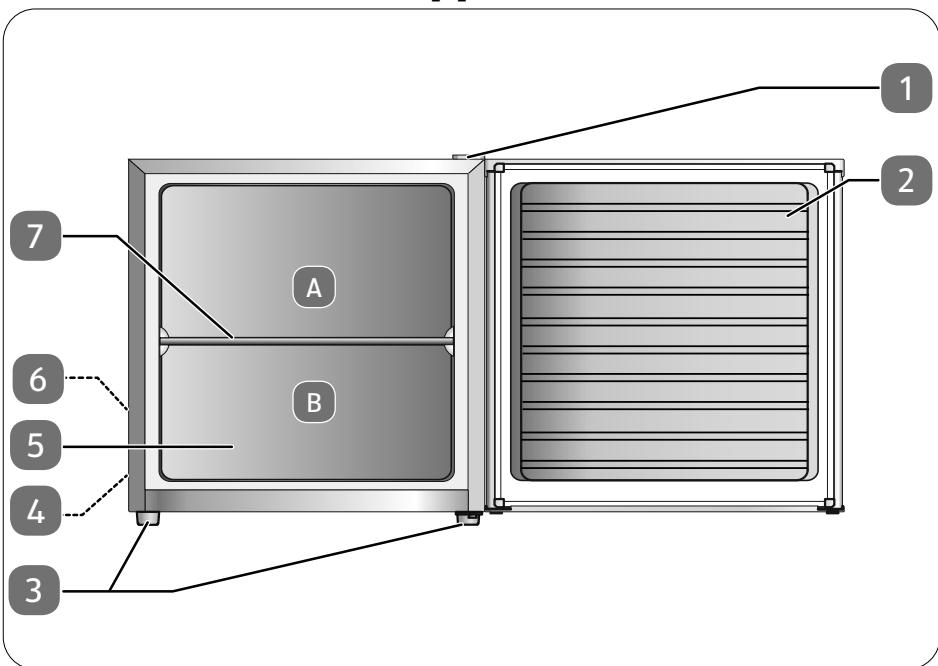

- 1) Cerniera superiore
- 2) Porta vano congelatore
- 3) Piedi
- 4) Cavo di alimentazione con spina (sul retro, non raffigurato)
- 5) Vano congelatore
- 6) Termostato (sul retro, non raffigurato)
- 7) Griglia di appoggio



La targhetta si trova sulla parete laterale nel vano congelatore.



Conservazione consigliata di alimenti nel vano congelatore :  
frutti di mare (pesce, gamberi, crostacei), pesci di acqua dolce e prodotti a base di carne (si consiglia per 3 mesi, maggiore è il periodo di conservazione, peggiore risulterà il sapore e minore sarà il valore nutritivo), adatto ad alimenti congelati freschi. Conservare gli alimenti in appositi contenitori come segue:

- A) Gelato, frutta congelata, prodotti surgelati, prodotti da forno
- B) verdura congelata, patatine fritte, carne cruda, pollame, pesce

## 7. Operazioni preliminari all'utilizzo

- ▶ Estrarre l'apparecchio dall'imballaggio e rimuovere il nastro adesivo.
- ▶ Rimuovere eventuali resti di colla utilizzando un detergente delicato.
- ▶ Le parti dell'imballaggio in polistirolo espanso che servono da imbottitura devono essere smaltite separatamente.
- ▶ Lavare l'interno dell'apparecchio e tutti gli elementi usando acqua tiepida e un detergente delicato, quindi lasciare asciugare (vedere il cap. "10. Pulizia e sbrinamento" a pagina 159).

## 8. Modifica della battuta della porta

Il congelatore viene consegnato con la battuta della porta a destra. Per modificare la direzione di apertura, procedere come qui descritto.

Attrezzi necessari:

- chiave (8 mm e 10 mm)
- piccolo cacciavite a taglio
- cacciavite a stella


La spina deve essere scollegata.

- ▶ Svuotare il congelatore, compresi gli scomparti, i ripiani e tutti gli alimenti ecc.
- ▶ Appoggiare il congelatore sulla parte posteriore.




Deporre tutte le parti a lato, in un posto sicuro. Verranno tutte riutilizzate per rimontare la porta.


- ▶ Rimuovere il copricerniera sul lato destro, ad esempio con l'aiuto di un cacciavite a taglio.

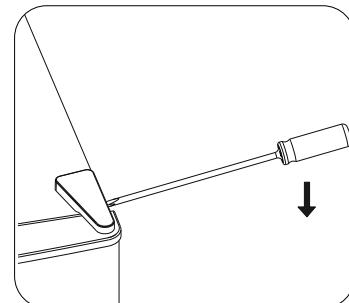


- ▶ Svitare le tre viti della cerniera con un cacciavite a stella o una chiave da 8.

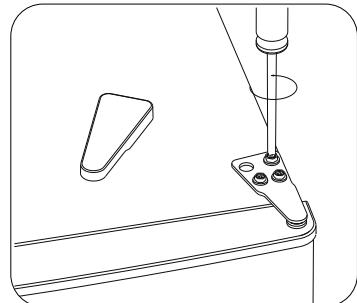


- ▶ Rimuovere la copertura dei fori per le viti sul lato sinistro, ad esempio con l'aiuto di un cacciavite a taglio.

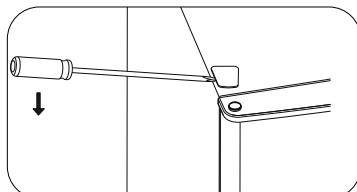


- ▶ Rimuovere il tappo per il perno della cerniera sul lato sinistro e inserirlo nel foro sul lato destro.
- ▶ Successivamente sollevare la porta e rimuoverla, quindi posarla su una superficie morbida, per proteggerla da graffi.

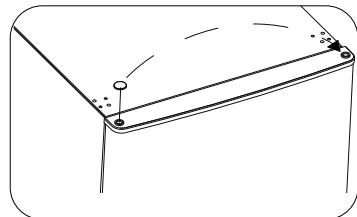


- ▶ Svitare la cerniera inferiore, quindi svitare il piedino regolabile.

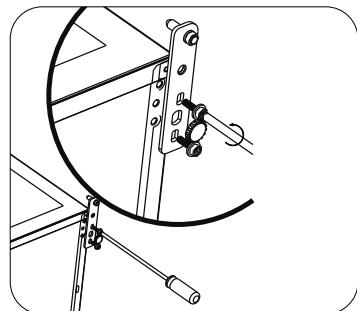


- ▶ Svitare il perno della cerniera inferiore con una chiave da 10 ed estrarlo con l'aiuto di un cacciavite a taglio.
- ▶ Girare la cerniera e inserire nuovamente il perno.

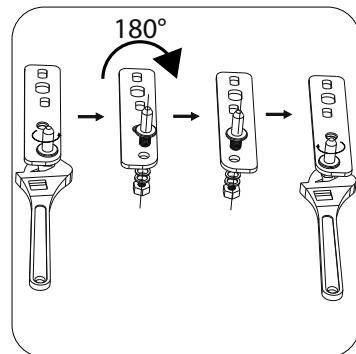


- ▶ Riavvitare la cerniera inferiore sul lato sinistro. Avvitare nuovamente il piedino sul lato destro.

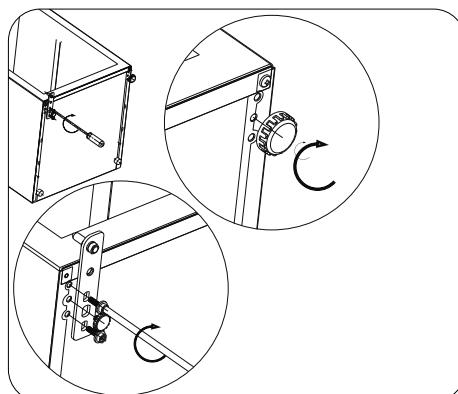

- ▶ Applicare la porta nuovamente sul perno della cerniera inferiore. Prima di stringere nuovamente le viti della cerniera superiore, verificare che la porta sia a filo con il corpo del congelatore, sia in orizzontale che in verticale, in modo che tutte le guarnizioni chiudano correttamente.
- ▶ Applicare quindi la cerniera superiore e stringere le viti. Se necessario, utilizzare una chiave per avvitare la vite.

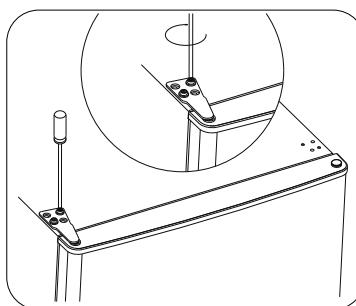

- ▶ Applicare nuovamente la copertura della cerniera e delle viti.

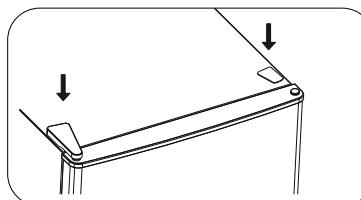



Attenzione: la guarnizione della porta si adatta alla nuova battuta dopo alcune ore.




Nel caso in cui durante il trasporto venga inclinato di oltre 45° attendere 2 ore prima di collegarlo alla rete elettrica e accenderlo, in modo che il circuito del refrigerante possa stabilizzarsi dopo il trasporto.

## 8.1. Posizionamento dell'apparecchio

- ▶ Posizionare l'apparecchio in un luogo idoneo (vedere anche il cap. "3.3.1. Luogo di posizionamento" a pagina 144).
- ▶ Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale e compensare eventuali irregolarità del pavimento avvitando o svitando gli appositi piedi.
- ▶ Livellare il congelatore utilizzando una livella a bolla.

Per poter aprire completamente la porta deve essere disponibile lo spazio sotto indicato.

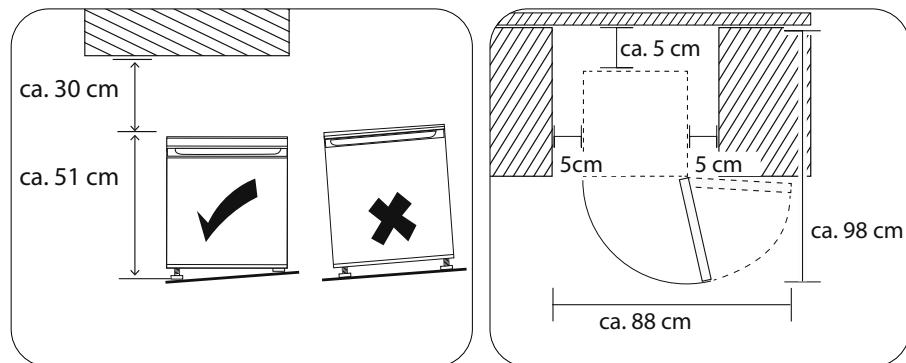

## 9. Utilizzo dell'apparecchio

### 9.1. Accendere il dispositivo

- ▶ Collegare l'apparecchio a una presa elettrica con messa a terra.

La tensione di rete locale deve corrispondere a quella indicata nei dati tecnici dell'apparecchio.

### 9.2. Regolazione della temperatura

Regolando il termostato, la temperatura del congelatore viene impostata automaticamente.

Sono possibili le seguenti 3 impostazioni base del termostato, tra **NORMALE** e **MAX** sono tuttavia regolabili posizioni intermedie libere:

<b>MIN</b>	Potenza frigorifera minima (temperatura più calda)	Conservazione a breve termine dei prodotti congelati
<b>NORMALE</b>	Regolazioni intermedie	Conservazione a medio termine dei prodotti congelati
<b>MAX</b>	Potenza frigorifera massima (temperatura più fredda)	Conservazione a lungo termine dei prodotti congelati

- Prima di inserire nel frigorifero alimenti freschi, portare il termostato sulla posizione **MAX**. Dopo 2 ore, portare il termostato alla posizione centrale.



Verificare la temperatura nel vano congelatore con l'ausilio di un termometro. La temperatura ideale all'interno del vano congelatore, nonché l'impostazione standard, corrisponde a -18 °C. Una volta raggiunta la temperatura impostata è possibile inserire gli alimenti nel vano congelatore.



La temperatura interna può essere influenzata da vari fattori quali il luogo di posizionamento, la temperatura ambiente e la frequenza di apertura della porta. Tenerne conto in fase di impostazione della temperatura.

### 9.3. Spegnimento dell'apparecchio

- Per scollegare l'apparecchio dalla corrente elettrica portare il regolatore del termostato sulla posizione **MIN** ed estrarre la spina dalla presa di corrente.  
► Attendere ca. dieci minuti prima di riaccendere l'apparecchio.

### 9.4. Consigli per il risparmio energetico

- Durante il funzionamento, lasciare la griglia di appoggio nell'apparecchio, il consumo energetico sarà al minimo.  
► Non posizionare l'apparecchio in prossimità di una fonte di calore (termosifone, fornelli ecc.).  
► Garantire una libera circolazione dell'aria intorno all'apparecchio.  
► Introdurre e prelevare gli alimenti/le bevande aprendo la porta solo per il tempo strettamente necessario.  
► Impostare la temperatura in base al livello di riempimento dell'apparecchio.  
► Attendere che le pietanze calde raggiungano la temperatura ambiente prima di inserirle nel congelatore.  
► Assicurarsi che la guarnizione della porta non sia danneggiata e che la porta si chiuda correttamente.  
► Se si è depositato uno strato di ghiaccio, sbrinare l'apparecchio. Uno spesso strato di ghiaccio ostacola la diffusione del freddo, aumentando così il consumo energetico.

- 
- ▶ Se l'apparecchio viene lasciato vuoto per un lungo periodo di tempo, occorre spegnerlo. Sbrinare, pulire e lasciar asciugare l'apparecchio. Lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.

## 9.5. Surgelamento degli alimenti



### AVVISO!

#### Pericolo di danni all'apparecchio.

Superfici delicate: olio e grasso non devono entrare in contatto con le parti di plastica e con la guarnizione della porta, perché la superficie può diventare porosa e screpolata.

- Evitare il contatto con olio o grasso delle parti in plastica.

Quasi tutti gli alimenti sono idonei a essere congelati, tranne gli ortaggi che vengono consumati crudi, come l'insalata verde.

Solo gli alimenti di alta qualità sono idonei al congelamento. Per non dover ricongelare gli alimenti scongelati, congelarli in porzioni monouso.

- ▶ 2 o 3 ore prima di inserire nel congelatore alimenti freschi da congelare, impostare il regolatore di temperatura sulla posizione **MAX**. Dopo avere inserito gli alimenti freschi da congelare, portare il regolatore di temperatura nella posizione **NORMALE**.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, seguire le seguenti istruzioni:

- ▶ L'apertura prolungata della porta può provocare un significativo aumento della temperatura nei vani dell'apparecchio.
- ▶ Pulire regolarmente le superfici che entrano continuamente a contatto con gli alimenti/le bevande e i sistemi di scarico accessibili.
- ▶ Gli alimenti da congelare non devono entrare in contatto con quelli già congelati. Se si prevede di congelare alimenti ogni giorno può essere necessario ridurre la quantità congelata.
- ▶ Non superare i tempi di conservazione consigliati dai produttori degli alimenti. In assenza di indicazioni, gli alimenti non dovrebbero essere conservati per oltre tre mesi.
- ▶ Per evitare una contaminazione incrociata, impacchettare gli alimenti utilizzando materiali privi di odori, impermeabili all'aria e all'umidità, resistenti ai grassi e alle soluzioni alcaline.
  - Le pellicole di polietilene e di alluminio sono i materiali più idonei.
  - L'imballaggio deve essere sigillato e aderire bene all'alimento.
  - Non utilizzare contenitori di vetro, in quanto potrebbero esplodere.
- ▶ Nel vano congelatore è possibile congelare frutta e cubetti di ghiaccio.

- ▶ Non riempire eccessivamente il vano congelatore poiché, così facendo, non viene garantita la potenza di congelamento ottimale e il consumo di energia aumenta.
- ▶ La presenza di umidità o il rigonfiamento degli imballaggi utilizzati per impacchettare gli alimenti congelati indicano che tali alimenti non sono stati conservati/trasportati correttamente, pertanto possono essere avariati. Verificare lo stato degli alimenti prima di consumarli.

## 9.6. Utilizzo del contenitore per i cubetti di ghiaccio

- ▶ Prima di utilizzare i contenitori per i cubetti di ghiaccio per la prima volta pulirli accuratamente.
- ▶ Riempire il portacubetti con acqua potabile.
- ▶ Posizionare i contenitori per i cubetti di ghiaccio nel cassetto del congelatore posto più in basso, in posizione orizzontale.
- ▶ Quando i cubetti saranno ghiacciati, estrarre il contenitore dal cassetto del congelatore e sformare i cubetti.

### 9.6.1. Scongelamento degli alimenti

In base alla tipologia e all'utilizzo previsto, è possibile scongelare gli alimenti all'interno dell'apparecchio, in un recipiente contenente acqua tiepida, nel forno a microonde, a temperatura ambiente o nel forno. La frutta e la verdura destinate alla cottura non necessitano di scongelamento.

Gli alimenti dovrebbero essere consumati possibilmente il giorno stesso in cui vengono scongelati o conservati nel vano congelatore per non più di un giorno. Gli alimenti non possono essere ricongelati, nemmeno se si sono scongelati solo in parte.

## 10. Pulizia e sbrinamento

- ▶ Pulire regolarmente le superfici che entrano continuamente a contatto con gli alimenti/le bevande e i sistemi di scarico accessibili.



### AVVERTENZA!

#### Pericolo di scossa elettrica!

Pericolo di scossa elettrica per la presenza di parti sotto tensione.

- Prima di procedere alla pulizia, scollegare tassativamente la spina dalla presa elettrica (afferrando la spina e non il cavo). Nel caso in cui la spina non fosse accessibile, disattivare l'impianto domestico tramite l'apposito interruttore di sicurezza.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.



## **PERICOLO!**

### **PERICOLO DI ESPLOSIONE e DI INCENDIO!**

La formazione di gas può provocare esplosioni.

- Non utilizzare liquidi infiammabili per la pulizia dell'apparecchio o dei suoi componenti.



## **AVVERTENZA!**

### **Pericolo di lesioni!**

Possibili ustioni da freddo.

- Non toccare le pareti interne del vano congelatore o gli alimenti congelati. Afferrare gli alimenti congelati utilizzando per es. un panno asciutto.



## **AVVISO!**

### **Pericolo di danni!**

Pericolo di danni all'apparecchio in caso di operazioni improprie compiute sulle superfici delicate dello stesso.

- Non utilizzare in alcun caso detergenti corrosivi, abrasivi o granulosi, a base di acido acetico, soda o solventi, in quanto potrebbero danneggiare le superfici.
- Non utilizzare apparecchi elettronici all'interno dell'apparecchio. In caso contrario entrambi gli apparecchi potrebbero subire danni irreparabili.



## **AVVISO!**

### **Pericolo di danni!**

Pericolo di danni all'apparecchio in caso di utilizzo improprio dello stesso.

- Per velocizzare la procedura di sbrinamento non utilizzare dispositivi meccanici o mezzi artificiali come per esempio corpi riscaldanti elettrici, soffianti d'aria calda o asciugacapelli diversi da quelli consigliati dal produttore.

## 10.1. Sbrinare il vano congelatore

Gli ingombranti depositi di ghiaccio sulle superfici del congelatore riducono l'efficienza dell'apparecchio e provocano un aumento del consumo energetico.

Prima di sbrinare l'apparecchio, portare il regolatore di temperatura sulla posizione **MAX** qualche ora prima. I prodotti congelati possono così essere conservati a temperatura ambiente per un periodo di tempo più lungo.



L'aumento di temperatura durante le operazioni di sbrinamento manuale e di pulizia dell'apparecchio può ridurre la durata di conservazione degli alimenti nel vano congelatore.

Si raccomanda di sbrinare l'apparecchio almeno una volta all'anno.

- ▶ Togliere il cibo congelato dal freezer, avvolgerlo con alcuni strati di giornale o con una tovaglia, quindi conservarlo in un luogo fresco.
- ▶ Impostare il termostato sulla posizione **MIN**.
- ▶ Estrarre la spina dalla presa.
- ▶ Estrarre i cassetti dal vano di congelazione.
- ▶ Dopo circa mezz'ora è possibile rimuovere l'eventuale strato di brina sulle alette di raffreddamento al di sopra dei cassetti utilizzando una spatola di plastica o legno.

## 10.2. Pulizia del vano congelatore e superficie esterna

- ▶ Lavare il vano congelatore con un detergente delicato (per es. detersivo per stoviglie) e lasciarlo asciugare.
- ▶ Lavare e asciugare accuratamente tutti gli elementi in dotazione.
- ▶ Pulire le superfici dell'apparecchio, esclusa la guarnizione della porta, con un detergente delicato.
- ▶ Pulire la guarnizione della porta con un panno e acqua pulita, poi lasciarla asciugare.
- ▶ Reinserire la spina nella presa elettrica.
- ▶ Gli alimenti possono essere reintrodotti nell'apparecchio quando sarà stata raggiunta la temperatura desiderata.

## 11. Misure in caso di interruzione di corrente

Gli alimenti non possono essere ricongelati, nemmeno se si sono scongelati solo in parte.

- ▶ In caso di interruzione di corrente verificare lo stato degli alimenti prima di consumarli (vedere anche "3.4. Utilizzo dell'apparecchio" a pagina 146).

## 12. Risoluzione dei problemi

Durante l'utilizzo è possibile che si verifichino anomalie.

- ▶ Controllare se sia possibile risolvere il problema autonomamente con l'ausilio della seguente tabella. Non sono consentite altre riparazioni, in quanto comporterebbero il decadimento della garanzia.
- ▶ In caso di guasto rivolgersi quindi al nostro servizio di assistenza o a un altro centro di riparazione specializzato.

Anomalia	Causa	Soluzione
L'apparecchio non funziona	Interruzione del circuito elettrico	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controllare che la spina sia inserita.</li><li>▶ Collegare un altro apparecchio elettrico (ad es. una lampada da tavolo) per verificare che la presa sia sotto tensione.</li><li>▶ Controllare l'interruttore di sicurezza.</li><li>▶ Controllare che il cavo di alimentazione non sia danneggiato.</li></ul>
	Il compressore si accende molto di rado.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Controllare che la temperatura ambiente non sia inferiore a 16 °C.</li></ul>
La temperatura interna non è abbastanza bassa.	La porta non si chiude ermeticamente oppure viene aperta troppo spesso.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Disporre gli alimenti in modo che non ostacolino la chiusura della porta.</li><li>▶ Aprire la porta per il minor tempo possibile.</li></ul>
La temperatura interna non è abbastanza bassa.	La temperatura ambiente è superiore a +38 °C.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ L'apparecchio è progettato per funzionare a una temperatura ambiente compresa tra +16 °C e +38 °C.</li></ul>
	La circolazione dell'aria non è sufficiente.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Allontanare l'apparecchio dalla parete.</li></ul>
	L'apparecchio si trova in un punto direttamente esposto ai raggi del sole o accanto a una sorgente di calore.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Spostare l'apparecchio in un altro luogo.</li></ul>

Anomalia	Causa	Soluzione
L'apparecchio è troppo rumoroso.	L'apparecchio non è livellato correttamente.	► Allineare con una livella a bolla.
	L'apparecchio è a contatto con mobili o altri oggetti.	► Posizionare l'apparecchio in modo che non sia a contatto con altri oggetti.

## 13. Messa fuori servizio dell'apparecchio

Qualora si preveda di non utilizzare il congelatore per lungo tempo, procedere come segue:

- ▶ Spostare il regolatore di temperatura del termometro sulla posizione **MIN** e quindi scollegare la spina di corrente dalla presa.
- ▶ Svuotare l'apparecchio.
- ▶ Pulire l'interno dell'apparecchio e lasciare asciugare.
- ▶ Pulire accuratamente tutti gli elementi.
- ▶ Lasciare aperta la porta per evitare la formazione di muffe e odori sgradevoli.

## 14. Smaltimento



### Apparecchio

Tutti gli apparecchi usati contrassegnati con il simbolo a lato non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Come previsto dalla direttiva 2012/19/UE, al termine del ciclo di vita dell'apparecchio occorre smaltirlo correttamente.

In questo modo i materiali contenuti nel dispositivo verranno riciclati e si ridurrà l'impatto ambientale.

Consegnare il dispositivo dismesso a un punto di raccolta per rottami di apparecchi elettrici o a un centro di riciclaggio.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento o all'amministrazione comunale.

- ▶ Prima di smaltire l'apparecchio, tagliare il cavo.
- ▶ Smontare la porta e la guarnizione oppure chiudere la porta con nastro adesivo per evitare che i bambini possano chiudersi all'interno dell'apparecchio.
- ▶ Ai fini dello smaltimento, tenere presente che l'apparecchio/isolamento contiene ciclopentano (gas isolante infiammabile).
- ▶ L'apparecchio/isolamento deve essere smaltito a regola d'arte.



### Imballaggio

L'imballaggio protegge l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono costituiti da materiali grezzi e quindi sono riutilizzabili oppure possono essere riciclati.

## 15. Dati tecnici

Marca	MEDION®
Modello	MD 37013
Categoria	8 (congelatore)
Classe di efficienza energetica:	A+
Consumo di energia:	0,408 kWh/24 ore = 149 kWh/1 anno*
Capacità utile complessiva:	33 litri
Tempo di conservazione in caso di guasto	12 ore
Vano congelatore	4 stelle
Capacità di congelamento:	2 kg/24 ore
Classe climatica:	N, ST (per temperature da +16 °C a +38 °C)
Emissione di rumore aereo	41 dB (A) re 1 pW
Tensione nominale:	220 – 240 V ~
Frequenza nominale:	50 Hz
Corrente nominale:	0,55 A
Assorbimento di corrente:	90 W
Refrigerante:	R-600a
Quantità di refrigerante:	21 g
Gas isolante:	ciclopentano
Peso netto	ca. 14 kg
Classe di protezione	I
Dimensioni (L x A x P)	ca. 44 x 47 x 51 cm

\* Consumo di energia in kWh/anno calcolato sulla base dei risultati delle prove standard sulle 24 ore. Il consumo effettivo dipende dall'utilizzo e dall'ubicazione dell'apparecchio.

## 16. Informazioni sulla conformità EU



Con la presente MEDION AG dichiara che il presente apparecchio è conforme ai requisiti basilari e alle altre disposizioni rilevanti:

- Direttiva EMC 2014/30/UE
- Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
- Regolamento (CE) N. 1935/2004.

## 17. Informazioni relative al servizio di assistenza

Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto con noi.

- In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina [www.medion.com/contact](http://www.medion.com/contact).
- Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche via telefonicamente.

<b>Italia</b>	
<b>Orari di apertura</b>	<b>Assistenza Post-Vendita</b>
Lun.-ven.: 9.00-17.00	① 02 - 360 003 40
<b>Indirizzo del servizio di assistenza</b>	
<b>Teleca Lab S.R.L. Medion c/o Via Daniele da Torricella, 42 42122 Reggio Emilia RE Italia</b>	
<b>Svizzera</b>	
<b>Orari di apertura</b>	<b>Assistenza Post-Vendita</b>
Lun.-ven.: 9.00-19.00	① 0848 - 33 33 32
<b>Indirizzo del servizio di assistenza</b>	
<b>MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Svizzera</b>	

Queste e altre istruzioni per l'uso possono essere scaricate dal portale dell'assistenza.

Lì sono disponibili anche driver e altri software per diversi dispositivi.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR e scaricare le istruzioni per l'uso dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.

Italia	Svizzera
 <a href="http://www.medion.com/it/">www.medion.com/it/</a>	 <a href="http://www.medion.com/ch/de/service/start/">www.medion.com/ch/de/service/start/</a>

## 18. Informativa sulla protezione dei dati personali

Egregio cliente!

La informiamo che noi, MEDION AG, Am Zehnthal 77, 45307 Essen, Germania, siamo responsabili del trattamento dei suoi dati personali.

In materia di protezione dei dati siamo supportati dal nostro incaricato aziendale, che può essere contattato presso MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthal 77, D - 45307 Essen, Germania; [datenschutz@medion.com](mailto:datenschutz@medion.com). Trattiamo i suoi dati ai fini dell'elaborazione della garanzia e dei processi eventualmente connessi (ad es. riparazioni) e basiamo l'elaborazione dei suoi dati sul contratto di acquisto concluso con noi.

Trasmetteremo i suoi dati ai fornitori di servizi di riparazione da noi incaricati per la gestione della garanzia e dei relativi processi (ad es. riparazioni). Di norma, conserviamo i suoi dati personali per un periodo di tre anni al fine di rispettare i suoi diritti di garanzia previsti dalla legge.

Nei nostri confronti ha il diritto all'informazione sui dati personali interessati, nonché alla correzione, cancellazione, limitazione dell'elaborazione, opposizione all'elaborazione e alla trasferibilità dei dati.

I diritti d'informazione e di cancellazione sono tuttavia soggetti a restrizioni ai sensi dei §§ 34 e 35 secondo le speciali disposizioni legali tedesche in materia di protezione dei dati in conformità con la BDSG (art. 23 GDPR). Sussiste inoltre un diritto di ricorso presso un'autorità di controllo competente per la protezione dei dati (art. 77 GDPR in combinato disposto con l'articolo 19 secondo le speciali disposizioni legali tedesche in materia di protezione dei dati in conformità con la BDSG). Per MEDION AG, si tratta dell'incaricato regionale per la protezione dei dati e la libertà d'informazione della Renania Settentrionale-Vestfalia, casella postale 200444, 40212 Düsseldorf, [www.ldi.nrw.de](http://www.ldi.nrw.de).

L'elaborazione dei suoi dati è necessaria per la gestione della garanzia; senza la disponibilità dei dati necessari tale gestione non è possibile.

---

## **19. Note legali**

Copyright © 2020

Ultimo aggiornamento: 22.05.2020

Tutti i diritti riservati.

Le presenti istruzioni per l'uso sono protette da copyright.

È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene all'azienda:

**MEDION AG**

**Am Zehnthal 77**

**45307 Essen**

**Germania**

L'indirizzo riportato sopra non è quello a cui spedire la merce resa. Per prima cosa contattare sempre il nostro servizio clienti.

DE

FR

NL

ES

IT



