

# SALORA

40" FHD LED TV


## GEBRUIKSAANWIJZING



MODEL NR.:40LED1600

### **BELANGRIJK**

Lees deze gebruiksaanwijzing alvorens de TV te installeren en te gebruiken.  
Hou de gebruiksaanwijzing bij voor latere referentie.

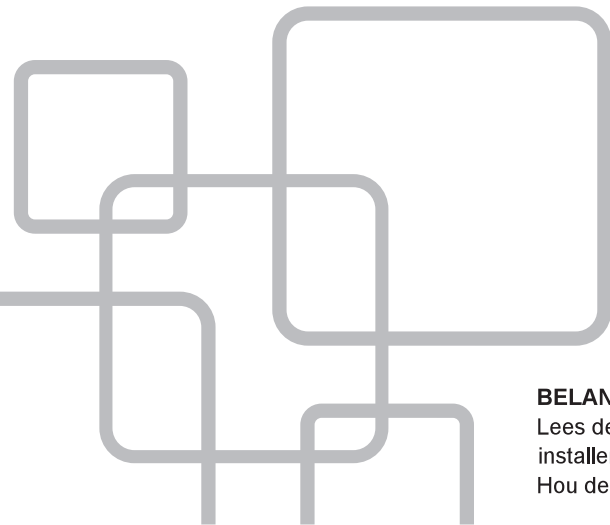

# Inhoud

## **Vorbereidingen**

Veiligheidsinformatie ..... 2

Belangrijke veiligheidsvoorschriften ..... 3

## **Installatie en aansluitingen van de TV**

Muurbevestiging ..... 4

Toetsen en aanduidingen van aansluitingen ..... 5

Schema externe aansluitingen ..... 6

Installatie en aansluiting van de TV ..... 7

Installatie van de voet ..... 7

## **TV menu**

Keuze ingangsbron ..... 8

Zendermenu ..... 8

Zenders schikken ..... 9

Geluidmenu ..... 9

Beeldmenu/tijdmenu ..... 10

Optiemenu ..... 10

Ouderlijke controle ..... 11/12

Hotelmenu ..... 12

## **PC menu**

Schermmenu ..... 13

## **Mediamenu**

Mediamenu ..... 13

## **Andere informatie**

Hulp ..... 14

Specificaties ..... 15

Afstandsbediening ..... 16

Deze gebruiksaanwijzing dient alleen als referentie.


# Veiligheidsinformatie

**OPGELET**



**RISICO VOOR ELEKTRISCHE  
SCHOKKEN NIET OPENEN**

In het toestel worden hoge voltages gebruikt. Om het risico op elektrische schokken te vermijden, mag het toestel niet geopend worden. Laat service over aan gekwalificeerd personeel.

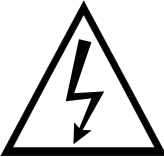Als de TV gewijzigd wordt of niet goed wordt afgesteld, ontstaat het risico op elektrische schokken. Probeer het toestel niet te openen. Consulteer een servicecenter voor onderhoud.

|   |   |
|---|---|
|    | <p>Het uitroepteken in een gelijkbenige driehoek dient om de gebruiker te verwittigen dat bij het toestel belangrijke gebruiksinstructies geleverd worden.</p>  |
|  | <p><b>Verwittiging</b><br/>Het bliksemsymbool in een gelijkbenige driehoek dient om de gebruiker te verwittigen dat er binnen het toestel niet afgeschermd hoge spanningen aanwezig zijn met een voldoende sterkte om een risico op elektrische schokken te vormen.</p> |





# Belangrijke veiligheidsvoorschriften

1. Lees de instructies.
2. Hou de instructies bij.
3. Hou rekening met **alle** verwittigingen.
4. Volg **alle** instructies.
5. Gebruik het toestel niet naast water.
6. Reinig **alleen** met een droog doek.
7. De ventilatieopeningen niet blokkeren. **Installeer** het toestel volgens de instructies.
8. **Plaats** het toestel niet naast een warmtebron zoals een radiator, een kachel of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
9. Als de stekker niet in uw stopcontact past, **consulteer** dan uw handelaar.
10. **Zorg** ervoor niet op het netsnoer te trappen. Let vooral op de **plaats** waar die het toestel verlaat.
11. Gebruik **alleen** accessoires die door de fabrikant aanbevolen zijn.
12. Gebruik **alleen** een kar, een voet, een driepoot of een tafel die door de fabrikant gespecificeerd of mee verkocht worden. **Zorg**, bij gebruik van een kar, dat het toestel niet omver kan vallen en verwondingen kan veroorzaken. 
13. Haal de stekker uit het stopcontact in **geval** van onweer of wanneer het toestel gedurende **lange** tijd niet gebruikt wordt.
14. Voor onderhoud is gekwalificeerd personeel nodig. Dit is in het geval dat het toestel beschadigd is, wanneer het netsnoer beschadigd is, wanneer er vloeistof of een ander voorwerp in het toestel terecht is gekomen, wanneer het toestel aan regen of vocht is blootgesteld, wanneer het toestel gevallen is of niet goed functioneert. Om elektrische schokken te vermijden mag het toestel niet aan regen of vocht blootgesteld worden.
15. Het apparaat wordt **volledig** uitgeschakeld als het in stand-by geplaatst is en wanneer de stekker uit het stopcontact getrokken is.
16. Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en moet gemakkelijk bereikbaar zijn.
17. Dit toestel mag niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast, gebruikt worden zonder dat er voldoende ventilatie, zoals gemeld in de instructies, voorzien is.
18. Het apparaat mag niet blootgesteld worden aan druppels of spatten.
19. **Plaats** geen gevaarlijke objecten (zoals met vloeistof gevulde objecten of een kaars) in de buurt van het apparaat.
20. Montage aan een muur en plafond mag **alleen** gebeuren volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
21. **Plaats** de TV, de afstandsbediening of batterijen nooit naast een **blote vlam** of een andere warmtebron, inclusief **direct zonlicht**. Om het risico op brand te vermijden mogen geen kaarsen of andere open vuren in de buurt van de TV, de afstandsbediening en batterijen geplaatst worden. 
22. De USB-uitgang moet bij normaal gebruik geladen worden met 0.5 A.

# Muurbevestiging

## Bevestiging van de TV aan een muur

1. Plaats de TV op een tafel met een zacht doek, om krassen op het scherm te vermijden.
2. Gebruik een schroevendraaier om de schroeven van de voet los te maken (zie tekening 1) en verwijder voorzichtig de voet.
3. Duid op de muur de plaats aan waar de muurbevestiging moet komen (zie tekening 3).
4. Boor vier gaten in de muur.
5. Schroef de muurbevestiging vast aan de muur en hang de TV erin (tekening 4).

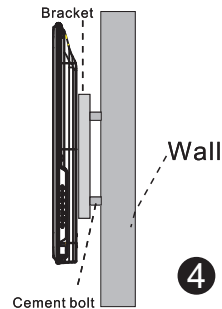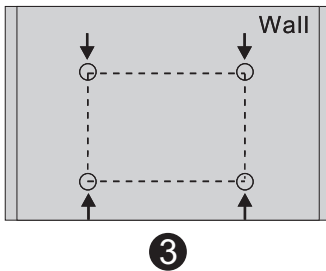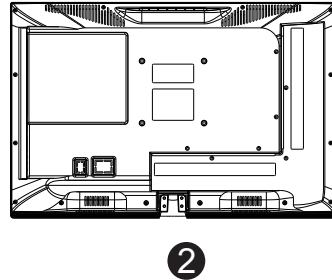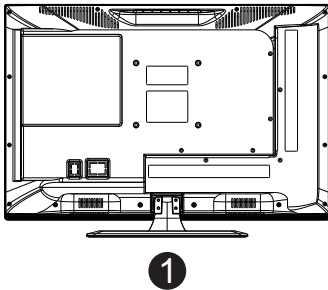

## Opmerkingen

1. De muurbevestiging is een optie.
2. Zorg bij de montage dat er zich geen andere voorwerpen voor of rond de TV bevinden.
3. Zorg bij de montage dat de juiste volgorde gerespecteerd wordt.
4. De afbeeldingen dienen alleen als referentie.
5. Volg de gebruiksaanwijzing van de muurbevestiging.
6. Gebruik een muurbevestiging die VESA compatibel is.

# Toetsen en aanduidingen van aansluitingen

## TV Buttons

Opmerking: het volgende is slechts een schema. De werkelijke positie kan verschillend zijn volgens het model.



 : toestel IN/UIT schakelen

**SOURCE:** keuze van de externe bron.












**MENU:** om het hoofdmenu weer te geven en het item in het menu te bevestigen.

**CH+/-:** om de zender te kiezen.


**VOL+/-:** om het volume te regelen.

## Aanduidingen van de aansluitingen


Opmerking: het volgende is slechts een schema. De werkelijke positie kan verschillend zijn volgens het model.

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|    | <b>AV input</b><br>Externe AV ingang en bijhorende rechts/linkse kanalen.                             |    | <b>EARPHONE output</b><br>Wanneer een hoofdtelefoon aangesloten is en de luidsprekers uitgeschakeld zijn. |
|    | <b>AV output</b><br>Externe AV uitgang en bijhorende rechts/linkse kanalen (niet op alle modellen).   |    | <b>USB input</b><br>Aansluiting voor weergave van een USB of voor opname bij gebruik van de PVR functie.  |
|   | <b>Y Pb Pr input</b><br>Aansluiting aan de composiet uitgang van een DVD/VCR (niet op alle modellen). |   | <b>SCART input</b><br>Scart aansluiting met RGB signaal (niet op alle modellen).                          |
|  | <b>HDMI input</b><br>Digitaal signaal komende van een videoapparaat.                                  |  | <b>COAXIAL</b><br>In verband met de spdif ontvangen   |
|  | <b>ANT75</b><br>Aansluiting van de antenne (75/VHF/UHF)   |   |   |
|  | <b>VGA input</b><br>Analoog signaal van PC  |   |   |
|  | <b>PC AUDIO INPUT</b><br>Aansluiting audio van PC (wanneer VGA gebruikt wordt)                        |   |   |

# Schema externe aansluitingen

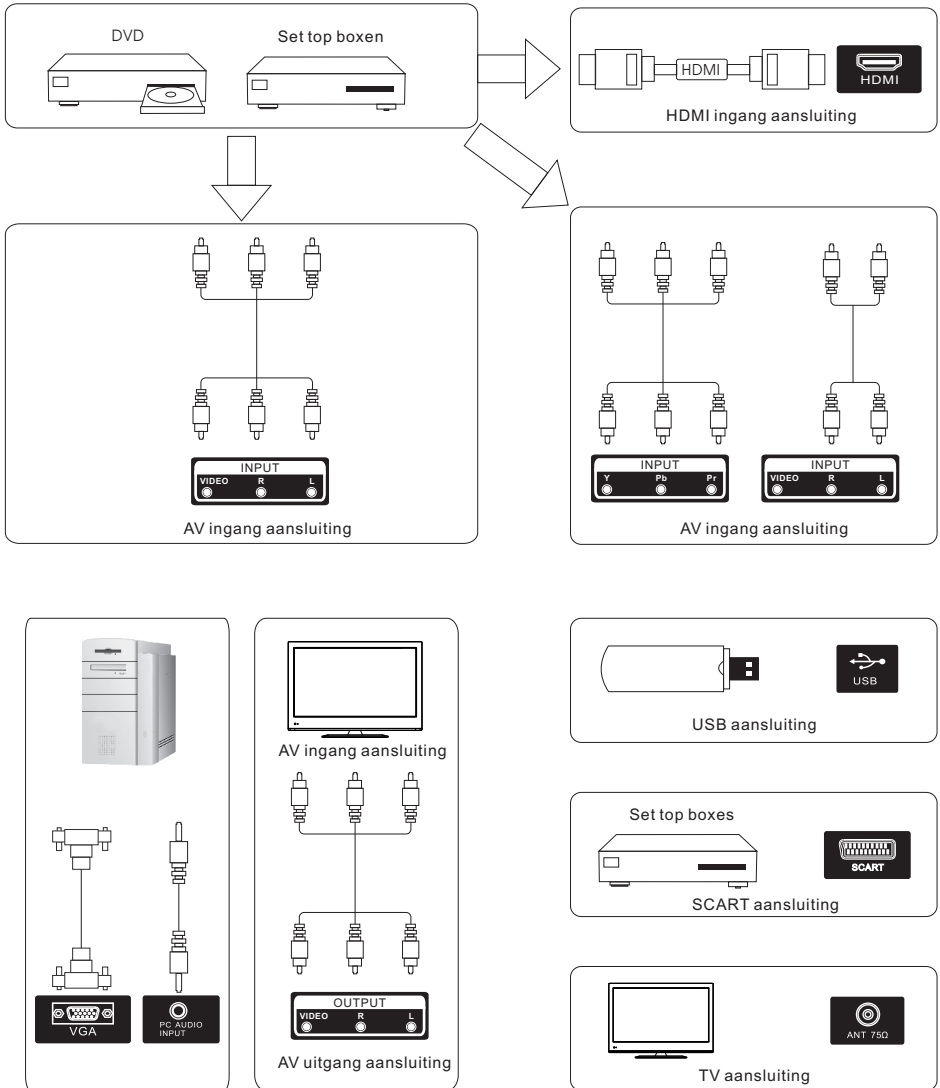


# Installatie en aansluiting van de TV

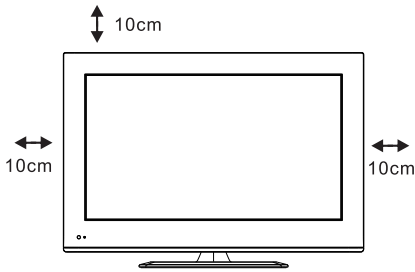

## Plaatsing van de TV

Zet de TV op een stevige plaats, die geschikt is om het gewicht te dragen. Om gevaar te vermijden, niet plaatsen naast water of een warmtebron (kandelaar, verwarmingsapparaat). De ventilatieopeningen niet blokkeren.

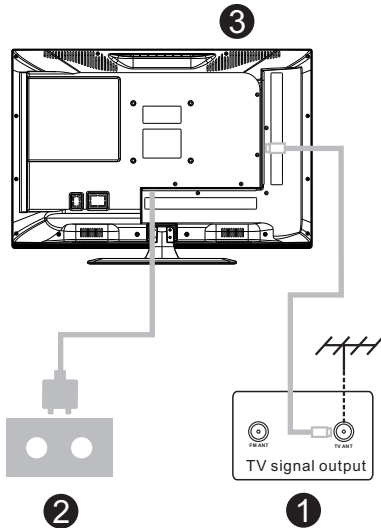

## Aansluiting van de antenne en netstroom

1. Sluit de antenne aan op de achterzijde van de TV.
2. Steek de stekker in het stopcontact (AC 100-240V ~ 50/60 Hz)

## Schakel de TV in





3. Druk op de power toets van de TV en de indicator licht groen op. Als het toestel in stand-by staat (indicator is rood), druk dan op de power toets van de afstandsbediening om de TV in te schakelen.

## Opmerking:

Afbeelding alleen voor referentie.

# Installatie van de voet


1. Open de doos en haal de TV eruit evenals de accessoires en de voet (sommige modellen zonder voet).
2. Plaats de TV op een tafel met een zacht doek. Verwijder de afdekking.
3. Schroef de voet vast aan het toestel.
4. De installatie is voltooid.

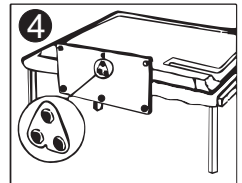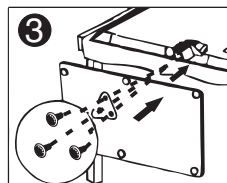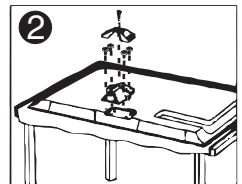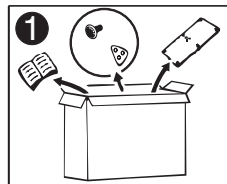



# TV Menu

## Ingangsbron

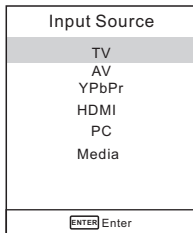

Opmerking: afbeelding hierboven alleen als referentie.


Druk op SOURCE om de inganglijst weer te geven.

Gebruik ▼/▲ om de gewenste bron te kiezen en druk op ENTER om te bevestigen.


Druk op EXIT om het menu te sluiten, of het gaat automatisch na een bepaalde tijd uit (om de tijd in te stellen: MENU – Tijdmenu – OSD timer).

## Zendermenu

### NTSC zendermenu

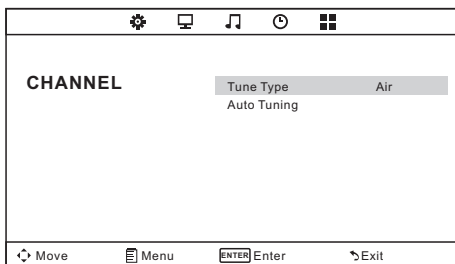

### PAL zendermenu

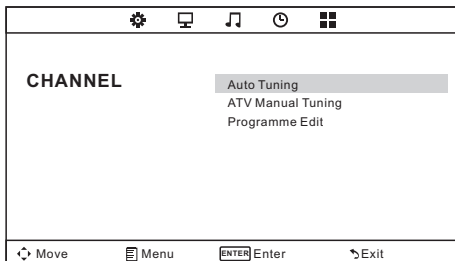


Opmerking: het zendermenu is alleen beschikbaar in TV-modus en is het standaardmenu wanneer op MENU gedrukt wordt. Om andere menu's (beeld/geluid/tijd/opties) op te roepen: gebruik ◀/▶.


## Tuner type: kabel/lucht

### Auto tuning

Met auto tuning worden de zenders automatisch opgezocht. Gebruik ▼/▲ om Auto Tuning aan te duiden en druk op OK om het zoeken te starten. Als u het zoeken wil stoppen, druk op MENU of EXIT en druk op ▶ om te bevestigen of op ◀ om te annuleren.

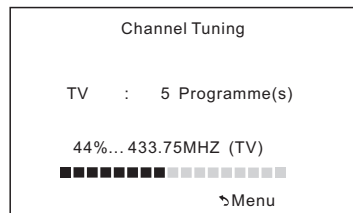

### ATV manual tuning

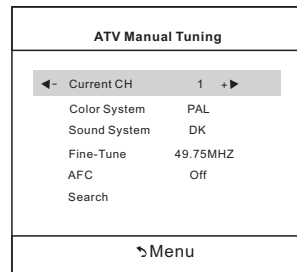

### Current CH

Om het voorkeuzenummer te kiezen.

### Color system

Kies het kleurensysteem (PAL/SECAM/NTSC).

### Sound System

Kies het geluidssysteem (DK/BG/I)

### Fine-Tune

Om de frequentie precies af te stemmen

### AFC


Automatische frequentie controle in- of uitschakelen

### Search

Druk op ENTER om vanaf de huidige frequentie naar beneden te zoeken, druk nogmaals op ENTER om naar boven te zoeken.

# TV Menu

## Zenders schikken

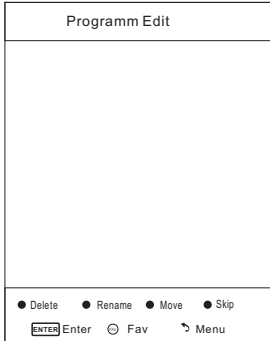

Met de vier gekleurde toetsen kunnen de zenders gerangschikt worden.

Gebruik ▼/▲ om de zender aan te duiden die u wil herbenoemen, verplaatsen of annuleren en dan:

Druk op de **rode** knop om de zender te annuleren.

Druk op de **groene** knop om de zender een andere naam te geven; gebruik ◀/▶ om het woord aan te duiden dat u wil veranderen en gebruik ▼/▲ om de letters te kiezen.

Druk op de **gele** knop om de zender van plaats te veranderen en gebruik ▼/▲ om de zender naar de gewenste plaats te zetten.

Druk op de **blauwe** toets om de zender over te springen (de TV springt over deze zender heen als CH+/- gebruikt wordt).

Fav Add of Delete dient om de zender in de voorkeurlijst te plaatsen of te verwijderen.

### Medium

Geef de kleuren een natuurlijke tint.

### Warm


Geef de kleuren een warme tint.

### Ruisonderdrukking

Uit/Laag/Medium/High

Om ruis in het beeld te onderdrukken

## Beeldmenu

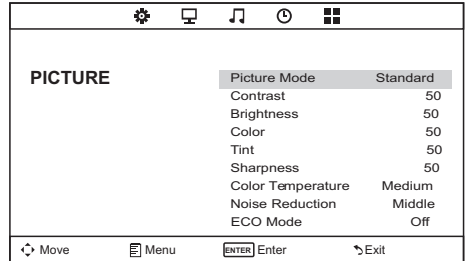

### Beeldmodus

Duid dit item aan en druk op ENTER of op ◀/▶ om in het submenu te gaan en te kiezen tussen Dynamisch/Standaard/Zacht/Gebruiker.

U kan ook op PMODE op de afstandsbediening drukken om naar dit menu te gaan.

### Contrast/helderheid/kleur/tint(alleen NTSC) /scherpte

Duid het gewenste item aan en druk op ◀. Er verschijnt een strook; gebruik ◀/▶ om de waarde in te stellen.

Druk op MENU of EXIT om het menu te verlaten.

Opmerking: deze instellingen zijn slechts mogelijk als voor beeldmodus Gebruiker is gekozen.

### Contrast

Om het witniveau van het scherm in te stellen.

### Helderheid

Regeling van de donkere delen in het scherm.

### Kleur

Om de kleurintensiteit te regelen.

### Tint

Om rood, groen, blauw in te stellen.

### Scherpte

Om de randen van het beeld in te stellen.

### Kleurtemperatuur

Om naar behoefte in te stellen.

### Cool

Geeft aan de witte kleuren een blauwe tint.

### ECO Mode

It is used to ON/OFF the ECO mode.

# TV Menu

## Geluidmenu

| SOUND       |          |
|-------------|----------|
| Sound Mode  | Standard |
| Treble      | 50       |
| Bass        | 50       |
| Balance     | 0        |
| Auto Volume | Off      |
| SPDIF MODE  | PCM      |

◀ Move    Menu    [ENTER] Enter    ▶ Exit

### Geluidmodus

Standaard/Muziek/Film/Sport/Gebruiker (alleen in deze modus kunnen de hoge en lage tonen ingesteld worden).

### Bass

Regeling van de lage tonen.

### Treble

Regeling van de hoge tonen.

### Balance

Regeling van het niveau tussen de linkse en rechtse luidspreker.

### Auto volume

Druk op L/R om in- of uit te schakelen. Wanneer ingeschakeld wordt het volume op een vast niveau gehouden wanneer er plotse wijzigingen van geluidsniveaus zijn bij een commerciële onderbreking of bij het veranderen van zender.

### SPDIF MODE

Druk op enter / knop in, en de persEn / of de sleutels gekozen voor de sluiting van / auto / PCM

## Tijdmenu

| TIME        |     |
|-------------|-----|
| Sleep Timer | Off |
| Auto Sleep  | Off |
| OSD Timeout | 15s |

◀ Move    Menu    [ENTER] Enter    ▶ Exit

### Sleep timer

Instellen van de tijd waarna het toestel automatisch uitschakelt:

uit/10min/20min/30min/60min/90min/120min /180min/240min. Om de functie uit te schakelen: kies 'uit'.

### Auto Sleep

Selecteer de tijd in uren (uit/3u/4u/5u) waarna het toestel, na een laatste bediening, uitgeschakeld moet worden.

### OSD timer

Selecteer de tijd in seconden (5s, 10s, 15s, 20s, 25s, 30s) van hoelang het OSD menu op het scherm moet blijven.

## Option menu

| OPTION               |         |
|----------------------|---------|
| OSD Language         | English |
| Aspect Ratio         | 16:9    |
| Blue Screen          | Off     |
| Key Lock             | Off     |
| Caption              | Off     |
| Parent Control       |         |
| Reset                |         |
| Software Update(USB) |         |

◀ Move    Menu    [ENTER] Enter    ▶ Exit

# TV Menu

## OSD Language

Keuze van de taal van de OSD display.

### Aspect ratio

Keuze van het schermformaat: 4:3 / 16:9 / Zoom1 / Zoom2

### Blue Screen

Om het scherm blauw te kleuren wanneer er geen signaal is.

### Key Lock

Om de toetsen te blokkeren, zodat kinderen deze niet ongewenst kunnen gebruiken.

### Caption

CC1,2,3,4 geeft de tekst weer bij analoge zenders (meestal CC1). Text1,2,3,4 geeft tekst weer bij een dienstenkanaal.

### Parent control

Ouderlijke controle: zie verder.

### Software update (USB)

Om de TV te updaten.

## Ouderlijke controle

|                |    |
|----------------|----|
| Set Password   |    |
| Lock System    | ON |
| TV             |    |
| MPAA           | R  |
| Canada English | PG |
| Canada French  | G  |
| ↵ Menu         |    |

### Set password

U moet eerst het juiste paswoord inbrengen of een nieuw paswoord tweemaal inbrengen.

### Lock system

Om het blokkeersysteem in of uit te schakelen.

### TV

Het TV-niveau wordt ingesteld op basis van twee gegevens: leeftijd en inhoud.

### MAPP

Niveaus volgens de MAPP regels.

## G

Algemeen publiek. Alle leeftijden toegelaten.

## PG

Ouderlijke bijstand nodig.

## PG-13

Ouderlijke steun absoluut nodig. Sommige inhoud niet geschikt voor kinderen onder 13 jaar.

## R

Beperkt. Kinderen onder 17 jaar hebben bijstand nodig.

## NC-17

Niemand onder 17 jaar toegelaten.

## X

Alleen voor volwassenen.

## Canada English

Niveaus volgens het Engelstalig Canadees systeem

## C

Geschikt voor kinderen

## C8+

Voor kinderen ouder dan 8 jaar.

## G

Algemeen publiek.

## PG

Ouderlijke bijstand nodig.

## 14+

Voor kinderen ouder dan 14 jaar

## 18+

Voor volwassenen.

## Canada French

Niveaus volgens het Franstalig Canadees systeem

## G

Algemeen publiek

## 8 ans+

Niet aanbevolen voor jongeren kinderen

## 13 ans+

Niet aanbevolen voor kinderen onder 13 jaar.

## 16 ans+

Niet aanbevolen voor kinderen onder 16 jaar

## 18 ans+

Alleen voor volwassenen

# TV Menu

## TV niveaus (NTSC)

| TV rating |             |
|-----------|-------------|
| TV-Y      | ALL         |
| TV-Y7     | ALL FV      |
| TV-G      | ALL         |
| TV-PG     | ALL V S L D |
| TV-14     | ALL V S L D |
| TV-MA     | ALL V S L   |

Niveaus volgens het Engelstalig Canadees systeem

### TV-Y

Algemeen publiek

### TV-Y7

Ouderlijke steun gewenst

### TV-G

Ouderlijke steun absoluut nodig

### TV-PG

Beperkt

### TV-14

Niemand onder 17 jaar toegelaten

### TV-MA

Alleen volwassenen

### FV

Fantasie geweld

### D

Suggestieve dialoog

### L

Zware taal

### S

Seksuele situaties

### V

Geweld

Opmerking: de niveaus verhogen in functie van de leeftijd. Voorbeeld: een programma met TV-PG kan gemiddeld geweld bevatten, terwijl een programma met TV-14 intens geweld kan bevatten. Een hoger niveau zal dus ook de lagere niveaus blokkeren.

## Hotelmenu (optie)

| OPTION               |  |         |
|----------------------|--|---------|
| OSD Language         |  | English |
| Aspect Ratio         |  | 16:9    |
| Blue Screen          |  | Off     |
| Key Lock             |  | Off     |
| Caption              |  | Off     |
| Parent Control       |  |         |
| Hotel Mode           |  |         |
| Reset                |  |         |
| Software Update(USB) |  |         |

| HOTEL          |  |     |
|----------------|--|-----|
| Hotel Mode     |  | On  |
| Source Lock    |  |     |
| Default Source |  | Off |
| Default Prog   |  | 1   |
| Max Volume     |  | 100 |
| Channel lock   |  | Off |
| Default Volume |  | 20  |
| Clear Lock     |  |     |
| Set Password   |  |     |

### Hotelmodus

Om de hotelmodus IN of UIT te schakelen.

Opmerking: de volgende functies werken alleen als de hotelmodus is ingeschakeld.

### Source Block

Blokkeer de gewenste ingangsbron.

### Default source

Stel de standaard bron in wanneer de TV ingeschakeld wordt.

### Default prog

Stel de standaard zender in wanneer de TV ingeschakeld wordt.

### Max volume

Stel het maximum volume in.

### Channel Block

Blokkeer de gewenste zender.

### Default volume

Stel het standaard volume in wanneer de TV ingeschakeld wordt (standaard niveau is 20).

### Clear lock

Verwijder alle ingestelde blokkeringen.

### Set password

Stel het paswoord naar wens in.

## PC Menu

### Schermmenu

| SCREEN          |    |
|-----------------|----|
| Auto Adjust     |    |
| Horizontal Pos. | 50 |
| Vertical Pos.   | 50 |
| Clock           | 50 |
| Phase           | 99 |

◀ Move    Menu    ENTER Enter    ▶ Exit

#### Auto Adjust

Automatische regeling van de klok, fase, H-positie en V-positie.

#### Horizontal Pos.

Verplaats het scherm naar boven of beneden.

#### Vertical Pos.

Verplaats het scherm naar links of rechts.

#### Klok

Om de klok in te stellen.

#### Phase

Om de fase in te stellen.

## Media Menu

### Media menu

De kleur van het symbool duidt aan of het toestel al dan niet een USB gedetecteerd heeft.

Blauw: ja, grijs: neen.



Gebruik ◀/▶ om te kiezen tussen **Foto/ Muziek/Film/Tekst** en druk op ENTER om naar de USB te gaan.

# Hulp

|   |   |
|---|---|
| Geen power  | Controleer of de stekker in het stopcontact is aangebracht. Trek de stekker uit het stopcontact en steek hem er na 60 seconden weer terug in. Schakel dan de TV in.   |
| Geen goede signaalontvangst                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien er een schaduw of een dubbel beeld is, kan dat veroorzaakt worden door een hoog gebouw of een hoge berg in de omgeving. Probeer de externe antenne anders te richten.</li> <li>• Bij gebruik van een binnenhuisantenne kan de ontvangst moeilijker zijn. Verander de richting van de antenne. Indien dit geen resultaat geeft, moet u een buitenantenne gebruiken.</li> </ul> |
| Geen beeld  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de antenne goed is aangesloten.</li> <li>• Probeer een andere zender.</li> </ul>   |
| Beeld is OK, maar geen geluid                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog het volume.</li> <li>• Controleer of mute ingeschakeld is. Druk op de toets om terug geluid weer te geven.</li> </ul>  |
| Geluid is OK, maar fouten in de kleur of geen beeld | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verhoog het contrast en de helderheid.</li> </ul>  |
| Sneeuw en ruis                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de antenne en de aansluiting achteraan de TV.</li> </ul>  |
| Gebroken lijnen                                     | Mogelijk interferentie van een ander elektrisch apparaat zoals een stofzuiger of een haardroger. Schakel het andere elektrisch apparaat uit.  |
| TV reageert niet op de afstandsbediening            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Richt de afstandsbediening naar de infrarood ontvanger op de TV. Controleer of de plastic bescherming van de afstandsbediening verwijderd is. Controleer of de batterijen goed geplaatst zijn. Vervang eventueel de batterijen.</li> <li>• De TV schakelt naar stand-by als er binnen een paar minuten geen antwoord van de afstandsbediening komt.</li> </ul>                       |
| Geen beeld in PC modus                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de VGA-aansluiting in orde is.</li> </ul>  |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer of de VGA-kabel niet verwrongen is.</li> </ul>  |
| Verticale trillingen bij PC modus                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ga naar het hoofdmenu. Gebruik de instelling van de klok om het probleem op te lossen.</li> </ul>  |
| Het beeld is te helder of te donker (PC modus)      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Regel de helderheid en het contrast via het menu.</li> </ul>   |
| Geen antwoord op PC-functie                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controleer de instellingen van de PC en meer bepaald de resolutie.</li> </ul>  |
| Geen goed geluid met RCA aansluiting                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebruik een goede kwaliteit audiokabel.</li> </ul>   |
| Probleem blijft bestaan                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trek de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden. Indien het probleem niet opgelost is, contacteer dan uw service center.</li> </ul>   |

# Specifications

| Screen Size | TV System | Preset Channels                       | Speaker Output |
|-------------|-----------|---------------------------------------|----------------|
| 16"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 5W+5W          |
| 19"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 5W+5W          |
| 22"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 5W+5W          |
| 24"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 5W+5W          |
| 32"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 10W+10W        |
| 39"/40"     | PAL/NTSC  | PAL:0-199 NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 10W+10W        |
| 42"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 10W+10W        |
| 46"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 10W+10W        |
| 50"         | PAL/NTSC  | PAL:0-199,NTSC:AIR 2-69<br>CABLE1-125 | 10W+10W        |
|             |           |                                       |                |
|             |           |                                       |                |

| Screen Size | power Consumption (LED) | power Consumption (LCD) | Main accessories   |
|-------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 16"         | 24W                     | 36W                     | User's manual x1<br>Remote controller x1<br>AAA Batteries x2 |
| 19"         | 36W                     | 48W                     |  |
| 22"         | 36W                     | 48W                     |  |
| 24"         | 36W/48W                 | 60W                     |  |
| 26"         |                         | 100W                    |  |
| 32"         | 56W                     | 100W/135W               |  |
| 39"/40"     | 70W/75W                 | 135W                    |  |
| 42"         | 70W                     | 175W                    |  |
| 46"         | 110W                    |                         |  |
| 50"         | 135W                    | 280W                    |  |
|             |                         |                         |  |
|             |                         |                         |  |

★ LIFE TIME 60.000 Hrs



# Afstandsbediening

## Omschrijving functies van de afstandsbediening

1. **POWER:** Zet de TV aan of schakel de stand-by modus in.
2. **MUTE:** Hiermee schakelt u het geluid uit, druk nogmaals om het geluid aan te zetten.
3. **0-9:** Hiermee kunt u direct het gewenste kanaal invoeren.
4. **-/--:** Druk op deze knop om een kanaalnummer in te voeren met verschillende cijfers, bijv.: -/--/--- .
5. **↻:** Druk op deze knop om tussen het huidige en vorige kanaal te schakelen.
6. **S.MODE:** Selecteer direct de gewenste geluidsmodus.
7. **SLEEP:** Stel de slaap functie tijd in.
8. **MTS:** Druk voor de gewenste MTS modus (bijv.: MTS,BTSC, MONO, STEREO)
9. **P.MODE:** Selecteer de gewenste beeld modus.
10. **MENU:** Start het systeem menu en keer terug naar bovenstaand menu.
11. **SOURCE:** Hiermee verandert u de gewenste invoerbron.
12. **▲ ▼ ◆** Druk op de **▲ ▼** knop om item te selecteren.  
Druk op de **◆** knop om item aan te passen.
13. **ENTER:** Hiermee bevestigt u het item dat oplicht in het menu.
14. **EXIT:** Hiermee verlaat u het OSD menu.
15. **INFO:** Toont de systeem status informatie.

### Installeren van de batterijen:


Verwijder het batterij klepje van het compartiment aan de achterzijde van de afstandsbediening door het klepje naar beneden te schuiven, daarna haalt u het eraf. Plaats de twee AAA batterijen in het compartiment met de polen (+/-) zoals aangegeven. Combineer niet oude en nieuwe batterijen of verschillende soorten batterijen. Plaats het klepje terug. Schuif het terug totdat het zich met een klik vergrendelt.

### Gebruik van de afstandsbediening:

Tenzij anders aangegeven, kunt u met de afstandsbediening alle functies van de TV gebruiken. Richt de afstandsbediening altijd rechtstreeks op de ontvangstsensor aan de voorzijde van de TV.

### LET OP:

Batterijen geplaatst in de afstandsbediening niet blootstellen aan extreme hitte, zoals zonlicht, vuur, enz.

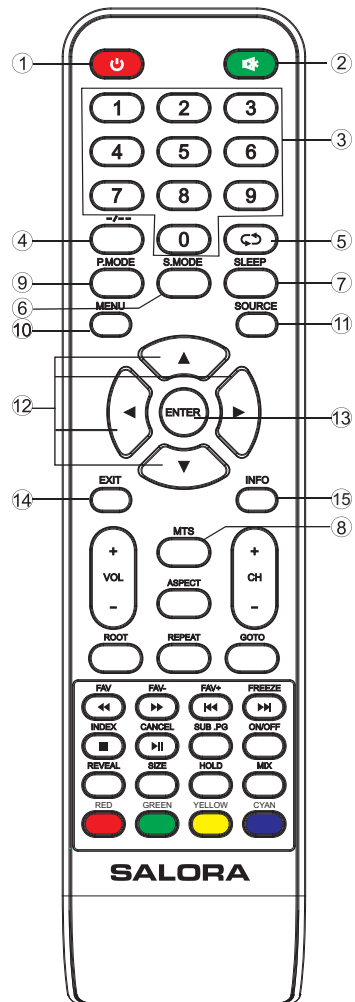

# Afstandsbediening

16. **VOL +**: Zet het volume harder.
17. **ROOT**: Indien u de foto of video aan te afspelen bent, zal d.m.v. deze knop het afspelen stoppen en terugkeren naar de huidige gids, in de USB modus.
18. **VOL-**: Zet het volume zachter.
19. **FR**: Hiermee gaat u versneld terug in de USB modus.  
**FAV**: Hiermee kunt u uw favoriete kanalen toevoegen of verwijderen in het TV menu.
20. **PLAY/PAUSE**: Druk op de PLAY/PAUSE knop in de USB modus. Start opnemen en pauzeer in de USB modus.  
**CANCEL**: Indien een pagina is geselecteerd, in de tekstmodus, kan het even duren voordat deze is geladen. Door op de CANCEL knop te drukken gaat u weer terug naar de TV modus. Zodra de geselecteerde pagina is gevonden, zal het paginanummer bovenin het beeld verschijnen, druk op CANCEL en u gaat terug naar de tekst modus en kunt u de gekozen pagina bekijken.
21. **PREV**: Hiermee kunt u terug in de USB modus.  
**FAV+**: Hiermee kunt u uw favoriete kanalen in het TV menu zetten.
22. **STOP**: Hiermee kunt u in de USB modus stoppen.  
**INDEX**: Hiermee kunt u de gevraagde index pagina in de Teletekst modus opvragen.
23. **GREEN/RED/YELLOW/CYAN**: Teletekst knoppen van de analoge onderdelen, onder het menu overeenkomend met die van de TV. Druk op onderstaande knoppen voor de volgende functies:  
RED: (rood) inwisselen  
GREEN: (groen) invoegen  
YELLOW: (geel) kopiëren  
CYAN: (blauw) verwijderen
24. **CH+**: Programma's oplopend
25. **REPEAT**: Herhaal
26. **CH-**: Programma's aflopend
27. **FF**: Hiermee kunt u versneld vooruit in de USB modus.  
**FAV-**: Hiermee kunt u uw favoriete kanalen in het TV menu zetten.
28. **SUBPAGE**: Hiermee kunt u de subpagina bekijken.
29. **NEXT**: Hiermee kunt vooruit in de opslagmodus.  
**FREEZE**: Beeld stilzetten.
30. **GOTO**: Skippen
31. **REVEAL**: Maak de verborgen woorden zichtbaar/onzichtbaar.
32. **SIZE**: Wijzig de afmeting van het beeld in Teletekst modus.
33. **HOLD**: De huidige pagina vastzetten.
34. **ASPECT**: Beeldverhouding functies.
35. **ON/OFF**: Hiermee kunt u de Teletekst Aan- of Uitschakelen.
36. **MIX**: TV en Teletekst beelden worden gecombineerd (achtergrond is doorzichtig).

