


# Wireless Stereo Headset

Reference Guide 參考指南 參考說明서 Справочник Довідковий посібник دلیل مرجعی



®

NFC

Wi-SP500

©2018 Sony Corporation










Printed in Thailand

4-730-317-34(1)



http://www.sony.net/

## English

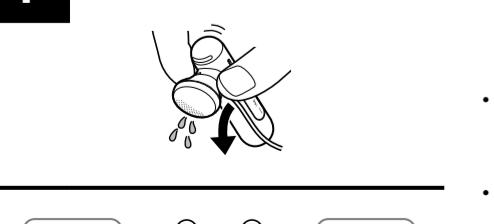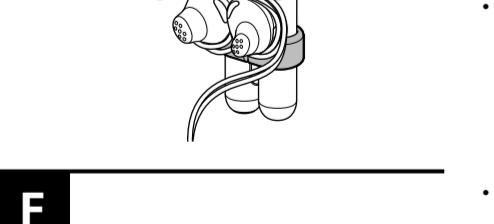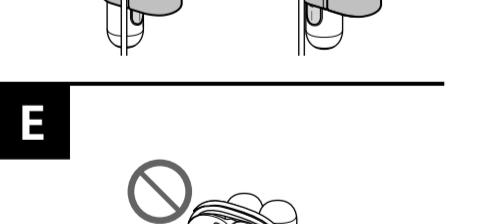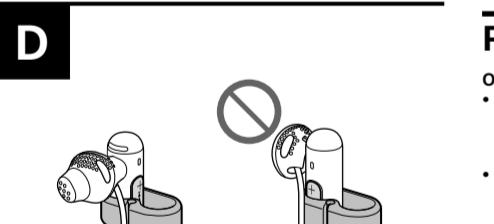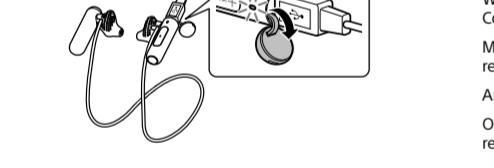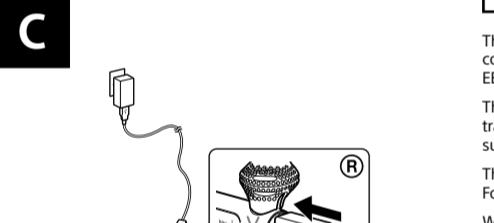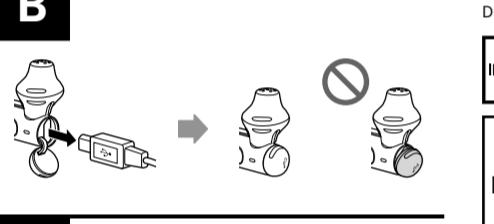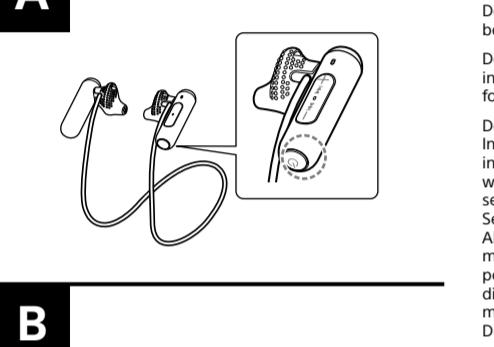

## TRA

REGISTERED NO: ER59944/17  
DEALER NO: DA0096946/12

• احرص على إغلاق غطاء منفذ micro-USB بإحكام بعد الشحن (شكل A).

• ملء حفوة حول الكهرباء الاستيكية المترکبة في الدين في الشعور بخخر فيخف

في الدين، وتحقيق تأثيرها بسبب انداء الملاس المنشورة من مواد

إذا كانت الأودية لا تعمل بشكل صحيح (شكل B).

• قد تسبب الكهرباء الاستيكية المترکبة في الدين في الشعور بخخر فيخف

في الدين، وتحقيق تأثيرها بسبب انداء الملاس المنشورة من مواد

الآجهة والمواد المخاطية حول المكروروفون والكمبيووتر الاستيكية

كذلك.

• إذا كان الأودي

Bluetooth

Bluetooth