

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

AJ3138



NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1 Belangrijk

Veiligheid

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig alleen met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.
- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact. Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
 - Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
 - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
 - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.
- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Kennisgeving



Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door WOOX Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informeer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone, huishoudelijke afval weg. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij aan het voorkomen van mogelijke schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking draagt bij aan het voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



Be responsible
Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met deze klokradio kunt u:


- genieten van FM-radio
- zien hoe laat het is
- wakker worden met de zoemer, uw favoriete radiozender of een opgenomen geluid
- twee alarmen op verschillende tijden zetten

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- 1 apparaat
- 1 netspanningsadapter
- 1 decoratieve ring
- 2 knoppen
- 1 gebruikershandleiding
- 1 snelstartgids

Overzicht van het apparaat

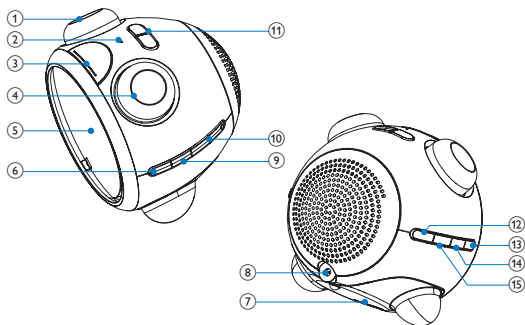

- ① **volume**
 - Hiermee past u het volume aan.
- ② **mic**
 - Ingebouwde microfoon
- ③ **repeat alarm/brightness control**
 - Hiermee herhaalt u het alarm.
 - Hiermee past u de helderheid van het display aan.
- ④ **tuning**
 - Hiermee stemt u af op een radiozender.
- ⑤ **Weergavedisplay**
- ⑥ **radio**
 - Hiermee schakelt u de radio in of uit.

- ⑦ **Batterijvak**
Antenne (in het batterijcompartiment)
- ⑧ **AC IN-aansluiting**
- ⑨ **set/scan**
- Hiermee stelt u de klok in.
 - Hiermee zoekt u naar radiozenders.
 - Hiermee programmeert u radiozenders.
- ⑩ **+/-**
- Hiermee stemt u af op een radiozender.
 - Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
 - Hiermee past u de tijd aan.
 - Hiermee selecteert u de tijndeling.
- ⑪ **🔔 / 🔔**
- Hiermee stelt u de wektimer in.
 - Hiermee geeft u de wektijd weer.
 - Hiermee schakelt u het alarm in of uit.
- ⑫ **rec/play**
- Hiermee neemt u een geluidsfragment op.
 - Hiermee speelt u het opgenomen geluid af.
- ⑬ **display**
- Scherminformatie.
- ⑭ **nap**
- Hiermee selecteert u de dommeltijd.
- ⑮ **sleep**
- Hiermee stelt u de sleeptimer in.

3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _____

Serienummer _____


Batterijen plaatsen



Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Risico op beschadiging! Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

- 1 Open het klepje van het batterijvak.
- 2 Plaats 3 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
↳ Het scherm gaat 5 seconden branden.
- 3 Sluit het klepje van het batterijvak.

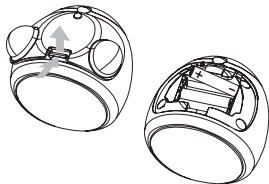



Tip

- Als het apparaat op batterijen werkt, gaat het scherm na elke bewerking 5 seconden branden.

Stroom aansluiten




Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact aansluit.

1 Sluit het netsnoer aan op

- de AC IN-aansluiting aan de achterkant van het apparaat.
- een stopcontact.

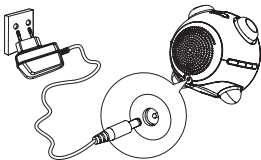

De datum en tijd instellen

- 1 Houd in de klokmodus **set/scan** ingedrukt.
↳ De uurnummers gaan knipperen.
- 2 Druk op +/- om het uur in te stellen.
- 3 Druk op **set/scan** om te bevestigen.
- 4 Herhaal stap 2 en 3 om de minuten in te stellen.
- 5 Herhaal stap 2 en 3 om 12-uurs of 24-uurs indeling te kiezen.
- 6 Herhaal stap 2 en 3 om het jaar in te stellen.
- 7 Herhaal stap 2 en 3 om de datum in te stellen.
- 8 Herhaal stap 2 en 3 om de weergavemodus maand/dag in te stellen.

4 Radio luisteren

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op **radio** om de radio in te schakelen.
- 2 Draai **tuning** naar links of naar rechts om op een radiozender af te stemmen.

Radiozenders automatisch programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **radio** om de radio in te schakelen.
- 2 Houd **set/scan** 2 seconden ingedrukt.

- ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
- ↳ De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch weergegeven.

Radiozenders handmatig programmeren



Opmerking

- U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Druk herhaaldelijk op **radio** om de radio in te schakelen.
- 2 Draai **tuning** naar links of naar rechts om op een radiozender af te stemmen.
- 3 Druk op **set/scan**.
 - ↳ Het nummer gaat knipperen.
- 4 Druk herhaaldelijk op **+/-** om een voorkeuzenummer te selecteren.
- 5 Druk op **set/scan** om te bevestigen.
- 6 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.



Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk op **radio** om de radio in te schakelen.
- 2 Druk op **+/-** om een radiozender te selecteren.



5 De alarmtimer instellen

U kunt twee aparte alarmen instellen. Voor de wektoon kunt u de zoemer, FM-radio of een opgenomen geluidsfragment selecteren.

- 1 Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.
- 2 Druk op **🔔 / 📻**.
↳ **🔔** of **📻** wordt weergegeven.
- 3 Druk op **set/scan**.
↳ De uurscijfers gaan knipperen.
- 4 Druk op **+/-** om het uur in te stellen.
- 5 Druk op **set/scan** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
- 6 Herhaal stap 3 t/m 5 om de minuten in te stellen.
- 7 Herhaal stap 3 t/m 5 om te selecteren of het weksignaal voor de hele week, voor weekdays of voor het weekend is.
- 8 Herhaal stap 3 t/m 5 om een alarmbron te kiezen: zoemer, radio of opgenomen geluid.
↳ Het apparaat wordt automatisch ingeschakeld op de ingestelde tijd en laat de zoemer, de radio of het opgenomen geluid horen.



Tip







- U kunt ook  /  ingedrukt houden om met het instellen van het alarm te beginnen.
- De geleidelijke wekfunctie is alleen bedoeld voor de zoemer-/radiofunctie.
- Als u het volume van de radio wilt aanpassen, dient u eerst de alarmmodus af te sluiten.

De alarmtimer in- of uitschakelen



Opmerking

- Zorg ervoor dat u de alarmen al hebt ingesteld.

- 1 Druk herhaaldelijk op  of  om de alarmtimer in of uit te schakelen.
 - ↳ Als de alarmtimer is ingeschakeld, wordt  of  weergegeven.
 - ↳ Als de alarmtimer is uitgeschakeld, verdwijnt  of .

Alarm herhalen



- 1 Druk als het alarm afgaat op **repeat alarm/brightness control**.
 - ↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.





Tip

- U kunt nogmaals op **repeat alarm/brightness control** drukken om de tijd aan te passen waarna het alarm wordt herhaald (5, 10, 15, 20, 25 of 30 minuten).

Alarmsignaal stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op de corresponderende knop  of .
↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

De alarminstellingen bekijken

- 1 Druk op  /  of display.

6 Andere functies

De sleeptimer instellen

U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde tijdsperiode.

- 1 Druk herhaaldelijk op **sleep** om de tijd (in minuten) te selecteren.
↳ Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

- 1 Druk herhaaldelijk op **sleep** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven of druk op **radio**.

- ↳ zzz wordt weergegeven als de sleeptimer is ingeschakeld en verdwijnt als de sleeptimer is uitgeschakeld.

De dommeltimer instellen

- 1 Druk herhaaldelijk op **nap** om de dommeltijd te selecteren (in minuten).
↳ Het alarm gaat af na de ingestelde tijdsduur.

De dommeltimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **nap** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven.

Een geluidsfragment opnemen





Opmerking

- U kunt opnamen maken van maximaal 8 seconden.

- 1 Houd **rec/play** gedurende het hele opnameproces ingedrukt.
↳ [●REC] wordt weergegeven.
↳ Wanneer het geluid is opgenomen, wordt  weergegeven.



Tip

- Houd de geluidsbron dicht bij **mic** aan de bovenkant van het apparaat.
- Als u het opgenomen geluid wilt afspelen, drukt u op **rec/play**.
↳   wordt weergegeven.

Hiermee past u het geluidsniveau aan

- 1 Draai **volume** om het volumeniveau te verhogen of te verlagen.
-

De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **repeat alarm/brightness control** om de achtergrondverlichting van het scherm in of uit te schakelen.
-

De knipperfunctie van de achtergrondverlichting activeren

- 1 Houd **repeat alarm/brightness control** 5 seconden ingedrukt.
 - ↳ De achtergrondverlichting knippert.
 - ↳ Wanneer het alarm de volgende keer afgaat, blijft de achtergrondverlichting 3 minuten knipperen.

De knipperfunctie van de achtergrondverlichting deactiveren

- 1 Houd **repeat alarm/brightness control** 5 seconden ingedrukt.
-

De decoratieve ring en knoppen verwisselen




Opmerking


- U kunt de decoratieve ring en knoppen verwisselen met de meegeleverde ring en knoppen.

De decoratieve ring verwisselen

- 1 Draai de ring linksom.
 - ↳ De ring komt los van het apparaat.

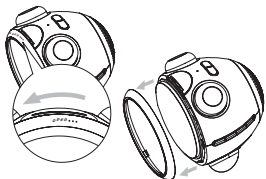


- 2 Plaats de gewenste ring op het apparaat.

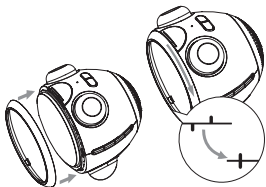

- 3 Draai de ring rechtsom.
↳ De ring is geplaatst.

De knoppen verwisselen

- 1 Trek de knoppen uit de holtes.
- 2 Druk de gewenste knoppen in de holtes.

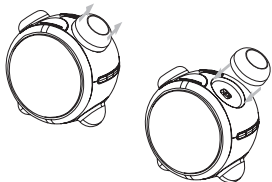

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Specificaties

Tuner (FM)

Frequentiebereik 87,5 - 108 MHz

Frequentierooster 50 KHz

Gevoeligheid < 22 dBf

– mono, signaal-ruisverhouding
26 dB

Zoekgevoeligheid > 28 dBf

Harmonische vervorming	< 3%
------------------------	------

Signaal-ruisverhouding	> 50 dB
------------------------	---------

Algemene informatie

Vermogen	- Wisselstroom: model: EA3514050018G Invoer: 220 - 230 V~, 50 Hz, 0,02 A, Uitvoer: 5 V~, 0,18 A - DC: 3 AAA-batterijen
----------	--

Stroomverbruik in werking	2 W
---------------------------	-----

Stroomverbruik in stand-by	<0,5 W
-------------------------------	--------

Afmetingen - Apparaat (b x h x d)	103 x 102 x 103 mm
--------------------------------------	--------------------

Gewicht - Inclusief verpakking	0,6 kg
- Apparaat	0,3 kg

8 Problemen oplossen



Let op

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/support). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u uw apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op een stopcontact.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.
- Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de antenne volledig uit.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
This product was brought to the market by WOOX
Innovations Limited or one of its affiliates, further
referred to in this document as WOOX Innovations, and
is the manufacturer of the product. WOOX Innovations
is the warrantor in relation to the product with which
this booklet was packaged. Philips and the Philips Shield
Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips
N.V.

