

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

Jabra® FREEWAY



Gebruikershandleiding

www.jabra.com

INHOUD

BEDANKT	2
OVER UW JABRA FREEWAY.....	2
WAT KUNT U ALLEMAAL MET UW SPEAKERPHONE?.....	3
AAN DE SLAG	4
UW SPEAKERPHONE OPLADEN	4
DE SPEAKERPHONE IN- EN UITSCHAKELEN.....	5
DE SPEAKERPHONE KOPPELEN MET UW TELEFOON/ APPARAAT.....	6
EEN NIEUW OF TWEEDE APPARAAT KOPPELEN.....	6
VERBINDING MAKEN MET UW TELEFOON	7
DE SPEAKERPHONE IN UW VOERTUIG PLAATSEN	7
HOE MOET IK.....	8
JABRA-SPRAAKFUNCTIES	9
EXTRA FUNCTIES.....	11
PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN.....	13
UW LUIDSPREKERTELEFOON VERZORGEN.....	16
WOORDENLIJST.....	16

BEDANKT

Bedankt voor uw aankoop van de Bluetooth®-speakerphone Jabra FREEWAY. We hopen dat u er veel plezier van zult hebben! Deze handleiding helpt u op weg, zodat u zo snel mogelijk van uw speakerphone kunt profiteren.

OVER UW JABRA FREEWAY

A Opname-knop

Tik op de ingestelde frequentie hierop om een gesprek te beantwoorden/beëindigen

B FM-knop

Tik hierop om de FM-modus te activeren voor het streamen van muziek en gesprekken naar uw autoradio

C Volume omlaag

Tik hierop om het volume te verlagen

D Mute-knop

Tik hierop om uw microfoon tijdens een gesprek uit of in te schakelen

E Volume omhoog

Tik hierop om het volume te verhogen

F Voice-knop

Tik hierop om met uw telefoon een nummer te kiezen met spraakherkenning*

G Clip voor zonneklep

H Aan/uit-schakelaar

Schuif deze naar de positie ON om de FREEWAY in te schakelen

I Micro USB-laadaansluiting

Voor het opladen met de Micro USB-lader

J Indicatielampje voor opladen

Brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen



JABRA FREEWAY

* Afhankelijk van type telefoon

WAT KUNT U ALLEMAAL MET UW SPEAKERPHONE?

Uw Jabra FREEWAY biedt u de volgende mogelijkheden:

- Gebruiksgemak met Jabra Voice Guidance
- Het laatst gekozen nummer opnieuw kiezen en de laatste beller terugbellen
- Spraakherkenning*
- Met twee mensen tegelijk spreken*
- Advanced MultiUse™: voor verbinding met twee actieve Bluetooth®-apparaten tegelijk
- Muziek en gesprekken doorschakelen naar uw autoradio
- Automatisch in- en uitschakelen met de ingebouwde G-sensor
- Luisteren naar draadloze stereomuziek met Virtual Surround-geluid*

Specificaties:

- Maar liefst 14 uur gesprekstijd en 40 dagen stand-bytijd
- Rijk en helder stereogeluid en Virtual Surround Sound
- Dubbele microfoons zorgen voor uitstekende filtering van achtergrondgeluid
- Digitale geluidsoptimalisatie via DSP-technologie
- Heldere, draadloze streaming van uw favoriete multimedia: muziek, podcasts, video, etc. (van apparaten met A2DP-ondersteuning*)
- Bluetooth-technologie: eenvoudig koppelen met Bluetooth 2.1 + EDR en eSCO
- Ondersteunde Bluetooth-profielen: HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Tot 128-bits encryptie
- Oplaadbare batterij met functionaliteit voor opladen via autolader of pc met de meegeleverde USB-kabel
- Bereik tot 10 meter (circa)
- Gewicht 150 gram
- Afmetingen: L 100 mm x B 120 mm x H 20 mm

AAN DE SLAG

Voer de volgende drie stappen uit voordat u uw speakerphone in gebruik neemt:

- 1 Laad uw speakerphone op met de meegeleverde USB-kabel en autolader (gedurende ongeveer 2 uur)
- 2 Activeer Bluetooth® op uw telefoon of apparaat (raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat)
- 3 Koppel uw speakerphone met uw telefoon of apparaat


De eerste keer dat u de Jabra FREEWAY inschakelt, vertelt de Voice Guidance u wat u moet doen.

OPMERKING: Voice Guidance is standaard ingeschakeld wanneer u de Jabra FREEWAY de eerste keer inschakelt. U kunt deze functie altijd uitschakelen door de **Voice**-knop in te drukken terwijl u de Aan/uit-schakelaar naar de positie **On** schuift. U hoort "Stem UIT" en de FREEWAY zal niet meer tegen u praten. Herhaal deze stap om Voice Guidance weer in te schakelen.

UW SPEAKERPHONE OPLADEN

Zorg dat de speakerphone gedurende twee uur volledig wordt opgeladen voordat u ermee aan de slag gaat. Gebruik de USB-kabel om de Jabra FREEWAY op de autolader aan te sluiten. Steek de autolader in de stroomvoorziening van uw auto. Het indicatielampje zal tijdens het opladen rood gaan branden. Als de Jabra FREEWAY helemaal is opgeladen, gaat het lampje uit. De speakerphone is na ongeveer twee uur volledig opgeladen.

De Jabra FREEWAY kan buiten uw auto worden opgeladen met de USB-kabel.

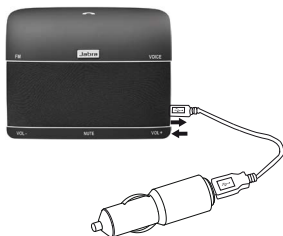


Gebruik alleen de in de doos meegeleverde lader. Gebruik geen laders van andere apparaten, hierdoor kan uw speakerphone beschadigd raken. Gebruik de meegeleverde lader voor de FREEWAY ook niet om andere apparaten op te laden.

OPMERKING: de levensduur van de batterij wordt aanzienlijk verkort als u uw apparaat gedurende langere tijd niet oplaadt. Het is raadzaam het apparaat minimaal eenmaal per maand op te laden.

DE SPEAKERPHONE IN- EN UITSCHAKELEN

- Verschuif de **Aan/uit**-schakelaar om de speakerphone aan of uit te zetten.
- Als de schakelaar in de positie **On** blijft staan, wordt de Jabra FREEWAY automatisch ingeschakeld en wordt er opnieuw verbinding gemaakt met uw telefoon wanneer u de auto instapt (het portier opent).

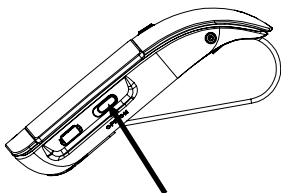

De Jabra FREEWAY wordt automatisch uitgeschakeld wanneer uw telefoon van de auto wordt verwijderd.





OPMERKING: de Jabra FREEWAY wordt ook ingeschakeld wanneer deze wordt verplaatst met de Aan/uit-schakelaar in de positie **On**.

DE SPEAKERPHONE KOPPELEN MET UW TELEFOON/ APPARAAT

Speakerphones en mobiele telefoons worden met elkaar verbonden door middel van een procedure die 'koppelen' wordt genoemd. U kunt een telefoon en een speakerphone binnen een paar seconden koppelen aan de hand van enkele eenvoudige stappen.

- 1 Activeer Bluetooth® op uw telefoon/apparaat
- 2 Zet de Jabra FREEWAY aan
- 3 Als u de FREEWAY de eerste keer inschakelt, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd. De **Opname**-knop knippert blauw en u krijgt spraakbegeleiding bij het koppelen. Als u de Voice Guidance hebt uitgeschakeld, gaat u naar het Bluetooth®-menu op uw telefoon/apparaat en zoekt u naar nieuwe Bluetooth®-apparaten. Selecteer Jabra FREEWAY.
- 4 Wanneer het koppelen is voltooid, hoort u "Verbonden". U kunt uw Jabra FREEWAY nu gaan gebruiken.

OPMERKING: als u om een pincode wordt gevraagd, gebruikt u 0000 (vier nullen).



EEN NIEUW OF TWEDE APPARAAT KOPPELEN

1. Zet de Jabra FREEWAY uit.
2. Houd de **Opname**-knop ingedrukt terwijl u de **Aan/uit**-schakelaar naar de positie On schuift.
3. Volg de gesproken meldingen om het koppelen te voltooien.
4. Als dit uw tweede apparaat is, moet u nadien opnieuw verbinding maken met het eerste apparaat.

OPMERKING: als u de Voice Guidance hebt uitgeschakeld, kunt u Jabra FREEWAY in de koppelingsmodus zetten door de **Opname**-knop ingedrukt te houden terwijl u de Aan/uit-schakelaar naar **On** schuift. De **Opname**-knop begint blauw te knipperen om aan te geven dat u in de koppelingsmodus bent.


VERBINDING MAKEN MET UW TELEFOON

Koppelen is alleen noodzakelijk wanneer een speakerphone en een telefoon/apparaat voor het eerst samen worden gebruikt. Nadat de speakerphone en de telefoon/het apparaat eenmaal gekoppeld zijn geweest, wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht zodra de speakerphone wordt aangezet en Bluetooth® op de telefoon/het apparaat is geactiveerd.

Als de apparaten zijn gekoppeld, maar de verbinding niet onmiddellijk opnieuw tot stand wordt gebracht, tikt u op de **Opname**-knop.

DE SPEAKERPHONE IN UW VOERTUIG PLAATSEN

De Jabra FREEWAY kan onopvallend en handig op de zonneklep worden geplaatst met de klem op het apparaat. **Plaats de Jabra FREEWAY voor een optimale geluidskwaliteit recht voor u en spreek direct in de speakerphone.**

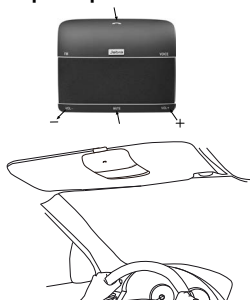

HOE MOET IK...

De Jabra FREEWAY is eenvoudig te bedienen. De knoppen hebben verschillende functies, afhankelijk van hoe lang u erop drukt.

Handeling	Duur van indrukken
Tikken	Kort indrukken
Dubbeltikken	Twee keer kort indrukken binnen 0,5 seconden
Indrukken	Circa 1-3 seconden
Lang ingedrukt	Circa 4-5 seconden
Extra lang ingedrukt	Circa 5-10 seconden

Een oproep beantwoorden

- Tik op de **Opname**-knop van de Jabra FREEWAY om een inkomend gesprek te accepteren

Opmerking: bij de meeste telefoons blijft de oproep in de telefoon bewaard als u het gesprek accepteert, ook al is het verbonden met een Bluetooth-apparaat.

Een gesprek beëindigen

- Tik op de **Opname**-knop

Een gesprek weigeren/negeren*

- Dubbeltik wanneer de telefoon overgaat op de **Opname**-knop om een inkomend gesprek te weigeren. Afhankelijk van uw telefooninstellingen wordt de persoon door wie u wordt gebeld, doorverbonden naar uw voicemail of hoort hij/zij een bezettoon.

Een gesprek voeren*

- U kunt rechtstreeks vanaf uw telefoon bellen. Als uw telefoon is verbonden, wordt het gesprek automatisch doorverbonden naar uw Jabra FREEWAY.* Als het gesprek niet wordt doorverbonden, tikt u op de **Opname**-knop.

Laatste nummer herhalen*

- Dubbeltik op de **Opname**-knop

Spraakherkenning activeren**

- U kunt kiezen met spraakherkenning door op de **Voice**-knop te drukken. Wanneer u deze knop indrukt, worden de spraakherkenningsfuncties van uw telefoon geactiveerd. Raadpleeg de handleiding van uw telefoon voor het gebruik van deze functies.

Ruggespraak (stil) in-/uitschakelen

- Tik tijdens een gesprek op de **Mute**-knop om uw microfoon uit te schakelen. Druk nogmaals om de microfoon weer in te schakelen.

Geluid en volume aanpassen

- Tik op de knoppen **Vol-** en **Vol+** om het volume aan te passen als u een een gesprek voert of naar draadloze audio luistert met uw Jabra FREEWAY.

Met twee mensen tegelijk spreken*

- Druk op de **Opname**-knop om over te schakelen naar het gesprek in de wacht. Druk op de **Opname**-knop om terug te schakelen naar het eerste gesprek.

Muziek afspelen*

- Als uw telefoon A2DP ondersteunt voor het streamen van geluid, kunt u muziek of ander geluid afspelen op de FREEWAY.

Een oproep beantwoorden tijdens het afspelen van muziek*

- Als er een inkomend gesprek is terwijl u luistert naar muziek op de Jabra FREEWAY, wordt de muziek onderbroken en hoort u uw beltoon. U kunt er dan voor kiezen om de oproep te beantwoorden of te negeren. Na het gesprek wordt de muziek hervat.*

JABRA-SPRAAKFUNCTIES

Type	Definitie
Voice Guidance	De speakerphone speelt spraakaanmeldingen voor u af

De Jabra FREEWAY beschikt over vele gesproken aankondigingen die u begeleiden bij de installatie en het dagelijks gebruik. In de onderstaande tabel staan de meest gebruikte aankondigingen.

Voice Guidance	
Aankondigingen van FREEWAY aan u	Betekenis
<p>“Welkom! U bent nu gereed om apparaten te paren. Ga naar het Bluetooth-menu van uw telefoon. Schakel Bluetooth in. Zoek naar apparaten en selecteer uw handsfree Jabra apparaat. Selecteer PAIREN of OK. Wanneer een PIN-code wordt gevraagd voer 0000 in.”</p>	<p>De FREEWAY bevindt zich in de koppelingsmodus. Wordt automatisch aangekondigd wanneer de FREEWAY de eerste keer wordt ingeschakeld en wanneer deze in de koppelingsmodus wordt gezet.</p>
“Pairen mislukt”	Aangekondigd als het koppelen mislukt
“Verbonden”	Aangekondigd wanneer de FREEWAY is verbonden met een telefoon
“Twee apparaten zijn verbonden”	Aangekondigd wanneer de FREEWAY is verbonden met twee telefoons/apparaten
“Verbinding verbroken”	Aangekondigd als een verbonden telefoon/apparaat wordt uitgeschakeld, buiten het bereik komt, of waarvan Bluetooth wordt uitgeschakeld binnen het bereik van de ingeschakelde speakerphone.
“De batterij is Bijna Leeg”	Aangekondigd wanneer de batterijstatus lager is dan 10%
“Stem AAN/UIT”	Aangekondigd wanneer spraakbegeleiding en -opdrachten worden in- of uitgeschakeld

EXTRA FUNCTIES

Muziek, podcasts en geluid van GPS-toepassingen afspelen*

Als uw telefoon of apparaat ondersteuning biedt voor geluid via A2DP, kunt u muziek of andere audio beluisteren via de Jabra FREEWAY. Begin met het afspelen van uw muziek of open uw toepassing en het geluid wordt automatisch afgespeeld op de FREEWAY. Als uw telefoon overgaat, wordt het geluid gedempt en kunt u de oproep beantwoorden of negeren. Het geluid wordt na de oproep hervat.*

Het geluid via A2DP-streaming stoppen of de muziek stoppen:

- Stop de muziek of het geluid van uw apparaat

Jabra FREEWAY gebruiken met twee mobiele apparaten tegelijkertijd

De Jabra FREEWAY ondersteunt Advanced MultiUse™ waardoor er twee mobiele telefoons (of andere Bluetooth®-apparaten) tegelijkertijd verbonden kunnen zijn. Op deze manier kunt u één speakerphone gebruiken voor beide mobiele telefoons/apparaten.

Wanneer er verbinding is met twee actieve telefoons/apparaten, hoort u "Twee apparaten zijn verbonden". In deze status wordt de laatst gekoppelde telefoon gebruikt voor bellen met spraakherkenning. Wanneer er twee telefoons zijn aangesloten, kunt u op beide apparaten gesprekken voeren en tussen beide apparaten schakelen. Indien tijdens een gesprek een tweede gesprek binnenkomt, hoort u een waarschuwingston. U kunt in dat geval:

- Het eerste gesprek in de wacht zetten en het inkomende gesprek accepteren door op de **Opname**-knop te drukken.
- Schakelen tussen de twee actieve gesprekken door nogmaals op de **Opname**-knop te drukken.
- Eén keer op de **Opname**-knop tikken om het eerste gesprek te beëindigen en om het inkomende gesprek te beantwoorden.

FM-zender

Met de ingebouwde FM-zender kunt u gesprekken, muziek en GPS-aanwijzingen van uw mobiele telefoon/apparaat verzenden naar uw FM-zender.

Tik op de **FM**-knop en stel uw radio af op de aangekondigde frequentie. Als u op de ingestelde frequentie last hebt van storing van een radiostation, kunt u op de **FM**-knop tikken om het geluid snel weer via de FREEWAY af te spelen, of op de knop **VOL+** drukken om een nieuwe frequentie te zoeken.

Als uw radio RDS ondersteunt, wordt de nieuwe frequentie automatisch ingesteld. Als dit niet zo is, stelt u de radio handmatig af op de nieuwe frequentie.

Opmerking: in de FM-modus worden de volumeregelaars van de FREEWAY uitgeschakeld. Gebruik in plaats daarvan de volumeregelaars van uw autoradio.

REFERENTIEOVERZICHT VOOR HANDMATIGE BEDIENING VAN UW JABRA FREEWAY

Functie	Actie
De koppelingsmodus openen	Houd de Opname -knop ingedrukt terwijl u de Aan/uit-schakelaar op On zet
De koppelingsmodus annuleren	Druk op de Opname -knop
Een gesprek beantwoorden	Druk op de Opname -knop
Een gesprek beëindigen	Druk op de Opname -knop
Een gesprek weigeren	Dubbeltik op de Opname -knop om een inkomend gesprek te weigeren
Spraakherkenning van telefoon activeren*	Druk op de Voice -knop (Sprak) indien u verbonden bent en er geen gesprek actief is
Spraakbegeleiding en -opdrachten inschakelen of uitschakelen	Houd de Voice -knop (Sprak) ingedrukt terwijl u de Aan/uit-schakelaar naar On schuift. U hoort "Stem AAN" wanneer u de spraakfuncties inschakelt en "Stem UIT" wanneer u deze uitschakelt.

Resetten naar fabrieksinstellingen	Schakel de FREEWAY in en houd de knoppen Opname , Voice en Mute ongeveer 6 seconden tegelijk ingedrukt. Wanneer de FREEWAY is gereset, wordt de koppelingsmodus automatisch geactiveerd.
Modus voor rijden in het donker	Indien ingeschakeld, kunt u tegelijk op de knoppen Vol- en Vol+ tikken om de indicatielampjes uit te schakelen. Doe dit nogmaals om ze weer in te schakelen. De indicatielampjes worden altijd ingeschakeld wanneer u de FREEWAY opnieuw aansluit of inschakelt.

Firmware-updates en extra talen downloaden

Ga naar jabra.com/freeway om de nieuwste firmware en extra talen te downloaden.

De Engelse, Franse en Duitse talenpakketten beschikken over extra functies, zoals:

- Gesprekken beantwoorden/weigeren met spraakbesturing;
- Bediening van de Jabra FREEWAY met spraakbesturing.

PROBLEMEN OPLOSSEN EN VEELGESTELDE VRAGEN

Ik hoor gekraak

- Bluetooth is een radiotechnologie en is daarom gevoelig voor objecten die geplaatst zijn tussen de speakerphone en het aangesloten apparaat. De afstand tussen de speakerphone en de verbonden telefoon mag niet meer dan 10 meter bedragen, zonder blokkering door grote objecten, zoals muren.

Ik hoor niets door mijn speakerphone

- Verhoog het volume van de speakerphone.
- Zorg ervoor dat de speakerphone is gekoppeld met een apparaat waarop muziek wordt afgespeeld.
- Zorg ervoor dat uw telefoon is verbonden met de speakerphone door op de **Opname**-knop te tikken.

Het koppelen gaat niet goed

- Het kan zijn dat u de verbinding voor het koppelen van uw speakerphone in uw mobiele telefoon/apparaat verwijderd hebt. Volg de koppelingsinstructie om het apparaat opnieuw te koppelen.

Ik wil de koppelingslijst in mijn speakerphone opnieuw instellen

- De speakerphone registreert een lijst van maximaal 7 mobiele telefoons. Om de koppelingslijst leeg te maken en de Jabra FREEWAY terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, schakelt u de FREEWAY in terwijl u de knoppen **FM**, **Voice** en **Opname** ongeveer 6 seconden ingedrukt houdt. De volgende keer dat u de Jabra FREEWAY inschakelt, is de koppelingsmodus automatisch actief.

Werkt de Jabra FREEWAY met andere Bluetooth-apparaten?

- De Jabra FREEWAY is ontworpen om te kunnen worden gebruikt in combinatie met mobiele Bluetooth-telefoons. Daarnaast kan het product worden gebruikt met andere Bluetooth-apparaten die compatibel zijn met Bluetooth-versie 1.1 of hoger en die ondersteuning bieden voor een headset-, handsfree- en/of advance audio distribution-profiel.

Ik kan Gesprek weigeren, Gesprek in de wacht, Nummer herhalen of Spraakherkenning niet gebruiken

- De werking van deze functies is afhankelijk van de ondersteuning van een handsfree-profiel op uw telefoon. Zelfs als het handsfree-profiel is ingesteld, kunnen gesprek weigeren, gesprek in de wacht en spraakherkenning extra functies zijn die niet door alle apparaten worden ondersteund. Raadpleeg de handleiding van uw apparaat voor meer informatie.

Sommige functies kunnen alleen via het hoofdapparaat worden bediend, bijv. spraakherkenning bij gebruik van Jabra FREEWAY met twee mobiele telefoons.

Ik kan de speakerphone en radio niet via de FM-zender aansluiten

- Zorg ervoor dat de radio is ingeschakeld en dat de speakerphone in de FM-modus staat (pictogram FM-status is aan).
- Indien uw radio tijdens het zoeken de door de speakerphone ingestelde FM-frequentie niet kan vinden, moet de FM-frequentie handmatig op de radio worden opgezocht. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de radio voor het handmatig wijzigen van uw radiofrequentie.

- Indien uw radio in de TA-modus (modus verkeersinformatie) staat, schakel TA dan uit. Uw radio moet in staat zijn om uw speakerphone te vinden wanneer u de zoekfunctie op uw radio gebruikt. Zo niet, stem dan handmatig af.
- De gevoeligheid van de zoekfunctie op uw radio bepaalt of de radio de frequentie kan vinden die door uw speakerphone is ingesteld. Op sommige radio's kunt u deze gevoeligheid aanpassen, waardoor het mogelijk wordt om de frequentie van de speakerphone te vinden tijdens het zoeken. Zo niet, stem dan handmatig af.
- In stedelijke gebieden kan het lastig zijn om een heldere frequentie te vinden. Daarom adviseren wij om een frequentie aan het begin of het einde van de FM-frequentieband te gebruiken (bijvoorbeeld 88,1 of 107,7 MHz). U hebt dan de meeste kans om een heldere frequentie te vinden.

Mijn Jabra FREEWAY kondigt de naam van bellers niet aan bij inkomende gesprekken

- Controleer of uw telefoon ondersteuning biedt voor het PBAP-profiel (Bluetooth® Phonebook Access Profile) en of de naam van de beller in uw lijst met contactpersonen staat.

Let op: op sommige Android-telefoons wordt linksboven een waarschuwing over de overdracht van de lijst met contactpersonen weergegeven. U moet dit bericht selecteren en akkoord gaan met de verbinding om gebruik te kunnen maken van de nummerweergavefunctie.

UW LUIDSPREKERTELEFOON VERZORGEN

- Zorg er altijd voor dat de Jabra FREEWAY tijdens opslag uitgeschakeld en goed beschermd is.
- Vermijd het bewaren bij extreme temperaturen (boven 45°C – inclusief direct zonlicht – of onder -10°C. Dit kan de levensduur van de batterij aanzienlijk bekorten en de werking van het toestel nadelig beïnvloeden. Hoge temperaturen kunnen de werking eveneens nadelig beïnvloeden.
- Stel de Jabra FREEWAY niet bloot aan regen of andere vloeistoffen.

WOORDENLIJST

1. **Bluetooth®** is een radiotechnologie waarmee u apparaten, zoals mobiele telefoons en headsets, zonder kabels of snoeren kunt verbinden over een korte afstand van ongeveer 10 meter. Kijk voor meer informatie op www.bluetooth.com.
2. **Bluetooth®-profielen** zijn de verschillende manieren waarop Bluetooth®-apparaten communiceren met andere apparaten. Bluetooth®-telefoons ondersteunen het headset-profiel, het handsfree-profiel of beide. Om een bepaald profiel te ondersteunen, moet een telefoonfabrikant bepaalde verplichte functies in de software van de telefoon implementeren.
3. **Paren zorgt** voor een unieke en gecodeerde communicatielink tussen twee Bluetooth®-apparaten en laat deze met elkaar communiceren. Bluetooth®-apparaten werken niet als de apparaten niet gepaard zijn.
4. **Wachtwoord of PIN** is een code die u invoert op uw mobiele telefoon om deze met de Jabra FREEWAY te paren. Hierdoor herkennen uw telefoon en de Jabra FREEWAY elkaar en werken ze automatisch samen. Het wachtwoord van alle Jabra-producten is 0000.
5. **Stand-bymodus** is wanneer de Jabra FREEWAY passief op een gesprek wacht. Als u een gesprek op uw mobiele telefoon 'beëindigt', gaat de luidsprekertelefoon naar stand-by.



Het afvoeren van het product dient te geschieden in overeenstemming met de plaatselijk geldende normen en regelgeving.

www.jabra.com/weee

Jabra®

DISCOVER FREEDOM

A BRAND BY

GN Netcom

© 2011 GN Netcom US, Inc. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

© 2011 GN Netcom A/S. All rights reserved. Jabra® is a registered trademark of GN Netcom A/S. All other trademarks included herein are the property of their respective owners. The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by GN Netcom A/S is under license. (Design and specifications subject to change without notice).

MADE IN CHINA
TYPE: HFS100



www.jabra.com

REV E