

**PHILIPS**

**D140  
D145**

Draadloze telefoon

Draadloze  
telefoon met  
antwoordapparaat



# Uitgebreide gebruikersdocu- mentatie

Ga voor registratie van uw product en ondersteuning naar  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)



# Inhoudsopgave

<b>1</b>	<b>Belangrijke veiligheidsinstructies</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>Letters en cijfers</b>	<b>17</b>
				Letters en cijfers invoeren	17
<b>2</b>	<b>Uw telefoon</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>Telefoonboek</b>	<b>18</b>
	Wat zit er in de doos?	4		Het telefoonboek weergeven	18
	Overzicht van de telefoon	5		Een vermelding zoeken	18
	Overzicht van het basisstation	6		Kiezen vanuit het telefoonboek	18
<b>3</b>	<b>Aan de slag</b>	<b>7</b>		Een vermelding toevoegen	19
	Het basisstation aansluiten	7		Een vermelding bewerken	19
	De handset inschakelen	8		Een vermelding verwijderen	19
	De telefoon configureren (verschilt per land)	8		Alle vermeldingen verwijderen	20
	De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor D145)	9	<b>8</b>	<b>Bellijst</b>	<b>21</b>
	De handset opladen	9		De belvermeldingen weergeven	21
	Het batterijniveau controleren	10		Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	21
	Wat is de stand-bymodus?	10		Terugbellen	22
	Pictogrammen weergeven	10		Een belvermelding verwijderen	22
	De signaalsterkte controleren	11		Alle belvermeldingen verwijderen	22
<b>4</b>	<b>Telefoongesprekken voeren</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>Herhaallijst</b>	<b>23</b>
	Bellen	12		De herhaalvermeldingen bekijken	23
	Een gesprek aannemen	12		Een nummer herhalen	23
	Een gesprek beëindigen	13		Een belvermelding opslaan in het telefoonboek	23
	Het volume van de luidspreker aanpassen	13		Een herhaalvermelding verwijderen	23
	De microfoon uitschakelen	13		Alle herhaalvermeldingen verwijderen	23
	Een tweede gesprek beginnen	13	<b>10</b>	<b>Telefooninstellingen</b>	<b>24</b>
	Een tweede gesprek aannemen	13		Geluidinstellingen	24
	Tussen twee gesprekken schakelen	14		De handset een naam geven	25
	Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers	14		De datum en de tijd instellen	25
				De displaytaal instellen	25
<b>5</b>	<b>Intercomgesprek en telefonische conferenties</b>	<b>15</b>			
	Bellen naar een andere handset	15			
	Een conferentiegesprek beginnen	16			

---

<b>11</b>	<b>Antwoordapparaat</b>	<b>26</b>
	Het antwoordapparaat in- of uitschakelen	26
	De taal instellen voor het antwoordapparaat	26
	Aankondiging	26
	Inkomende berichten	27
	De beltoonvertraging inschakelen	28
	Toegang op afstand	29

---

<b>12</b>	<b>Services</b>	<b>31</b>
	Automatische conferentie	31
	Automatische voorkeuze	31
	Netwerktipe	32
	Flashsignaalduur instellen	32
	Kiesmodus	32
	Automatische klok	32
	Meld de handset of extra handsets aan	33
	De handsets afmelden	33
	Standaardinstellingen herstellen	34

---

<b>13</b>	<b>Technische gegevens</b>	<b>35</b>
-----------	----------------------------	-----------

---

<b>14</b>	<b>Kennisgeving</b>	<b>36</b>
	Conformiteitsverklaring	36
	Compatibel met de GAP-norm	36
	Voldoet aan EMF-normen	36
	Verwijdering van uw oude product en batterijen	36

---

<b>15</b>	<b>Veelgestelde vragen</b>	<b>38</b>
-----------	----------------------------	-----------

---

<b>16</b>	<b>Bijlage</b>	<b>41</b>
	Invoertabellen voor tekst en cijfers	41

# 1 Belangrijke veiligheidsinstructies

## Stroomvereisten

- Dit product moet worden gevoed met 100 – 240 volt wisselstroom. Bij een stroomstoring kan de communicatie worden onderbroken.
- Het voltage op het telefoonnetwerk is geclassificeerd als TNV-3 (Telecommunication Network Voltages) zoals gedefinieerd in de standaard EN 60950.



## Waarschuwing

- Het elektrische netwerk is geclassificeerd als gevaarlijk. De lader kan uitsluitend worden uitgeschakeld door de adapter uit het stopcontact te halen. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd gemakkelijk kan worden bereikt.

## Voorkom schade of defecten



## Let op

- Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter die in de gebruiksaanwijzing wordt vermeld.
- De ingebouwde batterij mag niet worden blootgesteld aan hoge temperaturen die worden veroorzaakt door zonlicht, vuur en dergelijke.
- Zorg ervoor dat de laadcontacten of de batterijen niet in contact komen met metalen objecten.
- Open de handset, het basisstation of de lader niet omdat u kunt worden blootgesteld aan hoogspanning.
- Stel het product niet bloot aan vloeistoffen.
- Gooi gebruikte batterijen weg volgens de instructies.

- Gebruik altijd de bij het product geleverde kabels.
- Apparatuur die op het lichtnet wordt aangesloten moet dicht bij een stopcontact worden geïnstalleerd dat gemakkelijk bereikbaar is.
- Deze apparatuur is niet ontworpen voor het bellen van alarmnummers tijdens een stroomstoring. Zorg ervoor dat een alternatief beschikbaar is om het bellen van alarmnummers mogelijk te maken.
- Stel de telefoon niet bloot aan hoge temperaturen veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat de telefoon niet vallen en laat geen voorwerpen op de telefoon vallen.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak, benzeen of schuurmiddelen bevatten, omdat het apparaat hierdoor kan worden beschadigd.
- Gebruik het product niet op plaatsen waar ontploffingsgevaar bestaat.
- Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met kleine metalen voorwerpen. Is dit toch het geval, dan kan de geluidskwaliteit verminderen en kan het product beschadigd raken.
- Ingeschakelde mobiele telefoons in de nabijheid kunnen interferentie veroorzaken.
- Metalen objecten kunnen magnetisch worden aangetrokken wanneer deze zich in de nabijheid bevinden van de luidspreker in de handset.

## Informatie over de bedrijfstemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik de telefoon uitsluitend bij een temperatuur tussen 0 °C en 35 °C.
- Berg de telefoon uitsluitend op bij een temperatuur tussen -20 °C en 45 °C.
- De levensduur van de batterij kan korter zijn in lage temperaturomstandigheden.

## 2 Uw telefoon

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!  
Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).


### Wat zit er in de doos?



Handset\*\*



Basisstation (D140)

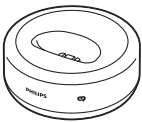

Basisstation (D145)



Lader\*\*



Voedingsadapter\*\*



Telefoonsnoer\*



Garantiebewijs




Korte gebruikershandleiding

#### Opmerking

- \* In sommige landen moet u eerst het snoer aan de adapter bevestigen en vervolgens de adapter in de telefoonaansluiting steken.
- \*\*In verpakkingen met meerdere handsets bevinden zich extra handsets, laders en voedingsadapters.

# Overzicht van de telefoon

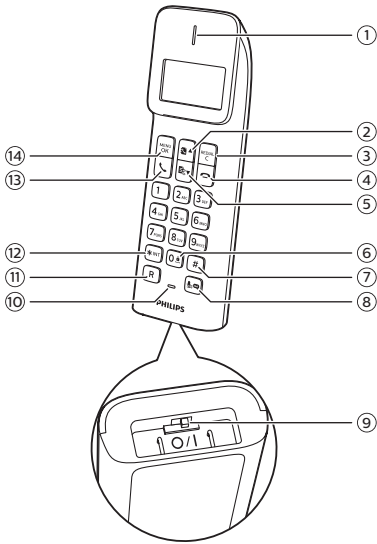

## ① Luidspreker

## ② ▲

- Hiermee bladert u omhoog in het menu.
- Hiermee verhoogt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u het telefoonboek in stand-bymodus.

## ③ REDIAL/C

- Hiermee verwijdt u tekst of getallen.
- Hiermee annuleert u de bewerking.
- Hiermee geeft u de herhaallijst weer.

## ④

- Hiermee beëindigt u de oproep.
- Hiermee sluit u het menu/de bewerking af.
- Houd ingedrukt om de handset in of uit te schakelen (alleen als de aan-uitknop is ingeschakeld).

## ⑤

- Hiermee bladert u omlaag in het menu.
- Hiermee verlaagt u het volume van de oordopjes.
- Hiermee opent u de bellijst in stand-bymodus.

## ⑥

- Druk hierop om een spatie in te voeren tijdens het bewerken van de tekst.
- Houd deze toets ingedrukt om het toetsenblok in stand-bymodus te vergrendelen/ontgrendelen.

## ⑦ #

- Houd ingedrukt om een pauze in te voeren.

## ⑧ (voor D140) of / (voor D145)

- Hiermee schakelt u de microfoon in of uit.
- Hiermee krijgt u toegang tot het menu van het antwoordapparaat in de stand-bymodus (alleen voor D145).
- Hiermee beluistert u nieuwe berichten op het antwoordapparaat (alleen voor D145).

## ⑨ Stroomschakelaar

## ⑩ Microfoon

## ⑪ R

- Nummerherhalingstoets (deze functie is afhankelijk van het netwerk).

⑫ \*INT

- Hiermee stelt u de kiesmodus in (pulsmodus of tijdelijke toonmodus). Deze functie verschilt per land.
- Houd deze knop ingedrukt om te wisselen tussen het externe gesprek en het interne gesprek.
- Houd deze toets ingedrukt om een intercomgesprek te beginnen (alleen voor versies met meerdere handsets).

⑬ ☎

Hiermee kunt u bellen en oproepen aannemen.


⑭ MENU/OK

- Hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
- Selectie bevestigen.
- Hiermee opent u het optiemenu.
- Hiermee selecteert u de functie die op het scherm van de handset recht boven de toets wordt weergegeven.

① •)

- Druk hierop om handsets te zoeken.
- Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan.

D145

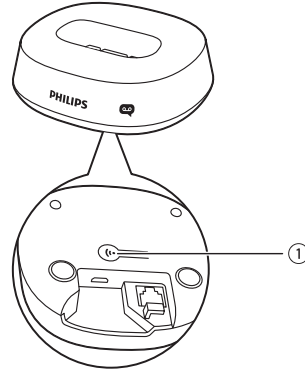


① •)

- Druk hierop om handsets te zoeken.
- Houd ingedrukt om naar de modus voor het aanmelden te gaan.

---

## Overzicht van het basisstation

D140

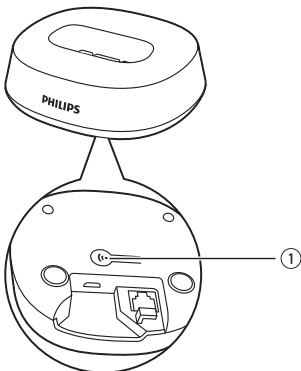



# 3 Aan de slag

## ! Let op

- Vergeet niet de veiligheidsinstructies te lezen in het gedeelte 'Belangrijke veiligheidsinstructies' voordat u de handset aansluit en installeert.

## Het basisstation aansluiten


### ! Waarschuwing

- Risico op beschadiging! Controleer of de voedingsspanning overeenkomt met het voltage dat is vermeld op de achter- of onderzijde van de telefoon.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde adapter om de batterijen op te laden.

### ☰ Opmerking

- Als u zich via uw telefoonlijn abonneert op de snelle DSL-internetservice (digital subscriber line), dient u een DSL-filter tussen het telefoonsnoer en het stopcontact te installeren. Dit filter voorkomt ruis en problemen met nummerherkenning die door de DSL-interferentie worden veroorzaakt. Neem contact op met uw DSL-serviceprovider voor meer informatie over DSL-filters.
- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het basisstation.

- 1 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter aan op:
  - de micro USB-aansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - het stopcontact in de muur.
- 2 Sluit elk uiteinde van het telefoonsnoer aan op:
  - de telefoonaansluiting aan de onderkant van het basisstation;
  - de telefoonaansluiting in de muur.

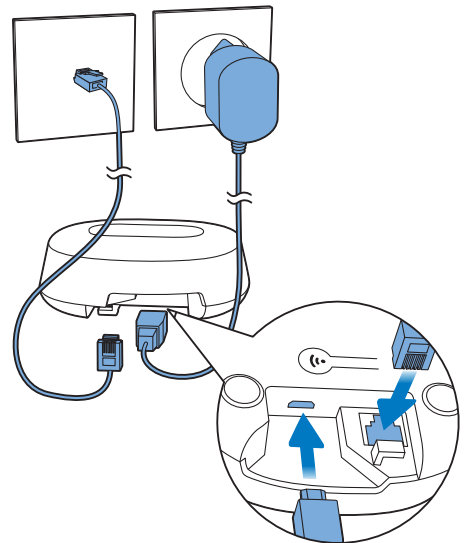


- 3 Sluit elk uiteinde van de voedingsadapter (uitsluitend voor versies met meerdere handsets) aan op:
  - de micro USB-aansluiting aan de onderkant van de extra lader van de handset;
  - het stopcontact in de muur.


Het basisstation is uitgerust met een micro-USB-aansluiting. Hiermee kunt u verbinding maken met een powerbank en hebt u toch stroom tijdens een stroomstoring.

### Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Technische gegevens' voor de minimale vereisten van de powerbank.
- Wanneer u een powerbank als alternatieve voedingsbron gebruikt, kan deze snel leeglopen als u de handset tegelijkertijd oplaadt.

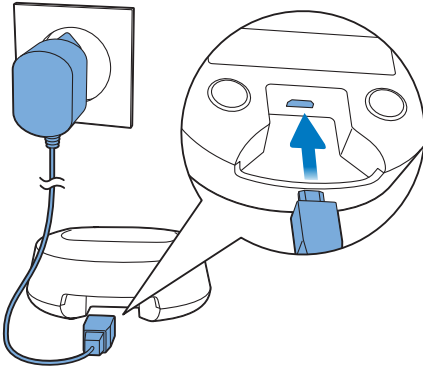

## De handset inschakelen

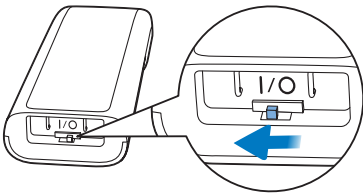

### Opmerking

- De accu wordt niet opgeladen als de handset niet is ingeschakeld.

## De telefoon configureren (verschilt per land)

- 1 Als u uw telefoon voor de eerste keer gebruikt, wordt er een welkomstbericht weergegeven.
- 2 Druk op MENU/OK.

### Het land/de taal instellen

Selecteer uw land/taal en druk ter bevestiging op MENU/OK.

- ↳ De land-/taalinstelling wordt opgeslagen.

### Opmerking



- De optie voor land-/taalinstelling verschilt per land. Als er geen welkomstbericht wordt getoond, betekent dit dat de land-/taalinstelling vooraf is ingesteld voor uw land.

Zie de volgende stappen om de taal opnieuw in te stellen.

- 1 Selecteer MENU/OK > [TELEFOONINST] > [TAAL] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 2 Selecteer een taal en druk ter bevestiging op MENU/OK.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De datum en de tijd instellen



- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [DATUM/TIJD] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Druk op de cijfertoetsen om de datum in te voeren en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Het tijdstellingenmenu wordt op de handset getoond.
- 4 Gebruik de cijfertoetsen om de tijd in te voeren.
  - Als de tijd in 12-uursformaat wordt weergegeven, drukt u op  /  om [AM] of [PM] te selecteren.
- 5 Druk ter bevestiging op MENU/OK.

---

## De pincode voor toegang op afstand wijzigen (voor D145)

### Opmerking

- De standaardpincode van het antwoordapparaat voor toegang op afstand is 0000. Het is belangrijk deze code te veranderen in verband met veiligheid.

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [REMOTE MODUS] > [VERANDER PIN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De handset opladen

Plaats de handset op het basisstation of het laadstation om de handset op te laden. U hoort een stationstoon wanneer de handset goed op het basisstation is geplaatst.

- ↳ De handset begint met opladen.


### Opmerking

- Laad de batterijen voorafgaand aan het eerste gebruik 8 uur lang op.
- Het is normaal dat de handset warm wordt tijdens het opladen van de batterijen.






U kunt de stationstoon activeren of deactiveren.

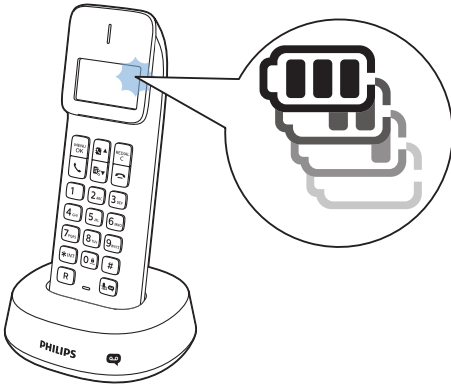De telefoon is nu klaar voor gebruik.

## Het batterijniveau controleren



Het batterijpictogram geeft het huidige batterijniveau weer.

-  Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol, halverwege en bijna leeg). Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes knipperen tot het opladen is voltooid.
- 
- 
- 
-  Het pictogram van een lege batterij knippert. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.

Als de batterijen leeg zijn, wordt de handset uitgeschakeld. Tijdens een telefoongesprek hoort u waarschuwingstonen wanneer de batterijen bijna leeg zijn. Na de waarschuwing wordt de verbinding verbroken.

## Wat is de stand-bymodus?






De telefoon staat in de stand-bymodus wanneer deze niet in gebruik is. De naam van de handset (of de datum en tijd) wordt in het stand-byscherm getoond.

### Tip



- Houd MENU/OK ingedrukt om tussen de handsetnaam en de weergave voor datum en tijd te schakelen.

## Pictogrammen weergeven

In stand-bymodus geven de pictogrammen die op het hoofdscherm worden weergegeven aan welke functies op de handset beschikbaar zijn.

Pictogram	Beschrijving
	Wanneer de handset van het basisstation/de lader is genomen, geven de balkjes het batterijniveau aan (vol tot bijna leeg).
	
	
	Wanneer de handset zich op het basisstation/de lader bevindt, blijven de balkjes bewegen tot het opladen is voltooid.
	Het pictogram van de lege batterij knippert en u hoort een waarschuwingston. De batterij is bijna leeg en moet worden opgeladen.


	Geeft de verbindingstatus tussen de handset en het basisstation wordt weer. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de signaalsterkte is.
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.
	Dit geeft een uitgaande oproep aan in de herhaallijst.
	Knippert wanneer er een nieuwe gemiste oproep is of wanneer u door nieuwe gemiste oproepen bladert. Brandt continu wanneer u door de bellijst met gelezen gemiste oproepen bladert.
	Knippert wanneer er een oproep binnenkomt. Brandt continu tijdens een gesprek.
	Het belsignaal is uitgeschakeld.
	Antwoordapparaat (alleen D145): knippert wanneer er een nieuw bericht is of wanneer het geheugen vol is. Wordt weergegeven wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld.
	Knippert wanneer u een nieuw spraakbericht hebt. Brandt continu wanneer alle spraakberichten in de lijst zijn beluisterd. Het pictogram wordt niet weergegeven wanneer er geen spraakbericht is.

	Wordt weergegeven wanneer u omhoog/omlaag bladert in een lijst of het volume verhoogt/verlaagt.
	Er staan nog meer cijfers aan de rechterkant. Druk op REDIAL/C om te lezen.

---

## De signaalsterkte controleren

---

- |   |   |
|---|---|
|  | Het aantal balken duidt de verbindingstatus aan tussen de handset en basisstation. Hoe meer balken er worden weergegeven, hoe beter de verbinding is. |
|---|---|
- 
- Zorg ervoor dat de handset met het basisstation is verbonden voordat u belt of een gesprek aanneemt en de functies van de telefoon gebruikt.
  - Als u tijdens een telefoongesprek waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de handset bijna leeg of is de handset buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de handset in de richting van het basisstation.

# 4 Telefoon- gesprekken voeren

## Opmerking

- Tijdens een stroomstoring kunt u met de telefoon geen alarmnummers bellen.

## Tip

- Controleer de signaalsterkte voordat u gaat bellen of terwijl u een telefoongesprek voert (zie 'De signaalsterkte controleren' op pagina 11).

## Bellen

U kunt op de volgende manieren bellen:

- Normale oproep.
- Bellen naar een vooraf gekozen nummer.

U kunt ook bellen via de herhaallijst (zie 'Een nummer herhalen' op pagina 23), het telefoonboek (zie 'Kiezen vanuit het telefoonboek' op pagina 18) en de bellijst (zie 'Terugbellen' op pagina 22).

## Normale oproep

- 1 Druk op .
- 2 Kies het telefoonnummer.
  - ↳ Het nummer wordt gebeld.
  - ↳ De duur van het huidige gesprek wordt weergegeven.


## Bellen naar een vooraf gekozen nummer

- 1 Kies het telefoonnummer.
  - Als u een cijfer wilt wissen, drukt u op REDIAL/C.
  - Als u een pauze wilt invoegen, houdt u # ingedrukt.
- 2 Druk op  om het nummer te bellen.

## Opmerking

- De gesprekstijd van uw huidige oproep wordt getoond in de oproeptimer.
- Als u waarschuwingstonen hoort, is de batterij van de telefoon bijna leeg of is de telefoon buiten bereik. Laad de batterij op of beweeg de telefoon in de richting van het basisstation.

## Een gesprek aannemen

Bij een inkomende oproep drukt u op  om de oproep te beantwoorden.

## Waarschuwing

- Houd om gehoorschade te voorkomen de handset op voldoende afstand van uw oor wanneer de handset overgaat.

## Opmerking

- De service nummerherkenning is beschikbaar als u de service nummerherkenning hebt geactiveerd bij uw serviceprovider.

## Tip

- Wanneer u een oproep hebt gemist, ziet u een bericht.

---


## Het belsignaal voor een inkomende oproep uitschakelen

Druk wanneer de telefoon overgaat op REDIAL/C.

---

## Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek op de volgende manieren beëindigen:

- Druk op  ;
- Plaats de handset op het basisstation of laadstation.

---

## Het volume van de luidspreker aanpassen

Druk op   om het volume aan te passen tijdens een gesprek.

- ↳ Het volume van de luidspreker wordt aangepast en het gespreksscherm wordt opnieuw weergegeven.

---

## De microfoon uitschakelen

- 1 Druk op  tijdens het gesprek.
  - ↳ [GELUID UIT] wordt op de handset weergegeven.
  - ↳ Uw gesprekspartner kan u niet horen, maar u kunt uw gesprekspartner wel horen.
- 2 Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen.
  - ↳ U kunt nu weer communiceren met uw gesprekspartner.

---

## Een tweede gesprek beginnen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met uw netwerkprovider.

- 1 Druk op **R** tijdens het gesprek.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Kies het tweede nummer.
  - ↳ Het nummer dat op het scherm wordt weergegeven wordt gebeld.


---

## Een tweede gesprek aannemen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met uw netwerkprovider.

Wanneer u een regelmatig piepje hoort om aan te geven dat u wordt gebeld, kunt u het gesprek op de volgende manieren aannemen:

- 1 Druk op **R** en  om het gesprek aan te nemen.
  - ↳ Het eerste gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de beller.
- 2 Druk op **R** en **1** om het huidige gesprek te beëindigen en het eerste gesprek aan te nemen.

---

## Tussen twee gesprekken schakelen

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk. Neem contact op met uw netwerkprovider.

Druk op R en **z<sub>abc</sub>**.

- ↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet en u bent nu verbonden met de andere beller.

---

## Een conferentiegesprek beginnen met de externe bellers

### Opmerking

- Deze service verschilt per netwerk en land. Informeer bij uw serviceprovider naar de werking en mogelijke extra kosten.

Wanneer u twee gesprekken voert, drukt u op R en vervolgens op **z<sub>aff</sub>**.

- ↳ De twee gesprekken worden gecombineerd en er komt een telefonische conferentie tot stand.



# 5 Intercom- gesprek en telefonische conferenties

Een intercomgesprek is een gesprek met een andere handset die met hetzelfde basisstation is verbonden. Bij een telefonische conferentie is er sprake van een conversatie tussen u, een gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners.

---



## Bellen naar een andere handset

### Opmerking

- Als er bij het basisstation slechts 2 handsets zijn aangemeld, houdt u \*INT ingedrukt om een andere handset te bellen.

- 1 Houd \*INT ingedrukt.  
↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies

met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.  
↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga vervolgens naar stap 3.

- 2 Selecteer een handset.  
↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.  
↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op REDIAL/C of  om te annuleren of het intercomgesprek te beëindigen.

---

## Tijdens een telefoongesprek

U kunt een gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere:

- 1 Houd \*INT ingedrukt.  
↳ Het huidige gesprek wordt in de wacht gezet.  
↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.
- 2 Selecteer een handset en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Wacht tot de andere handset wordt opgenomen.

---

## Schakelen tussen gesprekken

Houd \*INT ingedrukt om te schakelen tussen het externe gesprek en het intercomgesprek.

---

## Een conferentiegesprek beginnen

Een 3-weg telefonische conferentie is een gesprek tussen u, de gebruiker van een andere handset en externe gesprekspartners. U hebt daarvoor twee handsets nodig die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation.

---

### Tijdens een extern gesprek

- 1 Houd **\*INT** ingedrukt om intern te bellen.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
  - ↳ De handsets die verkrijgbaar zijn voor intercom worden weergegeven voor versies met meerdere handsets. Ga vervolgens naar stap 2.
  - ↳ Voor versies met twee handsets gaat de andere handset over. Ga vervolgens naar stap 3.
- 2 Selecteer een handset en druk op **MENU/OK** om te bevestigen.
  - ↳ De geselecteerde handset gaat over.
- 3 Druk op  op de geselecteerde handset.
  - ↳ De intercomfunctie is nu actief.
- 4 Druk op **MENU/OK**.
  - ↳ U hebt nu een 3-weg telefonische conferentie tot stand gebracht met een extern gesprek en een geselecteerde handset.
- 5 Druk op  om de telefonische conferentie te beëindigen.

---

### Opmerking

- Druk op  om met een andere handset deel te nemen aan een conferentie die al gaande is als **[SERVICES] > [CONFERENTIE]** is ingesteld op **[AUTOMATISCH]**.

---

### Tijdens een telefonische conferentie

- 1 Houd **\*INT** ingedrukt om het interne gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het externe gesprek.
  - ↳ Het interne gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2 Houd **\*INT** weer ingedrukt om het externe gesprek in de wacht te zetten en terug te gaan naar het interne gesprek.
  - ↳ Het externe gesprek wordt in de wacht gezet.
- 3 Druk op **MENU/OK** om terug te gaan naar de telefonische conferentie.

---

### Opmerking


- Als een handset tijdens een telefonische conferentie de verbinding verbreekt, blijft de andere handset verbonden met het externe gesprek.

# 6 Letters en cijfers

U kunt letters en cijfers invoeren voor de naam van de handset, vermeldingen in het telefoonboek en voor andere menu-items.

---

## Letters en cijfers invoeren

- 1 Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- 2 Druk op REDIAL/C om een teken te wissen. Houd REDIAL/C ingedrukt om alle tekens te wissen. Druk op   en  om de cursor naar links en rechts te bewegen.
- 3 Druk op  om een spatie toe te voegen.

### Opmerking

- Raadpleeg het hoofdstuk 'Bijlage' voor informatie over het toewijzen van tekens en nummers.

# 7 Telefoonboek



Deze telefoon beschikt over een telefoonboek met ruimte voor maximaal 50 vermeldingen. U kunt het telefoonboek openen met de handset. Elke vermelding kan een naam bevatten van maximaal 12 tekens en een nummer van maximaal 24 cijfers.

---

## Het telefoonboek weergeven

### Opmerking

- U kunt het telefoonboek slechts op één handset tegelijk weergeven.

- 1 Druk op   of druk op MENU/OK > [TELEFOONBOEK] > [BEKIJK] om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon en bekijk de beschikbare informatie.

---

## Een vermelding zoeken

U kunt als volgt vermeldingen zoeken in het telefoonboek:

- Schuif door de lijst met contactpersonen.
- Voer het eerste teken in van de contactpersoon.

---

## Door de lijst met contactpersonen bladeren

- 1 Druk op   of druk op MENU/OK > [TELEFOONBOEK] > [BEKIJK] om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op   en  om door het telefoonboek te bladeren.

---

## Het eerste teken van een contactpersoon invoeren

- 1 Druk op   of druk op MENU/OK > [TELEFOONBOEK] > [BEKIJK] om het telefoonboek te openen.
- 2 Druk op de alfanumerieke toets die overeenkomt met het teken.
  - ↳ De eerste vermelding die met dit teken begint wordt weergegeven.

---

## Kiezen vanuit het telefoonboek

- 1 Druk op   of druk op MENU/OK > [TELEFOONBOEK] > [BEKIJK] om het telefoonboek te openen.
- 2 Selecteer een contactpersoon in het telefoonboek.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.

---



## Een vermelding toevoegen

### Opmerking

- Als het geheugen van het telefoonboek vol is, wordt een bericht weergegeven op de handset. Verwijder enkele vermeldingen om nieuwe vermeldingen te kunnen toevoegen.
- Wanneer u het nummer van een vermelding wijzigt, wordt het oude nummer vervangen door het nieuwe nummer.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONBOEK] > [NW TOEVOEGEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Voer het nummer in en druk vervolgens ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De nieuwe vermelding wordt opgeslagen.

### Tip

- Houd # ingedrukt om een pauze in te voegen.
- Druk een of meerdere keren op de alfanumerieke toets om het gewenste teken in te voeren.
- Druk op REDIAL/C om het teken te wissen. Druk op  of  om de cursor naar links en rechts te bewegen.

---

## Een vermelding bewerken

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONBOEK] > [BEWERK] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Bewerk de naam en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 5 Bewerk het nummer en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

## Een vermelding verwijderen

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONBOEK] > [WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een contactpersoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle vermeldingen verwijderen

Druk op MENU/OK.

- 1 Selecteer [TELEFOONBOEK]  
> [ALLES WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 2 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
  - ↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

# 8 Bellijst

De bellijst bevat de belgeschiedenis van alle inkomende en gemiste gesprekken. De belgeschiedenis van inkomende gesprekken bevat de naam en het nummer van de beller en het tijdstip en de datum waarop werd gebeld. Deze functie is beschikbaar als u bij uw serviceprovider de functie nummerherkenning hebt geactiveerd. De telefoon kan maximaal 20 belvermeldingen opslaan. Het pictogram van de bellijst op de handset knippert om u te herinneren aan gesprekken die u niet hebt beantwoord. Als de beller de weergave van zijn of haar identiteit heeft toegestaan, kunt u de naam of het nummer weergeven. De belvermeldingen worden in chronologische volgorde weergegeven met de laatst ontvangen oproep boven aan de lijst.

## Opmerking

- Controleer of het nummer in de bellijst juist is voordat u rechtstreeks vanuit de bellijst terugbelt.

De pictogrammen die op het scherm worden getoond, vertellen u of er gemiste/ontvangen oproepen zijn.

Pictogrammen	Beschrijving
	Brandt continu wanneer u door de lijst met inkomende oproepen bladert.



Knippert wanneer u een oproep hebt gemist.  
Brandt continu wanneer u door de bellijst met gemiste oproepen bladert.

## De belvermeldingen weergeven



- 1 Druk op ▼.  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK en selecteer [BEKIJK] om meer beschikbare informatie weer te geven.

## Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op ▼.  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [NR OPSLAAN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 5 Voer het nummer in en bewerk het. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.


---

## Terugbellen

- 1 Druk op  ▼.
- 2 Selecteer een vermelding in de lijst.
- 3 Druk op  om het nummer te bellen.


---

## Een belvermelding verwijderen

- 1 Druk op  ▼.  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

## Alle belvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op  ▼.  
↳ De bellijst met inkomende gesprekken wordt weergegeven.
- 2 Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven.
- 3 Selecteer [ALLES WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.



## 9 Herhaallijst

De herhaallijst bevat de belgeschiedenis van de uitgaande gesprekken. De lijst bevat de namen en/of nummers die u hebt gebeld. De telefoon kan maximaal 10 herhaalvermeldingen opslaan.


---

### De herhaalvermeldingen bekijken

Druk op REDIAL/C.

---

### Een nummer herhalen

- 1 Druk op REDIAL/C.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op .  
↳ Het nummer wordt gebeld.

---

### Een belvermelding opslaan in het telefoonboek

- 1 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [NR OPSLAAN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Voer de naam in en bewerk deze. Druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De vermelding is opgeslagen.

---

### Een herhaalvermelding verwijderen

- 1 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De vermelding is verwijderd.

---

### Alle herhaalvermeldingen verwijderen

- 1 Druk op REDIAL/C om de lijst met gebelde nummers weer te geven.
- 2 Selecteer een vermelding en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ALLES WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 4 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ Alle vermeldingen worden verwijderd.

# 10 Telefooninstellingen

U kunt de instellingen van de telefoon naar wens aanpassen.

---

## Geluidinstellingen

---

### Het beltoonvolume van de handset instellen

U kunt voor de beltoon 5 volumenniveaus instellen of [UIT] selecteren.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BEL VOLUME] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een volumenniveau en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### De ringtone voor interne gesprekken van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 ringtones voor interne gesprekken.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BELTOON INT] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### De ringtone voor externe gesprekken van de handset instellen

U kunt kiezen uit 10 ringtones voor externe gesprekken.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [BELTOON EXT] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een beltoon en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

### De toetstoon instellen

De toetstoon is het geluid dat u hoort wanneer u op een toets van de handset drukt.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [TOETSTOON] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De stationtoon instellen

De stationtoon is het geluid dat klinkt wanneer u de handset op het basisstation of de lader plaatst.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [GELUIDEN] > [STATIONSTOON] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De handset een naam geven

De naam van de handset mag maximaal 10 tekens lang zijn. De naam wordt in de stand-bymodus op het scherm van de handset weergegeven. Houd MENU/OK ingedrukt om tussen de handsetnaam en de weergave voor datum en tijd te schakelen.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [TELEFOONNAAM] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Voer de naam in of bewerk deze. Als u een teken wilt wissen, drukt u op REDIAL/C.
- 4 Druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## De datum en de tijd instellen

Raadpleeg voor informatie 'De datum en de tijd instellen'.

---

## De displaytaal instellen

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.
- De beschikbare talen verschillen per land.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [TELEFOONINST] > [TAAL] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

# 11 Antwoordapparaat

## Opmerking

- Alleen beschikbaar voor D145.

De telefoon is uitgerust met een antwoordapparaat waarmee niet-beantwoorde gesprekken worden opgenomen wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld. Standaard is het antwoordapparaat ingesteld op de modus [OOK OPNEMEN]. U kunt het antwoordapparaat op afstand bedienen en de instellingen wijzigen via het antwoordapparaatmenu op de handset.

## Het antwoordapparaat in- of uitschakelen

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [AAN/UIT] > [AAN]/[UIT] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [OOK OPNEMEN]/[ZONDER OPNEM] wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Opmerking

- [OOK OPNEMEN]: oproepen worden beantwoord en berichten worden opgenomen.
- [ZONDER OPNEM]: oproepen worden beantwoord, berichten worden niet opgenomen.
- Wanneer het antwoordapparaat is ingeschakeld, worden inkomende gesprekken beantwoord nadat de telefoon een bepaald aantal malen is overgegaan, afhankelijk van de instelling voor de beltoonoverdraging.

## De taal instellen voor het antwoordapparaat

### Opmerking

- Deze functie is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor verschillende talen.

De taal voor het antwoordapparaat is de taal voor de mededelingen.

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [TAAL] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een taal en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.



## Aankondiging

Een aankondiging is de mededeling die de beller hoort wanneer het antwoordapparaat het gesprek aanneemt. Het antwoordapparaat heeft 2 standaardmededelingen: voor de modus [OOK OPNEMEN] en de modus [ZONDER OPNEM].

---

## Een mededeling opnemen

De maximale lengte van de mededeling die u kunt opnemen is 3 minuten. De nieuw opgenomen mededeling vervangt automatisch de oude mededeling.

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [AANKONDIGING] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [OOK OPNEMEN] of [ZONDER OPNEM] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Selecteer [NIEUW OPNEMN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 5 Start de opname na het piepje dicht bij de microfoon.
- 6 Druk op MENU/OK om de opname te stoppen. Na 3 minuten stopt de opname automatisch.



---

### Opmerking

- Zorg dat u de microfoon dicht bij uw mond houdt wanneer u een mededeling opneemt.

---

## De mededeling beluisteren

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [AANKONDIGING] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [OOK OPNEMEN] of [ZONDER OPNEM] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Selecteer [AFSPELEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ U kunt de huidige mededeling beluisteren.

---

### Opmerking

- Als u een inkomende oproep beantwoordt, kunt u de mededeling niet meer beluisteren.

---

## De standaardmededeling terugzetten

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [AANKONDIGING] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [OOK OPNEMEN] of [ZONDER OPNEM] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Selecteer [STANDRD GEBR] en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 5 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De standaardmededeling is teruggezet.

---

## Inkomende berichten

Elk bericht kan maximaal 3 minuten lang zijn. Wanneer u nieuwe berichten ontvangt, knippert de indicator voor nieuwe berichten op de handset.

---

### Opmerking

- Als u de telefoon opneemt terwijl een beller een bericht inspreekt, stopt de opname en kunt u rechtstreeks met de beller spreken.
- Als het geheugen vol is, schakelt het antwoordapparaat automatisch over naar de modus [ZONDER OPNEM]. Verwijder oude berichten om nieuwe berichten op te nemen.

---

## De ingekomen berichten beluisteren

U kunt de inkomende berichten beluisteren in de volgorde waarin ze zijn opgenomen.

- Als er nieuwe berichten zijn, drukt u op  /  om ze te beluisteren.
- Als er geen nieuwe berichten zijn, drukt u op  /  of [ANTW. APP.] > [AFSPELEN] en vervolgens op MENU/OK om oude berichten te beluisteren.
- Druk op MENU/OK > [ANTW. APP.] > [AFSPELEN] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ De nieuwe berichten worden afgespeeld. Als er geen nieuw bericht is, worden de oude berichten afgespeeld.
- Druk op REDIAL/C om het beluisteren te stoppen.
- Druk op MENU/OK om het optiemenu weer te geven.
- Druk op  ▲ /  ▼ om het volume te verhogen/verlagen.



---

## Een ingekomen bericht verwijderen

- 1 Druk tijdens het beluisteren van het bericht op MENU/OK om het optiemenu te openen.
- 2 Selecteer [WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ Het huidige bericht wordt verwijderd.

---

## Alle oude ingekomen berichten verwijderen

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [ALLES WISSEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
  - ↳ Alle oude berichten worden definitief verwijderd.



### Opmerking

- U kunt uitsluitend afgespeelde berichten verwijderen. Verwijderde berichten kunnen niet worden hersteld.

---

## De beltoonvertraging inschakelen

U kunt het aantal malen instellen dat de telefoon moet overgaan voordat het antwoordapparaat het gesprek aanneemt.

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [TOON VERTRA.] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een nieuwe instelling en druk op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Het antwoordapparaat moet zijn ingeschakeld voordat deze instelling kan worden toegepast.

## Tip

- Wanneer u het antwoordapparaat op afstand wilt bedienen, raden we u aan de beltoonvertraging in te stellen op de modus [BESP INT.LKL]. Dit is een voordelige manier om uw berichten te beheren. Wanneer er nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 3 beltonen. Wanneer er geen nieuwe berichten zijn, neemt het antwoordapparaat op na 5 beltonen.

## Toegang op afstand



U kunt het antwoordapparaat bedienen terwijl u zich elders bevindt. Bel simpelweg uw telefoon met een telefoontoestel dat geschikt is voor toonkiezen en voer de pincode van 4 cijfers in.

## Opmerking



- De pincode voor toegang op afstand is dezelfde als de pincode voor het systeem. De vooraf ingestelde pincode is 0000.

## Externe toegang activeren/deactiveren

U kunt externe toegang tot het antwoordapparaat toestaan of blokkeren.

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [REMOTE MODUS] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [ACTIVEREN]/[UITSCHAKELLEN] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## De pincode wijzigen

- 1 Druk op  /  of MENU/OK > [ANTW. APP.] > MENU/OK.
- 2 Selecteer [REMOTE MODUS] > [VERANDER PIN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Voer de oude pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Voer de nieuwe pincode in en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 5 Voer de nieuwe pincode opnieuw in en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Het antwoordapparaat op afstand bedienen

- 1 Bel het nummer van het antwoordapparaat met een telefoon geschikt voor toonkiezen.
- 2 Druk op # wanneer u de mededeling hoort.
- 3 Voer de pincode in.  
↳ U hebt nu toegang tot het antwoordapparaat en u kunt nu ook de nieuwe berichten beluisteren.

## Opmerking

- U krijgt 2 keer de kans de juiste pincode in te voeren voordat het antwoordapparaat de verbinding verbreekt.

- 4 Druk op een toets om een functie uit te voeren. Raadpleeg voor een overzicht van de beschikbare functies de onderstaande lijst met opdrachten bij toegang op afstand.



## Opmerking

- Wanneer er geen bericht is, verbreekt het antwoordapparaat de verbinding als gedurende 8 seconden geen toets wordt ingedrukt.
- Wanneer het antwoordapparaat is uitgeschakeld maar de functie voor toegang op afstand is geactiveerd, neemt het antwoordapparaat nog steeds oproepen in [ZONDER OPNEM]-modus op na 10 keer overgaan.

## Opdrachten bij toegang op afstand

Toets	Functie
1	Hiermee beluistert u het vorige bericht.
2	Hiermee beluistert u berichten.
3	Hiermee gaat u naar het volgende bericht.
6	Hiermee verwijdert u het huidige bericht.
7	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat in (niet beschikbaar bij het beluisteren van berichten).
8	Hiermee stopt u het beluisteren van het bericht.
9	Hiermee schakelt u het antwoordapparaat uit. (Niet beschikbaar wanneer u de berichten beluistert.)



# 12 Services

De telefoon ondersteunt een aantal functies waarmee u gesprekken kunt afhandelen en beheren.

---

## Automatische conferentie

Als u met een andere handset wilt deelnemen aan een extern gesprek, drukt u op .

### Opmerking

- Deze functie is alleen beschikbaar voor versies met meerdere handsets.

---

## Automatische conferentie activeren/deactiveren

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [CONFERENTIE] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AUTOMATISCH]/[UIT] en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Automatische voorkeuze

Met deze functie wordt het nummer dat u kiest gecontroleerd en opgemaakt voordat het daadwerkelijk wordt gebeld. Het voorkeuzenummer kan het in het menu instelde detectienummer vervangen. U stelt bijvoorbeeld 604 in als het detectienummer en 1250 als het voorkeuzenummer. Toetst u vervolgens

nummer 6043338888 in, dan wijzigt uw telefoon het nummer in 12503338888 wanneer dit daadwerkelijk wordt gekozen.

### Opmerking

- De maximale lengte van een detectienummer is 5 cijfers. De maximale lengte van een automatisch voorkeuzenummer is 10 cijfers.
- Deze functie kan per land verschillen.

---

## Automatisch voorkeuzenummer instellen

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [VOORK. NR.] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Druk op MENU/OK. Voer het detectienummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
- 4 Druk op MENU/OK. Voer het voorkeuzenummer in en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen.
- Als u een pauze wilt invoegen, houdt u # ingedrukt.
- Als het voorkeuzenummer is ingesteld en het detectienummer leeg is, wordt het voorkeuzenummer toegevoegd aan alle uitgaande gesprekken.
- Deze functie is niet beschikbaar wanneer het gekozen nummer begint met \* of #.

## Netwerktipe

### Opmerking

- Deze functie kan per land verschillen. Dit is uitsluitend van toepassing op modellen met ondersteuning voor het netwerktipe.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [NETWERKTUPE] en druk vervolgens op MENU/OK.
- 3 Selecteer een netwerktipe en druk op MENU/OK.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Tip

- Selecteer [OPENBR NETW] als de telefoon is aangesloten op een vaste lijn (bijv. thuis).
- Selecteer [TELEF.CENTR] als de telefoon is aangesloten op een privélijn (bijv. op kantoor).

## Flashsignaalduur instellen

Zorg ervoor dat de flashsignaalduur goed is ingesteld om tijdens een gesprek een tweede gesprek te kunnen aannemen. Meestal is de telefoon al ingesteld op de juiste flashsignaalduur. U kunt kiezen uit 3 opties: [KORT], [MIDDEL] en [LANG]. Het aantal beschikbare opties kan per land verschillen. Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [FLASHDUUR] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer een optie en druk op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

## Kiesmodus

### Opmerking

- Deze functie verschilt per land en is alleen beschikbaar op modellen die zowel puls- als toonkiezen ondersteunen.

De kiesmodus moet worden ingesteld op het telefoonsignaal dat in uw land wordt gebruikt. De telefoon ondersteunt toonkiezen (DTMF) en pulskiezen (kiesschijf). Neem voor meer informatie contact op met de serviceprovider.

### De kiesmodus instellen

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [KIESMODUS] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer de kiesmodus en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

### Opmerking

- Als de telefoon is ingesteld op de modus voor pulskiezen, drukt u tijdens een gesprek op \*INT om tijdelijk om te schakelen naar de modus voor toonkiezen. De cijfers die voor dit gesprek worden ingetoetst, worden vervolgens als toonsignalen verzonden.

## Automatische klok

### Opmerking

- Deze service is afhankelijk van het netwerk.
- Om deze functie te gebruiken, moet u zich hebben aangemeld voor de service nummerherkenning.

Met de automatische klok wordt de datum en tijd op de telefoon automatisch gesynchroniseerd met het openbare telefoonnet. Om de datum te synchroniseren, moet het juiste jaar zijn ingesteld.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [AUTOM. KLOK] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Selecteer [AAN]/[UIT] en druk op MENU/OK.  
↳ De instelling wordt opgeslagen.

---

## Meld de handset of extra handsets aan

U kunt extra handsets aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 4 handsets aanmelden bij het basisstation.

- 1 U kunt uw handset als volgt registreren:
  - Als de handset de status [AFGEMELD] heeft, drukt u op MENU/OK.
  - Als de handset de status [ZOEKEN] of [NIET BESCH.] heeft, drukt u op MENU/OK > [SERVICES] > [AANMELDEN] > MENU/OK.
- 2 Houd **••** 10 seconden ingedrukt op het basisstation.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. Druk op REDIAL/C voor eventuele correcties. Druk vervolgens op MENU/OK om de pincode te bevestigen.  
↳ Het aanmelden is in minder dan 2 minuten voltooid. Het basisstation kent automatisch

een handsetnummer toe aan de handset.

### Opmerking

- Als de pincode verkeerd is of er geen basisstation wordt gevonden binnen een bepaalde periode, wordt er een melding op uw handset weergegeven.
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure.
- De vooraf ingestelde pincode is 0000. Deze code kan niet worden gewijzigd.
- De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat.
- Meld de handset aan op een ander GAP-basisstation door de aanmeldprocedure van dat basisstation te volgen.

---

## De handsets afmelden

Als twee of meerdere handsets bij hetzelfde basisstation zijn aangemeld, kunt u een van de handsets afmelden.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [AFMELDEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
- 3 Voer de pincode van het systeem in. (De vooraf ingestelde pincode is 0000.) Druk op REDIAL/C om het nummer te verwijderen.
- 4 Selecteer het handsetnummer dat u wilt afmelden.
- 5 Druk ter bevestiging op MENU/OK.  
↳ De handset is afgemeld.

 Tip

- In de stand-bymodus wordt het handsetnummer naast de handsetnaam weergegeven.

 Opmerking

- Een handset kan niet worden afgemeld als deze als enige is geregistreerd bij het basisstation.

---

## Standaardinstellingen herstellen

U kunt de telefooninstellingen opnieuw instellen op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen.

- 1 Druk op MENU/OK.
- 2 Selecteer [SERVICES] > [RESETTEN] en druk op MENU/OK om te bevestigen.
  - ↳ Er wordt een bevestigingsverzoek op de handset getoond.
- 3 Druk ter bevestiging op MENU/OK.
  - ↳ Alle instellingen worden opnieuw ingesteld.

# 13 Technische gegevens

## Algemene specificaties en functies

- Gesprekstijd: 10 uur
- Stand-bytijd: 200 uur
- Bereik binnenshuis: 50 meter
- Bereik buitenshuis: 300 meter
- Telefoonboek met 50 vermeldingen
- Herhaallijst met 10 vermeldingen
- Bellijst met 20 vermeldingen
- Antwoordapparaat met 25 minuten opnametijd
- Standaardondersteuning nummerherkenning: FSK, DTMF

## Batterij

- Oplaadbare, niet-verwijderbare Ni-MH 2,4 V 300 mAh batterijen

## Stroomadapter

### Basisstation en lader

- SPPS: SSY050050-EU, invoer: 100-240 V~, 50/60 Hz 200 mA, uitvoer: 5 V DC 500 mA

### Alternatieve voedingsbron

- Powerbank: uitvoer: 5 V DC, 500 mA (minimum)

## RF-uitgangsvermogen

- < 24 dBm

## Frequentieband

- 1880 MHz ~ 1900 MHz

## Energieverbruik

- Energieverbruik in stand-bymodus: ongeveer 0,70 W (D140), 0,75 W (D145)

## Gewicht en afmetingen

- Handset: 100,5 gram  
155 x 50 x 25,6 mm (h x b x d)
- Basisstation: 54,5 gram  
93,5 x 84,3 x 31 mm (h x b x d)
- Oplader: 36 gram  
81,6 x 72 x 31 mm (h x b x d)

# 14 Kennisgeving

---

## Conformiteitsverklaring

Gibson Innovations verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring lezen op [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

## Compatibel met de GAP-norm

De GAP-norm garandeert dat alle DECT™ GAP-handsets en -basisstations aan de minimale bedrijfsnorm voldoen, ongeacht het fabricaat. De handset en het basisstation voldoen aan de GAP-norm. Dit houdt in dat de minimumfuncties worden ondersteund: een handset aanmelden, de lijn beleggen, bellen en een gesprek aannemen. De geavanceerde functies zijn mogelijk niet beschikbaar wanneer u de handsets gebruikt in combinatie met een ander fabricaat. Als u deze handset wilt aanmelden bij een GAP-compatibel basisstation van een ander fabricaat, volgt u eerst de procedure uit de instructies van de fabrikant van het basisstation. Daarna volgt u de instructies voor het aanmelden van een handset in deze handleiding. Als u een handset van een ander fabricaat wilt aanmelden bij het basisstation, schakelt u op het basisstation de modus voor aanmelden in en volgt u daarna de instructies van de fabrikant voor het aanmelden van de handset.

---

## Voldoet aan EMF-normen

Dit product voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

---

## Verwijdering van uw oude product en batterijen



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool op een product betekent dat het product voldoet aan EU-richtlijn 2012/19/EU.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die voldoen aan EU-richtlijn 2013/56/EG, die niet met regulier huishoudelijk afval kunnen worden weggegooid. Stel uzelf op de hoogte van de lokale wetgeving over gescheiden inzameling van afval van elektrische en elektronische producten en batterijen. Volg de lokale regels op en werp het product en de batterijen nooit samen met ander huisvuil weg. Als u oude producten en batterijen correct verwijdert, voorkomt u negatieve

gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Als u dit logo op een product ziet, is er een financiële contributie betaald aan het desbetreffende landelijke inzamel- en recyclingsysteem.

#### **Milieu-informatie**

Er is geen overbodig

verpakkingsmateriaal gebruikt.

We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

# 15 Veelgestelde vragen

Op mijn handset wordt [ZOEKEN] of [NIET BESCH.] of [AFGEMELD] weergegeven. Wat moet ik doen?

- Zorg ervoor dat het basisstation is aangesloten aan een voedingsbron.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset is niet gekoppeld aan het basisstation. Meld de handset aan bij het basisstation.



## Tip

- Raadpleeg voor meer informatie 'Meld de handset of extra handsets aan' in het gedeelte Services.

Wat kan ik doen als het niet lukt de (extra) handsets te koppelen met (aanmelden bij) het basisstation?

- Het geheugen van het basisstation is vol. Meld handsets die niet worden gebruikt af en probeer het opnieuw (zie 'De handsets afmelden' op pagina 33).
- Als de registratie mislukt, koppelt u de stroomadapter los van het basisstation en sluit u deze daarna weer aan. Wacht 15 seconden en herhaal vervolgens de registratieprocedure (zie 'Meld de handset of extra handsets aan' op pagina 33).

Het bereik is klein. Hoe kan ik het verbeteren?

Het bereik is afhankelijk van omgevingsfactoren, zoals


tussenliggende elektrische apparaten of muren.

- Plaats het basisstation in een andere hoek/ruimte.
- Plaats het basisstation uit de buurt van andere elektrische apparaten die invloed kunnen hebben op het bereik (zoals routers, TV, radio enz.).
- Zet het basisstation niet op een metalen bureau of een metalen tafel.

Ik heb in het welkomstschermb het verkeerde land gekozen, wat moet ik doen?

Stel de telefooninstellingen opnieuw in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen (zie 'Standaardinstellingen herstellen' op pagina 58).

Ik heb een taal gekozen die ik niet begrijp, wat moet ik doen?

- 1 Druk op  om terug te gaan naar het stand-byschermb.
- 2 Raak MENU/OK aan voor toegang tot het hoofdschermb.
- 3 Selecteer [TELEFOONINST] > [TAAL]. Een van de volgende teksten wordt op het scherm weergegeven:

---

PHONE SETUP > LANGUAGE

CONFIG. TÊL > LANGUE

TEL.-SETUP > SPRACHE

CONF. TELEF. > LINGUA

TLFN AYRL > DIL

TELEFOONINST > TAAL

---

- 4 Selecteer dit om toegang te krijgen tot de taalopties.
- 5 Selecteer uw taal.



De verbinding tussen de handset en het basisstation valt weg of het geluid stooft tijdens gesprekken.

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- Meld de handset opnieuw aan bij het basisstation.

Geen kiestoon/geen vrije lijn.

- Controleer de telefoonaansluitingen.
- De handset is buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De handset staat in [ZOEKEN] of [NIET BESCH.]. Meld de handset aan bij het basisstation.

Geen stationstoon.

- De handset is niet goed op het basisstation/de oplader geplaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.

[VOICEMAIL] wordt op de handset weergegeven. Wat moet ik doen.

De melding [VOICEMAIL] wordt weergegeven wanneer er nieuwe voicemailberichten zijn opgeslagen in uw netwerk. De voicemails-service wordt beheerd door uw serviceprovider en niet door de telefoon zelf. Neem contact op met de serviceprovider om de instellingen te wijzigen.

De handset op de lader laadt niet of de accu is te snel leeg.

- Zorg ervoor dat de aan-uitknop in de 'AAN'-stand staat.
- Controleer of de handset goed op de oplader is geplaatst. Als de stationstoon is ingeschakeld, hoort u het geluid van de stationstoon wanneer u de handset op het oplaadstation plaatst.
- De laadcontactpunten zijn vervuild. Koppel eerst de adapter los en reinig de contactpunten met een vochtige doek.
- De batterij is niet helemaal opgeladen. Laat de handset ten minste 8 uur op het oplaadstation of totdat het batterijpictogram op de handset aangeeft dat de batterij vol is.
- De batterijen zijn oud of defect. Vervang de oude batterijen door nieuwe oplaadbare batterijen met dezelfde eigenschappen.

Geen weergave.

- Controleer of de batterijen zijn opgeladen.
- Controleer of de stroomvoorziening werkt en of de telefoon is aangesloten.

### Slecht geluid (gekraak, echo enz.)

- De handset is bijna buiten bereik. Verplaats de handset in de richting van het basisstation.
- De telefoon heeft last van interferentie door elektrische apparaten in de nabijheid. Plaats het basisstation uit de buurt van deze apparaten.
- De telefoon bevindt zich in een ruimte met dikke muren. Plaats het basisstation ergens anders.
- De telefoon heeft last van interferentie van de DSL-verbinding (Digital Subscriber Line). Installeer een DSL-filter om geluid door interferentie te voorkomen. Neem voor het DSL-filter contact op met uw telefoonmaatschappij.

### De handset gaat niet over.

- Controleer of de beltoon van de handset is ingeschakeld.
- Zorg ervoor dat de handset is geregistreerd in het basisstation.

### Nummerherkenning werkt niet.

- De service is niet geactiveerd. Neem contact op met uw serviceprovider.
- De informatie van de beller is afgeschermd of niet beschikbaar.

### Opmerking

- Als de bovenstaande oplossingen niet helpen, koppelt u de voeding van de handset en van het basisstation los. Probeer het na 1 minuut opnieuw.

# 16 Bijlage

## Invoertabellen voor tekst en cijfers

toets	Tekens (voor Engels/Latijn)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

toets	Tekens (voor Noors/Deens/Pools)
0	spatie 0
1	- 1
2	A Æ B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

Toets	Tekens (voor Grieks)
0	spatie 0
1	- 1

2	A B Γ 2
3	Δ E Z 3
4	H Θ   4
5	K Λ M 5
6	N Ξ O 6
7	Π P Σ 7
8	T Υ Φ 8
9	X Ψ Ω 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &

toets	Tekens (voor Pools)
0	spatie 0
1	- 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L Ł 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
*	* ? / \ ( )
#	# ' , - &



2017 © Gibson Innovations Limited. Alle rechten voorbehouden.  
Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid  
van Gibson Innovations Ltd. Gibson Innovations Ltd. is de garantieverstrekker  
voor dit product.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van  
Koninklijke Philips N.V. en worden gebruikt onder licentie van Koninklijke Philips  
N.V.

UM\_D140-145\_22\_NL\_V1.0  
WK1720

