

Register within 3 weeks of purchase and get a free 10 year warranty

Registreer je product binnen drie weken na aankoop  
en je ontvangt een gratis garantie van 10 jaar

Registrieren Sie das Produkt innerhalb von drei Wochen nach dem  
Kauf online, und sichern Sie sich kostenlos eine 10-jährige Garantie

Eeguire la registrazione online del prodotto entro 3 settimane  
dall'acquisto per ottenere una garanzia gratuita di 10 anni

Registre en un plazo de 3 semanas a partir de la fecha de compra  
y beneficiese de una garantía gratuita durante 10 años

Registe nas 3 semanas seguintes à data de compra  
e receba uma garantia de 10 anos gratuita

Enregistrez ce produit en ligne dans un délai de trois semaines à compter  
de la date d'achat et bénéficiez d'une garantie gratuite de 10 ans

# Installation guide

## PC / Mac

[www.sitecom.com/warranty](http://www.sitecom.com/warranty)



# 1 Configure

NL Installeer  
DE Konfigurieren

IT Configurazione  
ES Configurar


PT Configurar  
FR Configurer



- EN ! *Configure the range extender next to the (modem) router.  
● You will position it in Step 2.*
- NL ! *Installeer de Range Extender naast de (modem)router.  
● De daadwerkelijke plaatsing vindt plaats bij stap 2.*
- DE ! *Konfigurieren Sie den Range Extender neben dem (Modem-) Router. Das Gerät wird in Schritt 2 positioniert.*
- IT ! *Mettere il range extender accanto al router (modem).  
● Verrà posizionato alla fase 2.*
- ES ! *Configure el extensor de rango cerca del (módem) router.  
● Colóquelo en el Paso 2.*
- PT ! *Configure o Range Extender próximo do (Modem) Router.  
● Vai posicioná-lo no Passo 2.*
- FR ! *Configurez l'amplificateur de portée à côté du (modem) routeur. Vous le positionnez à l'étape 2.*

**A**

2-5 sec.

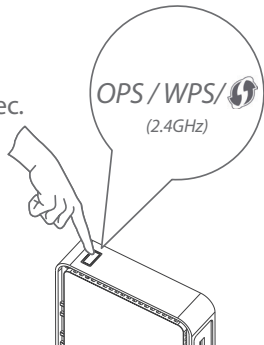**B**

5-10 sec.

**C**

3 min.






- EN** ! *No OPS/WPS/(WPS icon) button on your (modem) router?*  
 • Go to [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) and select the FAQ about installation via the Wizard for more info.
- NL** ! *Heb je geen OPS/WPS/(WPS icon)-knop op je (modem)router?*  
 • Ga dan naar [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) en selecteer de FAQ over installatie via de wizard voor meer informatie.
- DE** ! *Ihr (Modem-) Router hat keine OPS/WPS/(WPS icon)-Taste? Lesen Sie für weitere Informationen auf [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) das FAQ zur Installation über den Assistenten.*
- IT** ! *Sul router (modem) non c'è il pulsante OPS/WPS/(WPS icon)?*  
 • Visitare il sito Web [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) e selezionare le domande frequenti sull'installazione guidata per maggiori informazioni.
- ES** ! *¿Su (módem) router no tiene botón OPS/WPS/(WPS icon)? Vaya a [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) y seleccione las Preguntas más frecuentes sobre la instalación a través del Asistente para más información.*
- PT** ! *Não existe botão OPS/WPS/(WPS icon) no seu (modem) router? Vá a [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) e seleccione a FAQ relativa à instalação através do assistente para obter mais informações.*
- FR** ! *Pas de bouton OPS/WPS/(WPS icon) sur votre (modem) router ?*  
 • Rendez-vous sur [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com) et sélectionnez la FAQ sur l'installation via l'assistant pour plus d'infos.

# 2 Position

NL Positioneer  
DE Positionieren

IT Posizionamento  
ES Colocar

PT Posição  
FR Position

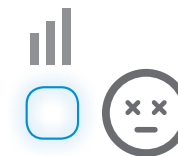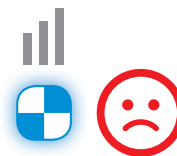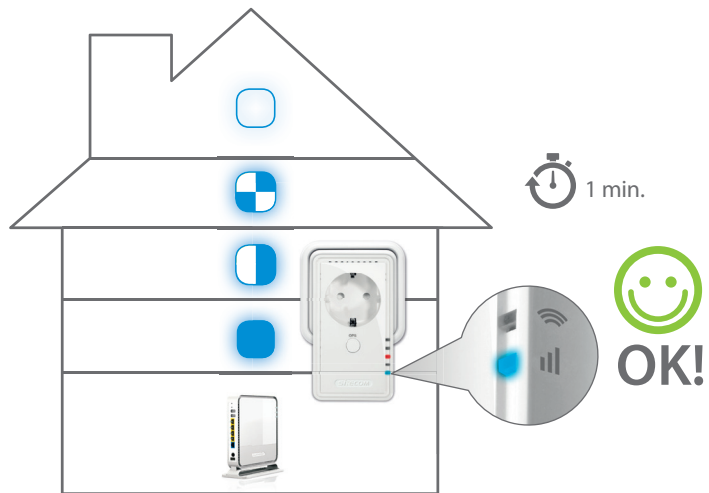

**EN** Try a power socket closer to the (modem) router

**NL** Probeer een stopcontact dichterbij de (modem)router

**DE** Wählen Sie eine näher am (Modem-) Router gelegene Steckdose.

**IT** Provare con una presa di corrente più vicina al router (modem)

**ES** Trate de buscar una toma de corriente más próxima al (módem) router

**PT** Tente ligar a uma tomada elétrica mais próxima do (Modem) Router

**FR** Essayez une prise de courant plus près du (modem) routeur

# 3 Connect

NL Verbinden  
DE Verbinden


IT Connessione  
ES Conectar

PT Ligar  
FR Connecter

A



B

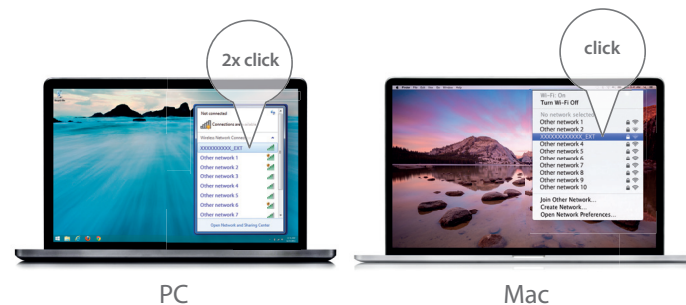

EN Look for your Wi-Fi network name ending with **\_EXT**

NL Selecteer de Wi-Fi-netwerknaam die eindigt op **\_EXT**


DE Wählen Sie den Namen Ihres Netzwerks mit der Endung **\_EXT** aus.

IT Cercare il nome della rete Wi-Fi che termini in **\_EXT**

ES Busque el nombre de su red Wi-Fi; acaba en **\_EXT**

PT Procure o nome da sua rede Wi-Fi, terminado em **\_EXT**

FR Cherchez le nom de votre réseau Wi-Fi avec l'extension **\_EXT**

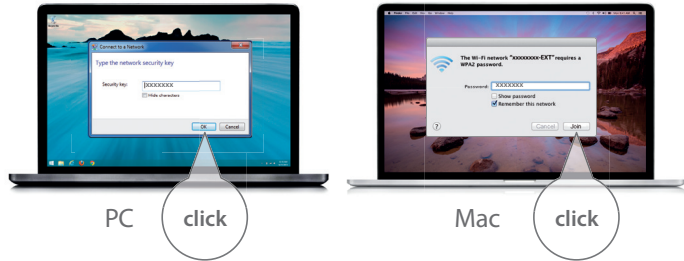**C**

- EN** Type the Wi-Fi password of your original Wi-Fi network
- NL** Voer het Wi-Fi-wachtwoord van je oorspronkelijke Wi-Fi-netwerk in
- DE** Geben Sie das ursprüngliche WLAN-Kennwort ein.
- IT** Digitare la password Wi-Fi della tua rete Wi-Fi originale
- ES** Introduzca la contraseña Wi-Fi de su red Wi-Fi original
- PT** Introduza a palavra-passe da rede Wi-Fi original
- FR** Saisissez le mot de passe Wi-Fi de votre réseau Wi-Fi d'origine

**D****E**

 [www.sitecomlearningcentre.com](http://www.sitecomlearningcentre.com)

## BUTTON OVERVIEW

### CONNECT

Press **2-5 sec** = connect a device to the Range Extender

### RESET

Press **15+ sec** = Reset mode, reset to factory default

---

EN

## OVERZICHT VAN DE KNOPPEN

### VERBINDEN

**2-5 sec** indrukken = verbind een apparaat met de Range Extender

### OPNIEUW INSTELLEN

**15+ sec** indrukken = resetmodus, terugzetten naar de fabriekinstellingen

---

NL

## TASTEN ÜBERSICHT

### VERBINDEN

**2-5 Sek.** drücken: Gerät mit dem Range Extender verbinden

### ZURÜCKSETZEN

**15+ Sek.** drücken: Reset-Modus, auf Werkseinstellungen zurücksetzen

---

DE

## PANORAMICA DEI TASTI

### CONNESSIONE

Premere per **2-5 secondi** = connessione di un dispositivo al range extender

### REIMPOSTA

Premere per più di **15 secondi** = reset, ripristina i valori predefiniti

---

IT

## DESCRIPCIÓN GENERAL - BOTONES

### CONECTAR

Pulsar **2-5 seg.** = conectar un dispositivo al extensor de rango

### RESTABLECER

Pulsar ambos botones más de 15 seg. = Modo de restauración; se restauran los valores de fábrica predeterminados

---

ES

## RESUMO DOS BOTÕES

### LIGAR

Premir **2-5 seg.** = ligar um equipamento ao Range Extender

### REPOR

Premir **+15 seg.** = modo de reposição, repor as predefinições de fábrica

---

PT

## APERÇU DES BOUTONS

### CONNECTER


Appuyez **2 à 5 s** = connexion du périphérique à l'amplificateur de portée

### REINITIALISER

Appuyez **15+ s** = mode de réinitialisation, restauration des paramètres par défaut

---

FR

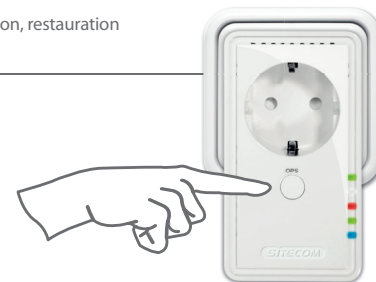

# EC Declaration of Conformity

We  
Sitecom Europe BV  
Linatëbaan 101  
3045 AH Rotterdam  
The Netherlands

Hereby declare under our sole responsibility that the Sitecom product:  
Product number: WLX-2007 v1 001  
Product description: Wi-Fi Range Extender Socket N300

To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following standards:

## Low Voltage Directive (LVD)

- EN 60950-1:2006
  - EN 60950-1:2006/AC:2011
  - EN 60950-1:2006/A11:2009
  - EN 60950-1:2006/A12:2011
  - EN 60950-1:2006/A1:2010
  - EN 60950-1:2006/A2:2013

## Electromagnetic Fields (EMF)

- EN 50385:2002
- EN 62479:2010

## Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive

- EN 55022:2010
  - EN 55022:2010/AC:2011
- EN 55024:2010
- EN 55032:2012
  - EN 55032:2012/AC:2013
- EN 61000-3-2:2006
  - EN 61000-3-2:2006/A1:2009
  - EN 61000-3-2:2006/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-3:2013

## Radio Equipment Directive (RED, former R&TTE)

- EN 300 328 V.1.7.1
- EN 300 328 V.1.8.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.1.1
- EN 301 489-17 V2.2.1

- EN 60950-1:2006 (RTTE)
  - EN 60950-1:2006/AC:2011 (RTTE)
  - EN 60950-1:2006/A11:2009 (RTTE)
  - EN 60950-1:2006/A12:2011 (RTTE)
  - EN 60950-1:2006/A1:2010 (RTTE)
  - EN 60950-1:2006/A2:2013 (RTTE)

## Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

- RoHS - 2011/65/EU

## EcoDesign Energy-related Products Directive (EuP / ErP)

- Regulation (EC) 278/2009 ecodesign of external power supplies
- Commission Regulation (EC) 1275/2008 - ecodesign requirements standby and off mode electrical power consumption

## EU requirements incl. national standards for plugs and sockets

- BS 1363-1:1995
- BS 1363-2:1995
- BS 1363-3:1995
- CEI 23-50:2007
- DIN VDE 0620-1:2013
- DIN VDE 0620-1:2010
  - DIN VDE 0620-1:2010-02 Annex D
- DIN VDE 0620-2-1:2013
- DK 107-1
- EN 50075:1990
- IEC 60884-1:2002
  - IEC 60884-1:2002/A1:2006
- NBN C 61-112-1:2010
- NBN C 61-112-2:1990
  - NBN C 61-112-2:1990/A1:2001
- NEK IEC 60884-1
- NEN 1020:1987
  - NEN 1020:1987/A1:1998
  - NEN 1020:1987/A2:2004
- NF C 61-314:2008
- NP 1260:1993
- OVE/ONORM E 8620-2:2012
- OVE/ONORM E 8622-2:2012
- OVE/ONORM E 8622-3:2012
- OVE/ONORM E 8684-1:2010
- PN-IEC 60884-1:2006
- PN-IEC 60884-1:1990
  - PN-IEC 60884-1:1990/A1:2009
- SFS 5610:2004
  - SFS 5610:2004/A1:2008
- SN SEV 1011:2009
- SN SEV 1011:1998
- SS 428 08 34:2004
- UNE 20315-1-1:2009

This certifies that the following designated Sitecom product:

Product number: WLX-2007 v1 001

Product description: Wi-Fi Range Extender Socket N300

Complies with the requirements of the following directives and carries the CE marking accordingly:  
R&TTE Directive 99/5/EC, EMC directive 2004/95/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer:

Sitecom Europe B.V.  
20 November 2014