INHOUDSTAFEL

VEILIGHEID VAN DE WATERKOKER
Belangrijke voorzorgen 6
Elektrische vereisten 7
Afgedankte elektrische apparatuur 7
Activatie van de batterij (optioneel) 8

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN 8

DE WATERKOKER GEBRUIKEN
Eerste gebruik 9
De waterkoker vullen 9
Water opwarmen 10
Temperatuurhandleiding 11
Gebruik van de warmhoudmodus 11
De waterkoker uitschakelen 12

ONDERHOUD EN REINIGING
De buitenkant reinigen 12
De filter reinigen 13
De waterkoker ontkalken 13

GARANTIE EN SERVICE
Garantie op de KitchenAid waterkoker 14
Klantencontact 14

VEILIGHEID VAN DE WATERKOKER

Uw veiligheid en die van anderen is erg belangrijk.

We hebben in deze handleiding en op uw toestel tal van belangrijke veiligheids-waarschuwingen aangebracht. Lees deze veiligheidswaarschuwingen en leef ze na.

Dit is het veiligheidsalarmsymbool.

Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren waarbij u of anderen gedood of verwond kunnen worden.

Alle veiligheidswaarschuwingen volgen op het alarmsymbool en de woorden “GEVAAR” of “WAARSCHUWING”. Deze woorden betekenen het volgende:

GEVAAR — **U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet <u>onmiddellijk</u> naleeft.**

WAARSCHUWING — **U kunt gedood worden of ernstig gewond raken als u de instructies niet naleeft.**

Alle veiligheidswaarschuwingen informeren u over het potentiële gevaar, over hoe u het risico op verwondingen kunt verminderen en wat er kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

BELANGRIJKE VOORZORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds basisvoorzorgen worden getroffen, waaronder:

1. Alle instructies lezen.
2. Hete oppervlakken niet aanraken. Handvaten gebruiken.
3. Voorkom brand, elektrische schokken of persoonlijke verwondingen: dompel het voetstuk, het snoer, de stekker of de waterkoker niet onder in water of andere vloeistoffen.
4. Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met fysisch, mentaal of zintuiglijk verminderde capaciteiten of met een gebrek aan kennis en ervaring, indien ze onder toezicht staan of indien instructies werden gegeven over het veilige gebruik van het apparaat en indien ze de risico's begrijpen. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
5. Haal de stekker van de waterkoker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen alvorens het te reinigen of onderdelen te verwijderen.
6. Gebruik de waterkoker niet als het snoer of de stekker beschadigd is of als het apparaat niet naar behoren werkt. Zie het hoofdstuk "Garantie en service”.
7. Het gebruik van vervangingsonderdelen die niet zijn aanbevolen door de fabrikant, kan aanleiding geven tot brand of elektrische schokken, of kan mensen verwonden.
8. Het apparaat niet buiten gebruiken.
9. Laat het snoer niet over hoeken van het aanrecht of de tafel hangen, en vermijd contact met verwarmde oppervlakken.
10. Niet op hete elektrische kookplaten of gasbranders of in een hete oven plaatsen.
11. De waterkoker mag alleen worden gebruikt om water op te warmen.
12. Gebruik de waterkoker niet zonder dat het deksel correct is afgesloten.
13. Gebruik geen waterkoker waarvan de handgreep niet helemaal goed vastzit.
14. Gebruik het apparaat niet voor andere zaken dan het bedoelde gebruik.
15. Reinig de waterkoker niet met schuurmiddelen, staalwol of ander schuurmateriaal.

16. Doe niet te veel water in de waterkoker.

17. Dit product is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik, binnenhuis. Niet bestemd voor commercieel gebruik.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Elektrische vereisten

⚠WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken

In een geaard stopcontact steken.

Verwijder de randaarde niet.

Gebruik geen adapter.

Gebruik geen verlengsnoer.

Het niet opvolgen van deze instructies kan de dood, brand of elektrische schokken tot gevolg hebben.

Volt: 220-240 volt
Hertz: 50/60 hertz
Wattage: 2400 watt voor model 5KEK1722E (waterkoker met Europese stekker)

3000 watt voor model 5KEK1722B (waterkoker met Britse stekker)

OPMERKING: Mocht de kabel beschadigd zijn, dan moet deze vervangen worden door een erkende reparatiedienst om gevaren te voorkomen. Gebruik geen verlengsnoer. Als het netsnoer te kort is, laat dan een contactdoos in de nabijheid van het apparaat installeren door een gekwalificeerde elektricien of een monteur.

Afgedankte elektrische apparatuur

Afgedankte materiaalverpakking

Het verpakkingsmateriaal kan voor 100% gerecycleerd worden en is voorzien van het recyclagesymbool ♺. De verschillende onderdelen van de verpakking moeten daarom op verantwoordelijke wijze en in overeenstemming met de desbetreffende lokale voorschriften worden weggewerkt.

Dumping van het product

- Dit apparaat is voorzien van het merkteken volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten (AEEA).

- Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste verwerking van dit product als afval.

- Het symbool ☒ op het product of op de bijbehorende documentatie geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten.

Voor meer gedetailleerde informatie over de behandeling, terugwinning en recyclage van dit product wordt u verzocht om contact op te nemen met uw lokaal gemeentehuis, uw afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt aangeschaft.

VEILIGHEID VAN DE WATERKOKER

Activatie van de batterij (optioneel)

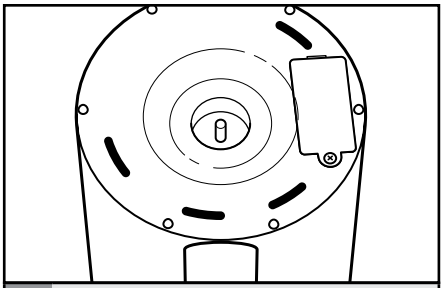

1 Plaats 2 AA-batterijen (niet inbegrepen) in het batterijvak onderaan de waterkoker om stroom voor het display te voorzien wanneer de waterkoker niet op het voetstuk staat.

OPMERKING: Als er batterijen in het apparaat zitten, zal het display, wanneer de waterkoker niet op het voetstuk staat, de huidige temperatuur tonen. Wanneer de waterkoker opnieuw op het voetstuk wordt geplaatst, zal zijn volledige functionaliteit opnieuw beschikbaar zijn (zoals het aanpassen van de temperatuur, het koken, warmhouden).

ONDERDELEN EN EIGENSCHAPPEN

Dekselontgrendelknop

Bedieningspaneel

Waterfilter

1,7 L waterkoker

Waterniveauvenster

Voetstuk met stroomkabel

Onderkant van het voetstuk met bergruimte voor het oprollen van de stroomkabel

Eerste gebruik

Vooraleer u uw waterkoker voor het eerst gebruikt, vult u het apparaat met water tot aan het hoogste niveau, u laat het water koken en maakt het apparaat dan leeg.

De temperatuur kan worden weergegeven in graden Celsius (°C) of graden Fahrenheit (°F). Om de instelling aan te passen, drukt u de "-"- en "+"-knoppen tegelijkertijd in.

OPMERKING: De waterkoker mag alleen worden gebruikt voor water.
Doe geen andere vloeistoffen of substanties in de waterkoker.

De waterkoker vullen

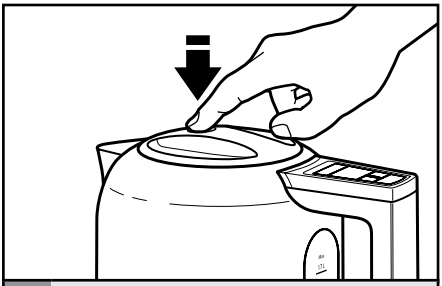

1 Open het deksel van de waterkoker door op de dekselontgrendelknop te drukken.

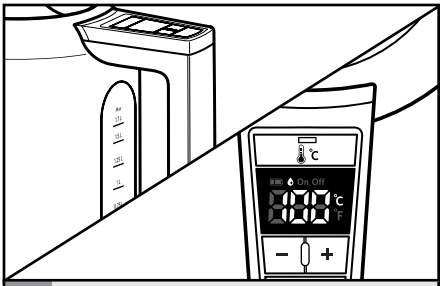

2 Vul de waterkoker. Het waterniveau wordt aangegeven in gradaties van 0,25 L. Wanneer er geen water in de waterkoker zit, zal het waterdruppelicoon getoond worden en zal het alarmsignaal 6 seconden lang weerklinken. Indien het watreniveau de “max”-lijn overschrijdt, giet dan een beetje water weg.

OPMERKING: Er is minstens 0,25 L water nodig opdat de waterkoker kan werken. Zorg ervoor dat het waterniveau de “max”-lijn niet overschrijdt.

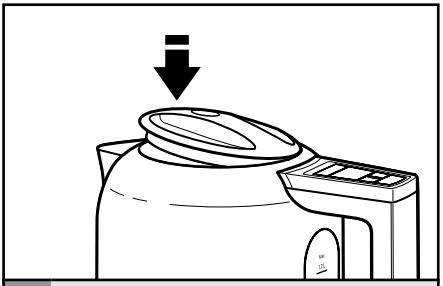

3 Druk het deksel naar beneden zodat het zich vergrendelt in de gesloten positie. U zult een klik horen die aangeeft dat het deksel vergrendeld is.

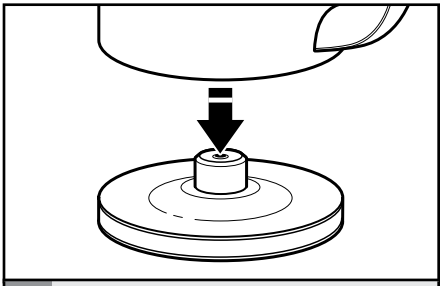

4 Plaats de waterkoker op het voetstuk.

Water opwarmen

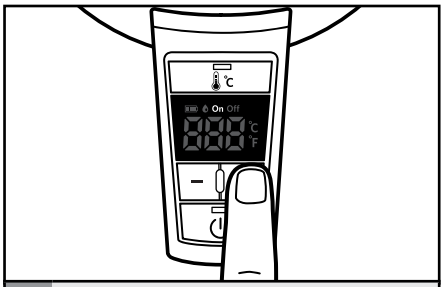

1 Het display zal de standaardtemperatuur van 100 °C tonen. Druk op de "+"- of "-"-knoppen om de gewenste temperatuur te selecteren, tussen 50 °C en 100 °C. Zie de "Temperatuurhandleiding" voor meer informatie.

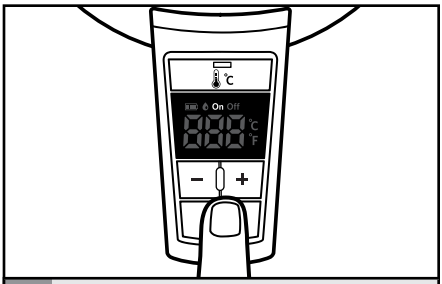

2 Druk op de start-/annuleerknop (⏻) om de temperatuur te bevestigen en het water te beginnen opwarmen. "On" zal op het scherm verschijnen om aan te geven dat de waterkoker aan het opwarmen is. De start-/annuleerknop (⏻) werkt niet wanneer de waterkoker niet op het voetstuk staat.

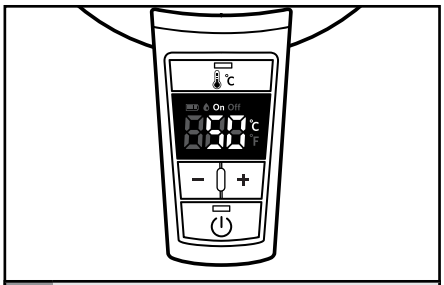

3 Eens het water 50 °C bereikt, zal het hoofddisplay de huidige temperatuur weergeven, en zal het water blijven opwarmen tot de gewenste temperatuur bereikt is.

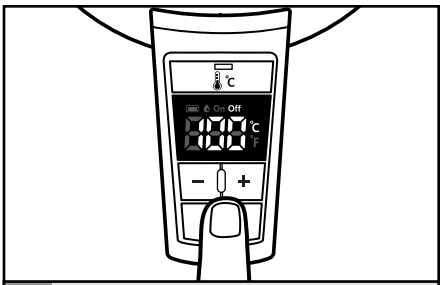

4 Eens de gewenste temperatuur bereikt is, zullen er drie signalen weerklinken en zal het woord "Off" getoond worden in de bovenhoek van het display.

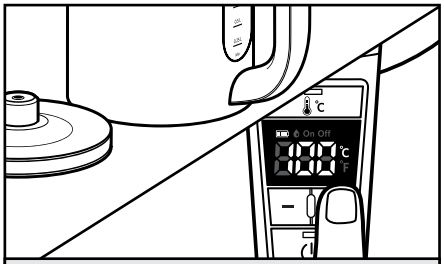

Als er batterijen in het apparaat zitten en de waterkoker niet op het voetstuk staat, kunt u op eender welke knop drukken om de huidige temperatuur weer te geven. Het batterij-icoon zal het batterijniveau weergeven.

OPMERKING: De temperatuuraanduiding zal 5 keer knipperen en na 5 seconden opnieuw in sluimerstand gaan. Dit proces zal zich regelmatig herhalen totdat de watertemperatuur lager is dan de gewenste temperatuur.

Temperatuurhandleiding

Gebruik deze handleiding voor uitstekende resultaten met uw waterkoker.

60 °C	70 °C	80 °C	90 °C	100 °C
Delicate thee	**Groene thee** Gyokuro Sencha	**Bloementhee**	**Zwarte thee** Earl Grey English Breakfast	**Water koken**
	Witte thee Silver Needle	**Chai** Groen Wit	**Oolong thee**	**Chai** Rood
		Groene thee Bancha Genmaicha	**Warme chocolademelk**	**Kruidenthee**
				Rooibos thee
			Instant koffie	**Yerba Maté**
				Instant soep
				Havermout

Gebruik van de warmhoudmodus

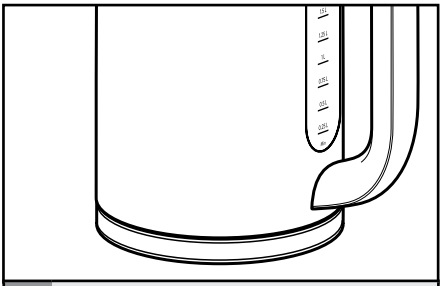

1 Laat de waterkoker op het voetstuk staan nadat de geselecteerde temperatuur werd bereikt en druk op de warmhoudknop (🌡℃) om de warmhoudmodus te activeren. De waterkoker zal de gewenste temperatuur tot 30 minuten lang behouden.

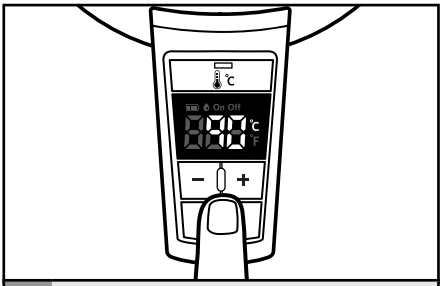

2 De warmhoudmodus kan geannuleerd worden door op de start-/annuleerknop (⏻) te drukken.

OPMERKING: De warmhoudmodus werkt voor alle temperaturen.

OPMERKING: Hoogte heeft een effect op het kookpunt van water. Water kookt normaal op 100 °C, maar op grotere hoogten kan dat verminderen tot 92 °C.

DE WATERKOKER GEBRUIKEN

De waterkoker uitschakelen

De waterkoker kan op verschillende manieren worden uitgeschakeld:

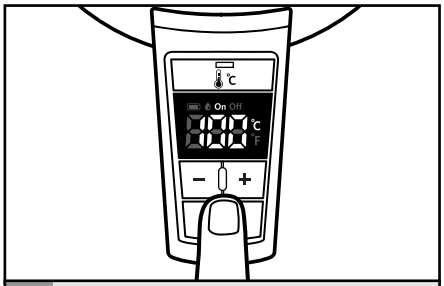

1 Druk op de start-/annuleerknop (⏻) terwijl de waterkoker in opwarmmodus is.

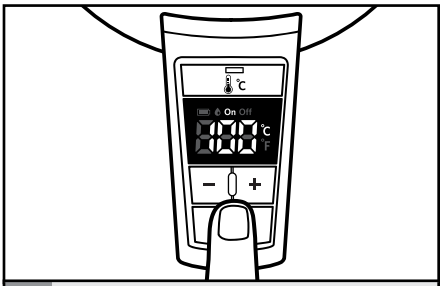

2 Druk op de start-/annuleerknop (⏻) terwijl de waterkoker in warmhoudmodus is.

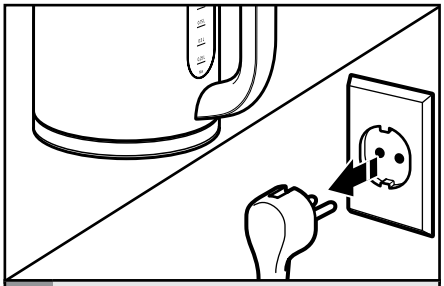

3 Trek de stekker uit wanneer u de waterkoker niet gebruikt.

ONDERHOUD EN REINIGING

De buitenkant reinigen

BELANGRIJK: Haal de stekker steeds uit het stopcontact alvorens de waterkoker te reinigen. Zorg ervoor dat de waterkoker volledig afgekoeld is.

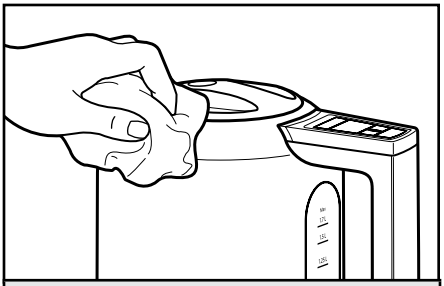

De buitenkant van de waterkoker kan worden gereinigd met een vochtige doek. Droog de waterkoker af en blink hem op met een zachte doek. Gebruik geen schuurmiddelen of schuursponsjes.

De filter reinigen

De waterkoker heeft een verwijderbare gemaasde filter die kalkaanslag opvangt voor schoner water. De filter moet regelmatig worden gereinigd — vaker wanneer u hard water heeft.

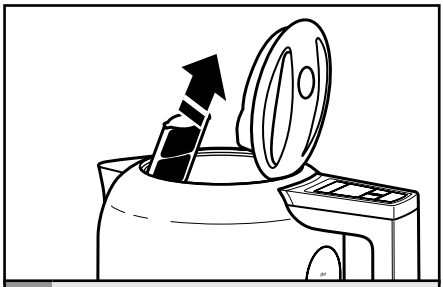

1 Om de filter te bereiken opent u het deksel. De filter bevindt zich achter de gietmond binnenin de waterkoker. Neem de bovenkant van de filter vast om hem te verwijderen.

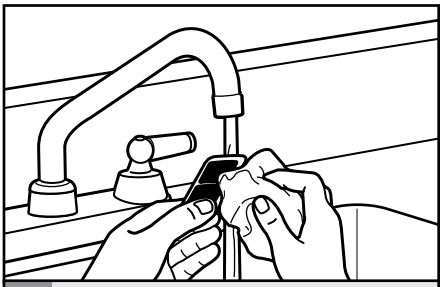

2 Maak onder heet water schoon met een zachte borstel of doek om aanslag te verwijderen. Plaats de filter terug door hem in de gleuf achter de gietmond te schuiven.

OPMERKING: Als kalkaanslag achterblijft op de filter, legt u die een nachtje in een oplossing van water en witte azijn. Spoel de filter grondig en plaats hem terug in de waterkoker.

De waterkoker ontkalken

Voor een optimaal prestatievermogen moet de waterkoker ontkalkt worden. Op de metalen onderdelen in de waterkoker kan zich kalkaanslag vormen. De tussentijd voor reiniging hangt af van de hardheid van het water waarmee de waterkoker wordt gevuld.

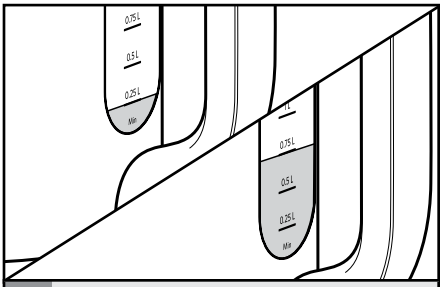

1 Vul de waterkoker met witte azijn tot 0,25 L. Voeg dan water toe tot 0,75 L. Laat dit koken op 100 °C en laat een nacht lang staan.

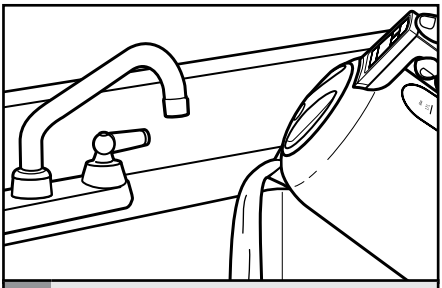

2 Maak de waterkoker leeg.

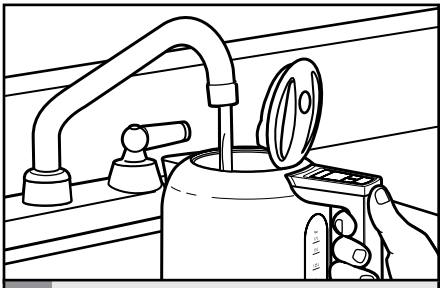

3 Vul de waterkoker met water, laat dit koken en maak de waterkoker weer leeg. Herhaal deze stap twee keer. De waterkoker is nu klaar voor gebruik.

Garantie op de KitchenAid waterkoker

Duur van de garantie:	Wat KitchenAid wel vergoedt:	Wat KitchenAid niet vergoedt:
Europa: Voor model 5KEK1722: Twee jaar volledige garantie vanaf de aankoopdatum.	Het vervangen van onderdelen en arbeidsloon voor het repareren van defecten ten gevolge van materiaal- of constructiefouten. Deze herstellingen moeten uitgevoerd worden door een erkende dienst-na-verkoop/after sales service van KitchenAid.	A. Reparaties wanneer de waterkoker gebruikt is voor iets anders dan de huishoudelijke bereiding van drank. B. Schade als gevolg van een ongeval, wijzigingen, ruwe behandeling, verkeerd gebruik of installatie/werking die niet in overeenstemming is met de lokale elektrische voorschriften.

KITCHENAID AANVAARDT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR INDIRECTE SCHADE.

Klantencontact

Indien u nog vragen hebt of de dichtsbijzijnde KitchenAid geautoriseerde dienst-na-verkoop/after sales service zoekt, kunt u onderstaande contactpersonen raadplegen.

OPMERKING : Alle reparaties moeten in het land van aankoop worden uitgevoerd door een geautoriseerde dienst-na-verkoop van KitchenAid.

Gratis oproepnummer:

In Nederland: 0800 0200151

In België: 0800 93285

E-mail contact:

In Nederland: Ga naar www.KitchenAid.nl, en klik onderaan op de pagina op de link “Contact met ons opnemen”

In België: Ga naar www.KitchenAid.be, en klik onderaan op de pagina op de link “Contact met ons opnemen”

Adres België & Nederland:

KitchenAid Europa, Inc.

Postbus 19

B-2018 ANTWERPEN 11

www.KitchenAid.eu

© 2013. Alle rechten voorbehouden.
Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.