SWVR200

Virtual reality glasses

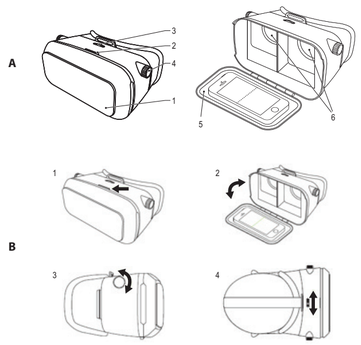

Description (fig. A) English

1. Removable magnetic panel (for use with Augmented Reality apps)
2. Open/close cover
3. Lens adjustment knob (left/right)
4. Smartphone adjustment knob (front/back)
5. Smartphone holder
6. Lens

Use

- Open the cover.
- Make sure that the smartphone is placed in the centre of the smartphone holder.
- Close the cover.
  Note: If the device is used with Augmented Reality apps, leave off the magnetic front cover.
- Turn the lens adjustment knob to adjust the object distance of the lens.
- Turn the smartphone adjustment knob to adjust the pupil distance of the lens.

Safety

- Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference.
- Only use the device for its intended purposes. Do not use the device for other purposes than described in the manual.
- Do not use the device if any part is damaged or defective. If the device is damaged or defective, replace the device immediately.
- Do not use the device when the smartphone is charging.

Cleaning and maintenance

Warning!

- Do not use cleaning solvents or abrasives.
- Do not clean the inside of the device.
- Do not attempt to repair the device. If the device does not operate correctly, replace it with a new device.

- Clean the outside of the device using a soft, damp cloth.

Beschrijving (fig. A) Nederlands

1. Verwijderbaar magnetisch paneel (voor gebruik met Augmented Reality-apps)
2. Deksel openen/sluiten
3. Lensinstelknop (links/rechts)
4. Smartphone-instelknop (voor/achter)
5. Smartphonehouder
6. Lens

Gebruik

- Open het deksel.
- Zorg ervoor dat de smartphone in het midden van de smartphonehouder is geplaatst.
- Sluit het deksel.
  Opmerking: Indien het apparaat wordt gebruikt met Augmented Reality-apps, laat dan de magnetische voorkap van het apparaat.
- Draai de lensinstelknop om de objectafstand van de lens aan te passen.
- Draai de smartphone-instelknop om de pupilafstand van de lens aan te passen.

Veiligheid

- Lees voor gebruik de handleiding zorgvuldig door. Bewaar de handleiding voor latere raadpleging.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor de beoogde doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in de handleiding.
- Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is. Vervang een beschadigd of defect apparaat onmiddellijk.
- Gebruik het apparaat niet wanneer de smartphone wordt opgeladen.

Reiniging en onderhoud

Waarschuwing!

- Gebruik geen reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.
- Reinig niet de binnenzijde van het apparaat.
- Probeer het apparaat niet te repareren. Indien het apparaat niet juist werkt, vervang het dan door een nieuw apparaat.

- Reinig de buitenzijde van het apparaat met een zachte, vochtige doek.

Beschreibung (Abb. A) Deutsch

1. Abnehmbare magnetische Platte (für den Gebrauch mit Apps für erweiterte Realität)
2. Abdeckung öffnen/schließen
3. Objektiveinstellknopf (links/rechts)
4. Smartphone-Einstellknopf (vorne/hinten)
5. Smartphone-Halter
6. Objektiv

Gebrauch

- Öffnen Sie die Abdeckung.
- Stellen Sie sicher, dass das Smartphone in der Mitte des Smartphone-Halters platziert ist.
- Schließen Sie die Abdeckung.
  Hinweis: Wird das Gerät mit Apps für erweiterte Realität verwendet, lassen Sie die magnetische Frontabdeckung ab.
- Drehen Sie den Objektiveinstellknopf, um die Objektentfernung des Objektivs einzustellen.
- Drehen Sie den Smartphone-Einstellknopf, um die Pupillenentfernung des Objektivs einzustellen.

Sicherheit

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch genau durch. Bitte bewahren Sie die Bedienungsanleitung zur späteren Bezugnahme auf.
- Verwenden Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß. Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, falls ein Teil beschädigt oder defekt ist. Ist das Gerät beschädigt oder defekt, erneuern Sie es unverzüglich.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Smartphone aufgeladen wird.

Reinigung und Pflege

Warnung!

- Verwenden Sie keine Lösungs- oder Scheuermittel.
- Reinigen Sie das Gerät nicht von innen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu reparieren. Falls das Gerät nicht einwandfrei arbeitet, tauschen Sie es gegen ein neues aus.

- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen feuchten Tuch.

Descripción (fig. A) Español

1. Panel magnético desmontable (para utilizar con aplicaciones de realidad aumentada
2. Cubierta de apertura/cierre
3. Mando de ajuste de lente (izquierda/derecha)
4. Mando de ajuste de smartphone (delante/detrás)
5. Soporte para smarthphone
6. Lente

Uso

- Abra la cubierta.
- Asegúrese de que el smartphone esté colocado en el centro del soporte para smartphone.
- Cierre la cubierta.
  Nota: Si el dispositivo se utiliza con aplicaciones de realidad aumentada, deje quitada la cubierta delantera magnética.
- Gire el mando de ajuste de lente para ajustar la distancia al objeto de la lente.
- Gire el mando de ajuste del smartphone para ajustar la distancia a la pupila de la lente.

Seguridad

- Lea el manual detenidamente antes del uso. Conserve el manual en caso de futura necesidad.
- Utilice el dispositivo únicamente para su uso previsto. No utilice el dispositivo con una finalidad distinta a la descrita en el manual.
- No utilice el dispositivo si alguna pieza ha sufrido daños o tiene un defecto. Si el dispositivo ha sufrido daños o tiene un defecto, sustitúyalo inmediatamente.
- No utilice el dispositivo cuando el smartphone esté cargando.

Limpieza y mantenimiento

¡Advertencia!

- No utilice disolventes de limpieza ni productos abrasivos.
- No limpie el interior del dispositivo.
- No intente reparar el dispositivo. Si el dispositivo no funciona correctamente, sustitúyalo por uno nuevo.

- Limpie el exterior del dispositivo con un paño suave humedecido.

Description (fig. A) Français

1. Panneau magnétique amovible (pour les apps de Réalité augmentée)
2. Cache ouvrir/fermer
3. Molette de réglage d'objectif (gauche/droite)
4. Molette de réglage de smartphone (avant/arrière)
5. Support de smartphone
6. Objectif

Usage

- Ouvrez le couvercle.
- Assurez-vous que le smartphone est placé au centre du support de smartphone.
- Fermez le cache.
  Remarque : Si l'appareil est utilisé avec des apps de Réalité augmentée, laissez le cache avant magnétique enlevé.
- Tournez la molette de réglage d'objectif pour ajuster la distance de l'objectif à l'objet.
- Tournez la molette de réglage de smartphone pour ajuster la distance de l'objectif aux pupilles.

Sécurité

- Lisez attentivement le manuel avant usage. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure.
- Utilisez l'appareil uniquement pour son usage prévu. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans le manuel.
- N'utilisez pas l'appareil si une pièce quelconque est endommagée ou défectueuse. Si l'appareil est endommagé ou défectueux, remplacez-le immédiatement.
- N'utilisez pas l'appareil si le smartphone est en charge.

Nettoyage et entretien

Avertissement !

- N'utilisez pas de solvants ni de produits abrasifs.
- Ne nettoyez pas l'intérieur de l'appareil.
- Ne tentez pas de réparer l'appareil. Si l'appareil fonctionne mal, remplacez-le par un neuf.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et humide.

Descrizione (fig. A) Italiano

1. Pannello magnetico rimovibile (per l'uso con app a Realtà Aumentata)
2. Apertura/chiusura coperchio
3. Manopola di regolazione obiettivo (sinistra/destra)
4. Manopola di regolazione smartphone (avanti/indietro)
5. Supporto per smartphone
6. Obiettivo

Uso

- Aprire il coperchio.
- Assicurasi che lo smartphone sia posizionato nel centro dell'apposito supporto.
- Chiudere il coperchio.
  Nota: Se il dispositivo è utilizzato con app a Realtà Aumentata, non applicare il coperchio magnetico rimovibile.
- Ruotare la manopola di regolazione obiettivo per regolare la distanza dell'obiettivo dall'oggetto.
- Ruotare la manopola di regolazione smartphone per regolare la distanza della pupilla dall'obiettivo.

Sicurezza

- Leggere il manuale con attenzione prima dell'uso. Conservare il manuale per riferimenti futuri.
- Utilizzare il dispositivo solo per gli scopi previsti. Non utilizzare il dispositivo per scopi diversi da quelli descritti nel manuale.
- Non utilizzare il dispositivo se presenta parti difettose. Se il dispositivo è danneggiato o difettoso, sostituirlo immediatamente.
- Non utilizzare il dispositivo quando lo smartphone è in ricarica.

Pulizia e manutenzione

Attenzione!

- Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.
- Non pulire l'interno del dispositivo.
- Non cercare di riparare il dispositivo. Se il dispositivo non funziona correttamente, sostituirlo con uno nuovo.

- Pulire l'esterno del dispositivo con un panno morbido e umido.

Descrição (fig. A) Português

1. Painel magnético amovível (para utilizar com as aplicações de Realidade Aumentada)
2. Abrir/fechar tampa
3. Botão de ajuste da lente (esquerda/direita)
4. Botão de ajuste do smartphone (frente/trás)
5. Suporte do smartphone
6. Objetiva

Utilização

- Abra a tampa.
- Certifique-se de que o smartphone está colocado no centro do suporte do smartphone.
- Feche a tampa.
  Nota: Se o dispositivo for utilizado com aplicações de Realidade Aumentada, não coloque a tampa frontal magnética.
- Rode o botão de ajuste da lente para ajustar a distância da lente ao objeto.
- Rode o botão de ajuste do smartphone para ajustar a distância da lente à pupila.

Segurança

- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar. Guarde o manual para consulta futura.
- Utilize o dispositivo apenas para a finalidade a que se destina. Não utilize o dispositivo para outras finalidades além das descritas no manual.
- Não utilize o dispositivo caso tenha alguma peça danificada ou com defeito. Se o dispositivo estiver danificado ou tenha defeito, substitua imediatamente o dispositivo.
- Não utilize o dispositivo quando o smartphone estiver a carregar.

Limpeza e manutenção

Aviso!

- Não utilize solventes de limpeza ou produtos abrasivos.
- Não limpe o interior do dispositivo.
- Não tente reparar o dispositivo. Se o dispositivo não funcionar corretamente, substitua-o por um dispositivo novo.

- Limpe o exterior do dispositivo utilizando um pano húmido macio.

Beskrivelse (fig. A) Dansk

1. Aftageligt magnetisk panel (til brug med forstærret reality-app'er)
2. Åben/luk dæksel
3. Linsejusteringsknap (venstre/højre)
4. Smartphone-justeringsknap (fortil/bagtil)
5. Smarthphone-holder
6. Linse

Anvendelse

- Tag låget af.
- Sørg for, at smartphonen er placeret midt i smartphoneholderen.
- Sæt låget på.
  Bemærk: Hvis enheden bruges med en forstærret reality-app, skal det magnetiske panel være fjernet.
- Drej linsejusteringsknappen for at regulere genstandens afstand til linsen.
- Drej smartphone-justeringsknappen for at regulere pupillernes afstand til linsen.

Sikkerhed

- Læs vejledningen omhyggeligt før brug. Gem vejledningen til fremtidig brug.
- Brug kun enheden til de tilsigtede formål. Brug ikke enheden til andre formål end dem, som er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke enheden, hvis den har beskadigede eller defekte dele. Hvis enheden er beskadiget eller defekt, skal den omgående udskiftes.
- Brug ikke enheden, hvis smartphonen lader op.

Rengøring og vedligeholdelse

Advarsel!

- Brug ikke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Rengør ikke enheden indvendigt.
- Forsøg ikke at reparere enheden. Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal den udskiftes med en ny enhed.

- Rengør enheden udvendigt med en blød, fugtig klud.

Beskrivelse (fig. A) Norsk

1. Avtagbart magnetisk panel (for bruk med apper fra Augmented Reality)
2. Åpne/lukke lokk
3. Knapp for linsejustering (venstre/høyre)
4. Knapp for tilpassing av smarttelefon (foran/bak)
5. Smarttelefonholder
6. Linse

Bruk

- Åpne lokket.
- Sørg for at smarttelefonen er plassert i midten på smarttelefonholderen.
- Lukk lokket.
  Merk: Hvis enheten brukes med Augmented Reality-apper, la det magnetiske frontdekselet være av.
- Skru knappen for linsejustering for å justere objektavstanden til linsen.
- Skru knappen for justering av smarttelefonen for å justere avstanden mellom linsen og pupillen.

Sikkerhet

- Les bruksanvisningen nøye før bruk. Oppbevar bruksanvisningen for fremtidig bruk.
- Bruk bare enheten for det tiltenkte formålet. Ikke bruk enheten til andre formål enn det som er beskrevet i bruksanvisningen.
- Ikke bruk enheten hvis noen del er skadet eller defekt. Enheten må erstattes umiddelbart hvis den er skadet eller defekt.
- Ikke bruk enheten når smarttelefonen lades.

Rengjøring og vedlikehold

Advarsel!

- Ikke bruk rensemidler eller skuremidler.
- Ikke rengjør innsiden av enheten.
- Ikke prøv å reparere enheten. Hvis enheten ikke fungerer som den skal, erstatt den med en ny enhet.

- Rengjør utsiden av enheten med en myk, fuktig klut.

Beskrivning (fig. A) Svenska

1. Löstagbar magnetisk panel (för användning med Augmented Reality-appar)
2. Öppna/stäng skydd
3. Ratt för linsinställning (vänster/höger)
4. Ratt för smarttelefoninställning (fram/bak)
5. Smarttelefonhållare
6. Lins

Användning

- Öppna skyddet.
- Se till att smarttelefonen är placerad i mitten av smarttelefonhållaren.
- Stäng skyddet.
  Obs: Om enheten används med Augmented Reality-appar ska det magnetiska frontskyddet vara av.
- Vrid ratten för linsjustering för att ställa in linsens objektavstånd.
- Vrid ratten för smarttelefoninställning för att ställa in linsens pupillavstånd.

Säkerhet

- Läs bruksanvisningen noga innan användning. Behåll bruksanvisningen för att kunna använda den igen.
- Använd endast enheten för dess avsedda syfte. Använd inte enheten till andra ändamål än dem som beskrivs i denna bruksanvisning.
- Använd inte enheten om någon del är skadad eller felaktig. Om enheten är skadad eller felaktig ska den bytas ut omedelbart.
- Använd inte enheten när smarttelefonen laddas.

Rengöring och underhåll

Varning!

- Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller slipmedel.
- Rengör inte enhetens insida.
- Försök inte att reparera enheten. Byt ut enheten mot en ny om den inte fungerar som den ska.

- Rengör enhetens utsida med en mjuk fuktad trasa.

Kuvaus (kuva A) Suomi

1. Irrotettava magneettinen paneeli (käyttöön Augmented Reality -sovelluksien kanssa)
2. Avaa-/sulje-kansi
3. Linssin säätönuppi (vasen/oikea)
4. Älypuhelimen säätönuppi (eteen/taakse)
5. Älypuhelimen pidin
6. Objektiivi

Käyttö

- Avaa kansi.
- Varmista älypuhelimen olevan asetettu älypuhelimen pitimen keskelle.
- Sulje kansi.
  Huomaa: Jos laitetta käytetään Augmented Reality -sovellusten kanssa, jätä magneettinen etukansi pois.
- Säädä linssin objektietäisyyttä kääntämällä linssin säätönuppia.
- Säädä linssin pupillietäisyyttä kääntämällä älypuhelimen säätönuppia.

Turvallisuus

- Lue käyttöopas huolella ennen käyttöä. Säilytä käyttöopas tulevaa käyttöä varten.
- Käytä laitetta vain sille tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä laitetta muuhun kuin käyttöoppaassa kuvattuun tarkoitukseen.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osa on vioittunut tai viallinen. Jos laite on vioittunut tai viallinen, vaihda laite välittömästi.
- Älä käytä laitetta ladattaessa älypuhelinta.

Puhdistus ja huolto

Varoitus!

- Älä käytä liuottimia tai hankausaineita.
- Älä puhdista laitteen sisäpuolta.
- Älä yritä korjata laitetta. Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaihda se uuteen.

- Puhdista laite ulkopuolelta pehmeällä, kostealla liinalla.

Περιγραφή (εικ. A) Ελληνικά

1. Αφαιρούμενο μαγνητικό πάνελ (για χρήση με εφαρμογές επιαχυμένης πραγματικότητας)
2. Κατάκι ανοίγματος/κλεισίματος
3. Κουμπί ρύθμισης φακού (αριστερά/δεξιά)
4. Κουμπί ρύθμισης smartphone (μπροστά/πίσω)
5. Στήριγμα smartphone
6. Φακός

Χρήση

- Ανοίξτε το κατάκι.
- Εξασφαλίστε ότι το smartphone είναι τοποθετημένο στο κέντρο του στηρίγματος smartphone.
- Κλείστε το κατάκι.
  Σημείωση: Εάν η συσκευή χρησιμοποιείται με εφαρμογές επιαχυμένης πραγματικότητας, το μαγνητικό μπροστινό κατάκι δεν πρέπει να είναι τοποθετημένο.
- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης φακού για να ρυθμίσετε την απόσταση αντικειμένου του φακού.
- Γυρίστε το κουμπί ρύθμισης smartphone για να ρυθμίσετε την απόσταση κόρης του φακού.

Ασφάλεια

- Διαβάστε το εγχειρίδιο προσεκτικά πριν από τη χρήση. Φυλάξτε το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για τους προοριζόμενους σκοπούς. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για διαφορετικούς σκοπούς από τους περιγραφόμενους στο εγχειρίδιο.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν αποοδήποτε τμήμα της έχει ζημιά ή ελάττωμα. Εάν η συσκευή έχει ζημιά ή ελάττωμα, αντικαταστήστε την αμέσως.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν φορτίζει το smartphone.

Καθαρισμός και συντήρηση

Προειδοποίηση!

- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή λειαντικά.
- Μην καθαρίσετε το εσωτερικό της συσκευής.
- Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή. Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, αντικαταστήστε την με μια νέα.

- Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, νωπό πανί.

Opis (rys. A) Polski

1. Zdejmowany panel magnetyczny (do użytku z aplikacją rozszerzonej rzeczywistości)
2. Otwieranie/zamykanie pokrywy
3. Pokrętło regulacji soczewki (lewej/prawej)
4. Pokrętło regulacji smartfona (przód/tył)
5. Uchwyt na smartfon
6. Obiektyw

Użytkowanie

- Otworzyć osłonę.
- Upewnij się, że smatrfon jest umieszczony na środku uchwytu smartfona.
- Zamknąć osłonę.
  Uwaga: Jeśli urządzenie jest używane z aplikacją rozszerzonej rzeczywistości, pozostaw przednią pokrywę magnetyczną.
- Obróć pokrętło regulacji soczewek, aby wyregulować odległość obiektu od soczewki.
- Obróć pokrętło regulacji smartfona, aby wyregulować odległość źrenicy od soczewki.

Bezpieczeństwo

- Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.
- Urządzenie powinno być używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nie należy używać urządzenia w celach innych niż określono w instrukcji.
- Nie wolno korzystać z urządzenia, jeśli jakakolwiek część jest uszkodzona lub wadliwa. Jeśli urządzenie jest uszkodzone lub wadliwe, należy niezwłocznie wymienić urządzenie.
- Nie używać urządzenia, gdy smartfon się ładuje.

Czyszczenie i konserwacja

Ostrzeżenie!

- Nie używać do czyszczenia rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
- Nie czyścić wewnętrznej strony urządzenia.
- Nie podejmować prób naprawy urządzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, należy wymienić je na nowe urządzenie.

- Zewnętrzną stronę urządzenia czyścić miękką, wilgotną szmatką.

Popis (obr. A) Čeština

1. Demontovatelný magentický panel (použitelný pro aplikace rozšířené reality)
2. Otevření/zavření krytu
3. Šroub pro nastavení čoček (vlevo/vpravo)
4. Šroub pro nastavení chytrého telefonu (vepředu/vzadu)
5. Držák na chytrý telefon
6. Objektiv

Použití

- Otevřete kryt.
- Ujistěte se, že je chytrý telefon umístěn na středu držáku na chytrý telefon.
- Zavřete kryt.
  Poznámka: Pokud používáte zařízení s aplikacemi rozšířené reality, sejměte přední magnetický kryt.
- Otáčením šroubu pro nastavení čoček upravte objektovou vzdálenost čoček.
- Otáčením šroubu pro nastavení chytrého telefonu upravte zornicovou vzdálenost čoček.

Bezpečnost

- Před použitím si pozorně přečtěte příručku. Příručku uschovejte pro pozdější použití.
- Zařízení používejte pouze k jeho zamýšleným účelům. Nepoužívejte zařízení k jiným účelům, než je popsáno v příručce.
- Nepoužívejte zařízení, pokud je jakákoli část poškozená nebo vadná. Pokud je zařízení poškozené nebo vadné, okamžitě jej vyměňte.
- Nepoužívejte zařízení pokud se chytrý telefon nabíjí.

Čištění a údržba

Upozornění!

- Nepoužívejte čistící rozpouštědla ani abrazivní čistící prostředky.
- Nečistěte vnitřek zařízení.
- Nepokoušejte se zařízení opravovat. Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte jej za nové zařízení.

- Venek zařízení očistěte měkkým, suchým hadříkem.

Leírás (A ábra) Magyar

1. Levehető mágneses panel (az Augmented Reality alkalmazásokhoz)
2. Fedél nyitás/zárás
3. Lencse beállító gomb (balra/jobbra)
4. Okostelefon beállító gomb (előre/hátra)
5. Okostelefon-tartó
6. Lencse

Használat

- Nyissa fel a fedelet.
- Ellenőrizze, hogy az okostelefont a tartóegység közepére helyezte-e.
- Zárja le a fedelet.
  Megjegyzés: Ha a készüléket az Augmented Reality alkalmazással használja, hagyja levászlva a mágneses előlapot.
- A lencsebeállító gomb forgatásával állítsa be a lencse tárgytávolságát.
- Az okostelefon beállító gomb forgatásával állítsa be a lencse pupillatávolságát.

Biztonság

- A használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tegye el a kézikönyvet, hogy szükség esetén belenézhessen.
- Csak rendeltetése szerint használja a készüléket. Ne használja a készüléket a kézikönyvben felüntetettől eltérő célra.
- Ne használja a készüléket, ha valamely része sérült vagy meghibásodott. A sérült vagy meghibásodott készüléket azonnal javíttassa meg, vagy cserélttesse ki.
- Ne használja a készüléket, amíg az okostelefon töltődik.

Tisztítás és karbantartás

Figyelmeztetés!

- Tisztító- és súrolószerek használatát mellőzze.
- Ne tisztítsa a készülék belsejét.
- Ne próbálja megjavítani a készüléket. Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje le egy új készülékre.

- Törölje át a készülék külső felületeit egy puha, nedves törlőkendővel.

Descrierea (fig. A) Română

1. Panou magnetic detașabil (a se folosi cu aplicațiile de realitate augmentată)
2. Deschidere/închidere capac
3. Buton de ajustare a lentilei (stânga/dreapta)
4. Buton reglare smartphone (față/spate)
5. Suport smartphone
6. Obiectiv

Utilizarea

- Desfaceți capacul.
- Asigurați-vă că smartphone-ul este așezat în centrul suportului de smartphone.
- Închideți capacul.
  Notă: Dacă dispozitivul se va utiliza cu aplicații de realitate augmentată, lăsați capacul magnetic frontal.
- Rotiți butonul de reglare a lentilei pentru a reglaj distanța de focalizare a lentilei.
- Rotiți butonul de reglare a smartphone-ului pentru a reglaj distanța de la pupilă a lentilei.

Siguranță

- Citiți manualul cu atenție înainte de utilizare. Păstrați manualul pentru consultări ulterioare.
- Utilizați dispozitivul numai în scopuri pe care este destinat. Nu utilizați dispozitivul în alte scopuri decât cele descrise în manual.
- Nu utilizați dispozitivul dacă are piese deteriorate sau defecte. Dacă dispozitivul este deteriorat sau defect, înlocuiți imediat dispozitivul.
- Nu utilizați dispozitivul când smartphone-ul este la încărcat.

Curățarea și întreținerea

Avertisment!

- Nu folosiți solvenți sau agenți de curățare abrazivi.
- Nu curățați interiorul dispozitivului.
- Nu încercați să reparați dispozitivul. Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți-l cu unul nou.

- Curățați exteriorul dispozitivul cu o cârpă umedă și moale.

Описание (рис. A) Русский

1. Съемная магнитная панель (для приложений дополнительной виртуальной реальности)
2. Открытие/закрытие крышки
3. Ручка регулировки линз (влево/вправо)
4. Ручка регулировки положения смартфона (вперед/взад)
5. Держатель для смартфона
6. Объектив

Использование

- Откройте крышку.
- Удостоверьтесь, что смартфон размещен в центре держателя.
- Закройте крышку.
  Примечание: Если устройство используется с приложениями дополнительной виртуальной реальности, оставьте магнитную переднюю крышку.
- Для регулировки фокусного расстояния поверните соответствующую регулировочную ручку.
- Для регулировки расстояния между смартфоном и зрачками глаз, поверните соответствующую регулировочную ручку.

Требования безопасности

- Перед началом работы внимательно прочитайте руководство. Сохраните руководство для будущего использования.
- Используйте устройство строго по назначению. Устройство должно использоваться только по прямому назначению в соответствии с руководством по эксплуатации.
- Запрещается использовать устройство с поврежденными или неисправными компонентами. Немедленно замените поврежденное или неисправное устройство.
- Запрещается использовать устройство во время зарядки смартфона.

Чистка и обслуживание

Предупреждение!

- Не производите очистку растворителями или абразивами.
- Не выполняйте очистку внутренних поверхностей устройства.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. Неправильно работающее устройство следует заменить новым.

- Очистите корпус устройства при помощи мягкой влажной ткани.

Açıklama (şek. A) Türkçe

1. Çıkarılabilir manyetik panel (Arttırılmış Gerçeklik uygulamalarla kullanım için)
2. Kapağı açma/kapatma
3. Lens ayar düğmesi (sol/sağ)
4. Akıllı telefon ayar düğmesi (ön/arka)
5. Akıllı telefon taşıyıcı
6. Lens

Kullanım

- Kapağı açın.
- Akıllı telefonun akıllı telefon taşıyıcının ortasına yerleştirildiğinden emin olun.
- Kapağı kapatın.
  Not: Cihaz Arttırılmış Gerçeklik uygulamaları ile kullanıldığında manyetik ön kapağı çıkarılmış halde bırakın.
- Lensin nesne mesafesini ayarlamak için lens ayar düğmesini çevirin.
- Lensin gözbeboğ mesafesini ayarlamak için akıllı telefon ayar düğmesini çevirin.

Güvenlik

- Kullanmadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun. Kılavuzu daha sonra başvurmak için saklayın.
- Cihazı sadece tasarlanan amacı için kullanın. Cihazı kılavuzda açıklanan amaçların dışındaki amaçlar için kullanmayın.
- Herhangi bir parçası hasarlı veya kusurlu ise cihazı kullanmayın. Cihaz hasarlı veya kusurlu ise cihazı derhal değiştirin.
- Akıllı telefon şarj olurken cihazı kullanmayın.

Temizlik ve bakım

Uyarı!

- Temizlik solventleri veya aşındırıcılar kullanmayın.
- Cihazın içini temizlemeyin.
- Cihazı onarmaya çalışmayın. Cihaz doğru şekilde çalışmıyorsa, yeni bir cihazla değiştirin.

- Cihazın dış tarafını yumuşak, nemli bir bezle silin.

sweex