Register your product and get support at

AE2330

www.philips.com/welcome

NL Gebruiksaanwijzing

PHILIPS

1

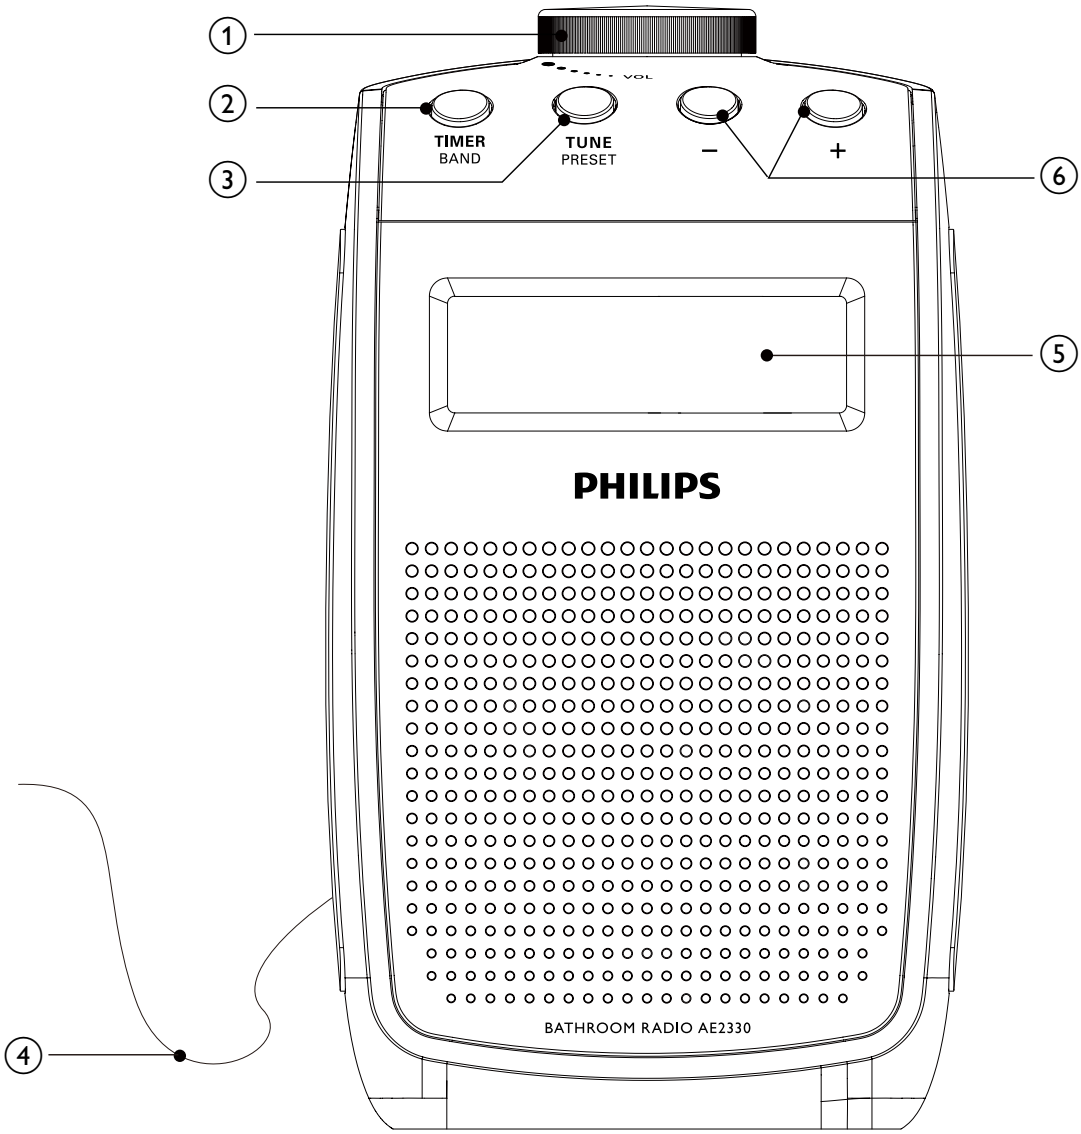
1
2
3
4
5
6
VOL
TIMER
BAND
TUNE
PRESET
–
+
PHILIPS
BATHROOM RADIO AE2330

2

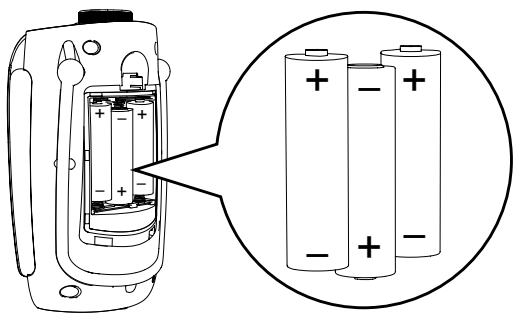
+ – +
– + –

3

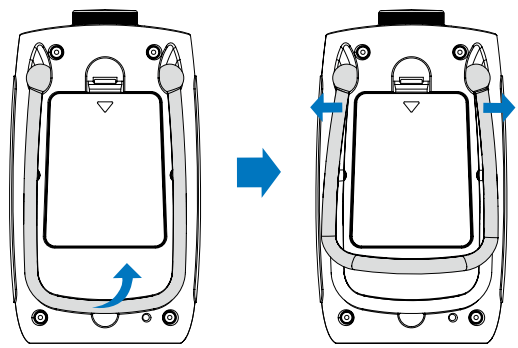

Nederlands

1 Belangrijk

Veiligheid

Belangrijke veiligheidsinstructies

① Lees deze instructies.

② Bewaar deze instructies.

③ Neem alle waarschuwingen in acht.

④ Volg alle instructies.

⑤ Reinig alleen met een droge doek.

⑥ Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.

⑦ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

⑧ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat is beschadigd.

⑨ WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:

- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals aangegeven op het apparaat.

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.

⑩ **Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.**

Kennisgeving

CE

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.
Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn 2002/96/EG:

Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.
Indien u het pictogram van een afvalcontainer met een kruis erdoor ziet, met hieronder het chemische symbool 'Pb', dan betekent dit dat de batterijen conform zijn met de voorwaarden bepaald in de loodrichtlijn:

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.

2 Uw badkamerradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- zien hoe laat het is
- naar FM/MW-radiozenders luisteren

Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
- Gebruikershandleiding

Overzicht van het apparaat 1

① ⏻/VOL

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.
- Hiermee past u het volume aan.
- Hiermee worden radiozenders automatisch gezocht en opgeslagen.
- Hiermee stemt u af op de vorige/volgende radiozender.
- Hiermee selecteert u de vorige/volgende voorkeuzezender.
- Hiermee past u de cijfers voor het uur/de minuten aan.

② TIMER/BAND

- Hiermee stelt u de tijd in.
- Hiermee schakelt u de timer in of uit.
- Hiermee selecteert u de FM- of MW-band.

③ TUNE/PRESET
- Hiermee stemt u af op een radiozender.
- Hiermee programmeert u voorkeuzezenders.

④ Antenne
- Hiermee verbetert u de radio-ontvangst.

⑤ Weergavedisplay
- Hiermee geeft u de tijd/radio-informatie weer.

⑥ +/-
- Hiermee selecteert u de vorige/volgende voorkeuzezender.
- Hiermee past u de cijfers voor het uur/de minuten aan.

3 Aan de slag

! Let op

- Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.
Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat. Noteer de nummers hier:
Modelnummer _____
Serienummer _____

Batterij plaatsen 2

Let op

- Ontploffingsgevaar! Houd batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Werp batterijen nooit in het vuur.
- Het product kan beschadigd raken! Verwijder de batterij wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil worden weggegooid.

1 Open het klepje van het batterijvak.
2 Plaats 3 AA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.
3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Plaatsing 3

U kunt het apparaat op een vlakke ondergrond plaatsen of in uw badkamer ophangen aan het koord.

Tip

- Het koord is afneembaar.

Tijd instellen

1 Druk op ⏻ om de radio uit te schakelen.
2 Houd **TIMER/BAND** ingedrukt.
↳ De uurcijfers gaan knipperen.

3 Druk op **+/-** om het uur in te stellen.
4 Druk op **TIMER/BAND** om te bevestigen.
↳ De minuten gaan knipperen.
5 Druk op **+/-** om de minuten in te stellen.
6 Druk op **TIMER/BAND** om te bevestigen.

Inschakelen

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.

4 Radio luisteren

De FM/MW-band selecteren

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.
2 Houd **TIMER/BAND** ingedrukt om te wisselen tussen FM/MW-band.

Afstemmen op een radiozender

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.
2 Druk op **TUNE/PRESET** om het afstemmen te starten.
↳ **[FM]** of **[MW]** begint te knipperen.
3 Draai ⏻ naar links of naar rechts om op een radiozender af te stemmen.
4 Druk nogmaals op **TUNE/PRESET** om te bevestigen.

Radiozenders automatisch programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders en 20 MW-voorkeuzezenders programmeren.

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.
2 Houd ⏻ 2 seconden ingedrukt.
   ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
   ↳ De eerste geprogrammeerde radiozender wordt automatisch weergegeven.

Radiozenders handmatig programmeren

Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-voorkeuzezenders en 20 MW-radiozenders programmeren.

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.
2 Hiermee stemt u af op een radiozender.
3 Houd **TUNE/PRESET** ingedrukt.
   ↳ Het nummer gaat knipperen.
4 Draai ⏻ naar links of naar rechts om een voorkeuzenummer te selecteren.
5 Druk op **TUNE/PRESET** om te bevestigen.
6 Herhaal stap 2 t/m 5 om meer zenders te programmeren.

Tip

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

Een voorkeuzezender selecteren

1 Druk op ⏻ om de radio in te schakelen.
2 Druk op **+/-** om een voorkeuzezender te selecteren.

De sleeptimer instellen

U kunt de klokradio instellen om automatisch uit te schakelen na een bepaalde tijdsperiode.

1 Druk herhaaldelijk op **TIMER/BAND** om de tijd (in minuten) te selecteren.
   ↳ Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer de ingestelde tijdsduur is verstreken.

Als u de sleeptimer wilt uitschakelen:

1 Druk herhaaldelijk op **TIMER/BAND**totdat **[OFF]** (uit)wordt weergegeven of druk op ⏻.
   ↳ ⏲ wordt weergegeven als de sleeptimer is ingeschakeld en verdwijnt als de sleeptimer is uitgeschakeld.

5 Productinformatie

Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TUNER

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz MW 531 - 1602 kHz
Frequentierooster	50 kHz (FM); 9 kHz (MW)
Aantal voorkeuzezenders	FM: 20 MW: 20

Algemeen

Voeding	3 AA-batterijen
Maximaal uitgangsvermogen	300 mW
Stroomverbruik in werking	100 mW
Afmetingen - Apparaat (h x b x d)	 155 x 89 x 62 mm
Gewicht - Inclusief verpakking - Apparaat	 0,41 kg 0,25 kg

6 Problemen oplossen

Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.
Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het

probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips (www.philips.com/welcome). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

Geen stroom

- Zorg ervoor dat de batterij op de juiste wijze wordt geplaatst.
- Vervang de lege batterij.

De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Vervang de lege batterij.
- Stel de klok/timer opnieuw in.

Het apparaat reageert niet

- Verwijder de batterijen en schakel het apparaat opnieuw in.

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com/welcome

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved.
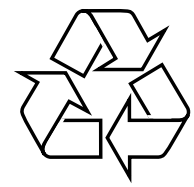
AE2330_00_UM_V2.0