Silk'n® Flash&Go LUX™ HAIR REMOVAL

Silk'n® Flash&Go™ HAIR REMOVAL

Silk'n® Flash&Go LUX X™ HAIR REMOVAL

FR MODE D'EMPLOI

DE BEDIENUNGSANLEITUNG

IT ISTRUZIONI PER L'USO

ES INSTRUCCIONES DE USO

NL GEBRUIKSAANWIJZING

Tous droits réservés. Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd.
Imprimé en Mai 2014

Home Skinovations Ltd se réserve le droit d'effectuer des changements à ses produits ou aux spécifications de ses produits afin d'en améliorer le rendement, la fiabilité ou la facilité de fabrication. Tous les renseignements fournis par Home Skinovations Ltd au moment de leur publication ont été établis de bonne foi et sont fiables. Home Skinovations Ltd. n'assume cependant aucune responsabilité quant à leur utilisation et ne consent à aucune autorisation des droits de propriété et des droits analogues de Home Skinovations Ltd.
Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, ni transmise sous quelque forme que ce soit ou par quelque procédé électronique ou mécanique, sans l'accord écrit de Home Skinovations Ltd.
Des données pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. détient les brevets et les brevets en instance, la marque de commerce, les droits réservés ou d'autres droits de propriété intellectuelle du contenu présenté dans ce document. L'accès à ce document ne donne aucun droit ou permis à l'utilisateur quant aux brevets, marque de commerce, droits réservés ou autres droits de propriété intellectuelle de Home Skinovations Ltd., à moins que Home Skinovations Ltd ne l'ait expressément autorisé dans une entente par écrit.
Les spécifications de l'appareil pourront être modifiées sans préavis.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Table des matières

1. Avant de commencer *2*
1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™ 2
1.2. Contenu du paquet 3
1.3. L'AMPOULE REMPLAÇABLE 3
2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™ *3*
3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™ *3*
4. Contre-indications *4*
5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go si : *7*
6. Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go dans les cas suivants : *8*
7. Effets secondaires éventuels avec Flash&Go™ *8*
8. Épilation durable façon Silk'n Flash&Go™ *10*
9. Lancez-vous ! *10*
9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go ? 13
9.2. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™ 14
10. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™ *14*
10.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™ 14
10.2. Changement de L'AMPOULE REMPLAÇABLE 14
11. Dépannage *15*
11.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas 15
11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le PULSATEUR 15
12. Service client *16*
13. Spécifications *17*
Emballage *84*

Avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™ pour la première fois, veuillez lire ce manuel d'utilisation dans son intégralité. Portez particulièrement attention aux paragraphes portant sur l'utilisation et le fonctionnement de l'appareil et après son utilisation.
Nous vous recommandons de vous familiariser à nouveau avec ce manuel d'utilisation avant chaque utilisation de votre Silk'n Flash&Go™.
Silk'n Flash&Go™ est un appareil puissant et pour des raisons de sécurité, il doit être utilisé avec certaines précautions.
Veuillez lire tous les avis et avertissements de sécurité avant usage et veiller à leur stricte application pendant l'utilisation de Silk'n Flash&Go™.

1. Avant de commencer

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil de photoépilation définitive qui s'utilise à domicile.

1.1. Présentation de l'appareil Silk'n Flash&Go™

Votre appareil Silk'n Flash&Go™ comprend un Épilateur sur lequel se trouve un Panneau DE COMMANDE et une AMPOULE REMPLAÇABLE.
Un PULSATEUR se trouve sur la POIGNÉE DE L'ÉPILATEUR du Silk'n Flash&Go™.
L'AMPOULE REMPLAÇABLE se trouve à l'extrémité de L'ÉPILATEUR.

① Épilateur
② Panneau de commande
③ Pulsateur
④ Ampoule remplaçable
⑤ Capteur de couleur de peau
⑥ Surface de traitement
⑦ Panneau de commande
⑧ Bouton On/Stby
⑨ Diode indicatrice Stand By
⑩ Diode indicatrice On
⑪ Sélecteurs d'intensité de puissance
⑫ Diodes indicatrices de puissance
⑬ Diodes indicatrices de l'utilisation de l'ampoule
⑭ Diode indicatrice du fonctionnement de l'appareil
⑮ Diode indicatrice de couleur de peau
⑯ Diode indicatrice Ready

1.2. Contenu du paquet

Voici ce que vous trouverez dans le contenu du paquet contenant votre Silk'n Flash&Go™ :

- Épilateur Silk'n Flash&Go™
- Adaptateur Secteur
- Le manuel d'utilisation
- Un DVD d'accompagnement.

1.3. L'ampoule remplaçable

L'AMPOULE REMPLAÇABLE polyvalente du Silk'n Flash&Go™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses (quel que soit le niveau d'intensité).
Pour information, un traitement corporel complet nécessite généralement entre 7 000 et 10 000 impulsions lumineuses.
En plus de l'AMPOULE REMPLAÇABLE polyvalente, une AMPOULE REMPLAÇABLE spécial visage est également disponible.
Les modèles d'AMPOULE REMPLAÇABLE fournis avec votre appareil ainsi que leur capacité (nombre d'impulsions lumineuses) sont indiqués sur l'emballage de votre Silk'n Flash&Go™.

2. Utilisation prévue de votre appareil Silk'n Flash&Go™

Le Silk'n Flash&Go™ est conçu pour éliminer les poils indésirables. Le Silk'n Flash&Go™ est aussi conçu pour réduire la pilosité à long terme ou définitivement. Réduire la pilosité définitivement signifie une réduction stable à long terme dans le nombre de poils repoussant après un cycle de traitement.

Le Silk'n Flash&Go™ est un appareil d'épilation qui sert à éliminer les poils indésirables du corps.
Les régions de traitement par le Silk'n Flash&Go™ couvrent les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, le visage, le dos, les épaules et le torse.

3. La sécurité avec le Silk'n Flash&Go™

- La sécurité est prioritaire avec le Silk'n Flash&Go™
  La technologie HPL™ offre un maximum de sécurité avec un niveau minimum d'énergie
  L'épilation par la technologie Home Pulsed Light™ permet d'obtenir des résultats permanents avec une intensité de puissance moindre comparée à d'autres méthodes de photoépilation. La faible énergie utilisée par Silk'n Flash&Go™ réduit les probabilités de blessures ou de complications et contribue à votre sécurité générale.

- **Le Silk'n Flash&Go™ est conçu avec un dispositif de protection.**
  L'appareil d'épilation Silk'n Flash&Go™ de Silk'n ne convient pas aux personnes dont la peau est naturellement foncée ou bronzée. L'appareil est muni d'un dispositif de sécurité, un Capteur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée et détecte celle qu'il juge compatible. Ce procédé exclusif de sécurité ne vous permettra pas de traiter les endroits où la peau est trop foncée ou trop bronzée.
  De plus, la Surface De Traitement de 1,3X3 cm^2 par laquelle l'impulsion de lumière est émise est encastrée dans L'ampoule Remplaçable. Voilà qui vous assure une protection optimale en évitant le contact direct de la peau avec la Surface De Traitement.
- **Le Silk'n Flash&Go™ possède un dispositif de protection pour les yeux**
  L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion ne puisse pas être émise si la Surface De Traitement est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la Surface De Traitement est en contact avec la peau.

4. Contre-indications

Renseignements importants sur la sécurité – à lire avant l'emploi

L'usage du Silk'n Flash&Go™ ne convient pas à tous. Avant de l'utiliser, veuillez lire les directives suivantes Pour obtenir des renseignements additionnels ou des conseils personnalisés, veuillez consulter le site Internet au www.silkn.com ou le site internet du distributeur dans votre région.
Enfin, en cas de doute, quant à l'utilisation personnelle du Silk'n Flash&Go™, veuillez consulter votre dermatologue ou votre médecin traitant.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau naturellement foncée. Non sécuritaire ! **Voir le tableau de couleur de peau sur le couvercle intérieur**	Le traitement d'une peau foncée avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts.	Le Silk'n Flash&Go™ a été conçu avec un SENSEUR détecteur de couleur qui vérifie la pigmentation de la peau traitée au début de chaque séance et de temps en temps en cours d'utilisation. Ce SENSEUR a pour fonction de vérifier que l'énergie est uniquement administrée aux types de peau qui conviennent.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau bronzée ou après une exposition récente aux rayons du soleil ou aux UV de salon de bronzage. **N'exposez pas les zones traitées au soleil.**	Le traitement avant ou après une exposition au soleil avec le Silk'n Flash&Go™ peut entraîner des effets secondaires, tels que rougeurs et inconforts. Une peau bronzée, en particulier après une exposition au soleil, contient de grandes quantités de mélanine. Ceci s'applique à tous les types et toutes les couleurs de peau, y compris celles qui ne semblent pas bronzer rapidement. La présence de grandes quantités de mélanine expose la peau à un risque accru lors de l'utilisation d'une méthode d'épilation par la lumière, peu importe laquelle.	Évitez de vous exposer aux rayons du soleil pendant les 4 semaines qui précèdent un traitement avec le Silk'n Flash&Go™. Exposition aux rayons du soleil signifie une exposition sans protection aux rayons directs pendant une durée continue d'une quinzaine de minutes ou une exposition sans protection aux rayons indirects pendant une heure continue. Veillez à protéger la peau traitée avec de l'écran solaire indice 30 ou plus durant toute la période du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'épilation.
Ne jamais utiliser le Silk'n Flash&Go™ autour ou près des yeux.	Le Silk'n Flash&Go™ peut être utilisé pour le traitement de la pilosité du visage. Dans ce cas, des précautions supplémentaires doivent être observées afin d'éviter les yeux.	L'appareil Silk'n Flash&Go™ est muni d'un dispositif de sécurité pour la protection oculaire. Il a été conçu de manière à ce que l'impulsion lumineuse ne puisse pas être émise si la SURFACE DE TRAITEMENT est dirigée dans le vide. Le dispositif de sécurité fait fonctionner l'appareil uniquement lorsque la SURFACE DE TRAITEMENT est en contact avec la peau.
Ne pas utiliser l'appareil sur des tatouages, du maquillage permanent, des taches marron foncé ou noires (comme de grandes taches de rousseur, des taches de naissance, des grains de beauté ou des verrues), le bout des seins, les organes génitaux et les lèvres.	Utiliser le Silk'n Flash&Go™ sur une peau foncée ou davantage pigmentée peut entraîner des effets secondaires, tels que des brûlures, des cloques et des changements de carnation (hyper ou hypo-pigmentation).	Couvrir la zone avec un cache qui n'absorbera pas la lumière, comme un tissu blanc ou un sparadrap blanc.

Mise en garde	Résultats possibles	Conseils de sécurité
Ne pas traiter sur de l'eczéma, du psoriasis, des lésions, des plaies ouvertes ou des infections actives (comme un bouton de fièvre), un état anormal de la peau causé par des maladies systémiques ou métaboliques (comme le diabète).	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Attendez que la zone concernée guérisse avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
Une zone de traitement qui a subi des poussées d'herpès.	Les traitements par la lumière peuvent provoquer des effets indésirables sur les zones déjà sensibles.	Consultez votre médecin pour recevoir un traitement préventif avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.	Les changements hormonaux pendant la grossesse pourraient augmenter la sensibilité de la peau et le risque d'effets indésirables.	
Ne pas traiter les zones où vous pourriez un jour vouloir une pilosité.	Les résultats sont permanents.	
Tenir le Silk'n Flash&Go™ loin de l'eau ! Ne pas ranger le Silk'n Flash&Go™ dans un endroit d'où il risque de tomber ou de se retrouver dans une baignoire ou un lavabo ou dans tout autre contenant de liquide.	Cela provoquerait une grave électrocution.	Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go™ en prenant votre bain, votre douche, s'il est humide ou mouillé. Le débrancher immédiatement s'il est tombé à l'eau.
N'essayez pas d'ouvrir ni de réparer vous-même votre appareil Silk'n Flash&Go™.	Ouvrir l'appareil vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et des blessures oculaires irréversibles. Vous risqueriez également d'endommager l'appareil et vous annuleriez votre garantie.	Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

5. Ne pas utiliser l'appareil Silk'n Flash&Go si :

l'AMPOULE REMPLAÇABLE est en mauvais état ou si la SURFACE DE TRAITEMENT est fendue, brisée ou manquante.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
les accessoires ou les composants n'ont pas été recommandés par Home Skinovations Ltd.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le cordon ou la prise sont endommagés.	Maintenez le cordon à distance de toute source de chaleur.	Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
vous voyez ou sentez de la fumée lorsqu'il fonctionne.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
il ne fonctionne pas correctement ou présente une défectuosité ou un bris.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
le SENSEUR qui vérifie la couleur de peau est fendu ou brisé.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.
la coque de l'appareil est craquée ou se détache en morceaux.		Arrêtez immédiatement l'utilisation de l'appareil et contactez le service client Silk'n™.

6. Ne pas utiliser le Silk'n Flash&Go dans les cas suivants :

Antécédents de formation de chéloïdes.	Consultez votre médecin avant d'utiliser le Silk'n Flash&Go™.
épilepsie.	
pathologie liée à la photosensibilité, comme la porphyrie, l'éruption polymorphe à la lumière, urticaire solaire, lupus, etc.	
antécédent de cancer de la peau ou zones sujettes à des malignités dermiques	
radiothérapie ou chimiothérapie au cours des 3 derniers mois.	
tout autre cas que votre médecin jugerait risqué pour le traitement.	
votre peau a été traitée avec un médicament prescrit au cours des 6 derniers mois, consultez votre médecin.	

7. Effets secondaires éventuels avec Silk'n Flash&Go™

Lorsqu'il est utilisé conformément aux instructions, les effets secondaires et les complications associés à l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ sont rares. Toutefois, toutes les procédures cosmétiques, y compris celles conçues pour un usage domestique, comportent certains risques. C'est pourquoi il est important de comprendre et d'accepter ces risques et les complications éventuelles lorsque vous utilisez un système d'épilation à lumière pulsée conçu pour un usage domestique.

Effets indésirables	Degré de risque
Léger inconfort / désagrément de la peau – Même si l'épilation domestique à lumière pulsée est généralement très bien tolérée, la plupart des personnes qui l'utilisent ressentent un léger désagrément durant l'utilisation, souvent décrit comme une sensation de picotements sur la zone traitée. En général, cette sensation dure le temps de l'application, voire pendant les quelques minutes qui suivent. Tout inconfort au-delà de ce désagrément est anormal et signifie que vous devriez, soit arrêter le traitement, car vous ne le tolérez pas, soit que la puissance sélectionnée est trop élevée.	Mineur
Rougeur de la peau – Votre peau peut rougir juste après l'utilisation du Flash&Go™ ou dans les 24 heures qui suivent. La rougeur disparaît généralement dans les 24 heures. Consultez votre médecin si elle persiste au-delà de 2 à 3 jours.	Mineur
Hypersensibilité de la peau – La peau est plus sensible dans la zone traitée et votre peau pourrait s'assécher et s'écailler.	Mineur
Changement de la pigmentation – L'appareil Silk'n Flash&Go™ vise la racine du poil, plus particulièrement les cellules pigmentées du bulbe. Néanmoins, il existe un risque d'hyperpigmentation temporaire (augmentation de la pigmentation ou décoloration marron) ou d'hypopigmentation (blanchissement) de la peau alentour. Le risque de changement de pigmentation est plus élevé chez les personnes à la peau foncée. Généralement, le changement de pigmentation et la décoloration sont temporaires, les cas d'hyperpigmentation ou d'hypopigmentation permanente sont rares.	Rare
Rougeur excessive de la peau et enflure – Dans quelques rares cas, la peau traitée peut devenir très rouge et gonflée. Cette réaction est plus fréquente sur les parties sensibles du corps. La rougeur et le gonflement devraient disparaître sous 2 à 7 jours pendant lesquels vous appliquerez de la glace régulièrement. Un nettoyage en douceur ne pose pas de problème, mais vous devez éviter toute exposition au soleil.	Rare

L'épilation au laser ou par des sources de lumière intense peut provoquer une plus grande croissance des poils chez certains individus. En se basant sur des données actuellement disponibles, les groupes à plus haut risque sont les femmes de tradition méditerranéenne, du Moyen-Orient et de l'Asie du sud avec les traitements sur le visage et le cou.

8. Épilation durable façon Silk'n Flash&Go™

Un cycle de croissance pilaire complet dure en moyenne 18 à 24 mois. Durant cette période, plusieurs séances de Silk'n Flash&Go™ seront nécessaires pour obtenir des résultats permanents.
L'efficacité de l'appareil varie d'une personne à l'autre et en fonction de la région traitée, de la couleur des poils et de la manière dont l'appareil est utilisé.
Planification de vos séances d'épilation par le Silk'n Flash&Go™ durant un cycle pilaire complet :
Séances 1 à 4 espacées de deux semaines
Séances 5 à 7 espacées de quatre semaines
Séances 8 et ultérieures selon les besoins, jusqu'à l'obtention du résultat désiré

Résultats escomptés de l'épilation

Types de peau selon Fitzpatrick	Couleur du poil	Fluence optique [J/cm^2]	Surface de la région de traitement[2]	Nombre de traitement en moyenne[1]	Efficacité (% de l'épilation/ repousse)[1]
I-IV	Brun moyen à brun	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 10 à 12 – aux quatre semaines	60% de diminution de la pilosité
			Bras		50% de diminution de la pilosité
			Maillot		60% de diminution de la pilosité
			Aisselles		55% de diminution de la pilosité
I-IV	Brun à noir	3-4.5	Jambe ou cuisse	Séance 8 à 10 – aux quatre semaines	70% de diminution de la pilosité
			Bras		60% de diminution de la pilosité
			Maillot		70% de diminution de la pilosité
			Aisselles		65% de diminution de la pilosité

1. Le résultat varie d'une personne à l'autre selon le type de poil et les facteurs biologiques pouvant déterminer le cycle de pousse du poil. Certaines personnes obtiendront des résultats plus rapidement ou moins rapidement que le nombre moyen de séances que nous recommandons.
2. On ne peut pas s'attendre à des résultats définitifs en une ou deux séances. La durée du cycle de repos des follicules pileux varie aussi d'une région à l'autre du corps.

9. Lancez-vous !

1. Sortez de la boîte l'ÉPILATEUR et les autres composants du Silk'n Flash&Go™.
2. Vérifiez que L'AMPOULE REMPLAÇABLE est correctement insérée à l'extrémité de l'appareil et qu'elle n'est pas endommagée.
3. Branchez le cordon de l'ADAPTATEUR dans la prise de l'ÉPILATEUR Silk'n Flash&Go™.
4. Branchez l'ADAPTATEUR sur une prise secteur. La DIODE INDICATRICE STAND BY s'allume.

Votre Silk'n Flash&Go™ est prêt à être utilisé.

Silk'n Flash&Go™, un traitement sûr et propre !

Choisissez les zones à traiter qui n'ont pas été récemment exposées au soleil.

5. La peau de la zone à traiter doit être rasée, propre, sèche et sans résidu de poudre ou de déodorant. Ne pas épiler à la cire ni arracher les poils. Le rasage est une étape importante pour obtenir le résultat escompté.
6. Appuyez sur le BOUTON ON/STBY. La DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE (orange) s'allumera et vous entendrez un bruit de ventilation (semblable au bruit d'un sèche-cheveux).
7. Environ 3 secondes et demie après avoir appuyé sur le BOUTON ON/STBY, la DIODE INDICATRICE READY (verte) s'allumera. L'appareil est alors prêt à libérer la première impulsion au niveau d'énergie le plus bas.
8. Dans le cas d'un premier traitement, choisissez le niveau d'énergie. Le Flash&Go™ dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé). Pour choisir le niveau d'énergie adapté pour votre premier traitement, testez séparément chaque zone à traiter :

- **Placez la SURFACE DE TRAITEMENT sur votre peau puis appuyez sur la gâchette pour émettre une impulsion. Si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale, appuyez une fois sur le bouton + puis émettez une nouvelle impulsion à un endroit différent au niveau d'énergie 2.**
- **Continuez à augmenter le niveau d'énergie jusqu'à atteindre le plus haut niveau pour lequel vous vous sentiez à l'aise. Si après une heure vous ne ressentez aucun effet indésirable, vous pouvez commencer un traitement complet à ce niveau d'énergie.**
- **Répétez ce test pour chaque partie du corps que vous voulez traiter.**

9. Réglage du niveau d'énergie. Si vous désirez augmenter ou réduire la puissance, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la diode indicatrice du niveau de puissance désiré s'allume (pour plus d'informations, consultez le chapitre « Niveau d'énergie » dans ce manuel).
10. Pressez la SURFACE DE TRAITEMENT sur la peau pour que le contact soit régulier. Dès que la SURFACE DE TRAITEMENT est complètement en contact avec la peau, la DIODE INDICATRICE READY se met à clignoter.
11. Appuyez sur le PULSATEUR. Le dispositif vérifiera tout d'abord la couleur de la peau. Si la couleur de la peau est suffisamment claire pour une application sécuritaire, l'appareil libérera alors une impulsion sur la peau et la DIODE INDICATRICE READY s'éteindra. Vous verrez un flash lumineux et simultanément, vous entendrez un léger « bip » à chaque impulsion, ce qui est normal. Vous ressentirez une légère sensation de chaleur et des picotements. Votre appareil Silk'n Flash&Go™ se rechargera immédiatement entre chaque impulsion. Après 3 secondes et demie, la DIODE INDICATRICE READY s'allumera de nouveau.
12. Retirez la SURFACE DE TRAITEMENT de la zone de peau traitée.
13. Déplacez la SURFACE DE TRAITEMENT sur une autre région de peau à traiter. Les traces de la pression de l'appareil laissées sur votre peau devraient vous aider à vous aligner correctement pour administrer une nouvelle impulsion, évitant de superposer les impulsions ou de trop les espacer.

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
La SURFACE DE TRAITEMENT du Silk'n Flash&Go™ est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.

Évitez de superposer les impulsions !

Mise en garde : Ne traitez pas la même zone de peau plus d'une fois par séance ! Le traitement répété au même endroit augmente les risques d'effets secondaires.

14. Continuez jusqu'à ce que la zone de traitement soit entièrement couverte.

Si des brûlures ou des cloques apparaissent, ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT !

Niveau d'intensité de puissance

Le niveau d'intensité de puissance détermine la puissance de la lumière pulsée administrée dans la peau durant le traitement, allant du niveau le plus bas (-) au plus haut (+). En augmentant la puissance, vous obtenez de meilleurs résultats, mais vous augmentez également le risque d'effets secondaires (cf. « Effets secondaires éventuels » plus bas).
Le Flash&Go dispose de 5 niveaux d'énergie allant de 1 (le plus faible) à 5 (le plus élevé), représentés par 3 diodes indicatrices du niveau d'énergie :
Niveau 1 (le plus faible) : la diode indicatrice à gauche est allumée en permanence.
Niveau 2 : la diode indicatrice à gauche est allumée et celle au centre clignote.
Niveau 3 : les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées.
Niveau 4 : les deux diodes indicatrices à gauche et au centre sont allumées et celle à droite clignote.
Niveau 5 (le plus élevé) : les 3 diodes indicatrices sont allumées en permanen.
Lorsque votre appareil est en état de marche, son niveau d'intensité sera automatiquement positionné par défaut à l'intensité la plus faible. Une seule DIODE INDICATRICE DE PUISSANCE sera allumée.
Afin de régler la lumière à l'intensité désirée, soit plus élevée ou plus faible, appuyez sur le SÉLECTEUR DE PUISSANCE à l'aide du « + » et « - » jusqu'à ce que la DIODE INDICATRICE CORRESPONDANTE à l'intensité que vous voulez s'allume.

Le capteur de couleur de peau

L'épilation qui repose sur la lumière pulsée ne convient pas à la peau naturellement foncée et comporte des risques d'effets secondaires, notamment des risques de brûlure, phlyctène et décoloration de la peau (hyper ou hypopigmentation).
Pour éviter une utilisation inappropriée, l'appareil est muni d'un procédé exclusif de sécurité, un CAPTEUR DE COULEUR, qui permet de vérifier la pigmentation de la peau au début de chaque séance et de temps en temps au cours de la séance. Si le CAPTEUR détecte que la peau est trop foncée, l'appareil ne pourra plus émettre d'impulsion lumineuse.
Si vous ne voyez aucune impulsion de lumière et que la DIODE Indicatrice DE COULEUR DE PEAU se met à clignoter, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n Flash&Go™.

Couvrir la zone de traitement

Il faut administrer les impulsions par rangées, d'une extrémité à l'autre et en procédant de façon systématique par rangées successives. Cette méthode assure un meilleur contrôle des impulsions et vous aide à mieux couvrir la zone en question tout en vous empêchant de superposer des impulsions ou de les administrer trop près les unes des autres dans la même zone.
La SURFACE DE TRAITEMENT est conçue pour laisser une légère marque temporaire lorsqu'elle est au contact de la peau. Ces marques servent de repères et vous permettent de positionner l'appareil correctement afin d'administrer la prochaine impulsion.

Éviter de superposer des impulsions !
Ne pas traiter la même zone plus d'une fois par séance !

ARRÊTER IMMÉDIATEMENT le traitement si la peau présente une brûlure ou phlyctène !

9.1. À quoi faut-il s'attendre avec le Silk'n Flash&Go™ ?

Il se peut que l'utilisation domestique du Silk'n Flash&Go™ représente pour bon nombre de personnes une nouvelle expérience en matière d'épilation par la lumière. Le Silk'n Flash&Go™ est facile à manier et les séances d'épilation se font rapidement. Voici ce qu'il est normal de voir, d'entendre ou de sentir durant une séance :

- **Bruit de ventilateur** – Le ventilateur de refroidissement du Silk'n Flash&Go™ fait un bruit ressemblant au bruit d'un sèche-cheveux. Cela est normal.
- **Bip à chaque impulsion** - À l'activation d'une impulsion de HPL™, un léger bruit accompagne le flash lumineux.
- **Pression modérée de la SURFACE DE TRAITEMENT** – nécessaire et utile pour la positionner correctement sur la zone connexe ; c'est une exclusivité du dispositif de sécurité de Silk'n Flash&Go™.

- **Sensation de chaleur et picotements** – Il est normal de ressentir à chaque impulsion une sensation modérée de chaleur et des picotements résultant de l'énergie de la lumière.
- **Peau légèrement rougie ou rosie** – Juste après l'utilisation ou dans les 24 heures suivantes, il n'est pas rare de voir que la peau est légèrement rouge ou rose, notamment autour des poils.
  Si des rougeurs évidentes, des cloques ou brûlures apparaissent, arrêtez l'utilisation du Silk'n Flash&Go™ immédiatement.

9.2. Après le traitement par le Silk'n Flash&Go™

- A la fin de votre séance de Silk'n Flash&Go™, éteignez votre appareil en appuyant sur le BOUTON ON/STBY. Tous les voyants s'éteindront et la DIODE INDICATRICE STAND BY s'allumera (assurez-vous de retenir le dernier niveau de puissance utilisé, car il ne sera pas rétabli lorsque vous rallumerez votre appareil).
- Débranchez L'ADAPTATEUR de la prise secteur.
- Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement (voir le paragraphe « Nettoyage du Silk'n Flash&Go™ »).
- Après le nettoyage de votre appareil, nous vous recommandons de le ranger dans sa boîte et de le tenir éloigné de toute source d'eau.

Soins de la peau après votre séance d'épilation
N'exposez pas les zones traitées au soleil. Protégez votre peau avec de l'écran solaire tout au long du traitement et au moins deux semaines après la dernière séance d'utilisation de votre appareil Silk'n Flash&Go™.

10. Maintenance de votre appareil Silk'n Flash&Go™

10.1. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

Nous vous recommandons de nettoyer votre Silk'n Flash&Go™ après chaque séance, en particulier la Surface De Traitement.

- Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et sec et un nettoyant spécialement formulé pour les équipements électroniques \ pour essuyez délicatement l'appareil Silk'n Flash&Go™ et surtout sa SURFACE DE TRAITEMENT.

Ne trempez jamais votre appareil Silk'n Flash&Go™ ou l'un de ses composants dans l'eau !

10.2. Nettoyage du Silk'n Flash&Go™

L'AMPOULE REMPLAÇABLE du Silk'n Flash&Go™ a une capacité définie d'impulsions lumineuses. L'intensité des pulsations est uniquement définie par le réglage du niveau de puissance de l'appareil. Il n'y a pas de baisse du niveau d'énergie pendant toute la durée de vie utile de l'AMPOULE REMPLAÇABLE.
Lorsqu'il ne reste que 100 impulsions lumineuses dans l'AMPOULE REMPLAÇABLE, la DIODE INDICATRICE

DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE clignotera sur le PANNEAU DE COMMANDE pour avertir que l'AMPOULE REMPLAÇABLE devra être changée prochainement.
À mesure que le nombre d'impulsions lumineuses restantes de l'AMPOULE REMPLAÇABLE diminue, la DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE clignotera de plus en plus vite.
Lorsque toutes les impulsions lumineuses de l'AMPOULE REMPLAÇABLE ont été émises, LA DIODE INDICATRICE DE REMPLACEMENT DE L'AMPOULE restera allumée pour vous avertir qu'aucune autre impulsion ne peut être émise.
Pour continuer votre épilation, vous devez remplacer L'AMPOULE REMPLAÇABLE.

Remarque : une Ampoule Remplaçable doit aussi être remplacée si de grandes taches apparaissent à l'intérieur ou si sa Surface De Traitement est cassée.

Pour changer L'AMPOULE REMPLAÇABLE :
1. Appuyez sur le BOUTON ON/STBY de votre Silk'n Flash&Go™ pour le mettre en mode veille.
2. Débranchez L'adaptateur de la prise secteur.
3. Saisissez L'ampoule utilisée des deux côtés, tirez-la pour la faire sortir de la douille et jetez-la avec vos ordures ménagères.
4. Déballez une nouvelle AMPOULE REMPLAÇABLE.
5. Insérez la nouvelle AMPOULE REMPLAÇABLE en la poussant doucement en place.

Remarque : Après avoir changé l'ampoule remplaçable, réglez toujours le niveau d'énergie un niveau plus bas qu'à votre habitude. Revenez à votre niveau de puissance habituel seulement si vous n'avez ressenti aucune gêne anormale pendant ou après votre traitement.

11. Dépannage

11.1. Mon Silk'n Flash&Go™ ne démarre pas

- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché à l'appareil Flash&Go™.
- Assurez-vous que L'ADAPTATEUR est correctement branché sur une prise secteur murale.

11.2. Il n'y a pas d'impulsion, lorsque j'appuie sur le Pulsateur

Assurez-vous que la DIODE INDICATRICE READy clignote pour garantir un bon contact avec la peau et que la Surface De Traitement est appuyée uniformément et fermement sur la peau. Pour votre sécurité, le PULSATEUR sera en mesure de libérer une impulsion uniquement si la Surface De Traitement est fermement pressée contre la peau.

- Vérifiez la DIODE INDICATRICE DE COULEUR DE PEAU. Si elle clignote, cela signifie que votre couleur de peau, mesurée par le CAPTEUR, est trop foncée pour une application sécuritaire. Changez de zone de traitement ou vérifiez avec le Service d'aide de Silk'n.
- Vérifiez la DIODE INDICATRICE DU REMPLACEMENT DE L'AMPOULE. Si elle est allumée, débranchez

votre appareil et changez L'AMPOULE REMPLAÇABLE.
- Assurez-vous que la DIODE INDICATRICE READY est allumée.
- I Si au bout de 10 secondes, la DIODE INDICATRICE READY reste éteinte, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON ON/STBY.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Vérifiez la DIODE INDICATRICE DE FONCTIONNEMENT de l'appareil.
- Si la lumière est allumée, éteignez et rallumez votre Silk'n Flash&Go™ en appuyant deux fois de suite sur le BOUTON ON/STBY.
- Si le problème persiste, contactez le service client Silk'n™ de votre région.
- Si ces problèmes persistent, contactez le service client Silk'n™ de votre région.

N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer vous-même votre Silk'n Flash&Go™.
Seuls les centres de réparation agréés sont habilités à effectuer des réparations.

Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ vous exposerait à de dangereux composants électriques et à l'énergie de la lumière pulsée, pouvant causer de graves dommages corporels et/ou des blessures oculaires irréversibles.
Ouvrir votre Silk'n Flash&Go™ comporte des risques d'endommager l'appareil et annulera votre garantie.
Veuillez contacter le service client Silk'n™ si votre appareil est cassé ou endommagé et nécessite une réparation.

12. Service Client

Pour plus d'informations sur les produits Silk'n™, veuillez visiter le site Internet de votre région, www.silkn.eu ou www.silkn.com.
Si votre appareil ne fonctionne plus, est endommagé, a besoin de réparations, ou pour toute autre assistance, veuillez contacter le service client Silk'n™ de votre région.
Pour les clients aux États-Unis et au Canada : 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Pour les clients des autres pays : info@silkn.com

13. Spécifications

Taille du point d'impact		1,3 cm x 3 cm [3,9 cm²]
Vitesse		1 impulsion aux 3 secondes et demie : 1,1 cm2 / sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Puissance maximale		Max 5J/cm²
Longueur d'onde		475-1200nm
Temps de charge / Source d'énergie		Fonctionnement continu
Installation électrique requise		100-240VAC, 0,9A
Temps nécessaire pour le traitement des demi-jambes		30 minutes
Maniement et sécurité		Nouveauté : un capteur détecteur de couleur de peau assure une utilisation sécuritaire.
Dimensions de l'emballage		22cm x 22cm x 14cm
Poids de l'appareil		0,35kg
Température	Fonctionnement	10 to 40°C
	Stockage	-40 to +70°C
Humidité relative	Fonctionnement	30 to 75%HR
	Stockage	10 to 90%HR
Pression atmosphérique	Fonctionnement	700 to 1060hPa
	Stockage	500 to 1060hPa

Copyright © 2011 Home Skinovations Ltd. Alle Rechte vorbehalten.
Druckdatum: Mai 2014

Home Skinovations Ltd. behält sich das Recht vor, Veränderungen an seinen Produkten oder Spezifikationen vorzunehmen, um die Leistungsfähigkeit, Betriebssicherheit oder Herstellbarkeit zu verbessern. Die Informationen, die von Home Skinovations Ltd. bereitgestellt werden, gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung als genau und verlässlich. Dennoch übernimmt Home Skinovations Ltd. keine Verantwortung für deren Verwendung. Es werden keine Nutzungsrechte durch deren Einbeziehung unter einem Patent oder Patentrechten von Home Skinovations Ltd. eingeräumt.
Dieses Dokument darf zu keinem Teil in jedweder Form, elektronisch oder mechanisch für irgendeinen Zweck ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Home Skinovations Ltd. vervielfältigt oder übermittelt werden.
Die Änderungen von Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. besitzt Patente und vorbehaltlich Patentanmeldungen, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, die den Gegenstand dieses Dokuments behandeln. Die Bereitstellung dieses Dokuments erteilt Ihnen keine Lizenz für diese Patente, Schutzmarken, Urheberrechte oder andere Rechte an geistigem Eigentum, mit Ausnahme einer ausdrücklichen Verordnung jedweder schriftlichen Vereinbarung von Home Skinovations Ltd.
Spezifikationen sind ohne Ankündigung je nach Änderung vorbehalten.
Home Skinovations Ltd. Tavor Gebäude, Shaar Yokneam Postfach 533 Yokneam 20692 ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhaltsverzeichnis

1. Vor Behandlungsbeginn *19*
1.1 Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts *19*
1.2 Verpackungsinhalt *19*
1.3 Der EINWEGLICHTEINSATZ *20*
2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™ *20*
3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™ *20*
4. Gegenanzeigen *21*
5. Verwenden Sie Silk'n Flash&Go in folgenden Fällen nicht: *24*
6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwendung von Silk'n Flash&Go: *25*
7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ *25*
8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n Flash&Go™ *27*
9. Erste Schritte *27*
9.1 Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können *30*
9.2 Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ *31*
10. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™ *32*
10.1 Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™ *32*
10.2 Das ERSETZEN des LICHTEINSATZES *32*
11. Fehlerbehebung *33*
11.1 "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein" *33*
11.2 „Ein LICHTPULS wird nicht ausgesandt, wenn ich den PULSSCHALTER drücke" *33*
12. Kundendienst *34*
13. Technische Daten *34*
Etikettierung *84*

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch vor der ersten Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau durch. Bitte schenken Sie den Abschnitten über die Vorgehensweise während und nach der Verwendung des Geräts sowie über die Inbetriebnahme, besondere Aufmerksamkeit.
Wir empfehlen, dass Sie sich mit diesem Benutzerhandbuch jedes Mal, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ wieder verwenden, erneut vertraut machen.
Silk'n Flash&Go™ ist ein leistungsstarkes Elektrogerät und sollte als solches mit besonderer Beachtung der Sicherheit verwendet werden.
Bitte lesen Sie alle Warnhinweise und Sicherheitsvorsorgungen vor dem Gebrauch und befolgen Sie diese auch während der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ genau!

1. Vor Behandlungsbeginn

Silk'n Flash&Go™ ist ein auf Licht basierendes Elektrogerät für eine langzeitliche Haarentfernung, das für den Gebrauch zu Hause entwickelt wurde.

1.1. Beschreibung des Silk'n Flash&Go™ Elektrogeräts

Ihr Silk'n Flash&Go™ besteht aus einer HAARENTFERNUNGSEINHEIT mit einem BEDIENUNGSFELD und einem EINWEGLICHTEINSATZ.
Auf dem Griff der Silk'n Flash&Go™ HAARENTFERNUNGSEINHEIT finden Sie den PULSSCHALTER. Der EINWEGLICHTEINSATZ befindet sich an der SPITZE der HAARENTFERNUNGSEINHEIT.

① Haarentfernungseinheit
② Bedienungsfeld
③ Pulsschalter
④ Einweglichteinsatz
⑤ Hautfarben-Sensor
⑥ Behandlungsfläche
⑦ Bedienungsfeld
⑧ Netzschalter für Ein/ Betriebsbereit
⑨ Betriebsbereit-Anzeige
⑩ Betriebsanzeige
⑪ Regelschalter der Energiehöhe
⑫ Anzeige der Energiehöhe
⑬ Einweglichteinsatz ersetzen
⑭ Systemwarnanzeige
⑮ Hauttyp-Warnanzeige
⑯ Bereitschaftsanzeige

1.2. Verpackungsinhalt

Beim Öffnen der Verpackung von Silk'n Flash&Go™ werden Sie die folgenden Teile vorfinden:
- Silk'n Flash&Go™ Haarentfernungseinheit

- Ein wandmontierter ADAPTER
- Dieses Benutzerhandbuch
- Eine Anwendungs - DVD

1.3. Der Einweglichteinsatz

Der universelle Silk'n Flash&Go™ EINWEGLICHTEINSATZ kann eine begrenzte, vorab festgelegte Anzahl von Pulsen versenden (unabhängig von der Energiehöhe dieser Pulse).
Zur Information – Für eine komplette Serie an Vollkörperbehandlungen werden in der Regel 7.000 bis 10.000 Lichtpulse benötigt.
Neben dem universellen EINWEGLICHEINSATZ gibt es auch einen EINWEGLICHEINSATZ speziell für Gesichtsbehandlungen.
Die im Lieferumfang Ihres Systems inbegriffenen EINWEGLICHTEINSÄTZE sowie die Anzahl der darin enthaltenen Lichtpulse sind auf der Verpackung Ihres Silk'n Flash&Go™ angegeben.

2. Der Verwendungszweck von Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ ist für die Entfernung ungewollten Körperhaars vorgesehen. Silk'n Flash&Go™ ist außerdem für langzeitliche oder dauerhafte Haarentfernung vorgesehen. Unter einer dauerhaften Haarentfernung versteht man die langzeitliche, beständige Reduzierung der nachwachsenden Haare nach einem Behandlungszyklus.

Silk'n Flash&Go™ kann für die Entfernung ungewollten Körperhaars verwendet werden.
Für die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ stellen Achselhöhlen, Bikinizone, Arme, Beine, Gesicht, Rücken, Schultern und Brust die idealen Körperstellen dar.

3. Sicherheit mit Silk'n Flash&Go™

Mit Silk'n Flash&Go™ steht die Sicherheit an erster Stelle
HPL™- Technologie bei Silk'n Flash&Go™ – Ausgezeichnete Sicherheit bei einer niedrigeren Energiehöhe
Die Home Pulsed Light™ Technologie ist im Stande, langfristige Haarentfernungsresultate zu einem Bruchteil der Energiehöhe zu erreichen, die andere auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen benötigen. Die geringe Energie, die von Silk'n Flash&Go™ verwendet wird, vermindert das Potenzial, Schaden oder Komplikationen zuzufügen, und trägt zu Ihrer allgemeinen Sicherheit bei.

Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Haut. Eine auf Licht basierende Haarentfernung ist nicht für eine natürlich dunkle Haut oder sonnengebräunte Haut geeignet. Silk'n Flash&Go™ besitzt einen Hautfarben-Sensor, der die Hautpigmentation auf der zu behandelnden Fläche misst und die Verwendung nur bei einer geeigneten Hautpigmentation ermöglicht. Diese einzigartige Sicherheitsvorrichtung wird Ihnen eine Behandlung auf zu dunkler oder sonnengebräunter Haut verweigern. Darüber hinaus ist eine 1,3x3 cm^2 Behandlungsfläche, durch die LICHTPULSE abgegeben werden, innerhalb des EINWEGLICHTEINSATZES vertieft. Dies ermöglicht Silk'n Flash&Go™, Ihre Haut zu schützen, indem eine direkte BERÜHRUNG zwischen der Behandlungsfläche und der Haut vermieden wird.
Silk'n Flash&Go™ schützt Ihre Augen. Silk'n Flash&Go™ besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese SCHUTZVORRICHTUNG wurde entwickelt, damit ein LICHTPULS nicht ausgesendet werden kann, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft gehalten wird. Der SICHERHEITSSCHALTER wird nur aktiviert, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in vollständigem Kontakt mit der HAUTOBERFLÄCHE steht.

4. Gegenanzeigen

Wichtige Sicherheitsinformationen - Bitte lesen Sie sie vor dem Gebrauch!

Silk'n Flash&Go™ ist nicht für jede Person geeignet. Bitte lesen und beachten Sie die Informationen des nachfolgenden Abschnitts vor dem Gebrauch. Für weitere Informationen und für eine personalisierte Auskunft können Sie www.siln.com oder Ihren örtlichen Kundendienst von Silk'n Flash&Go™ aufsuchen.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie Silk'n Flash&Gonicht auf einer natürlichen dunklen Hautfarbe. Nicht sicher! Beachten Sie die Hautfarbentabelle auf der Innenseite der Verpackung	Das Behandeln einer dunklen Haut mit Silk'n Flash&Go kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen	Ein einzigartiger HAUTFARBEN-SENSOR ist in dem Silk'n Flash&Go™ Gerät eingeschlossen, um die behandelte Hautpigmentierung zu Beginn jeder Sitzung und gelegentlich nach einer Sitzung zu messen. Der HAUTFARBEN-SENSOR sorgt dafür, dass Pulse nur auf geeignete Hauttypen abgegeben werden.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go nicht auf einer gebräunten Haut oder nach einer Sonnenexposition (inklusive Solarien)! Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus.	Das Behandeln mit Silk'n Flash&Go vor oder nach einer Sonnenexposition kann zu negativen Auswirkungen wie zum Beispiel Rötungen oder Schmerzen auf der Haut führen. Gebräunte Haut enthält besonders im Anschluss an eine Sonnenexposition eine große Menge des Pigments Melanin. Alle Hauttypen und -pigmentierungen, einschließlich jenen, die nicht so schnell braun zu werden scheinen. Die Präsenz einer großen Menge an Melanin setzt die Haut einem höheren Risiko aus, wenn Sie auf Licht basierende Haarentfernungsvorrichtungen verwenden.	Vermeiden Sie 4 Wochen vor Ihrer Silk'n Flash&Go™ Behandlung eine Sonnenexposition! Eine Sonnenexposition stellt eine ungeschützte, konstante Exposition mit direktem Sonnenlicht für über 15 Minuten, oder eine ungeschützte Exposition mit diffusem Licht für über eine Stunde dar. Gehen Sie sicher, dass Sie die behandelte Haut sorgfältig mit Sonnencreme mit einem Lichtschutzfaktor von 30 oder höher während der Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen im Anschluss der letzten Haarentfernungssitzung schützen.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go niemals an oder in der Nähe der Augen.	Obwohl Silk'n Flash&Go™ für die Behandlung von Gesichtshaaren verwendet werden kann, muss mit äußerster Vorsicht vorgegangen werden, um einen Kontakt mit den Augen zu vermeiden.	Silk'n Flash&Go™ besitzt eine eingebaute Sicherheitseinrichtung für den Schutz der Augen. Diese Schutzvorrichtung wurde entwickelt, damit ein Lichtpuls nicht ausgesendet werden kann, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in die Luft gehalten wird. Der Sicherheitsschalter wird nur aktiviert, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE in vollständigem Kontakt mit der Hautoberfläche steht.
Tätowierungen oder ein permanentes Make-up, dunkelbraune oder schwarze Flecken (wie große Sommersprossen, Muttermale, Leberflecken oder Warzen), der Bereich der Brustwarzen, Genitalien oder Lippen dürfen nicht behandelt werden.	Das Behandeln einer dunklen oder stärker pigmentierten Haut mit Silk'n Flash&Go kann zu negativen Auswirkungen wie Brandwunden, Blasen oder Veränderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopigmentierung) führen.	Decken Sie den Bereich mit einem nicht lichtabsorbierenden Material wie einem weißen Tuch oder einem weißen medizinischen Klebeband ab.

Warnung	Mögliche Resultate	Sicherheitshinweis
Aktive Hautausschläge, Schuppenflechte, Läsionen, offene Wunden oder Infektionen (Fieberbläschen), krankhafte Hautzuständen durch systemische oder Stoffwechselerkrankungen (zum Beispiel Diabetes) dürfen nicht behandelt werden	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Warten Sie, bis die betroffene Stelle verheilt ist, bevor Sie Silk'n Flash&Go™ verwenden.
Ein Behandlungsbereich mit einer Vorgeschichte an Herpesausbrüchen.	Auf Licht basierende Behandlungen können zu negativen Auswirkungen an bereits empfindlichen Bereichen führen.	Ziehen Sie Ihren Arzt zu Rate, um eine vorbeugende Behandlung vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ zu erhalten.
Verwenden Sie Silk'n Flash&Go nicht, wenn Sie schwanger sind oder stillen.	Hormonelle Veränderungen in der Schwangerschaft können die Empfindlichkeit der Haut und das Risiko von negativen Auswirkungen erhöhen.	
Bereiche, in denen Sie das Haar wachsen lassen möchten, dürfen nicht behandelt werden.	Die Ergebnisse sind dauerhaft.	
Halten Sie Silk'n Flash&Go von Wasser fern! Platzieren oder bewahren Sie Silk'n Flash&Go™ nicht an Orten auf, an denen es herunterfallen oder in eine Badewanne, ein Waschbecken oder in ein anderes Gefäß, das Wasser enthält, gestoßen oder gelegt werden könnte.	Dies kann zu einem ernsthaften Stromschlag führen.	Verwenden Sie Silk'n Flash&Go™ nicht: wenn Sie ein Bad nehmen oder wenn das Gerät nass oder feucht werden könnte. Ziehen Sie den Netzschalter sofort aus der Steckdose, wenn das Gerät ins Wasser gefallen ist.
Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren.	Das Öffnen eines Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können. Außerdem kann das Gerät beschädigt werden und Sie verlieren Ihren Garantieanspruch.	Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n Flash&Go™, für den Fall, dass Sie ein defektes oder beschädigtes Gerät besitzen, das eine Reparatur benötigt.

5. Verwenden Sie Silk'n Flash&Go in folgenden Fällen nicht:

der EINWEGLICHTEINSATZ ist beschädigt oder die BEHANDLUNGSOBERFLÄCHE ist rissig oder angeschlagen ist oder fehlt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
die Anschlüsse oder Zubehörteile werden nicht von Home Skinovations Ltd. empfohlen.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Netzkabel oder der Netzstecker ist beschädigt.	Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.	Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
im Gebrauch ist Rauch zu sehen oder zu riechen.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Gerät funktioniert nicht einwandfrei oder scheint beschädigt zu sein.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
der HAUTFARBEN-SENSOR ist rissig oder beschädigt.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.
das Außengehäuse ist rissig oder fällt auseinander.		Beenden Sie die Anwendung umgehend und wenden Sie sich an die Kundenbetreuung von Silk'n™.

6. Verzichten Sie in folgenden Fällen auf die Verwend ung von Silk'n Flash&Go:

Vorgeschichte einer Bildung von Narbengeschwüren.	Ziehen Sie vor der Verwendung von Silk'n Flash&Go Ihren Arzt zu Rate.
Sie leiden an Epilepsie.	
Sie haben eine Krankheit, die mit Fotosensibilität im Zusammenhang steht, wie zum Beispiel Polymorphe Lichtdermatose, Nesselsucht, Lupus usw.	
Sie haben eine Vorgeschichte von Hautkrebs oder besitzen Körperstellen mit potenziellen bösartigen Hauttumoren.	
Sie haben in den letzten 3 Monaten eine Strahlentherapie oder Chemotherapie erhalten.	
Bei Ihnen trifft eine weitere Gegebenheit zu, die nach Ansicht Ihres Arztes eine Behandlung unsicher erscheinen lässt.	
Wenn Sie in den vergangen 6 Monaten mit einem ärztlich verordneten Medikament behandelt wurden, ziehen Sie bitte Ihren Arzt zu Rate.	

7. Mögliche Nebenwirkungen bei der Verwendung von Silk'n Flash&Go™

Sobald Silk'n Flash&Go™ in Übereinstimmung mit den Anleitungen verwendet wird, sind Nebenwirkungen und Komplikationen, die mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ in Verbindung gebracht werden, ungewöhnlich. Dennoch ist jede kosmetische Behandlungsmethode, einschließlich jener, die für die Verwendung zu Hause entwickelt worden ist, mit einem gewissen Risiko verbunden. Es ist daher wichtig, dass Sie die Risiken und die Komplikationen, die bei Haarentfernungssystemen mit gepulstem Licht für den Hausgebrauch auftreten können, verstehen und akzeptieren.

Negative Auswirkung	Risiko
Leichte Schmerzen auf der Haut - Obwohl eine im Haus durchgeführte Haarentfernung mit gepulstem Licht im Allgemeinen sehr gut vertragen wird, empfinden die meisten Benutzer während der Verwendung ein leichtes Unbehagen, das meist als leicht stechendes Gefühl auf den behandelten Hautflächen beschrieben wird. Dieses stechende Gefühl hält in der Regel während der Anwendung selbst oder für einige Minuten danach an. Alles, was über dieses leichte Unbehagen hinausgeht, ist nicht normal, und bedeutet, dass Sie entweder nicht mit der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ fortfahren sollten, da Sie die Haarentfernungsanwendung nicht vertragen oder, dass die Einstellung der Energiehöhe zu hoch ist.	Gering
Rötung der Haut - Ihre Haut könnte direkt nach der Verwendung von Silk'n Flash&Go™ oder innerhalb von 24 Stunden nach der Verwendung rot werden. Eine Rötung verblasst in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Sollte die Rötung nach 2 bis 3 Tagen nicht verschwunden ist, suchen Sie Ihren Arzt auf.	Gering
Erhöhte Hautempfindlichkeit – Die Haut der behandelten Fläche ist empfindlicher, so dass Sie eine Trocknung oder Abblätterung der Haut antreffen können.	Gering
Pigmentänderungen - Silk'n Flash&Go TM zielt den Haarschaft, insbesondere die pigmentierten Zellen im Haarfollikel und den Haarfollikel selbst an. Es besteht für die umgebende Haut dennoch ein Risiko der Hyperpigmentierung (verstärkte Pigmentierung oder braune Verfärbung) oder der Hypopigmentierung (Blasswerden). Das Risiko der Veränderungen bei der Hautpigmentierung ist bei Personen mit einer dunklen Hautfarbe höher. Normalerweise ist eine Verfärbung und Pigmentveränderung der Haut kurzzeitig, und eine dauerhafte Hyperpigmentierung oder Hypopigmentierung tritt nur selten auf.	Selten
Übermäßige Rötung und Schwellung - In seltenen Fällen kann die behandelte Haut sehr rot werden und stark anschwellen. Das ist bei empfindlichen Gegenden des Körpers üblicher. Die Rötung und Schwellung sollte innerhalb von 2 bis 7 Tagen abklingen, und sie sollte durch ein häufiges Aufbringen von Eis behandelt werden. Eine sanfte Reinigung ist in Ordnung, eine Sonnenexposition sollte allerdings vermieden werden.	Selten

Eine Haarentfernung durch Laser - oder intensive Lichtimpulsquellen kann bei einigen Personen erhöhtes Haarwachstum hervorrufen. Derzeit verfügbare Daten zeigen, dass die größte Risikogruppe im Zusammenhang mit dieser Nebenwirkung Frauen aus dem Mittelmeerraum, dem Nahen Osten und Südasien sind, bei denen eine Behandlung auf Gesicht und Nacken erfolgt.

8. Langfristige Haarentfernung mit Silk'n Flash&Go™

Ein typischer Haarwuchszyklus kann 18-24 Monate dauern. Während dieser Zeit könnten mehrfache Sitzungen mit Flash&Go™ vonnöten sein, um eine langzeitliche Haarentfernung zu erlangen.
Die Wirksamkeit der Haarentfernung variiert von Mensch zu Mensch, je nach Fläche des Körpers, Haarfarbe und je nach Verwendungsart von Silk'n Flash&Go™.
Der typische Plan der Haarentfernung mit Silk'n Flash&Go™ während eines vollständigen Haarwuchszyklus:
Behandlungen 1-4 – zwei Wochen Zeitabstand
Behandlungen 5-7 – vier Wochen Zeitabstand
Behandlungen 8 + – wie erforderlich, bis die gewünschten Resultate erreicht sind.

Zu erwartende Behandlungsergebnisse für Ihre Haarentfernung

Fitzpatrick Hauttyp	Haarfarbe	Lichtstärke [J/cm²]	Anatomischer Körperbereich [2]	Durchschnittliche Anzahl der Behandlungen	Effektivität (% Haarrückgang/ erneutes Wachstum)
I-IV	Hellbraun bis braun	3-4.5	Ober - oder Unterbeine	Ungefähr 10–12 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	60% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		50% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		60% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		55% Rückgang des Haarwuchses
I-IV	Braun bis schwarz	3-4.5	Ober - oder Unterbeine	Ungefähr 8-10 Sitzungen mit 4 auseinander liegenden Wochen	70% Rückgang des Haarwuchses
			Arme		60% Rückgang des Haarwuchses
			Bikinizone		70% Rückgang des Haarwuchses
			Achselhöhle		65% Rückgang des Haarwuchses

1 Eine individuelle Reaktionen hängt sowohl vom Haartyp als auch von den biologischen Faktoren, welche das Haarwuchsmuster beeinflussen können, ab. Manche Patienten können nach der durchschnittlichen Anzahl der Behandlungen schneller oder langsamer reagieren.
2 Nach nur ein oder zwei Behandlungen darf noch keine langzeitliche Haarentfernung erwartet werden. Die Dauer der Ruhephase einzelner Haarfollikel hängt auch von der Körperstelle ab.

9. Erste Schritte

1. Nehmen Sie die Silk'n Flash&Go™ HAARENTFERNUNGSEINHEIT und andere Bestandteile aus der Schachtel.
2. Vergewissern Sie sich, dass der EINWEGLICHTEINSATZ richtig in die Spitze des Gerätes eingesetzt und nicht beschädigt ist.
3. Stöpseln Sie das Adapterkabel in die Anschlussdose der Silk'n Flash&Go™ HAARENTFERNUNGSEINHEIT ein.
4. Verbinden Sie das andere Ende des ADAPTERS mit einer Steckdose. Die BETRIEBSBEREIT-Anzeige wird aufleuchten.

Ihr Silk'n Flash&Go™ ist jetzt einsatzbereit.

Sichere und vorschriftsmäßige Behandlung mit Silk'n Flash&Go!

Wählen Sie nur solche Behandlungsbereiche, die nicht kurz zuvor der Sonne ausgesetzt waren.

5. Die Haut im Behandlungsbereich sollte rasiert, sauber, trocken und frei von jeglichen Antiperspirantien oder Deodorants sein. Die Haare dürfen nicht mit Wachs entfernt, herausgerissen oder mit einer Pinzette ausgezupft werden. Die Rasur ist eine wichtige Voraussetzung, um die gewünschten Resultate zu erzielen!
6. Drücken Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT. Die BETRIEBSANZEIGE (orange) wird sich begleitet von einem Geräusch (ähnelt dem Geräusch eines Föns) einschalten.
7. Nach ungefähr 3,5 Sekunden, nachdem Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT gedrückt haben, wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE (grün) aufleuchten. Das Gerät ist dann für die Versendung des ersten Pulses auf niedrigster Energiestufe bereit.
8. Falls dies Ihre erste Behandlung ist – Wählen Sie die Energiestufe. Flash&Go bietet 5 Energiestufen von 1 (am niedrigsten) bis 5 (am höchsten). Zur Auswahl der passenden Energiestufe testen Sie jeden Behandlungsbereich einzeln:

- **Halten Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf die Haut und drücken Sie auf den Auslöser, um einen Puls zu versenden. Wenn Sie wenig oder keine Schmerzen verspüren, drücken Sie einmal auf die Taste + und versenden an einer neuen Stelle einen Puls der Energiestufe 2.**
- **Setzen Sie diesen Test mit höheren Energiestufen fort, bis Sie die höchste Energiestufe, auf der eine Behandlung für Sie noch angenehm ist, erreichen. Wenn innerhalb einer Stunde nach der Behandlung keine Beschwerden auftreten, können Sie die volle Behandlung mit dieser Energiestufe fortsetzen.**
- **Wiederholen Sie diesen Test für jeden Körperbereich, den Sie behandeln möchten.**

9. Stellen Sie die Energiestufe ein. Sollte die Energiestufe höher als auf der niedrigsten Stufe eingestellt sein, drücken Sie den REGELSCHALTER DER ENERGIEHÖHE "-" oder "+", um die Energiehöhe zu erhöhen oder zu vermindern, bis Sie die gewünschte Stufe erreicht haben, die durch 3 Anzeigelampen für die Energiehöhe angezeigt wird (Details enthält das Kapitel „Energiestufe" in diesem Benutzerhandbuch).
10. Wenden Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE auf der Haut an, indem Sie einen beständigen, sanften Druck ausüben. Sobald die BEHANDLUNGSFLÄCHE im vollen Kontakt mit der Hautfläche steht, beginnt die BEREITSCHAFTSANZEIGE zu blinken.
11. Drücken Sie die PULSTASTE. Das Gerät wird zunächst Ihre Hautfarbe bestimmen. Wenn die Hautfarbe hell genug für eine Anwendung ist, sendet das Gerät einen Lichtpuls auf Ihre Haut und die Bereitschaftsanzeige erlischt.
    Sie werden dann einen Lichtblitz sehen und ein leichtes Knallgeräusch hören. Das ist ein normaler Lichtpuls dieses Geräts. Sie werden eine mildes Wärmegefühl und Kribbeln verspüren.
    Silk'n Flash&Go™ wird sich für den nächsten Puls gleich wieder aufladen.
    Nach 3,5 Sekunden wird die BEREITSCHAFTSANZEIGE wieder aufleuchten.
12. Entfernen Sie die BEHANDLUNGSFLÄCHE von der behandelten Hautfläche.
13. Gehen Sie nun mit der BEHANDLUNGSFLÄCHE zur nächsten zu behandelnden Hautfläche über. Sie

können die Druckstellen, welche das Gerät gerade hinterließ, als Orientierung verwenden, um beim Aussenden des nächsten Pulses eine Überschneidung oder Auslassung zwischen den Pulsen zu vermeiden.

Die Pulse von Silk'n Flash&Go™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln.
Die Silk'n Flash&Go™ BEHANDLUNGSFLÄCHE wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.

Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!

Warnung: Behandeln Sie eine Hautfläche nicht öfter als einmal pro Haarentfernungssitzung.
Eine mehrfache Behandlung einer Hautfläche während einer Haarentfernungssitzung kann die Wahrscheinlichkeit zu Nebenwirkungen erhöhen.

14. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis der gesamte Behandlungsbereich abgedeckt ist.

Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt,
BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

Energiehöhe

Die Energiehöhe legt die Intensität des Lichtpulses, den Silk'n Flash&Go™ während der Behandlung auf Ihre Haut abgibt, von der niedrigsten (-) bis zur höchsten (+) Stufe fest. Während eine höhere Energiestufe effektiver sein kann, kann sie auch eine höheres Risiko und Komplikationen herbeiführen.
Flash&Go bietet 5 Einstellungen für die Energiehöhe von 1 (niedrigste Energiehöhe) bis 5 (höchste Energiehöhe), die durch 3 Anzeigelampen für die Energiehöhe dargestellt werden:
Stufe 1 (niedrigste Energiehöhe) – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft
Stufe 2 – die Anzeigelampe links brennt dauerhaft, die Anzeigelampe in der Mitte blinkt.
Stufe 3 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft
Stufe 4 – die Anzeigelampe links und die Anzeigelampe in der Mitte brennen dauerhaft, die Anzeigelampe rechts blinkt.
Stufe 5 (höchste Energiehöhe) – alle Anzeigelampen brennen dauerhaft

Wann immer Silk'n Flash&Go™ eingeschaltet wird, wird sich seine ENERGIEHÖHE automatisch auf die niedrigste Energiestufe zurückstellen. Nur eine ANZEIGELAMPE der ENERGIEHÖHE wird eingeschaltet sein. Um die Energiehöhe einzustellen, drücken Sie den REGELSCHALTER der ENERGIEHÖHE, indem Sie "-" oder "+" verwenden, um die ENERGIEHÖHE entsprechend zu verringern oder zu erhöhen.

Der Hautfarben-Sensor

Eine auf Licht basierende Haarentfernung kann bei dunkleren Hauttypen zu Nebenwirkungen, wie Verbrennungen, Blasen und zu einer Änderungen der Hautfarbe (Hyper- oder Hypopgimentation) führen.
Um solche Nebenwirkungen zu vermeiden, besitzt Silk'n Flash&Go™ einen einzigartigen HAUTFARBEN-SENSOR, der die Hautpigmentation während und zu Beginn jeder Sitzung misst. Der Sensor wird das Silk'n Flash&Go™ Gerät außer Betrieb setzen, wenn es auf einer HAUT verwendet wird, die für eine sichere Anwendung zu dunkel ist.
Wenn ein Lichtpuls nicht ausgesandt wird und die Hauttyp-Warnanzeige aufblinkt, hat der Hautfarben-Sensor die HAUT der zu behandelnden Fläche für eine sichere Behandlung als zu dunkel eingeschätzt. Versuchen Sie das Gerät an einer anderen Körperstelle anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n Flash&Go™ Kundendienst.

Das Behandeln von Hautoberflächen

Die Pulse von Silk'n Flash&Go™ sollten in Reihen appliziert werden, indem Sie an einem Ende von jeder Reihe beginnen und nacheinander folgend zum anderen Ende hin fortschreiten. Diese Technik ermöglicht eine bessere Kontrolle der Erfassung der Haut und hilft Ihnen, dass Behandeln derselben Fläche mehr als einmal zu vermeiden oder sich überschneidende Hautflächen zu behandeln.
Die Silk'n Flash&Go™ Behandlungsfläche wurde entworfen, um kurzzeitige Druckstellen auf der behandelnden Hautfläche zu hinterlassen. Diese sichtbaren Stellen helfen Ihnen dabei, das Gerät für den nächsten Puls richtig zu positionieren.

Versuchen Sie, sich überschneidende Pulse zu vermeiden!
Behandeln Sie dieselbe Hautfläche nicht mehr als einmal pro Sitzung!

Wenn Ihre Haut Blasen bildet oder verbrennt, BEENDEN SIE DIE ANWENDUNG UMGEHEND!

9.1. Was Sie von einer Behandlung mit Silk'n Flash&Go™ erwarten können?

Für viele Personen, die Silk'n Flash&Go™ verwenden, kann es Ihre erste Erfahrung mit einem auf Licht basierenden Gerät sein, das für den Heimgebrauch entwickelt wurde. Silk'n Flash&Go™ ist einfach zu bedienen, und Haarentfernungssitzungen gehen schnell vorüber. Während einer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es normal, dass Sie das Folgende wahrnehmen:

- **Ein rauschendes Gebläses** – Das Kühlungsgebläse in Silk'n Flash&Go™ macht ein rauschendes Geräusch, das

einem Fön ähnlich ist. Das ist normal.

- **Ein Knallgeräusch mit jedem Puls** – Wenn ein Puls des HPL™ Lichts aktiviert wird, dann ist es normal, wenn man eine Art Plopp-Geräusch gleichzeitig mit dem Lichtblitz hört.
- **Ein leichter Druck der Behandlungsfläche** – Das ist für eine Anordnung von angrenzenden Lichtpulsen nötig und hilfreich und ist Teil der einzigartigen Sicherheitseinrichtung von Silk'n Flash&Go™.
- **Eine Empfindung von Wärme und Kribbeln** – Während jedes Lichtpuls ist es normal, dass Sie ein sanftes Empfinden von Wärme und Kribbeln von der Lichtenergie spüren.
- **Eine leichte rote oder rosa Farbe der Haut** – Während oder direkt nach Ihrer Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ ist es nicht ungewöhnlich, wenn Sie eine sehr leichte, rosa Verfärbung der Haut sehen. Das ist normalerweise um die Haare herum am sichtbarsten.
  Sollten Sie allerdings eine vollständige Rötung der Haut, eine Blasenbildung oder Verbrennungen wahrnehmen, dann beenden Sie die Verwendung von Silk'n Flash&Go™ umgehend.

9.2. Nach der Behandlung mit Silk'n Flash&Go™

- Sobald die Haarentfernungssitzung ausgeführt wurde, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus, indem Sie den Netzschalter für Ein/Betriebsbereit drücken. Alle Anzeigen erlöschen und die BETRIEBSBEREIT-ANZEIGE leuchtet auf (vergewissern Sie sich, dass Sie sich an die letzte Einstellung der Energiehöhe, die Sie verwendet haben, erinnern, da sie sich nicht wieder einstellen wird, wenn Sie Silk'n Flash&Go™ erneut einschalten).
- Ziehen Sie das ADAPTERKABEL aus der STECKDOSE heraus.
- Nach jeder Sitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ GERÄT, besonders die, reinigen (siehe "Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™").
- Nach dem Reinigen wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät in seiner Originalschachtel aufbewahren und dass Sie es von Wasser fern halten.

Hautpflege nach der Haarentfernungssitzung
Setzen Sie die behandelten Hautflächen nicht der Sonne aus. Sorgen Sie dafür, dass Sie die Haut während der ganzen Zeit der Haarentfernung und mindestens 2 Wochen nach der letzten Sitzung mit Silk'n Flash&Go™ sorgfältig mit Sonnencreme schützen.

10. Die Instandhaltung von Silk'n Flash&Go™

10.1. Die Reinigung von Silk'n Flash&Go™

Nach jeder Haarentfernungssitzung wird empfohlen, dass Sie Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät und insbesondere die Behandlungsfläche reinigen.

- Ziehen Sie Silk'n Flash&Go™ vor der Reinigung aus der Steckdose heraus.
- Verwenden Sie ein trockenes, sauberes Tuch und einen handelsüblichen Reiniger, z. B. für Computer - oder TV-Bildschirme, um Silk'n Flash&Go™ und insbesondere die Behandlungsfläche sanft abzuwischen.

Tauchen Sie Silk'n Flash&Go™ oder eines seiner Teile niemals ins Wasser ein!

10.2. Das Ersetzen des Lichteinsatzes

Der Silk'n Flash&Go™ EINWEGLICHTEINSATZ kann eine begrenzte, vorab festgelegte ANZAHL von Pulsen versenden. Die Intensität des Pulses wird nur in ÜBEREINSTIMMUNG mit der EINSTELLUNG der ENERGIEHÖHE des Gerätes bestimmt. Während der Nutzungsdauer des EINWEGLICHTEINSATZES findet keine HERABSETZUNG der ENERGIE statt.
Wenn im EINWEGLICHTEINSATZ nur noch 100 Pulse verbleiben, beginnt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN zu blinken und zeigt Ihnen damit an, dass der EINWEGLICHTEINSATZ bald ersetzt werden muss.
Mit sinkender Anzahl der Pulse im EINWEGLICHTEINSATZ blinkt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN immer schneller.
Sobald alle Pulse in einem EINWEGLICHTEINSATZ verbraucht sind, brennt die ANZEIGELAMPE FÜR EINWEGLICHTSATZ ERSETZEN dauerhaft und zeigt Ihnen damit an, dass keine weiteren Pulse mehr ausgesendet werden können.
Damit Sie mit der HAARENTFERNUNGSSITZUNG fortfahren können, wird es jetzt vonnöten sein, den EINWEGLICHTEINSATZ zu ersetzen.

Bitte beachten Sie: Ein Einweglichteinsatz sollte auch ersetzt werden, sobald in ihm große Flecken erscheinen oder die Behandlungsfläche beschädigt ist.

Das Ersetzen eines EINWEGLICHTEINSATZES:

1. Drücken Sie den NETZSCHALTER FÜR EIN/BETRIEBSBEREIT, um Silk'n Flash&Go™ in den BETRIEBSBEREIT-MODUS zu schalten.
2. Ziehen Sie den NETZADAPTER AUS DER STECKDOSE heraus.
3. Greifen Sie den verwendeten EINWEGLICHTEINSATZ auf beiden Seiten und ziehen ihn aus der APPLIKATORFASSUNG heraus und entsorgen Sie ihn mit dem normalen ABFALL.
4. Packen Sie einen neuen EINWEGLICHTEINSATZ aus.
5. Drücken Sie den neuen EINWEGLICHTEINSATZ sanft an seinen PLATZ.

Hinweis! Nach einem AUSTAUSCH des EINWEGLICHTEINSATZES wählen Sie eine Energiehöhe, die eine Stufe unter der normalen Einstellung liegt. Erhöhen Sie die Energiestufe nur dann wieder auf Ihre normale Einstellung, wenn Sie wenig oder keine Schmerzen während der Behandlung verspüren.

11. Fehlerbehebung

11.1. "Mein Silk'n Flash&Go™ schaltet sich nicht ein"

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter richtig mit dem Flash&Go™ Gerät verbunden ist.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzadapter mit einer Steckdose in der Wand verbunden ist.

11.2. "Ein Lichtpuls wird nicht ausgesandt, wenn ich den Pulsschalter drücke"

Vergewissern Sie sich, ob die BEREITSCHAFTSANZEIGE blinkt als ZEICHEN dafür, dass Sie einen guten Kontakt mit der HAUT hergestellt haben und, dass die BEHANDLUNGSFLÄCHE gleichmäßig und beständig in die Haut gedrückt wird. Zu Ihrer SICHERHEIT wird die PULSTASTE nur dann einen PULS versenden, wenn die BEHANDLUNGSFLÄCHE beständig gegen die Haut gedrückt wird.

- Wenn die HAUTYP-WARNANZEIGE aufblinkt, ist dies ein ZEICHEN dafür, dass Ihr HAUTTYP, der von dem HAUTFARBEN-SENSOR gemessen wurde, zu dunkel für eine sichere ANWENDUNG ist. Versuchen Sie, das GERÄT an einer anderen KÖRPERSTELLE anzuwenden oder kontaktieren Sie den Silk'n™ KUNDENDIENST.
- Überprüfen Sie die ANZEIGELAMPE für EINWEGLICHTEINSATZ ersetzen. Wenn Sie eingeschaltet ist, schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und ersetzen Sie den EINWEGLICHTEINSATZ.
- Vergewissern Sie sich, dass die BETRIEBSBEREITSCHAFTSANZEIGE an ist.
  - Wenn die BETRIEBSBEREITSCHAFTSANZEIGE innerhalb von 10 Sekunden ausgeschaltet bleibt, dann schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, indem Sie den NETZSCHALTER für EIN/
  - BETRIEBSBEREIT zweimal drücken.
    Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Überprüfen Sie die SYSTEMWARNANZEIGE.
  - Schalten Sie Silk'n Flash&Go™ aus und wieder an, wenn die ANZEIGE akitivert ist, indem Sie den Netzschalter für EIN/BETRIEBSBEREIT zweimal drücken.
  - Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn das Problem bestehen bleibt.
- Wenden Sie sich an ein Kundenbetreuungszentrum von Silk'n™ in Ihrer Nähe, wenn diese Probleme bestehen bleiben.

Versuchen Sie nicht, Ihr Silk'n Flash&Go™ Gerät zu öffnen oder zu reparieren. Nur autorisierten Reparaturzentren von Silk'n™ ist es gestattet, Reparaturen durchzuführen.

Das Öffnen eines Silk'n Flash&Go™ Geräts kann Sie mit gefährlichen elektrischen Bestandteilen und der gepulsten Lichtenergie aussetzen, die Ihnen einen ernsthaften körperlichen Schaden und/oder eine bleibende Verletzung des Auges zuführen können.
Der Versuch ein Silk'n Flash&Go™ zu öffnen, könnte das Gerät beschädigen und macht Ihre Garantie ungültig
Wenden Sie sich bitte an die Kundenbetreuung von Silk'n™, wenn Sie ein zerbrochenes oder beschädigtes Gerät besitzen, das repariert werden muss.

12. Kundendienst

Suchen Sie bitte für weitere Informationen über Silk'n™ Produkte Ihre regionale Website, www.silkn.eu oder www.silkn.com auf.
Wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Silk'n™ Kundenbetreuung, für den Fall, dass Ihr Gerät zerbrochen, beschädigt oder reparaturbedürftig ist oder für jede weitere Hilfe:
Für Kunden in den USA und Kanada: 1877 - DO-SLIKIN / 1-877-367- 4556, contact@silkin.com
Für Kunden in anderen Ländern: info@silkn.com.

13. Technische Daten

Größe der Körperstelle		1,3 cm x 3 cm [3,9 cm^2]
Geschwindigkeit		1 Puls, alle 3,5 Sekunden: 1,1 cm^2/Sek.
Technologie		Home Pulsed Light™
Maximale Energiehöhe		Max 5J/cm^2
Wellenlänge		475-1200nm
Ladezeit/ Stromquelle		Dauerbetrieb
Elektrische Eigenschaften		100-240VAC, 0.9A
Zeitdauer der Behandlung von Unterschenkeln		30 Minuten
Bedienung und Sicherheit		Ein neuer Hautfarben-Sensor sichert eine Verwendung auf ausschließlich geeigneter Haut.
Größe der Verpackung		22 cm x 22 cm x 14 cm
Gewicht des Systems		0,35 kg
Temperatur	Betrieb	10 bis 40 °C
	Lagerung	-40 bis +70 °C
Relative Feuchtigkeit	Betrieb	30 bis 75 % rF
	Lagerung	10 bis 90 % rF
Atmosphärischer Druck	Betrieb	700 bis 1060 hPa
	Lagerung	500 bis 1060 hPa

Copyright 2011 © Home Skinovations Ltd. Tutti i diritti riservati.
Data di stampa: Maggio 2014

Home Skinovations Ltd. si riserva tutti i diritti di fare modifiche nei suoi prodotti o specificazioni per migliorare la prestazione, l'affidibilità, o la producibilità. Le informazioni fornite da Home Skinovations Ltd. sono ritenute accurate e fidate al momento della pubblicazione. Tuttavia, Home Skinovations Ltd. non si assume nessuna responsabilità per il loro uso. Non è stata rilasciata nessuna licenza implicita o di altro tipo in base a nessun brevetto o diritto di brevetto di Home Skinovations Ltd. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in nessun formato o con nessun mezzo, elettronico o meccanico, per nessuno scopo, senza il permesso esplicito scritto di Home Skinovations Ltd.
I dati sono soggetti a modifica senza preavviso. Home Skinovations Ltd possiede brevetti e applicazioni con brevetto in corso di registrazione, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali che coprono il soggetto di questo documento. Il fornire questo documento non conferisce nessuna licenza a questi brevetti, marchi di fabbrica, copyright, o altri diritti intellettuali eccetto come esplicitamente stabilito in accordi scritti da Home Skinovations Ltd.
Le specificazioni sono soggette a modifica senza preavviso
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAELE www.silkn.com, info@silkn.com.

Indice

1. Prima di Cominciare ... *36*
1.1. Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™ ... *36*
1.2. Contenuto della confezione ... *36*
1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta ... *37*
2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™ ... *37*
3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™ ... *37*
4. Controindicazioni ... *38*
5. Non usare Silk'n Flash&Go™ se: ... *40*
6. Evita di usare Silk'n Flash&Go™ nei casi seguenti: ... *41*
7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™ ... *42*
8. Depilazione a lungo termine usando Silk'n Flash&Go™ ... *43*
9. Primi passi! ... *44*
9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™? ... *47*
9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™ ... *47*
10. Manutenzione di Silk'n™ Flash&Go ... *48*
10.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™ ... *48*
10.2. Sostituizione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA ... *48*
11. Soluzione di problemi ... *49*
11.1. "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende." ... *49*
11.2. "Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce" ... *49*
12. Servizio di Assistenza Clienti ... *50*
13. Specificazioni ... *50*
Etichette ... *84*

Prima di usare Silk'n Flash&Go™ per la prima volta, leggi questo Manuale per l'Utente dall'inizio alla fine. Fai particolare attenzione ai paragrafi che parlano delle procedure per l'uso dell'apparecchio, dell'azionamento dell'apparecchio, e di procedure da eseguire dopo l'uso. Ti raccomandiamo di conoscere bene questo Manuale per l'Utente e di rileggerlo prima di ogni uso di Silk'n Flash&Go™
Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio elettrico potente. In quanto tale, deve essere usato facendo particolare attenzione alla sicurezza. Si prega di leggere tutti gli avvisi e le precauzioni di sicurezza prima dell'uso, e seguirli scrupolosamente usando Silk'n Flash&Go™.

1. Prima di cominciare

Silk'n Flash&Go™ è un apparecchio basato sulla luce per la riduzione permanente dei peli, destinato a uso casalingo.

1.1 Descrizione dell'apparecchio Silk'n Flash&Go™

Il tuo Silk'n Flash&Go™ consiste di un'UNITÀ DI DEPILAZIONE con un PANNELLO DI CONTROLLO e un'UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA.
Sul MANICO dell'UNITÀ DI DEPILAZIONE di Silk'n Flash&Go™ puoi trovare il PULSANTE DI IMPULSO. L'UNITÀ DI LAMPADINA USA E GETTA si trova sulla punta dell'UNITÀ DI DEPILAZIONE.

① Unità di depilazione
② Pannello di Controllo
③ Pulsante di impulso
④ Unità della lampadina usa e getta
⑤ Sensore del colore della pelle
⑥ Superficie di trattamento
⑦ Pannello di Controllo
⑧ Interruttore di accensione/ standby
⑨ Luce indicatrice di standby
⑩ Luce indicatrice di accensione
⑪ Pulsanti di impostazione del livello di energia
⑫ Luci indicatrici del livello di energia
⑬ Luce indicatrice di sostituzione dell'Unità
⑭ Luce indicatrice di avviso del sistema.
⑮ Luce indicatrice di avviso della tonalità della pelle
⑯ Indicatore dello stato di pronto

1.2 Contenuto della confezione

Quando apri la confezione di Silk'n Flash&Go™, trovi le parti seguenti:

- Unità di depilazione di Silk'n Flash&Go™
- Adattatore per montaggio a muro.
- Questo Manuale per l'Utente.
- Un DVD di spiegazioni.

1.3. L'Unità della Lampadina Usa e Getta

L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA multiuso di Silk'n Flash&Go™ può emettere un numero limitato prefissato di impulsi luminosi (indipendentemente dal livello di energia di questi impulsi).

Per tua informazione - Una serie completa tipica di trattamenti di tutto il corpo richiede 7.000-10.000 impulsi luminosi.

Oltre all'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA multiuso normale, è disponibile anche un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA dedicata al viso.

Il tipo delle UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA nel tuo sistema, e il numero di impulsi luminosi in queste contenuti, sono specificati sulla confezione del tuo Silk'n Flash&Go™.

2. Uso Previsto di Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ è destinato alla rimozione dei peli indesiderati. Silk'n Flash&Go™ è destinato anche a portare a una riduzione dei peli a lungo termine, o permanente. La riduzione permanente dei peli è definita come una riduzione stabile a lungo termine nel numero di peli che ricrescono dopo un ciclo di trattamento.

Silk'n Flash&Go™ può essere usato per rimuovere peli indesiderati dal corpo.

Zone del corpo ideali per l'uso di Silk'n Flash&Go™ comprendono le ascelle, la linea del bikini, braccia, gambe, viso, spalle posteriori e petto.

3. Sicurezza usando Silk'n Flash&Go™

Con Silk'n Flash&Go™ la Sicurezza è la cosa più importante.

La tecnologia HPL™ di Silk'n Flash&Go™ - Sicurezza Superiore con il livello di energia più basso

La tecnologia Home Pulsed Light™ può ottenere risultati a lungo termine nella depilazione, usando una piccola parte dell'energia usata da altra attrezzatura per la depilazione. La bassa energia usata da Silk'n Flash&Go™ riduce il rischio che l'uso dell'apparecchio causi danni o complicazioni, e contribuisce alla tua sicurezza generale.

Silk'n Flash&Go™ protegge la tua pelle

La depilazione basata sulla luce non è adatta per tonalità di pelle naturalmente scure o pelle abbronzata. Silk'n Flash&Go™ arriva con un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE incorporato, progettato per misurare la carnagione della superficie cui viene applicato e consentire l'applicazione solo su carnagiorni adatte. Questa caratteristica unica di sicurezza non consentirà di eseguire trattamenti nei posti nei quali la pelle è troppo scura o abbronzata.

Inoltre, la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di 1,3X3 cm^2 attraverso la quale sono erogati gli impulsi di luce è rientrata nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA. Questo consente a Silk'n Flash&Go™ di proteggere la tua pelle evitando un contatto diretto fra la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO e la pelle.

Silk'n Flash&Go™ protegge i tuoi occhi
Il Silk'n Flash&Go™ ha una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che un impulso di luce non possa essere emesso quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente l'attivazione solo quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è a contatto con il tessuto.

4. Controindicazioni

Importanti Informazioni di Sicurezza – Leggere Prima dell'Uso

Silk'n Flash&Go™ non è destinato a essere usato da chiunque. Leggi e tieni conto delle informazioni contenute nel paragrafo seguente prima dell'uso. Per ulteriori informazioni e consigli personalizzati puoi anche vedere www.silkn.com o il tuo dominio locale di Silk'n™.

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
Non usare Silk'n Flash&Go su carnagione naturalmente scura. Non è sicuro! **Vedi la tabella del colore della pelle sul coperchio interno**	Trattare pelle scura con Silk'n Flash&Go può causare effetti collaterali negativi e fastidio alla pelle	Nel Silk'n Flash&Go™ è incorportato un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE unico progettato in modo che misuri la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto durante la seduta. Il SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE assicura che gli impulsi siano emessi solo su tonalità di pelle idonee.
Non usare Silk'n Flash&Go su pelle abbronzata o dopo essere stati esposti al sole di recente (compresi apparecchi per abbronzatura artificiale). Non esporre al sole zone trattate.	L'esecuzione di un trattamento con Silk'n Flash&Go prima o dopo un'esposizione al sole può causare effetti collaterali negativi come rossore e fastidio alla pelle. La pelle abbronzata, soprattutto dopo l'esposizione al sole, contiene alte quantità del pigmento melanina. tutti i tipi di pelle e le carnagioni, comprese quelle che non sembrano abbronzarsi velocemente. La presenza di alte quantità di melanina espone la pelle a un rischio superiore quando viene usato qualsiasi metodo di depilazione basato sulla luce.	Evita di esporti al sole per 4 settimane prima del trattamento con Silk'n Flash&Go™! L'esposizione al sole comprende un'esposizione non protetta costante alla luce del sole diretta di più di 15 minuti, o un'esposizione non protetta costante a luce del sole suffusa di più di 1 ora. Per proteggere pelle trattata di recente quando esposta al sole, assicurati di spalmare minuziosamente un filtro solare SPF 30 o superiore, per 2 settimane dopo ogni seduta di depilazione.

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
Non usare mai Silk'n Flash&Go intorno o vicino agli occhi.	Nonostante sia possibile usare Silk'n Flash&Go™ per il trattamento dei peli del viso, deve essere prestata particolare attenzione per evitare gli occhi.	Silk'n Flash&Go™ contiene una caratteristica di sicurezza incorporata per la protezione degli occhi. È stato progettato in modo che non sia possibile emettere un impulso luminoso quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è rivolta verso l'aria. L'interruttore di sicurezza consente di eseguire il trattamento solo quando la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è a contatto con il tessuto.
Non eseguire un trattamento su tatuaggi o trucco permanente, macchie scure nere o marron (come grandi lentiggini, voglie, nei o verruche), capezzoli, organi genitali o labbra.	Il trattare con Silk'n Flash&Go una zona di colore scuro o che ha una quantità maggiore di pigmento può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti nel colore della pelle (iper o ipopigmentazione).	Copri la zona con materiale che non assorba la luce, per esempio un panno bianco o nastro medico bianco.
Non eseguire un trattamento su eczemi, psoriasi, lesioni, ferite aperte o infezioni (febbri), condizioni anormali della pelle causate da malattie sistemiche o metaboliche (per esempio diabete)	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Attendi che la zona colpita guarisca prima di usare Silk'n Flash&Go™.
Una zona di trattamento con una storia di attacchi di herpes.	I trattamenti basati sulla luce possono causare reazioni negative su zone già sensibili.	Consulta il tuo medico per ricevere un trattamento preventivo prima di usare Silk'n Flash&Go™.
Non eseguire un trattamento con Silk'n Flash & go se sei incinta o allatti.	I cambiamenti ormonali che si verificano durante la gravidanza possono aumentare la sensibilità della pelle e il rischio di effetti collaterali negativi.	
Non trattare zone nelle quali potresti desiderare che i peli ricrescano.	I risultati sono permanenti.	
Tenere Silk'n Flash&Go lontano dall'acqua! Non appoggiare o conservare Silk'n Flash&Go™ in un posto dal quale potrebbe cadere, essere spinto o messo in una vasca, lavandino o qualsiasi altro recipiente contenente acqua.	Questo potrebbe causare una grave elettrocuzione.	Non usare Silk'n Flash&Go™ durante il bagno o se è umido o bagnato. Staccare immediatamente dall'elettricità se è caduto in acqua.

Attenzione	Risultati possibili	Consiglio di sicurezza
Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™.	Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia luminosa pulsata, e questi possono causare gravi danni al corpo e/o una ferita permanente agli occhi. Aprire l'apparecchio può anche danneggiarlo e annullerà la garanzia.	Contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

5. Non usare Silk'n Flash&Go nei casi seguenti:

Se l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA è danneggiata, o se la sua SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è spaccata, scheggiata o mancante.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
gli accessori non sono raccomandati da Home Skinovations Ltd.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.	Tieni il cavo elettrico lontano da superfici calde.	Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
vedi o senti odore di fumo durante l'uso.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
non funziona correttamente o appare danneggiato.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
il suo SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE è scheggiato o rotto.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.
l'involucro esterno è rotto.		Smetti immediatamente di usare l'apparecchio e contatta il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™.

6. Evita di usare Silk'n Flash&Go nei casi seguenti:

Storia di formazione di cicatrici cheloidali.	Consulta il tuo medico prima di usare Silk'n Flash&Go.
Se soffri di epilessia.	
Se soffri di una malattia collegata con fotosensibilità, come profiria, eruzione polimorfa alla luce, orticaria solare, lupus, ecc.	
Se hai una storia di cancro alla pelle o zone di malattie potenziali della pelle.	
Se hai ricevuto una terapia di radiazioni o trattamenti di chemioterapia durante gli ultimi 3 mesi.	
Se hai altri problemi che a parere del tuo medico rendono poco sicuro il trattamento nel tuo caso.	
Se la tua pelle è stata trattata con una medicina che richiede ricetta medica durante gli ultimi 6 mesi, consulta il tuo medico.	

7. Possibili Effetti Collaterali usando Silk'n Flash&Go™

Quando usato secondo le istruzioni, gli effetti collaterali e le complicazioni associate con l'uso di Silk'n Flash&Go™ sono rari. Tuttavia ogni procedura cosmetica, comprese quelle destinate a uso casalingo, comportano qualche rischio. Di conseguenza è importante capire e accettare i rischi e le complicazioni che possono avere luogo con i sistemi di depilazione a luce pulsata progettati per uso casalingo.

Reazioni collaterali negative	**Livelli di rischio**
Lieve fastidio alla pelle – Nonostante la depilazione casalinga basata su impulsi luminosi sia generalmente molto ben tollerata, la maggior parte degli utenti provano un lieve fastidio durante l'uso, generalmente descritto come una leggera sensazione pungente sulle zone di pelle trattate. La sensazione cessa generalmente al termine dell'applicazione stessa o pochi minuti dopo. Qualunque sensazione che superi questa lieve sensazione di fastidio è anormale e significa che non puoi continuare a usare Silk'n Flash&Go™ perchè non puoi tollerare l'applicazione di depilazione, o che il livello di energia è troppo alto.	Minore
Rossore della pelle – La tua pelle può diventare rossa subito dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™ o nel corso di 24 ore dopo l'uso di Silk'n Flash&Go™. Il rossore scompare generalmente entro 24 ore. Consulta il tuo medico se il rossore non scompare entro 2 o 3 giorni.	Minore
Maggiore sensibilità della pelle – La pelle della zona trattata è più sensibile cosicchè è possibile che si secchi o si squami.	Minore
Cambiamenti di Pigmentazione – L'obiettivo di Silk'n Flash&Go™ è la radice del pelo, in particolare le cellule pigmentate nel follicolo del pelo e il follicolo del pelo stesso. Ciò nonostante c'è un rischio di iperpigmentazione (maggiore pigmento o decolorazione marron) o ipoopigmentazione (sbiancamento) della pelle circostante. Questo rischio di cambiamenti alla pigmentazione della pelle è maggiore per persone con tonalità di pelle più scure. Generalmente la decolorazione o i cambiamenti al pigmento della pelle sono temporanei e una iperpigmentazione o ipopigmentazione permanente è molto rara.	Raro
Gonfiore e rossore eccessivo – In casi rari la pelle può diventare molto rossa e gonfia. Questo è più comune in zone del corpo sensibili. Il rossore e il gonfiore dovrebbero diminuire entro un periodo da 2 a 7 giorni e devono essere trattati con applicazioni frequenti di ghiaccio. È possibile pulire delicatamente, ma è necessario evitare di esporsi al sole.	Raro

In taluni soggetti, la depilazione condotta con il laser o con l'applicazione di fonti di luce pulsante ad alta intensità può produrre un aumento della crescita pilifera. Sulla base dei dati attualmente disponibili, i gruppi più a rischio per questo genere di risposta sono soggetti femmina di stirpe mediterranea, medio orientale o dell'Asia meridionale, per trattamenti su collo e viso.

8. Depilazione a lungo termine con Silk'nflash&Go™

Un ciclo tipico di crescita del pelo può richiedere da 18 a 24 mesi. Nel corso di questo intervallo di tempo possono essere necessarie più sedute con Flash&Go per ottenere una depilazione permanente.
L'efficacia della depilazione varia da persona a persona secondo da zona del corpo, il colore dei peli, e come viene usato Silk'n™ Flash&Go. Programma tipico di depilazione con Silk'n Flash&Go™ nel corso di un ciclo completo di crescita del pelo:
Trattamenti 1-4 – programmarli a due settimane di distanza uno dall'altro
Trattamenti 5-7 – programmarli a quattro settimane di distanza uno dall'altro
Trattamenti 8 + – come necessario, fino a raggiungere i risultati desiderati.

Risultato Previsto del Trattamento per la Depilazione

Tipo di pelle Fitzpatrick	Colore dei Peli	Fluenza della Luce [J/cm²]	Area anatomica del corpo[2]	Numero Medio di Trattamenti[1]	Efficacia (% di depilazione/ricrescita)[1]
I-IV	Da marron chiaro a marron	3-4.5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 10 a 12, a circa quattro settimane di distanza	60% di peli in meno
			Braccia		50% di peli in meno
			Linea del Bikini		60% di peli in meno
			Ascella		55% di peli in meno
I-IV	Da marron a nero	3-4.5	Gambe superiori e inferiori	Sedute da 8 a 10, a circa quattro settimane di distanza	70% di peli in meno
			Braccia		60% di peli in meno
			Linea del Bikini		70% di peli in meno
			Ascella		65% di peli in meno

1 La reazione individuale dipende dal tipo di peli e da fattori biologici che possono influenzare gli schemi di crescita dei peli. Alcuni pazienti possono reagire più velocemente o più lentamente del numero medio di trattamenti.
2 Non ci si può aspettare una depilazione duratura con una sola seduta o anche due. La durata del periodo di riposo per i follicoli dei peli dipende anche dalla zona del corpo.

9. Primi passi!

1. Rimuovi l'UNITÀ DI DEPILAZIONE Silk'n Flash&Go™ e gli altri componenti dalla confezione.
2. Verifica che l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sia inserita in modo corretto sulla punta dell'apparecchio e che non sia danneggiata.
3. Inserisci il cavo dell'ADATTATORE nella presa dell'UNITÀ DI DEPILAZIONE Silk'n Flash&Go™.
4. Inserisci l'ADATTATORE in una presa elettrica. Si accenderà la LUCE INDICATRICE DI STAND BY.

Il tuo Silk'n Flash&Go™ è pronto per l'uso.

Esegui trattamenti con Silk'n Flash&Go in modo sicuro e corretto!

Scegli zone da trattare che non sono state esposte recentemente al sole.

5. La pelle delle zone da trattare deve essere rasata, pulita, asciutta e senza cipria, antitraspiranti o deodoranti. Non fare la ceretta, strappare o depilare i peli. È importante rasare la zona per ottenere i risultati desiderati!
6. Premi il pulsante ON/STBY. Si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È ACCESO (arancione) e si comincerà a sentire il rumore di un ventilatore (simile al rumore di un asciugacapelli).
7. Circa 3,5 secondi dopo avere premuto il PULSANTE ON/ STBY, si accenderà la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO (verde). L'apparecchio è allora pronto a emettere il primo impulso al livello di energia più basso.
8. Se questo è il tuo primo trattamento - scegli il livello di energia. Flash&Go offre 5 livelli di energia da 1 (il più basso) a 5 (il più alto). Per scegliere il livello di energia giusto per il tuo primo trattamento, controlla separatamente ogni zona da trattare:

- **Appoggia la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO sulla pelle e premi il pulsante per emettere un impulso. Se non provi un fastidio anormale premi il pulsante + una volta e emetti un impulso su un punto diverso al livello di energia 2.**
- **Continua a controllare a livelli di energia sempre più elevati fino a raggiungere il livello più alto con il quale ti senti a tuo agio. Se entro un'ora non provi effetti collaterali negativi, puoi cominciare il trattamento completo a questo livello di energia.**
- **Ripeti questo controllo per ogni parte del corpo che intendi trattare.**

9. Imposta il livello di energia. Se il livello di energia desiderato è superiore a quello minimo, premi i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando rispettivamente "-" o "+" per ridurre o aumentare il livello di energia, fino a quando è impostato il livello di energia desiderato, rappresentato da tre luci (per ulteriori informazioni vedere il capitolo "Livello di Energia" in questo manuale per l'utente).
10. Applica la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO alla pelle, accertandoti che la pelle sia stesa in modo uniforme e regolare. Appena la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è pienamente a contatto con la pelle, la LUCE

CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO comincerà a lampeggiare.

11. Premi il PULSANTE DI IMPULSO. L'apparecchio determinerà per prima cosa il colore della tua pelle. Se il colore della pelle è sufficientemente chiaro per un'applicazione sicura, l'apparecchio emetterà sulla tua pelleun impulso di luce, e la LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si spegnerà. Vedrai un lampo intenso di luce e contemporaneamente sentirai un suono come un piccolo scoppio; questo è un rumore normale per l'apparecchio. Proverai una sensazione delicata di calore e solletico. Silk'n Flash&Go™ si ricaricherà immediatamente per l'impulso successivo. Dopo 3,5 secondi LA LUCE CHE INDICA CHE L'APPARECCHIO È PRONTO si riaccenderà.
12. Rimuovi la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO dalla zona di pelle trattata.
13. Sposta la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO a un'altra zona di pelle. Usa i segni della pressione appena lasciati sulla pelle dall'apparecchio per aiutarti a sistemare l'impulso successivo nella posizione corretta, evitando sia spazi che sovrapposizioni fra gli impulsi.

Gli impulsi di Silk'n Flash&Go™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo ordinatamente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore delle zone di pelle trattate, consentendo di coprire tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre le zone di pelle trattate. La SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di Silk'n Flash&Go™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.

Cerca di non sovrapporre impulsi!

Attenzione: Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione! Trattare la stessa zona più di una volta per seduta aumenta la probabilità di effetti collaterali negativi.

14. Ripeti il processo fino alla copertura di tutta la zona da trattare.

Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!

Livello di Energia

Il livello di energia determina l'intesità dell'impulso di luce di Silk'n Flash&Go™ emesso sulla tua pelle, dal livello più basso (-) a quello più alto (+). Quando il livello di energia aumenta, anche i risultati della depilazione migliorano, ma aumenta anche il rischio di possibili effetti collaterali e complicazioni.

Flash&Go offre 5 livelli di energia, da 1 (il più basso) a 5 (il più alto), rappresentati da 3 luci indicatrici del livello di energia:
Livello 1 (più basso) - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente.
Livello 2 - la luce indicatrice sinistra è accesa stabilmente e la luce indicatrice centrale lampeggia.
Livello 3 - sia la luce indicatrice sinistra che la luce centrale sono accese stabilmente.
Livello 4 - le luci indicatrici sinistra e centrale sono accese stabilmente e la luce indicatrice destra lampeggia.
Livello 5 (il più alto) - tutte le 3 luci indicatrici sono accese stabilmente.
Ogni volta che Silk'n Flash&Go™si accende, il livello di energia è azzerato automaticamente e riportato al livello minimo di energia. Si accenderà solo una LUCE INDICATRICE DEL LIVELLO DI ENERGIA.
Per impostare il livello di energia, premi i PULSANTI DI IMPOSTAZIONE DEL LIVELLO DI ENERGIA usando "-" o "+" rispettivamente per ridurre o aumentare il livello di energia.

Il Sensore del Colore della Pelle

Depilare pelle di tonalità scura usando il sistema basato sulla luce, può causare effetti collaterali negativi come scottature, vesciche, e cambiamenti del colore della pelle (iper o ipo-pigmentazione).
Per evitare che Silk'n Flash&Go™ venga usato in modo scorretto su tonalità scure di pelle, un SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE unico di Silk'n Flash&Go™ misura la carnagione della zona trattata all'inizio di ogni seduta e di tanto in tanto nel corso della seduta. Se il SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE rileva una tonalità di pelle troppo scura per l'applicazione di Silk'n Flash&Go™, l'apparecchio smetterà automaticamente di emettere impulsi. Se non vedi un impulso luminoso e la LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE lampeggia, significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n Flash&Go™.

Coprire zone di pelle

Gli impulsi di Silk'n Flash&Go™ devono essere somministrati in file, cominciando da un'estremità di ogni fila e procedendo sequenzialmente verso l'altra estremità. Questa tecnica permette un controllo migliore, coprendo tutta la pelle, e ti aiuta a evitare di trattare la stessa zona più di una volta o di sovrapporre gli impulsi.
La SUPERFICIE DI TRATTAMENTO di Silk'n Flash&Go™ è progettata in modo che quando applicata alla pelle, crei segni temporanei della pressione sulla zona trattata. Questi segni visibili possono essere usati per stabilire in modo corretto la posizione dell'impulso successivo.

Cerca di evitare di sovrapporre impulsi!
Non trattare la stessa zona di pelle più di una volta per seduta di depilazione!

Se si forma sulla tua pelle una vescica, o la tua pelle brucia, INTERROMPI IMMEDIATAMENTE L'USO!

9.1. Cosa aspettarsi quando si fa il trattamento con Silk'n Flash&Go™?

Per molte persone, l'uso di Silk'n Flash&Go™ costituisce la loro prima esperienza con un apparecchio basato sulla luce progettato per uso casalingo. Silk'n Flash&Go™ è facile da usare, e le sedute di depilazione sono veloci. Durante una seduta di Silk'n Flash&Go™ è normale provare e sentire:

- **Un rumore di ventilatore** – la ventola che raffredda Silk'n Flash&Go™ fa un rumore simile a quello di un fon. Questo è normale.
- **Un suono durante ogni impulso** – Quando è attivato un impulso di HPL™, è normale sentire un leggero suono contemporaneamente all'apparire della luce.
- **Una pressione leggera della SUPERFICIE DI TRATTAMENTO** – questa è necessaria e utile per mettere gli impulsi di luce uno vicino all'altro, e fa parte della caratteristica unica di sicurezza di Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensazione di calore e formicolio** – durante ogni impulso di luce è normale provare una leggera sensazione di calore e formicolio proveniente dall'energia della luce.
- **Un lieve colore rosso o rosa** – durante o subito dopo la seduta con Silk'n Flash&Go™ non è raro vedere del lievissimo colore rosa della pelle. Questo generalmente è visibile soprattutto intorno ai peli stessi.

Tuttavia se la pelle è molto rossa, con vesciche o brucia, interrompi immediatamente l'uso di Silk'n Flash&Go™.

9.2. Dopo il trattamento con Silk'n Flash&Go™

- Quando la seduta con Silk'n Flash&Go™ finisce spegni Silk'n Flash&Go™ premendo l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY. Tutte le luci accese si spegneranno e si accenderà la LUCE INDICATRICE DI STANDBY (Accertati di ricordarti l'ultimo valore del livello di energia che hai usato, poichè non sarà ripristinato quando riaccenderai Silk'n Flash&Go™).
- Stacca il cavo dell'ADATTATORE dalla presa elettrica.
  After each hair removal session it is recommended that you clean your Silk'n™ Flash&Go device, especially the
- Treatment Surface (See: "Cleaning Silk'n Flash&Go™").
  Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ dopo ogni seduta di depilazione, specialmente la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO (Vedi: "Pulizia di Silk'n Flash&Go™").
- Dopo averlo pulito, si raccomanda di mettere l'apparecchio Silk'n Flash&Go™ nella sua confezione originaria, e tenerlo lontano dall'acqua.

Cura della pelle dopo la seduta di depilazione.
Non esporre le zone della pelle trattate al sole. Assicurati di proteggere scrupolosamente la pelle trattata con una protezione contro il sole, durante tutto il periodo della depilazione e per almeno 2 settimane dopo l'ultima seduta con Silk'n Flash&Go™.

10. Manutenzione di Silk'n Flash&Go™

10.1. Pulizia di Silk'n Flash&Go™

Si raccomanda di pulire l'apparecchio Silk'n Flash&Go™, e specialmente la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO, dopo ogni seduta di depilazione.

- Stacca Silk'n Flash&Go™ dalla presa prima di pulirlo.
- Usa un panno asciutto, pulito e un detergente con formula speciale per attrezzatura elettronica per pulire delicatamente la superficie di Silk'n Flash&Go™, e soprattutto la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO.

Non immergere mai Silk'n Flash&Go™ o una delle sue parti nell'acqua!

10.2 Sostituzione dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA

L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA di Silk'n Flash&Go™ può emettere un numero prefissato e limitato di impulsi di luce. L'intensità dell'impulso è determinata solo dall'impostazione del livello di energia dell'apparecchio. Durante la durata utile dell'UNITÀ DELLA LAMPADINA l'energia non diminuisce.
Quando nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA restano solo 100 impulsi luminosi, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ sul PANNELLO DI CONTROLLO comincia a lampeggiare, indicando che presto l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA dovrà essere sostituita.
Quando il numero di impulsi luminosi nell'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA diminuisce ancora, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ lampeggia più velocemente.
Quando tutti gli impulsi in un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA sono stati usati, la LUCE INDICATRICE DI SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ rimane accesa stabilmente, e indica che non possono essere emessi altri impulsi.
Per continuare la sessione di depilazione, sarà allora necessario sostituire l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.
Per sostituire un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA:
1. Premi l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY per mettere Silk'n Flash&Go™ in modalità STANDBY.
2. Stacca l'adattatore dell'alimentazione dalla presa elettrica.

Nota: L'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA deve essere sostituita anche se appaiono grandi macchie dentro di essa o se la sua SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è rotta.

3. Afferra l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA usata da entrambi i lati, estraila dalla sua presa e gettala nella spazzatura normale.
4. Scarta un'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA nuova.
5. Premi delicatamente l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA nuova al suo posto.

Nota! Dopo avere sostituito l'unità della lampadina usa e getta con una nuova, imposta sempre il livello di energia a uno inferiore rispetto a quello a cui lo imposti normalmente. Alza nuovamente il livello di energia, solo se non provi un disagio anomalo durante o dopo il trattamento.

11. Soluzione di problemi

11.1 "Il mio Silk'n Flash&Go™ non si accende"

- Accertati che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia collegato in modo corretto all'apparecchio Silk'n Flash&Go™.
- Accertati che l'ADATTATORE DELL'ALIMENTAZIONE sia inserito in una presa elettrica nel muro.

11.2. "Quando premo l'INTERRUTTORE DI IMPULSO non viene emessa una luce".

Accertati che l'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO lampeggi per assicurare di avere un buon contatto con la pelle e che la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO venga premuta in modo uniforme e con fermezza alla pelle. Per la tua sicurezza, il PULSANTE DI IMPULSO emetterà un impulso solo se la SUPERFICIE DI TRATTAMENTO è premuta bene contro la pelle.

- Controlla la LUCE INDICATRICE DI AVVERTIMENTO DELLA TONALITÀ DELLA PELLE. Se lampeggia, questo significa che la tonalità della tua pelle, misurata dal SENSORE DEL COLORE DELLA PELLE, è troppo scura per un'applicazione sicura. Prova a usare l'apparecchio su un'altra parte del corpo o contatta il servizio di assistenza di Silk'n™.
- Controlla la LUCE INDICATRICE DELLA SOSTITUZIONE DELL'UNITÀ. Se è accesa, stacca Silk'n Flash&Go™ e sostituisci l'UNITÀ DELLA LAMPADINA USA E GETTA.
- Accertati che l'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO sia acceso.
  - Se l'INDICATORE DELLO STATO DI PRONTO rimane spento dopo 10 secondi, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY.
  - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.
- Controlla la LUCE INDICATRICE DI AVVISO DEL SISTEMA.
  - Se la luce è accesa, spegni Silk'n Flash&Go™ e riaccendilo premendo due volte l'INTERRUTTORE DI ACCENSIONE/STANDBY.
  - Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.
- Se il problema persiste, contatta il tuo Centro di Assistenza Clienti locale di Silk'n™.

Non provare a aprire o riparare il tuo apparecchio Silk'n Flash&Go™. Solo centri di riparazione autorizzati di Silk'n™ possono eseguire riparazioni.

Aprire Silk'n Flash&Go™ può esporti a componenti elettrici pericolosi e a energia di luce pulsata, e ognuna di queste cose può causare danni gravi al corpo e/o una ferita permanente agli occhi.
Provare a aprire Silk'n Flash&Go™ può anche danneggiare l'apparecchio e annulla la garanzia.
Si prega di contattare il Servizio di Assistenza Clienti di Silk'n™ se hai un apparecchio rotto o danneggiato che deve essere riparato.

12. Servizio di Assistenza Clienti

For more information about Silk'n™ products please enter your local Silk'n™ website, www.silkn.eu or www.silkn.com.
Se il tuo apparecchio è rotto, danneggiato, deve essere riparato, o per ricevere assistenza di altro tipo, contatta il tuo Servizio di Assistenza Clienti locale di Silk'n.
Per clienti in USA e Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Per clienti in altri Paesi: info@silkn.com

13. Specificazioni

Dimensione della Luce		1.3cm x 3cm [3.9cm^2]
Velocità		1 impulso ogni 3,5 secondi: 1,1 cm^2/sec
Tecnologia		Home Pulsed Light™
Livello Massimo di Energia		Max 5J/cm^2
Lunghezza d'Onda		475-1200nm
Tempo di Ricarica / Fonte di Corrente		Operazione continua
Requisiti Elettrici		100-240VAC, 0.9A
Tempo Necessario per Trattare la Parte Inferiore delle Gambe		30 minuti
Azionamento e Sicurezza		Un nuovo sensore del colore della pelle assicura che l'apparecchio venga usato solo su carnagioni adatte.
Dimensioni della Confezione		22cm x 22cm x 14cm
Peso del sistema		0.35kg
Temperatura	Operazione	Da 10 a 40°C
	Conservazione	Da -40 a +70°C
Umidità relativa	Operazione	Da 30 a 75%rH
	Conservazione	Da 10 a 90%rH
Pressione atmosferica	Operazione	Da 700 a 1060hPa
	Conservazione	Da 500 a 1060hPa

Derechos de autor 2011 © Home Skinovations Ltd. Todos los derechos reservados.
Fecha de impresión: Mayo 2014

Home Skinovations Ltd. se reserva el derecho a hacer cambios en sus productos o especificaciones para mejorar el desempeño, fiabilidad o elaboración. La información suministrada por Home Skinovations Ltd. se considera exacta y fiable en la fecha de su publicación. No obstante, Home Skinovations Ltd. no asume responsabilidad alguna por su uso. No se otorga licencia por su implicación ni bajo patente o derechos de patente algunos de Home Skinovations Ltd.
No está permitido reproducir o transmitir parte del presente documento en forma o medio alguno, electrónico o mecánico, para cualquier propósito, sin el permiso escrito y explícito de Home Skinovations Ltd.
Los datos están sujetos a cambios sin notificación previa.
Home Skinovations Ltd. cuenta con patentes y aplicaciones para patentes, marcas registradas, derechos de autor pendientes u otros derechos de propiedad intelectual que cubren los asuntos del presente documento. El suministro del presente documento no le otorga licencia alguna a tales patentes, marcas registradas, derechos de autor o todo otro derecho de propiedad intelectual excepto lo explícitamente estipulado en todo acuerdo escrito de Home Skinovations Ltd.
Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo -
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam casilla de Correos 533 Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Índice

1. ¿Qué es Silk'n Flash&Go™? *52*
1.1. Descripción del aparato Silk'n Flash&Go™ *52*
1.2. Contenido del paquete *52*
1.3. El cartucho de LÁMPARA desechable *53*
2. El uso al cual está destinado Silk'n Flash&Go™ *53*
3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™ *53*
4. Contraindicaciones *54*
5. Cuando evitar el uso de Silk'n Flash&Go™ *56*
6. Precauciones – La manera segura de utilizar Silk'n Flash&Go™ *57*
7. Posibles efectos secundarios dado al uso de Silk'n Flash&Go™ *58*
8. Para obtener mejores resultados, planee su depilación con Silk'n Flash&Go™ *59*
9. Los primeros pasos con Silk'n Flash&Go *60*
9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go™? *63*
9.2. Después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™ *63*
10. El mantenimiento de Silk'n Flash&Go™ *64*
10.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™ *64*
10.2. Reponer el CARTUCHO DE LA LÁMPARA *64*
11. Localización de fallas *65*
11.1. "Mi Silk'n Flash&Go™ no se enciende" *65*
11.2. "No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsacións" *65*
12. Servicio al cliente *66*
13. Especificaciones *66*
Rotulación *84*

Previamente al uso de Silk'n Flash&Go™ por primera vez, por favor lea todo este manual de usuario.
Se debe poner especial atención a las secciones sobre los procedimientos de uso del aparato, el funcionamiento del aparato, y los procedimientos para después del uso.
Recomendamos que, previamente a cada uso del Silk'n Flash&Go™, se familiarice con este Manual de Usuario Silk'n Flash&Go™ es un potente aparato eléctrico. Como tal, debe usarse poniendo especial atención en los temas de seguridad. Por favor lea todas las advertencias y al usar el Silk'n Flash&Go™ cumpla estrictamente con las precauciones de seguridad.

1. Antes de comenzar

Silk'n Flash&Go™ es un aparato a base de luz para depilación duradera, diseñado para el uso en el hogar.

1.1. Descripción del dispositivo Silk'n Silk'n Flash&Go™

Su Silk'n Flash&Go™ consiste de una Unidad de depilación con un Panel De Control y un Cartucho De Lámpara Desechable
En la manija de la Unidad de Depilación del Silk'n Flash&Go™, podrá hallar el Botón de Pulsaciones. El cartucho de la lámpara desechable está ubicaado en la punta de la Unidad de Depilación.

① Unidad de depilación
② Panel de control
③ Botón de pulsaciones
④ Cartucho de lámpara desechable
⑤ Sensor del color de piel
⑥ Superficie de tratamiento
⑦ Panel de control
⑧ Llave de corriente encendido/ en espera (on/stand by)
⑨ Luz indicadora de estado en espera (stand by)
⑩ Luz indicadora de encendido (on)
⑪ Botones para la configuración del nivel de energía
⑫ Luces indicadoras del nivel de energía
⑬ Luz que indica reemplazar el cartucho
⑭ Luz indicadora de advertencia del sistema
⑮ Luz indicadora de advertencia respecto al tono de piel
⑯ Luz indicadora de LISTO

1.2. Contenido del paquete

Al abrir el paquete del Silk'n Flash&Go™, hallará las siguientes partes:
- Unidad de Depilación del Silk'n Flash&Go™
- Cuerda AC

- Este Manual de usuario
- Un DVD con instrucciones

1.3. El cartucho de lámpara desechable

El Cartucho todo propósito de la LÁMPARA DESECHABLE del Silk'n Flash&Go™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz (independientemente del nivel de energía de estos pulsos).
Para su información- Un serie completa de tratamientos de todo el cuerpo típicamente requiere 7,000-10,000 pulsos de luz.
En adición al CARTUCHO regular todo propósito de la Lámpara DESECHABLE, también está disponible un CARTUCHO de LÁMPARA DESECHABLE específico para el rostro.
El tipo de CARTUCHOS de LÁMPARA DESECHABLE incluidos a su sistema, y el número de pulsos de luz que contiene, está especificado en el paquete de su Silk'n Flash&Go™.

2. El uso al cual está destinado Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ está diseñado para eliminar vello indeseado. Silk'n Flash&Go™ también está diseñado para lograr resultados a largo plazo o para la reducción permanente de vello. Definición de la reducción permanente de vello: reducción estable a largo plazo del número de pelos que vuelven a crecer después del régimen de tratamiento.

Es posible utilizar el Silk'n Flash&Go™ para eliminar vello corporal indeseado.
Las áreas ideales para usar el Silk'n Flash&Go™ incluyen las axilas, línea de bikini, brazos, piernas, rostro, espalda, hombros y pecho.

3. Seguridad con Silk'n Flash&Go™

Con Silk'n Flash&Go™ la seguridad es primordial
La tecnología HPL™ de Silk'n Flash&Go™ - Más seguridad con un menor nivel de energía
La tecnología Home Pulsed Light™ es capaz de lograr resultados duraderos en depilación utilizando una fracción del nivel de energía usada en otros equipos de depilación a base de luz. La baja energía utilizada por Silk'n Flash&Go™ reduce la posibilidad que cause daños o complicaciones, y contribuye a su seguridad general.
Silk'n Flash&Go™ protege su piel. La depilación a base luz no es para complexiones oscuras o piel bronceada. Silk'n Flash&Go™ lleva incorporado un Sensor DE COLOR DE PIEL, diseñado para medir la complexión de la superficie y permite la aplicación solo en tonos de piel aptos. Esta singular característica de seguridad no le permitirá tratar donde su piel es demasiado oscura o está demasiado bronceada.
Aun más, el Lente Óptico 1.3X3cm² Superficie de Tratamiento por el cual es enviada la pulsación de luz está inmerso dentro del CARTUCHO DE LA LÁMPARA. Lo mencionado permite que el Silk'n Flash&Go™ proteja a su piel evitando el contacto directo entre el la SUPERFICIE de tratamiento y la piel.
Silk'n Flash&Go™ protege sus ojos. El APLICADOR Silk'n Flash&Go™ cuenta con una característica de seguridad

incorporada para la protección de los ojos. Ha sido diseñada de manera que no pueda emitirse una pulsación de luz cuando la Superficie de Tratamiento está frente al aire abierto. La llave de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.

4. Contraindicaciones

Importante información de seguridad ¡Leer antes del uso!

Silk'n Flash&Go™ no es apto para todo el mundo. Por favor, antes del uso lea y tome en cuenta la información contenida en la siguiente sección. Para más información y asesoramiento personalizado, también puede visitar el sitio www.silkn.com o la página Web de su localidad.
Si no está del todo convencido si le es seguro utilizar el Silk'n Flash&Go™, por favor consulte con su médico o dermatólogo.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No utilice el Silk'n Flash&Go™ en tez naturalmente oscura ¡No seguro! **Vea la tabla de color de piel en la tapa interior**	El tratamiento de piel oscura con Silk'n Flash&Go™ puede causar efectos adversos, tales como rojez y molestias en la piel.	En el Silk'n Flash&Go™ hay incorporado un exclusivo Sensor de Color de Piel, para medir la complexión de la tez tratada al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión. El Sensor de Color de Piel garantiza que los pulsos serán emitidos sólo en tonos de piel apropiados.
No utilice el Silk'n Flash&Go™ en piel bronceada o después de la reciente exposición al sol (incluyendo máquinas de bronceado artificial). **No exponer al sol las áreas tratadas**	El tratamiento con Silk'n Flash&Go™ antes o después de toda exposición al sol puede causar efectos adversos tales como rojez y molestias en la piel. Piel bronceada, especialmente después de la exposición al sol, contiene grandes cantidades del pigmento Melanina. Todos los tipos de piel y complexiones, incluyendo los que no pareciera ser que se broncean rápidamente La presencia de grandes cantidades de Melanina expone la piel a mayor riesgo cuando se utiliza todo método de depilación a base de luz.	¡Evite la exposición al sol durante las 4 semanas previas a su tratamiento con Silk'n Flash&Go™! La exposición al sol incluye exposición sin protección a la luz directa del sol, constantemente durante 15 minutos, o exposición sin protección a luz solar difusa constantemente durante 1 hora. Para proteger la piel recientemente tratada, al exponerse a la luz solar, debe aplicar bloqueador solar de SPF30 ó más durante dos semanas después de cada sesión de depilación.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
Nunca utilice Silk'n Flash&Go™ alrededor o cerca de los ojos.	No obstante, Silk'n Flash&Go™ puede utilizarse para el tratamiento de vello facial, pero se debe tomar precaución extra en el rostro para evitar los ojos.	Silk'n Flash&Go™ cuenta con una característica de seguridad incorporada para proteger los ojos. Ha sido diseñado de manera que el pulso de luz no puede emitirse cuando la Superficie de tratamiento está de cara al aire libre. El conmutador de seguridad permite el tratamiento sólo cuando la Superficie de Tratamiento está en contacto con el tejido.
No tratar sobre tatuajes o maquillaje permanente, manchas marrón oscuro o negras (como grandes pecas, marcas de nacimiento, lunares o verrugas), pezones, genitales o labios.	Tratar con Silk'n Flash&Go™ cualquier área de piel oscura o con más pigmentación puede causar efectos adversos tales como quemaduras, ampollas y cambios en el color de la piel (hiper o hipopigmentación).	Cubra la zona con material que no absorbe la luz, por ejemplo con una tela blanca o con cinta adhesiva medicinal.
No tratar zonas con eczema, psoriasis, lesiones, heridas abiertas o infecciones (herpes), enfermedades de la piel causadas por enfermedades sistémicas o metabólicas (por ejemplo: diabetes).	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Espere que sane el área afectada antes de usar Silk'n Flash&Go™ .
Un área de tratamiento con historia de brotes de herpes.	Tratamientos a base de luz pueden causar reacciones adversas en áreas que ya eran sensitivas.	Consulte con su médico para recibir tratamiento preventivo antes de utilizar Silk'n Flash&Go™.
No tratar con Silk'n Flash&Go™ si está embarazada o amamanta.	Cambios hormonales durante el embarazo pueden incrementar la sensibilidad de la piel y el riesgo de efectos adversos.	
No tratar las áreas en las cuales desea que crezca el pelo.	Los resultados son permanentes.	
¡Mantenga todas las partes del Silk'n Flash&Go™ alejados del agua! No coloque ni guarde el Silk'n Flash&Go™ donde pueda caerse, ser empujado o botarse en una bañera, fregadero o cualquier otro recipiente con agua.	Lo mencionado podría causar una severa electrocución.	No use el Silk'n Flash&Go™: al bañarse o si está mojado o húmedo. Desenchufe inmediatamente si ha caído al agua.

Advertencia	Resultados posibles	Consejo de seguridad
No intente abrir o reparar su dispositivo Silk'n Flash&Go™.	Abrir el Silk'n Flash&Go™ podría exponerla a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de luz pulsada, los unos o la otra podrían causar serios daños físicos y/o lesiones permanentes a los ojos. También podría causar daño a su aparato e invalidaría la garantía.	Si su dispositivo está roto o dañado y necesita reparación, por favor contacte con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

5. No usar el Silk'n Flash&Go™ si:

El Cartucho de la Lámpara Desechable está dañado, o si su Superficie de Tratamiento está rajada, astillada o falta.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
Home Skinovations Ltd. no recomienda usar adjuntos o accesorios		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
el cable o el enchufe están dañados	Mantenga el cable eléctrico alejado de superficies calientes.	Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
ve o huele humo mientras está en uso.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
no funciona correctamente o parece estar dañado.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
su Sensor de Color de Piel está rajado o roto.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.
La capa exterior está agrietada o se separa.		Dejar de usar inmediatamente y contactar con el Servicio al Cliente de Silk'n™.

6. Evite usar el Silk'n Flash&Go™ si acontece uno de los siguientes casos:

Historia de formación de cicatrices queloides.	Consulte con su médico antes de usar el Silk'n Flash&Go™.
Si sufre de epilepsia.	
Si sufre de una enfermedad relacionada a la fotosensibilidad, fotosensibilidad, como la porfiria, la erupción lumínica polimórfica, urticaria solar, lupus, etc.	
si usted tiene un historial de cáncer de piel o áreas con potencial de tumores malignos cutáneos.	
Si durante los últimos 3 meses ha recibido tratamientos de radioterapia o quimioterapia.	
Si sufre de cualquier otra enfermedad que en opinión de su médico el tratamiento sería no seguro.	
Si en los últimos 6 meses su piel fue tratada con un fármaco prescrito por el médico, por favor consulte con su médico.	

7. Posibles efectos secundarios al usar Silk'n Flash&Go™

Al ser usado de acuerdo con las instrucciones, son poco comunes los efectos secundarios y las complicaciones asociados al uso del Silk'n Flash&Go™. No obstante, todo procedimiento cosmético, incluyendo los diseñados para ser llevados a cabo en el hogar, involucra algún riesgo. Por lo tanto es importante comprender y aceptar los riesgos y las complicaciones que pueden acontecer con los sistemas de depilación por pulsaciones de luz diseñados para el uso en el hogar.

Reacciones adversas	Grado de riesgo
Molestias menores en la pie A pesar de que la depilación con luz pulsada es generalmente muy bien tolerada, la mayoría de los usuarios sienten una leve molestia durante el uso, usualmente descrita como una sensación de leve escozor en las áreas tratadas. La sensación de escozor persiste durante la aplicación misma o unos pocos minutos después. Cualquier sensación más allá de esta leve molestia es anormal y significa que o bien no se debe seguir utilizando Silk'n Flash&Go™, ya que es incapaz de tolerar la aplicación de la depilación, o que el ajuste de nivel de energía es demasiado alto.	Bajo
Enrojecimiento de la piel - Su piel puede enrojecer inmediatamente después de utilizar el Silk'n Flash&Go™ o dentro de las 24 horas después de usarlo. El enrojecimiento generalmente desaparece dentro de 24 horas. Consulte con su médico si no desaparece en 2 ó 3 días.	Bajo
Aumento de la sensibilidad de la piel - El área de piel tratada es más sensible, por lo cual podría aparecer sequedad o descamación de la piel.	Bajo
Cambios de pigmentación - Silk'n Flash&Go™ tiene como objetivo el tallo del pelo, en particular las células pigmentadas en el folículo del pelo y el folículo del cabello mismo. Sin embargo existe el riesgo de hiperpigmentación temporal (aumento de pigmento o coloración marrón) o hipo pigmentación (blanqueamiento) en la piel circundante. El riesgo de cambios en la pigmentación de la piel es mayor en personas con piel más oscura. Por lo general, la decoloración o los cambios de pigmentación de la piel son temporales y es raro que ocurra hiperpigmentación o hipo pigmentación permanentes.	Raro
Enrojecimiento e inflamación excesivos - En raros casos la piel tratada puede tornarse muy roja e inflamada. Lo mencionado es más común en las áreas sensibles del cuerpo. El enrojecimiento y la inflamación deben desaparecer en 2 a 7 días y deben ser tratadas con la frecuente aplicación de hielo. Está bien limpiar con suavidad, pero se debe evitar la exposición al sol.	Raro

La depilación con láser o con fuentes de luz pulsada intensa puede provocar un aumento del crecimiento de pelo en algunos individuos. Según los datos de que se dispone actualmente, los grupos de mayor riesgo para esta respuesta son mujeres de origen mediterráneo, de Oriente Medio y del sur de Asia, tratadas en la cara y el cuello.

8. El método Silk'n Flash&Go™ de depilación a largo plazo

Un ciclo típico de crecimiento de pelo puede llevar 18-24 meses. Durante este tiempo, podrían requerirse sesiones múltiples de Silk'n™ Flash&Go para lograr una depilación duradera.
La eficacia de la depilación varía de una persona a otra de acuerdo con el área del cuerpo, el color del pelo, y la manera en que se utiliza el Silk'n Flash&Go™.
Un plan típico de depilación con Silk'n Flash&Go™ durante un ciclo de crecimiento completo:
Tratamientos 1-4 – programar con dos semanas de distancia entre los tratamientos
Tratamientos 5-7 - programar con cuatro semanas de distancia entre los tratamientos.
Tratamiento8+ - tratar según sea necesario, hasta lograr los resultados deseados.

Los resultados esperados del tratamiento de depilación

Tipo de piel Fitzpatrick	Color de pelo	Fluencia de luz [J/cm²]	Área anatómica del cuerpo[2]	Número promedio de tratamientos[1]	Eficacia (%de eliminación de vello/recrecimiento)[1]
I-IV	Marrón claro a marrón	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 10-12, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	60% reducción de vello
			Brazos		50% reducción de vello
			Línea de bikini		60% reducción de vello
			Axila		55% reducción de vello
I-IV	Marrón a negro	3-4.5	Piernas o muslos	Sesiones 8-10, separadas aproximadamente cuatro semanas una de la otra	70% reducción de vello
			Brazos		60% reducción de vello
			Línea de bikini		70% reducción de vello
			Axila		65% reducción de vello

1 La respuesta individual depende del tipo de pelo, así como de factores biológicos que pueden afectar patrones de crecimiento de pelo. Algunos pacientes pueden responder más o menos rápido que el número promedio de tratamientos.
2 No es posible esperar resultados en una o dos sesiones de depilación duradera. La duración del período latente de los folículos capilares también depende de la parte del cuerpo.

9. Primeros pasos con Silk'n Flash&Go™

1. Retirar de la caja la UNIDAD DE DEPILACIÓN Silk'n Flash&Go™ y los otros componentes.
2. Verificar que el CARTUCHO DE LÁMPARA DESECHABLE está insertado apropiadamente en la punta del dispositivo y que no está dañado
3. Enchufar el cable del ADAPTADOR en el enchufe de la UNIDAD DE DEPILACIÓN Silk'n Flash&Go™
4. Enchufar el ADAPTADOR en una toma de corriente eléctrica. Se encenderá la LUZ INDICADORA DE LISTO. Su Silk'n Flash&Go™ está listo para comenzar.

¡Tratar con Silk'n Flash&Go™ de manera segura y correcta!

Elija áreas a tratar que no han sido recientemente expuestas al sol.

5. La piel de las áreas tratadas debe estar rasurada, limpia, seca y libre de polvos, antitranspirantes o desodorantes. No depilar con cera, ni sacar el pelo con pincitas ¡Rasurar es un importante paso para obtener los resultados deseados!
6. Presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA. La LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO (color naranja) se encenderá y comenzará un sonido de ventilador (similar al sonido del secador de pelo).
7. Aproximadamente 3.5 segundos después de presionar el CONMUTADOR ENCENDIDO/EN ESPERA, se encenderá la LUZ INDICADORA DE LISTO (verde). El dispositivo está listo para que dispare el primer pulso al nivel de energía más bajo.
8. Si es su primer tratamiento - Elija el nivel de energía. Flash&Go ofrece 5 niveles de energía desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto). Para elegir el nivel de energía correcto para su primer tratamiento, pruebe por separado cada área de tratamiento:

- **Coloque la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO sobre la piel y presione el gatillo para emitir un pulso. Si no experimenta molestias anormales, presione una vez el botón + y emita un pulso sobre un punto distinto al nivel de energía 2.**
- **Continúe probando a niveles de energía más altos hasta llegar al nivel más alto con el cual se sienta cómodo. Si dentro de la siguiente hora no experimenta efectos adversos, puede comenzar el tratamiento completo al mismo nivel de energía.**
- **Repita esta prueba en cada parte del cuerpo que tiene intención de tratar.**

9. Determine el nivel de energía. Si el nivel de energía debe ser más alto que el más bajo, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN DEL NIVEL DE ENERGÍA utilizando "" o "+" respectivamente para disminuir o aumentar el nivel de energía, hasta que el nivel de energía deseado se configure y sea representado por las 3 luces indicadoras del nivel de energía (Para más datos vea el capítulo "Nivel de Energía" en el Manual del Usuario).
10. Aplicar la SUPERFICIE de TRATAMIENTO a la piel, verificando que la piel está extendida de manera pareja y

uniforme. Tan pronto como la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO toma pleno contacto con la piel, y la Luz Indicadora de Listo comenzará a titilar.

11. Presione el BOTÓN DE PULSO. Inicialmente, el dispositivo determinará el color de su piel. Si el color de la piel es suficientemente claro para una aplicación segura, el dispositivo emitirá un pulso de luz sobre su piel, y se apagará la LUZ INDICADORA de LISTO.
    Verá un brillante destello de luz y simultáneamente oirá un sutil sonido PUM, que es el ruido normal que hace el dispositivo. Sentirá una leve sensación de calor y hormigueo.
    El Silk'n Flash&Go™ se recargará inmediatamente para el próximo pulso.
    Después de 3.5 segundos, volverá a encenderse la LUZ INDICADORA de LISTO.
12. Retire la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO del área de piel tratada.
13. Mueva la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO a otra área de la piel. Utilice las marcas de presión que el dispositivo ha dejado sobre su piel, para guiarse y colocar correctamente el próximo pulso, evite tanto espacios como superposiciones entre un pulso y el otro.

Las pulsaciones de Silk'n™ Flash&Go deben ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel. Al ser aplicada a la piel, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO Silk'n™ Flash&Go está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar la próxima pulsación de manera apropiada.

¡Trate de evitar pulsos superpuestos!

Advertencia: No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación
Al tratar la misma área de piel más de una vez por sesión aumenta la posibilidad de efectos adversos.

14. Repita el proceso hasta que quede cubierta toda el área de tratamiento.

¡Si su piel se ampolla o quema, DETENGA INMEDIATAMENTE EL USO!

Nivel de energía

El nivel de energía determina la intensidad de la pulsación de luz del Silk'n Flash&Go™ conferida a su piel, desde el nivel más bajo (-) hasta el nivel más alto (+). A medida que crece el nivel de energía, aumentan los resultados de la depilación y el riesgo de posibles efectos secundarios y complicaciones.

Flash&Go™ ofrece 5 niveles de energía, desde 1 (el más bajo) hasta 5 (el más alto), representados por 3 luces indicadoras del nivel de energía:
Nivel 1 (el más bajo) - la luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida
Nivel 2 - la luz indicadora a la izquierda se mantiene encendida y la luz indicadora central parpadea
Nivel 3 - tanto la luz indicadora a la izquierda como la central se mantienen encendidas
Nivel 4 - a luz indicadora a la izquierda y la central se mantienen encendidas mientras que la luz indicadora a la derecha parpadea
Nivel 5 (el más alto) - todas las luces indicadoras se mantienen encendidas
Cada vez que se enciende el Silk'n Flash&Go™, el nivel de energía será automáticamente reseteado al nivel de energía más bajo. Se encenderá solo una LUZ INDICADORA del NIVEL de ENERGÍA.
Para determinar el nivel de energía, presione los BOTONES DE CONFIGURACIÓN de NIVEL de ENERGÍA usando "-" ó "+" para disminuir o aumentar respectivamente el nivel de energía.

Sensor de color de piel

La depilación a base de luz en complexiones más oscuras puede resultar en efectos adversos tales como quemaduras, ampollas, y cambios de color de la piel (hiper o hipo-pigmentación).
A fin de prevenir tal uso incorrecto, al comienzo de cada sesión y ocasionalmente durante la sesión, el singular SENSOR de COLOR de PIEL en el Silk'n™ Flash&Go mide la complexión de la piel tratada. Si el SENSOR de Color de Piel detecta un tono de piel que es demasiad oscuro para la aplicación del Silk'n™ Flash&Go, el aparato cesará automáticamente la emisión de pulsaciones.
Si no ve pulsación de luz alguna y la LUZ INDICADORA de ADVERTENCIA del TONO de PIEL titila, es una indicación que el tono de su piel medido por el SENSOR de COLOR de PIEL es demasiado oscuro para una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™ Flash&Go.

Cubrir áreas del cuerpo

Las pulsaciones de Silk'n™ Flash&Go pueden ser administradas en filas, comenzando en un extremo de cada fila y progresando de manera secuencial hacia el otro extremo. Esta técnica permite un mejor control para cubrir la piel, y ayuda a evitar que se trate la misma área más de una vez o la superposición de áreas de piel.
Al ser aplicado a la piel, la SUPERFICIE DE TRATAMIENTO Silk'n™ Flash&Go está diseñada para crear marcas de presión temporales en el área tratada. Estas marcas visibles pueden ser usadas para posicionar la próxima pulsación de manera apropiada.

¡Trate de evitar la superposición de pulsaciones!
No trate la misma área de piel más de una vez por sesión de depilación!

Si su piel se ampolla o quema ¡CESE INMEDIATAMENTE EL USO!

9.1. ¿Qué esperar del tratamiento con Silk'n Flash&Go™?

Para muchas personas, el uso de Silk'n Flash&Go™ puede ser su primera experiencia con un aparato basado en luz, diseñado para el uso en el hogar. Silk'n Flash&Go™ es simple de usar, y las sesiones de depilación son rápidas. Durante la sesión de Silk'n Flash&Go™ es normal sentir y experimentar:

- **Ruido de ventilador** – el ventilador de Silk'n Flash&Go™ emite un ruido similar al del secador de pelo. Es normal
- **Un sonido como de disparo con cada pulsación** – cuando se activa una pulsación de luz HPL™, es normal escuchar un tenue sonido como de disparo simultáneamente con la señal de luz.
- **Presión moderada de la Superficie de Tratamiento** – Es necesaria y útil para ubicar las pulsaciones de luz adyacentes, y es parte de la singular característica de seguridad del Silk'n Flash&Go™.
- **Una sensación de calor y cosquilleo** – durante cada pulsación de luz es normal sentir una tenue sensación de calor y cosquilleo de la energí de luz.
- **Alguna tenue rojez o color rosa** – durante y justo después de su sesión Silk'n Flash&Go™, no es fuera de lo común ver en la piel algún color rosado y muy tenue. Esto es usualmente má notable alrededor de los pelos mismos.
- No obstante, si observa enrojecimiento total de la piel, ampollas o quemaduras, cese inmediatamente el uso del Silk'n Flash&Go™.

9.2. Después del tratamiento con Silk'n Flash&Go™

- Cuando las sesiones de Silk'n Flash&Go™ han sido completadas, apague el aparato presionando la llave encendido/espera (On/Stby). (Asegure recordar el último nivel de energía que ha utilizado, ya que no será restaurado al volver a encender el Silk'n Flash&Go™.)
- Desenchufe el cable del ADAPTADOR del tomacorriente.
- Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Flash&Go™, especialmente la SUPERFICIE de TRATAMIENTO (ver: "Limpieza del Silk'n Flash&Go™").
- Después de la limpieza, se recomienda almacenar el aparato Silk'n Flash&Go™ en su caja original, y mantenerla apartada del agua.

El tratamiento de la piel después de la sesión de depilación.
No exponga al sol las áreas de piel tratadas. Asegure de proteger cuidadosamente la piel tratada con bloqueador solar, durante todo el período de depilación y por lo menos 2 semanas después de la última sesión con Silk'n Flash&Go™.

10. El mantenimiento de Silk'n Flash&Go™

10.1. Limpieza del Silk'n Flash&Go™

Después de cada sesión de depilación, se recomienda limpiar el aparato Silk'n Flash&Go™, y especialmente la Superficie de Tratamiento

- Desenchufe el Silk'n Flash&Go™ antes de limpiarlo.
- Use un paño seco y limpio y un producto de limpieza especialmente destinado a equipos electrónicos, para enjuagar con delicadeza la superficie del Silk'n Flash&Go™, y especialmente la Superficie de Tratamiento.

¡Nunca sumerja en agua el Silk'n Flash&Go™ ni cualquiera de sus partes!

10.2. Reponer el Cartucho de la Lámpara

El CARTUCHO todo propósito de la LÁMPARA DESECHABLE del Silk'n Flash&Go™ puede disparar un número limitado y predeterminado de pulsos de luz. La intensidad del pulso se determina sólo de acuerdo con la configuración del nivel de energía del dispositivo. la energía no disminuye durante la vida útil del CARTUCHO de LÁMPARA.

Cuando sólo quedan 100 pulsos de luz en el Cartucho de la Lámpara Desechable, comenzará a titilar la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO en el PANEL DE CONTROL, indicando que el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE debe ser reemplazado.

A medida que continúa disminuyendo el número de pulsos de luz en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE, se acelerará el titileo de la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO.

Una vez que hayan sido usados todos los pulsos en el CARTUCHO DE LA LÁMPARA DESECHABLE, la LUZ INDICADORA DE REEMPLAZO DE CARTUCHO se mantendrá iluminada de manera constante indicando que no pueden ser emitidos más pulsos.

A fin de continuar la sesión de depilación, será necesario reemplazar el CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE.

Para reemplazar el CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE

Observación: un Cartucho de la Lámpara Desechable también debe ser reemplazado si adentro aparecen manchas grandes o si se rompe la Superficie de Tratamiento.

1. Presionar la llave encendido/espera (ON/STBY) para que el Silk'n Flash&Go™ esté en modo de espera.
2. Desenchufar el cable eléctrico del tomacorriente.
3. Asir por ambos lados el CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE usado, halarlo fuera de la ficha y desecharlo con la basura corriente.
4. Desenvolver un nuevo CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE
5. Presionar suavemente el nuevo CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE en su lugar

Observación: después de cambiar el CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE por uno nuevo, determine siempre el nivel de energía a uno más bajo del que usualmente usa. Vuelva a subir el nivel de energía sólo si durante o después del tratamiento no siente molestias fuera de lo común.

11. Localización de fallas

11.1. Mi Silk'n Flash&Go™ no se enciende

- Verificar que el cable del ADAPTADOR está correctamente conectado al aparato Silk'n Flash&Go™
- Verificar que el cable del ADAPTADOR está enchufado en el tomacorriente en la pared

11.2. No se emite un pulsación de luz cuando presiono la llave de pulsaciones

Verificar que la LUZ INDICADORA de LISTO titila para garantizar que tiene buen contacto con la piel y que la SUPERFICIE de TRATAMIENTO está presionada firme y uniformemente sobre la piel. Para su seguridad, el BOTÓN de PULSACIÓN activará una pulsación sólo si la SUPERFICIE de TRATAMIENTO está firmemente presionada sobre la piel.

- Revisar la LUZ INDICADORA de ADVERTENCIA del TONO de PIEL. Si titila es una indicación que el tono de su piel, medido por el Sensor de tono de piel, es demasiado oscuro para lograr una aplicación segura. Trate de usar el aparato en otra parte del cuerpo o contacte al apoyo de Silk'n™.
- Revise la LUZ INDICADORA de REEMPLAZO del CARTUCHO. Si está encendida, desconecte el Silk'n Flash&Go™ y reemplace el CARTUCHO de la LÁMPARA DESECHABLE.
- Verifique que la SEÑAL LISTO está encendida.
  - Si la SEÑAL LISTO continúa apagada dentro de 10 segundos, apague el Silk'n Flash&Go™ y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave encendido/en espera (ON/STBY).
  - Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™
- Revise la Luz Indicadora de Advertencia del Sistema.
  - (Si la luz está encendida, apague el Silk'n Flash&Go™ y y vuelva a encenderlo presionando dos veces la llave
  - encendido/en espera (On/Stby).
- Si el problema persiste, contacte a su Centro Local de Servicio al Cliente de Silk'n™.

No intente abrir o reparar su aparato Silk'n Flash&Go™. Solo centros de reparación autorizados por Silk'n™ tienen el permiso de hacer las reparaciones.

El abrirlo podría exponerla a usted a los peligrosos componentes eléctricos y a la energía de pulsaciones de luz, siendo que tanto lo uno como lo otro capaces de causar lesiones corporales y/o lesiones permanentes a los ojos. Tratar de abrir el Silk'n Flash&Go™ también puede causar daños al aparato y anula su garantía.
Por favor establezca contacto con el Servicio al Cliente de Silk'n™ si tiene un aparato roto o dañado que necesita ser reparado.

12. Servicio al cliente

Para más información sobre Silk'n Flash&Go™ por favor ingrese al sitio acorde a su localidad: www.silkn.eu o www.silkn.com.
Si su Silk'n Flash&Go™ está roto, dañado, necesita una reparación o para cualquier otra asistencia al usuario respecto al Silk'n Flash&Go™, por favor contacte su Servicio Local al Cliente de Silk'n Flash&Go™
Para clientes en Canadá y los EE.UU.: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Para clientes en otros países: info@silkn.com

13. Especificaciones

Tamaño del lugar		1.3cm x 3cm [3.9cm²]
Velocidad		1 pulsación cada 3.5 segundos: 1.1 cm2/segundo
Technology		Home Pulsed Light™
Nivel máximo de energía		Max 5J/cm²
Largo de onda		475-1200nm
Tiempo de carga / suministro de corriente		Funcionamiento continuo
Requisitos eléctricos		100-240VAC, 0.9A
Tiempo necesario para tratar piernas más largas		30 minutos
Funcionamiento y seguridad		New Skin Color Sensor ensures use only on suitable skin complexions.
Tamaño del paquete		22cm x 22cm x 14cm
Peso del sistema		0.35kg
Temperatura	Funcionamiento	10 to 40°C
	Almacenamiento	-40 to +70°C
Humedad relativa	Funcionamiento	30 to 75%rH
	Almacenamiento	10 to 90%rH
Presión atmosférica	Funcionamiento	700 to 1060hPa
	Almacenamiento	500 to 1060hPa

Copyright Ó 2011 Home Skinovations Ltd. Alle rechten voorbehouden.
Drukdatum: Mei 2014
Home Skinovations Ltd. behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen aan de producten of specificaties om de prestatie, betrouwbaarheid of produceerbaarheid te verbeteren. Ten tijde van publicatie wordt de informatie verstrekt door Home Skinovations Ltd. gezien als juist en betrouwbaar. Home Skinovations Ltd. accepteert echter geen verantwoordelijkheid voor het gebruik ervan. Er wordt geen licentie verleend door implicatie of anderszins onder enig patent of octrooirechten van Home Skinovations Ltd.
Niets van dit document mag worden verveelvuldigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, elektronisch of mechanisch, voor welk doeleinde dan ook, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd.
Gegevens zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. heeft octrooien en octrooi-aanvragen, handelsmerken, auteursrechten, of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van dit document. Het verstrekken van dit document verleent u geen licentie op deze octrooien, handelsmerken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, behalve wanneer uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Home Skinovations Ltd. verkregen is.
Specificaties zijn onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving.
Home Skinovations Ltd. Tavor Building, Shaar Yokneam POB 533, Yokneam 20692, ISRAEL www.silkn.com, info@silkn.com

Inhoudsopgave

1. Voordat je begint *68*
1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat *68*
1.2. Inhoud verpakking *69*
1.3. De verwisselbare lamp *69*
2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™ *69*
3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™ *69*
4. Contra-indicaties *70*
5. Gebruik Silk'n Flash&Go niet als: *73*
6. Vermijd het gebruik van Silk'n Flash&Go als het volgende van toepassing is: *74*
7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ *75*
8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Flash&Go™ *76*
9. Aan de slag! *76*
9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™? *79*
9.2. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™ *80*
10. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™ *80*
10.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™ *80*
10.2. Het vervangen van de Lamp *81*
11. Probleemoplossing *81*
11.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet." *81*
11.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk." *81*
12. Klantenservice *83*
13. Specificaties *83*
Etiket *84*

Leest u a.u.b. deze gebruiksaanwijzing geheel door voordat u het Silk'n Flash&Go™ apparaat voor de eerste keer gebruikt.
Lees vooral de secties met betrekking tot gebruiksvoorschriften, bediening en nabehandeling aandachtig door.
Wij raden u aan voor elk gebruik van het Silk'n Flash&Go™ apparaat deze gebruiksaanwijzing opnieuw te raadplegen.
Silk'n Flash&Go™ is een krachtig apparaat. Daarom moet er tijdens het gebruik goed op de veiligheid gelet worden.
Lees alle waarschuwingen en veiligheidsvoorschriften voordat u Silk'n Flash&Go™ in gebruik neemt, en volg deze zorgvuldig op tijdens gebruik.

1. Voordat u begint

Silk'n Flash&Go™ is een apparaat voor lange-termijnontharing op basis van lichtflitsen, dat ontworpen is voor thuisgebruik.

1.1. Beschrijving van het Silk'n Flash&Go™ apparaat.

Uw Silk'n Flash&Go™ bestaat uit een Ontharingseenheid met een BEDIENINGSPANEEL en een VERWISSELBARE LAMP.
Op het Handvat van de Silk'n Flash&Go™ Ontharingseenheid vindt u de PULSTOETS.
De VERWISSELBARE LAMP bevindt zich aan het uiteinde van de ONTHARINGSEENHEID.

① Ontharingseenheid
② Bedieningspaneel
③ Pulstoets
④ Verwisselbare lamp
⑤ Huidskleursensor
⑥ Behandelingsoppervlak
⑦ Bedieningspaneel
⑧ Aan/Stby-schakelaar
⑨ Standby-indicatielampje
⑩ Aan-indicatielampje
⑪ Energieniveau-instellingstoetsen
⑫ Energieniveau-indicatielampjes
⑬
⑭ Systeemwaarschuwingsindicatielampje
⑮ Huidskleurwaarschuwingsindicatielampje
⑯ Gereed-indicatielampje

1.2. Inhoud verpakking

Na het openen van de verpakking van het Silk'n Flash&Go™ apparaat vindt u de volgende onderdelen:

- Silk'n Flash&Go™ ontharingseenheid
- Een muurbevestigingsbeugel
- Deze gebruiksaanwijzing
- Een instructie - DVD

1.3. De verwisselbare lamp

De Silk'n Flash&Go™ universele VERWISSELBARE LAMPCASSETTES kunnen een beperkt en van tevoren ingesteld aantal lichtimpulsen afgeven (ongeacht het energieniveau van deze impulsen).
Ter informatie - Een volledige serie behandelingen van het gehele lichaam vereist meestal 7.000-10.000 lichtimpulsen.
Behalve de gewone universele VERWISSELBARE LAMPCASSETTE, is er ook een speciale VERWISSELBARE LAMPCASSETTE voor het gezicht verkrijgbaar.
Het type VERWISSELBARE LAMPCASSETTE dat met het systeem is meegeleverd en het aantal lichtimpulsen dat het bevat, staat vermeld op de verpakking van jouw Silk'n Flash&Go™.

2. Beoogd gebruik van Silk'n Flash&Go™

Silk'n Flash&Go™ is bedoeld voor de verwijdering van ongewenste haargroei. Silk'n Flash&Go™ is ook bedoeld om lange-termijn of permanente vermindering van haargroei te bewerkstelligen. Permanente vermindering van haargroei wordt gedefiniëerd als een stabiele vermindering op de lange termijn van het aantal haren dat weer aangroeit naar een reeks behandelingen.

Silk'n™ kan gebruikt worden voor het verwijderen van ongewenst lichaamshaar.
De lichaamsdelen waarop Silk'n Flash&Go™ het beste werkt zijn oksels, bikinilijn, armen, benen, gezicht, schouders en borstkas.

3. Veiligheid bij Silk'n Flash&Go™

Bij Silk'n Flash&Go™ staat veiligheid voorop.
HPL™ technologie bij Silk'n Flash&Go™ - optimale veiligheid met een laag energieniveau
Met de Home Pulsed Light™ technologie kunnen ontharingsresultaten op lange termijn bereikt worden met slechts een fractie van het energieniveau dat gebruikt wordt bij andere op lichtflitsen gebaseerde ontharingsapparatuur. Het lage energieniveau dat Silk'n Flash&Go™ gebruikt verkleint de kans op beschadigingen of complicaties, en draagt bij aan uw algemene veiligheid.

Silk'n Flash&Go™ beschermt uw huid

Ontharing op basis van lichtflitsen is niet geschikt voor een van nature donkere huid of een door de zon gebruinde huid. De Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde HUIDSKLEURSENSOR, die ontworpen is om de teint van het gedeelte van de huid waarop het apparaat gebruikt wordt te meten. Dit unieke beveiligingsmechanisme voorkomt dat u het apparaat gebruikt op plaatsen waar uw huid te donker of te gebruind is.

Het Behandelingsoppervlak van 1,3X3cm², waar de lichtpulsen doorheen gezonden worden, is ver binnenin de VERWISSELBARE LAMP aangebracht. Op deze manier kan Silk'n Flash&Go™ uw huid beschermen door direct contact tussen het Behandelingsoppervlak en de huid te vermijden.

Silk'n Flash&Go™ beschermt uw ogen

Het Silk'n Flash&Go™ apparaat is voorzien van een ingebouwde veiligheidsmaatregel ter bescherming van uw ogen. Het apparaat is zo ontworpen dat er geen lichtpuls uitgezonden kan worden wanneer het Behandelingsoppervlak niet tegen de huid gehouden wordt. Door deze veiligheidsschakelaar is behandeling alleen mogelijk wanneer het Behandelingsoppervlak tegen de huid aan gehouden wordt.

4. Contra-indicaties

Belangrijke veiligheidsinformatie - Lezen voor gebruik!

Silk'n Flash&Go™ is niet voor iedereen geschikt. Lees de volgende informatie a.u.b. aandachtig door om te beslissen of Silk'n Flash&Go™ voor u geschikt is of niet. Voor meer informatie en persoonlijk advies kunt u ook www.silkn.com of uw plaatselijke Silk'n™ website bezoeken.

Als u er niet zeker van bent of het gebruik van Silk'n Flash&Go™ voor u veilig is, vraag het dan na bij uw arts of dermatoloog!

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Gebruik Silk'n Flash&Go niet op een van nature donkere huidskleur. Niet veilig! **Zie huidskleurenkaart op de binnenverpakking**	Behandeling van donkere huid met Silk'n Flash&Go kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie	Een unieke HUIDSKLEURSENSOR is ingebouwd in Silk'n Flash&Go™ om de kleur van de behandelde huid te meten aan het begin van iedere sessie en regelmatig tijdens de sessie. De HUIDSKLEURSENSOR garandeert dat impulsen alleen worden uitgegeven op geschikte huidtinten.

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Gebruik Silk'n Flash&Go niet op zongebruinde huid of na recente blootstelling aan de zon (inclusief zonnebanken). **Behandelde gebieden niet blootstellen aan de zon.**	Behandeling met Silk'n Flash&Go voor of na blootstelling aan de zon kan leiden tot bijwerkingen zoals roodheid en huidirritatie. Vooral zongebruinde huid na blootstelling aan de zon bevat grote hoeveelheden van het pigment melanine. alle huidtypes en huidskleuren, inclusief degene die niet zo snel lijken te bruinen. De aanwezigheid van grote hoeveelheden melanine stelt de huid bloot aan een hoger risico bij het gebruik van een op licht gebaseerde methode voor ontharing.	Vermijd blootstelling aan de zon gedurende 4 weken voorafgaand aan je Silk'n Flash&Go™ behandeling! Blootstelling aan de zon omvat voortdurende en onbeschermde blootstelling aan direct zonlicht langer dan 15 minuten, of voortdurende en onbeschermde blootstelling aan diffuus zonlicht gedurende 1 uur. Om recent behandelde huid te beschermen bij blootstelling aan de zon, dien je ervoor te zorgen een zonnefilter van SPF 30 of hoger aan te brengen, gedurende 2 weken na iedere ontharingssessie.
Gebruik Silk'n Flash&Go nooit rond of bij de ogen.	Alhoewel Silk'n Flash&Go™ gebruikt kan worden voor de behandeling van gezichtshaar, dient het gezicht extra voorzichtig behandeld te worden om de ogen te vermijden.	Silk'n Flash&Go™ heeft een ingebouwde veiligheidsfunctie voor oogbescherming. Het is zodanig ontworpen dat er geen lichtlichtpuls uitgegeven kan worden als het BEHANDELINGOPPERVLAK naar de open lucht gericht is. De veiligheidsknop zorgt ervoor dat behandeling alleen mogelijk is als het BEHANDELINGSOPPERVLAK in contact is met weefsel.
Niet gebruiken op tatoeages of permanente make-up, donkerbruine of zwarte vlekken, (zoals grote sproeten, moedervlekken of wratten), tepels, geslachtsdelen of lippen.	Behandeling met Silk'n Flash&Go van een gebied dat donkergekleurd is of meer pigment bevat, kan leiden tot bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en veranderingen in huidskleur (hyper- of hypopigmentatie).	Bedek het gebied met materiaal dat het licht niet absorbeert, zoals een witte doek of witte medische tape.

Waarschuwing	Mogelijke resultaten	Veiligheidsadvies
Niet gebruiken op actief eczeem, psoriasis, leasies, open wonden of infecties (koortslip), abnormale huidcondities door systemische of metabolische ziektes (bijvoorbeeld diabetes)	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Wacht totdat het aangetaste gebied geheeld is voordat je Silk'n Flash&Go™ gebruikt.
Een behandelgebied dat in het verleden uitbraak van herpes heeft gehad.	Op licht gebaseerde behandelingen kunnen bijwerkingen veroorzaken op gebieden die al gevoelig zijn.	Raadpleeg je arts voor preventieve behandeling voor het gebruik van Silk'n Flash&Go™.
Niet met Silk'n Flash & go behandelen als je zwanger bent of borstvoeding geeft.	Hormonale veranderingen tijdens zwangerschap kunnen huidgevoeligheid en het risico op bijwerkingen doen toenemen.	
Niet gebruiken op gebieden waar je haar wilt laten groeien.	Resultaten zijn blijvend.	
Houd Silk'n Flash&Go uit de buurt van water! Silk'n Flash&Go™ niet op een plek neerleggen waar het in een wasbak, gootsteen of ander waterhoudend vat kan vallen of geduwd of gelegd kan worden.	Dit kan ernstige elektrocutie veroorzaken.	Silk'n Flash&Go™ niet gebruiken: tijdens het baden of als het vochtig of nat kan worden. Onmiddellijk de stekker verwijderen als het in het water is gevallen.
Probeer je Silk'n Flash&Go™ apparaat niet te openen of te repareren.	Het openen van Silk'n Flash&Go™ kan je blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en gepulseerde lichtenergie, die ernstig lichamelijk letstel en/of blijvend oogletsel kunnen veroorzaken. Het kan ook het apparaat beschadigen en de garantie laten vervallen.	Neem contact op met Silk'n™ klantenservice als je een kapot of beschadigd apparaat hebt dat gerepareerd dient te worden.

5. Gebruik Silk'n Flash&Go niet als:

Als de VERWISSELBARE LAMPCASSETTE beschadigd is, of als het BEHANDELINGSOPPERVLAK gebarsten is of als er stukjes vanaf zijn gebroken of als het ontbreekt.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
de hulpstukken of accessoires worden niet aanbevolen door Home Skinovations Ltd.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het heeft een beschadigd snoer of stekker.	Houd het elektriciteitssnoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.	Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
je ziet of ruikt rook tijdens het gebruik.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het werkt niet goed of het lijkt beschadigd.		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
de HUIDSKLEURSENSOR is gebarsten of kapot		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.
het omhulsel is gebarsten of valt uit elkaar		Stop onmiddellijk met het gebruik en neem contact op met Silk'n™ klantenservice.

6. Vermijd gebruik van Silk'n Flash&Go als een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

Geschiedenis van littekenvorming.	Raadpleeg je arts voor gebruik van de Silk'n Flash&Go.
Als je last hebt van epilepsie.	
Als je een fotosensitiviteitsaandoening hebt, zoals porfyrie, polymorfe lichterupties, solar urticaria, lupus, etc.	
Als je een geschiedenis hebt van huidkanker of gebieden met mogelijke kwaadaardige tumoren.	
Als je in de laatste 3 maanden bestralings- of chemotherapiebehandelingen hebt ondergaan.	
Als je een andere aandoening hebt waardoor je arts vindt dat het voor jou onveilig is om behandeld te worden.	
Raadpleeg je arts als je huid in de afgelopen 6 maanden behandeld is met voorgeschreven medicatie.	

7. Eventuele bijwerkingen bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™

Wanneer het apparaat volgens de aanwijzingen gebruikt wordt, komen bijwerkingen en complicaties bij het gebruik van Silk'n Flash&Go™ zelden voor. Aan elke cosmetische procedure, ook de procedures die bestemd zijn voor thuisgebruik, zit echter een bepaald risico vast. Daarom is het belangrijk dat u de risico's en complicaties begrijpt die op kunnen treden bij het gebruik van ontharingssystemen met gepulseerd licht voor thuisgebruik.

Bijwerking	Mate van risico
Lichte huidirratie - Hoewel thuisbehandelingen voor ontharing met lichtimpulsen over het algemeen goed verdragen worden, voelen de meeste gebruikers een lichte irritatie tijdens gebruik, meestal wordt dit omschreven als een licht stekende sensatie op de behandelde gebieden van de huid. Het stekende gevoel blijft meestal tijdens de behandeling zelf of een paar minuten daarna. Alles wat erger is dan deze lichte irritatie is abnormaal en betekent dat je moet stoppen met het gebruik van Silk'n Flash&Go™ omdat je niet in staat bent de ontharingstoepassing te verdragen, of omdat de instelling van het energieniveau te hoog is.	Licht
Roodheid van de huid - De huid kan rood worden, meteen na gebruik van Silk'n Flash&Go™ of binnen 24 uur na gebruik van Silk'n Flash&Go™. Roodheid trekt meestal binnen 24 uur weg. Raadpleeg je arts als de roodheid niet binnen 2 of 3 dagen is weggetrokken.	Licht
Toegenomen gevoeligheid van de huid - De huid of het behandelde gebied is gevoeliger dus je kunt droogte of verschilfering van de huid ervaren.	Licht
Veranderingen in pigment – Silk'n Flash&Go™ richt zich op de haarschacht en dan vooral de gepigmenteerde cellen in het haarzakje en het haarzakje zelf. Desalniettemin is er een risico van tijdelijke hyperpigmentatie (verhoogd pigment of bruine verkleuring) of hypopigmentatie (verbleken) van de huid rondom. Het risico op veranderingen in de huidpigmentatie is groter bij mensen met donkere huidskleuren. Meestal zijn verkleuringen of veranderingen in huidpigment tijdelijk en permanente hyperpigmentatie of hypopigmentatie komen zelden voor.	Zeldzaam
Overmatige roodheid en zwelling – In zeldzame gevallen kan behandelde huid zeer rood en gezwollen worden. Dit is meer gebruikelijk op gevoelige gedeeltes van het lichaam. De roodheid en zwelling dienen binnen 2 tot 7 dagen te verminderen en dienen behandeld te worden met regelmatig aanbrengen van ijs. Voorzichtige reiniging is OK, maar blootstelling aan de zon dient vermeden te worden.	Zeldzaam

Ontharing met behulp van lasers of intense lichtbronnen kan bij sommige personen leiden tot een toegenomen haargroei. Op basis van de thans beschikbare gegevens, lopen vrouwen van Mediterrane, Midden-Oostelijke en Zuid-Aziatische afkomst die hun gezicht of nek behandelen, het grootste risico op deze reactie.

8. Langdurige ontharing op de manier van Silk'n Flash&Go™

Over het algemeen duurt een complete haargroeicyclus 18-24 maanden. Gedurende deze periode kunnen meerdere Flash&Go™ behandelingen nodig zijn om permanente ontharing te bereiken.
De effectiviteit van de ontharing variëert van persoon tot persoon en hangt af van het lichaamsdeel, de haarkleur en hoe de Silk'n Flash&Go™ gebruikt wordt.
Een algemeen Silk'n Flash&Go™ behandelingsplan gedurende een complete haargroeicyclus:
Behandelingen 1-4 - plan tussenpozen van twee weken
Behandelingen 5-7 - plan tussenpozen van vier weken
Behandelingen 8 + - behandelen indien nodig, totdat gewenste resultaten zijn bereikt.

Verwachte behandelingsresultaten voor ontharing

Fitzpatrick huidtype	Haarkleur	Energieniveau [J/cm^2]	Anatomisch lichaamsdeel[2]	Gemiddeld aantal behandelingen[1]	Effectiviteit (% ontharing/ aangroeien)[1]
I-IV	Lichtbruin tot bruin	3-4.5	Onder - of bovenbenen	10-12 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd four weeks apart.	60% Haarvermindering
			Armen		50% Haarvermindering
			Bininilijn		60% Haarvermindering
			Oksel		55% Haarvermindering
I-IV	Bruin tot zwart	3-4.5	Onder - of bovenbenen	8-10 Behandelingen, ca. vier weken tussentijd	70% Haarvermindering
			Armen		60% Haarvermindering
			Bininilijn		70% Haarvermindering
			Oksel		65% Haarvermindering

1 Individuele reactie is afhankelijk van zowel haartype als biologische factoren die haargroeipatronen kunnen beïnvloeden. Sommige patiënten kunnen sneller of langzamer reageren dan het gemiddelde aantal behandelingen.
2 Men kan geen epilatie op lange termijn verwachten op basis van één of twee behandelingen. De duur van de rustperiode van de haarzakjes is ook afhankelijk van het lichaamsdeel.

9. Aan de slag!

1. Verwijder Silk'n Flash&Go™ ONTHARINGSEENHEID en alle onderdelen uit doos.
2. Verifieer dat de VERWISSELBARE LAMPCASSETTE op de juiste wijze in de top van het apparaat is geplaatst en dat hij niet beschadigd is.
3. Sluit het ADAPTER-snoer aan op de contactdoos van de Silk'n Flash&Go™ ONTHARINGSEENHEID.
4. Sluit de ADAPTER aan op een stopcontact. Het STAND-BY INDICATORLAMPJE gaat aan.

Je Silk'n Flash&Go™ is klaar om aan het werk te gaan.

Behandel met Silk'n Flash&Go op veilige en juiste wijze!

Kies behandelgebieden die niet onlangs aan de zon zijn blootgesteld.

5. De huid van de behandelgebieden dient geschoren, schoon, droog en vrij van poeder, antiperspirant of deodorant te zijn. Het haar niet waxen, uittrekken of met een pincet verwijderen. Scheren is een belangrijke stap op weg naar het gewenste resultaat!
6. Druk op de AAN/STBY-KNOP. Het AAN-INDICATORLAMPJE (oranje) gaat aan en het geluid van een ventilator is te horen (lijkt op het geluid van een haardroger).
7. Ongeveer 3,5 seconden na het indrukken van de AAN/STBY-KNOP, gaat het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE (groen) branden. Het apparaat is dan klaar om de eerste lichtpuls op het laagste energieniveau te geven.
8. Als dit jouw eerste behandeling is - Kies het energieniveau. Flash&Go biedt 5 energieniveaus van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Om het juiste energieniveau voor je eerste behandeling te kiezen, ieder behandelgebied afzonderlijk testen:

- **Plaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK op de huid en druk op de trekker om een lichtpuls af te geven. Als je geen abnormale irritatie ervaar, druk je een maal op de +knop en geef je een lichtpuls op een andere plek op energieniveau 2.**
- **Ga door met testen met toenemend energieniveau totdat je het hoogste niveau hebt bereikt waarbij je je prettig voelt. Als je binnen uur geen bijwerkingen hebt, kun je een volledige behandeling beginnen op dat energieniveau.**
- **Herhaal deze test voor ieder lichaamsdeel dat je wilt behandelen.**

9. Stel het energieniveau in. Als het energieniveau hoger moet zijn dan het laagste, druk dan op de INSTELKNOPPEN voor het ENERGIENIVEAU met gebruik van de "-" of "+" om het energieniveau respectievelijk te verlagen of verhogen, totdat het gewenste energieniveau is ingesteld en aangegeven wordt door 3 energieniveau-indicatorlichtjes (Voor details, zie het hoofdstuk "Energieniveau" in deze gebruiksaanwijzing).
10. Plaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK op de huid en zorg dat de huid glad en gelijk is. Zodra het BEHANDELINGSOPPERVLAK volledig contact met de huid maakt, zal het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMP gaan knipperen.
11. Druk op de IMPULSKNOP. Het apparaat zal eerst de kleur van je huid bepalen. Als de kleur van je huid licht genoeg is voor veilige toepassing, zal het apparaat een lichtpulsnop je huid flitsen en het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE gaat uit.
    Je ziet een heldere lichtflits en tegelijkertijd hoor je een zacht plopgeluid, wat een normaal geluid is voor het apparaat. Je ervaart een mild warm en tintelend gevoel.
    Silk'n Flash&Go™ zal onmiddellijk herladen voor de volgende impuls.
    Na 3,5 seconden gaat het KLAAR-VOOR-GEBRUIK-INDICATORLAMPJE weer aan.
12. Verwijder het BEHANDELINGSOPPERVLAK van het behandelde gedeelte van de huid.

13. Verplaats het BEHANDELINGSOPPERVLAK naar een ander gedeelte van de huid. Gebruik de druktekens die het apparaat zojuist op je huid heeft gemaakt om je te leiden naar de juiste plaatsing voor de volgende impuls, zodat er geen gaten en geen overlappingen tussen impulsen ontstaan.

Silk'n Flash&Go™ impulsen dienen in rijen aangebracht te worden, te beginnen met een kant van iedere rij en ononderbroken vorderend naar het andere einde. Deze techniek zorgt voor betere beheersing van huiddekking en helpt je te vermijden dat hetzelfde gedeelte vaker dan een keer behandeld wordt of dat huidgebieden elkaar overlappen.
Het BEHANDELOPPERVLAK van Silk'n Flash&Go™ is zodanig ontworpen dat als het op de huid wordt aangebracht het tijdelijke druktekens op het behandelde gebied achterlaat. Deze zichtbare tekens kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende impuls.

Probeer het overlappen van impulsen te vermijden!

Waarschuwing: Behandel het zelfde gebied op de huid niet vaker dan een keer per ontharingssessie!
Het zelfde gebied van de huid vaker dan een keer per sessie behandelen, verhoogt het risico op bijwerkingen.

14. Herhaal het proces totdat het gehele behandelgebied is gedaan.

Als je huid blaren krijgt of brandt, HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK STOPPEN!

Energieniveau

Het energieniveau bepaalt de intensiteit van de Silk'n Flash&Go™ lichtpuls die op uw huid afgegeven wordt, Wanneer het energieniveau verhoogd wordt, wordt de effectiviteit van de ontharing ook verhoogd, evenals het risico op eventuele bijwerkingen en complicaties.
Flash&Go heeft 5 energieniveaus: van 1 (het laagste) tot 5 (het hoogste). Deze standen worden aangegeven door 3 energieniveau-indicatielampjes:
Nivau 1 (laagste) - het linker-indicatielampje brandt.
Niveau 2 - het linker-indicatielampje brandt en het middelste indicatielampje knippert.
Niveau 3 - het linker- en het middelste indicatielampje branden.
Niveau 4 - het linker- en het middelste indicatielampje branden en het rechter-indicatielampje knippert.
Niveau 5 (hoogste) - alle 3 indicatielampjes branden.
Wanneer de Silk'n Flash&Go™ ingeschakeld wordt, wordt het energieniveau automatisch teruggezet op de

laagste stand. Er brandt maar één ENERGIENIVEAU-INDICATIELAMPJE.
Om het energieniveau in te stellen drukt u op de ENERGIENIVEAU-INSTELLINGSTOETSEN "-" of "+" om het energieniveau te verlagen of te verhogen.

De huidskleursensor

Het gebruik van een ontharingsmethode op basis van licht op een donkere huid kan resulteren in ongunstige bijwerkingen zoals brandwonden, blaren en huidskleurveranderingen (hyper- of hypopigmentatie).
Om dit verkeerde gebruik te voorkomen, heeft de Silk'n Flash&Go™ een unieke HUIDSKLEURSENSOR die de teint van de behandelde huid meet aan het begin van elke behandeling en op bepaalde momenten tijdens de behandeling. Als de HUIDSKLEURSENSOR een huidskleur waarneemt die te donker is voor behandeling met de Silk'n Flash&Go™, stopt het apparaat automatisch met het afgeven van lichtpulsen.
Als u geen lichtflits ziet en het HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE knippert, betekent dit dat de HUIDSKLEURSENSOR uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n Flash&Go™ klantenservice.

Behandeling van alle gedeelten van de huid

De Silk'n Flash&Go™ lichtpulsen moeten in rijen toegepast worden. Begin aan het ene uiteinde van elke rij en werk naar het andere uiteinde toe. Met deze techniek kunt u beter controleren welk gedeelte van de huid u al behandeld heeft, en helpt u te voorkomen dat hetzelfde gedeelte meer dan én keer behandeld wordt of dat de gedeelten elkaar overlappen.
Het Silk'n Flash&Go™ BEHANDELINGSOPPERVLAK is ontworpen om, wanneer deze tegen de huid aangehouden wordt, tijdelijke afdrukken op de behandelde huid achter te laten. Deze zichtbare afdrukken kunnen gebruikt worden voor de juiste plaatsing van de volgende puls.

Probeer het overlappen van lichtpulsen te voorkomen!
Behandel hetzelfde gedeelte van de huid niet meer dan één keer per behandeling!

STAAK HET GEBRUIK ONMIDDELLIJK wanneer uw huid blaren of brandwonden vertoont!

9.1. Wat kunt u verwachten tijdens een behandeling met Silk'n Flash&Go™?

Voor veel mensen is het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ de eerste ervaring met een apparaat op basis van licht dat ontworpen is voor thuisgebruik. De Silk'n Flash&Go™ is eenvoudig te gebruiken, en de behandelingen zijn snel voorbij. Tijdens een Silk'n Flash&Go™ behandeling zijn de volgende sensaties en ervaringen normaal:

- **Ventilatorgeluid** - De koelingsventilator in het Silk'n Flash&Go™ apparaat maakt een geluid dat doet denken aan een föhn. Dit is normaal.
- **Plopgeluidje bij elke lichtpuls** - Wanneer een HPL™ lichtpuls geactiveerd wordt, is het normaal om een licht plopgeluidje te horen tegelijk met de lichtflits.
- **Vrij stevig drukken op het Behandelingsoppervlak** - Dit is nodig om de lichtpulsen vlak naast elkaar toe te passen, en hoort bij het unieke veiligheidssysteem van de Silk'n Flash&Go™.
- **Een warm en tintelend gevoel** - Het is normaal om tijdens elke lichtpuls een lichte tinteling en warmte te voelen door de lichtenergie.
- **Een lichte rode of roze verkleuring van de huid** - Uw huid kan tijdens of direct na uw Silk'n Flash&Go™ behandeling licht roze of rood kleuren. Dit is vaak het meest zichtbaar rond de haren zelf.
  Als uw huid echter sterk rood kleurt, blaren of brandwonden vertoont, moet u het gebruik van de Silk'n Flash&Go™ onmiddellijk staken.

9.2. Na de behandeling met Silk'n Flash&Go™

- Wanneer de ontharingsbehandeling voltooid is, schakelt u het Silk'n Flash&Go™ apparaat uit door op de AAN/STBY-SCHAKELAAR te drukken. Alle indicatielampjes doven uit en het STANDBY-INDICATIELAMPJE gaat branden. (Zorg ervoor dat u de laatstgebruikte energiestand onthoudt; het Silk'n Flash&Go™ apparaat bewaart het energieniveau niet.)
- Haal de stekker van de ADAPTER uit het stopcontact.
- U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke behandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak (Zie: "Reiniging van de Silk'n Flash&Go™").
- U kunt uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na de reiniging het beste opbergen in de originele verpakking, en uit de buurt van water bewaren.

Huidverzorging na de behandeling
Stel de behandelde huid niet bloot aan de zon. Bescherm de behandelde huid goed tegen de zon met zonnebrandcrème tijdens de behandelingsperiode en tenminste 2 weken na de laatste Silk'n Flash&Go™ behandeling.

10. Onderhoud van Silk'n Flash&Go™

10.1. Reiniging van Silk'n Flash&Go™

U wordt aangeraden uw Silk'n Flash&Go™ apparaat na elke ontharingsbehandeling te reinigen, met name het Behandelingsoppervlak.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Veeg het oppervlak van het Silk'n Flash&Go™ apparaat, vooral het Behandelingsoppervlak, voorzichtig schoon met een droge, schone doek en een reinigingsmiddel dat speciaal ontwikkeld is voor het reinigen van elektronische apparatuur.

Dompel het Silk'n Flash&Go™ apparaat of onderdelen ervan nooit onder in water!

10.2. Het vervangen van de Lamp

De VERWIJDERBARE LAMPCASSETTE van Silk'n Flash&Go™ kan een van tevoren ingesteld en beperkt aantal lichtimpulsen uitgeven. Impulsintensiteit wordt uitsluitend bepaald aan de hand van het energieniveau van het apparaat. Er is geen energievermindering tijdens de bruikbare levensduur van de LAMPCASSETTE.
Zodra er nog maar 100 lichtpulsen over zijn in de VERWISSELBARE LAMP gaat het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE op het BEDIENINGSPANEEL knipperen, om aan te geven dat de VERWISSELBARE LAMP binnenkort vervangen moet worden.
Met het afnemen van het aantal lichtpulsen die nog over zijn in de VERWISSELBARE LAMP gaat het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE sneller knipperen.
Wanneer alle lichtpulsen in de VERWISSELBARE LAMP verbruikt zijn, blijft het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE branden, om aan te geven dat er geen lichtpulsen meer afgegeven kunnen worden.
Om de ontharingsbehandeling te kunnen voortzetten, moet de Verwisselbare Lamp nu vervangen worden.

Let op: De Verwisselbare Lamp moet ook vervangen worden wanneer er grote vlekken op verschijnen of als het Behandelingsoppervlak kapot is gegaan.

Het vervangen van de VERWISSELBARE LAMP:
1. Druk op de AAN/STBY-SCHAKELAAR om de Silk'n Flash&Go™ in de standby-stand te zetten.
2. Haal de stekker van de adapter uit het stopcontact.
3. Houd de verbruikte VERWISSELBARE LAMP aan beide kanten vast, trek de lamp uit de fitting en gooi hem weg bij het huisvuil.
4. Haal een nieuwe VERWISSELBARE LAMP uit de verpakking.
5. Druk de nieuwe VERWISSELBARE LAMP voorzichtig op zijn plaats.

Let op! Stel het energieniveau na het vervangen van de verwisselbare lamp altijd in op één niveau lager dan uw gebruikelijke instelling. Verhoog het energieniveau daarna weer, maar alleen als u geen abnormale ongemakken ervaart tijdens of na de behandeling.

11. Probleemoplossing

11.1. "Mijn Silk'n Flash&Go™ apparaat start niet."

- Controleer of de ADAPTER goed aangesloten is op het Silk'n Flash&Go™ apparaat.
- Controleer of de stekker van de ADAPTER goed in het stopcontact zit.

11.2. "Er wordt geen lichtpuls afgegeven wanneer ik op de Pulstoets druk."

Zorg ervoor dat het GEREED-INDICATIELAMPJE knippert om er zeker van te zijn dat het Behandelingsoppervlak stevig en gelijkmatig tegen de huid aangedrukt wordt en goed in contact met de huid komt. Voor uw veiligheid kan de PULSTOETS alleen een lichtpuls activeren wanneer het BEHANDELINGSOPPERVLAK stevig tegen de huid gedrukt wordt.

CONTROLEER het HUIDSKLEURWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE. Als dit lampje knippert, betekent dit dat de Huidskleursensor uw huidskleur heeft gemeten en dat deze te donker is om veilig behandeld te kunnen worden. Probeer het apparaat op een ander lichaamsdeel te gebruiken, of neem contact op met de Silk'n™ klantenservice.

- Controleer het LAMP VERVANGEN-INDICATIELAMPJE. Als het lampje brandt, haal de stekker dan uit het stopcontact en vervang de VERWISSELBARE LAMP.
- Controleer dat het GEREED-INDICATIELAMPJE brandt.
  - Wanneer het GEREED-INDICATIELAMPJE niet binnen 10 seconden gaat branden, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de AAN/STBY-SCHAKELAAR te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- Controleer het SYSTEEMWAARSCHUWINGSINDICATIELAMPJE.
  - Als het lampje brandt, schakel het Silk'n Flash&Go™ apparaat dan uit en weer aan door twee keer op de AAN/STBY-SCHAKELAAR te drukken.
  - Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer het probleem aanhoudt.
- Neem contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice wanneer deze problemen aanhouden.

Probeer uw Silk'n Flash&Go™ apparaat nooit te openen of te repareren. Alleen erkende Silk'n™ reparatiecentra mogen reparaties uitvoeren.

Het openen van het Silk'n Flash&Go™ apparaat kan u blootstellen aan gevaarlijke elektrische onderdelen en aan gepulseerde lichtenergie, die beide ernstige lichamelijke verwondingen en/of permanente oogbeschadiging kunnen veroorzaken.
Als u probeert het Silk'n Flash&Go™ apparaat te openen, kunt u ook het apparaat beschadigen en uw garantie doen vervallen.
Neem a.u.b. contact op met de Silk'n™ Klantenservice wanneer uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden.

12. Klantenservice

Bezoek voor meer informatie over Silk'n™ producten uw plaatselijke Silk'n™ website, www.silkn.eu of www.silkn.com.
Als uw apparaat kapot of beschadigd is en gerepareerd moet worden, of als u andere vragen heeft over Silk'n Flash&Go™, neem dan contact op met uw plaatselijke Silk'n™ Klantenservice:
Voor klanten uit de VS en Canada: 1-877-DO-SILKN / 1-877-367-4556, contact@silkn.com
Voor klanten uit andere landen: info@silkn.com

13. Specificaties

Grootte behandelde plaats		1,3cm x 3cm [3,9cm²]
Snelheid		1 Puls per 3,5 seconden: 1,1 cm2/sec
Technologie		Home Pulsed Light™
Max. Energieniveau		Max 5J/cm²
Golflengte		475-1200nm
Oplaadtijd/Stroombron		Doorlopend gebruik
Elektrische vereisten		100-240VAC, 0.9A
Benodigde tijd voor de behandeling van onderbenen		30 Minuten
Bediening en veiligheid		De nieuwe Huidskleursensor garandeert uitsluitend gebruik op geschikte huidskleuren.
Afmetingen verpakking		22cm x 22cm x 14cm
Gewicht systeem		0.35kg
Temperatuur	Werking	10 to 40°C
	Opslag	-40 to +70°C
Relatieve luchtvochtigheid	Operating	30 to 75%rH
	Storage	10 to 90%rH
Atmosferische druk	Operating	700 to 1060hPa
	Storage	500 to 1060hPa

Labeling

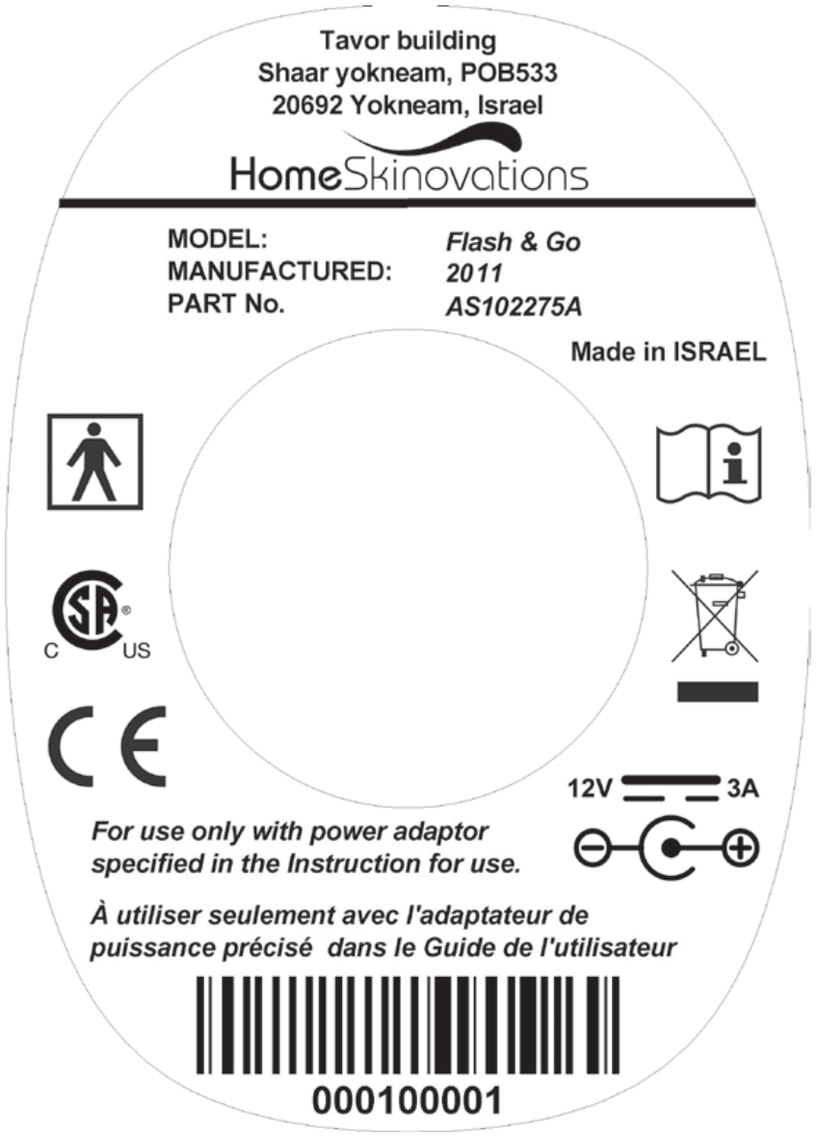

Degree of protection against electric shock: type BF applied part

WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment

CE Mark

Follow operating instructions

CSA Mark for USA and Canada.

Degree of protection against ingress water: ordinary

This device is not suitable for use in the presence of flammable anesthetic mixture with air or with Oxygen or Nitrous Oxide.

PB107106A

HomeSkinovations™

contact@silkn.com

www.silkn.com