

*jura*®



E6/E60 – De belangrijkste zaken in het kort

## E6/E60 – De belangrijkste zaken in het kort



Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing E6/E60”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

### Apparaat spoelen

U kunt de koffiespoeling te allen tijde handmatig activeren.

**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “☼” (wit symbool Onderhoud).
- ▶ Druk op de toets “Koffiespoeling” om het spoelproces te activeren.



“Apparaat spoelt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces stopt automatisch. Het startscherm wordt weergegeven.



### Uitloop voor microschuim spoelen

Na elke melkbereiding verlangt de JURA een melksysteemspoeling.

**Voorwaarde:** op de display staat “Melksysteemspoeling”.

- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “☼” (rood symbool Onderhoud).  
“Draaiknop openen”
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .  
“Melksysteem wordt gespoeld”, de uitloop voor microschuim wordt gespoeld.  
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .  
Het startscherm wordt weergegeven.



## Uitloop voor microschuim reinigen

### VOORZICHTIG



Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim moet u deze **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.


- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.


**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Druk op de toets “P”.
- ▶ Druk op de toets “Melksysteemreiniging”.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Melksysteemreiniging” / “Melksysteem-reiniger”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.
- ▶ Vul een bakje met 250 ml vers water en voeg 1 doseerdop melksysteemreiniger toe.
- ▶ Dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ Zodra het apparaat opgewarmd is, verschijnt “Draaiknop openen”.
- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
- ▶ “Melksysteem wordt gereinigd”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden gereinigd.
- ▶ “Draaiknop sluiten”
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
- ▶ “Melksysteemreiniging”
- ▶ Spoel het bakje grondig schoon, vul het met 250 ml vers water en dompel de melkslang in het bakje.
- ▶ Leeg het andere bakje en plaats het weer onder de uitloop voor microschuim.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.
- ▶ “Draaiknop openen”



- ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .  
“Melksysteem wordt gereinigd”, de uitloop voor microschuim en de melkslang worden met vers water gespoeld.  
“Draaiknop sluiten”
- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .  
Het startscherm wordt weergegeven.

## Uitloop voor microschuim demonteren en spoelen

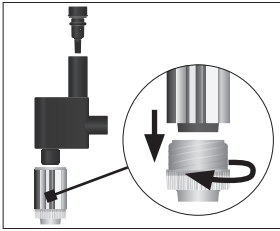

Voor een correcte werking van de uitloop voor microschuim alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid. U wordt door uw JURA niet verzocht de uitloop voor microschuim te demonteren en te spoelen.

- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.
- ▶ Trek de uitloop voor microschuim met een lichte draaibeweging voorzichtig van het Connector System<sup>®</sup> af.
- ▶ Demonteer de uitloop voor microschuim.
- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiner. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.
- ▶ Zet de uitloop voor microschuim weer in elkaar.

**i** Let erop dat alle onderdelen goed en stevig in elkaar zijn gezet, zodat de uitloop voor microschuim optimaal functioneert.


- ▶ Plaats de uitloop voor microschuim stevig op het Connector System<sup>®</sup>.

## Filter plaatsen

Uw JURA hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet hebt geplaatst, kunt u dat nu alsnog doen.

**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.

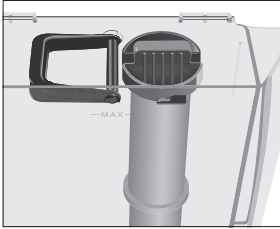


- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot deze hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

**i** Het apparaat herkent automatisch of u de filterpatroon onlangs heeft geplaatst.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”.  
“Draaiknop openen”

- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
- “Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
- Het startscherm wordt weergegeven.

**i** Als de filter actief is, wordt dit onderaan de display weergegeven door een blauw filtersymbool.


**i** Zodra de filterpatroon uitgewerkt is (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), vraagt de JURA om een filtervervangning.

**i** CLARIS filterpatronen Smart zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

## Filter vervangen

**Voorwaarde:** het startscherm wordt weergegeven. Het filtersymbool onderaan de display brandt rood.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder deze samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Smart-filterpatroon.

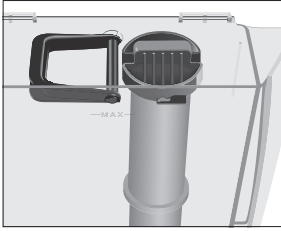

- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot deze hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

Op de display verschijnt kort “Opgeslagen”. Het apparaat heeft automatisch herkend dat u de filterpatroon onlangs heeft vervangen.

“Draaiknop openen”


- ▶ Plaats een bakje (min. 300 ml) onder de uitloop voor microschuim.
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie .
- “Filter wordt gespoeld”, er stroomt water uit de uitloop voor microschuim.



**i** U kunt de filterspoeling altijd onderbreken. Sluit daarvoor de draaiknop. Open de draaiknop om de filterspoeling voort te zetten.

**i** Het water kan licht verkleurd zijn. Dit is niet schadelijk voor de gezondheid en is niet van invloed op de smaak.

De filterspoeling stopt na ca. 300 ml automatisch. Op de display verschijnt “Draaiknop sluiten”.

- ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie .
- Het startscherm wordt weergegeven.

## Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de JURA een reiniging.

### VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

**i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.

**i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.

**i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk op de toets “☼” (rood symbool Onderhoud).  
“Reiniging”
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Reiniging”
- ▶ Plaats een bakje onder de koffie-uitloop.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de koffie-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor de reinigingstablet.
- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
- ▶ Druk op de toets “Verder”.  
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de koffie-uitloop. Het proces stopt automatisch.  
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
De reiniging is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.



## Apparaat ontkalken

De JURA verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

- 
- ⚠ VOORZICHTIG** Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.
- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
  - ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.
- 

- VOORZICHTIG** Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.
- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.
- 


- VOORZICHTIG** Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.
- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.
- 

- VOORZICHTIG** Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.
- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.
- 

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 40 minuten.
- i** JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

**Voorwaarde:** op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Druk op de toets “**⚙**” (rood symbool Onderhoud).  
“Ontkalking”
- ▶ Druk op de toets “**Starten**”.
- ▶ Druk op de toets “**Verder**”.  
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
“Middel in tank”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 500 ml lauwwarm water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.  
“Draaiknop openen”

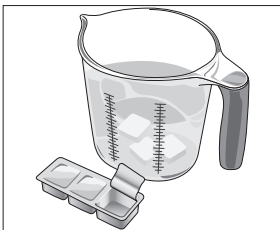





- ▶ Plaats een bakje onder de uitloop voor microschuim.
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **☰**.  
**“Apparaat ontkalkt”**, er stroomt meermaals water uit de uitloop voor microschuim.  
 Het proces wordt onderbroken, **“Draaiknop sluiten”**.
  - ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **•**.  
**“Apparaat ontkalkt”**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.  
 Het proces wordt onderbroken, **“Restwaterbak legen”**.
  - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
**“Waterreservoir vullen”**
  - ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de uitloop voor microschuim en de koffie-uitloop.
  - ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
  - ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.  
**“Draaiknop openen”**
  - ▶ Open hiervoor de draaiknop op positie **☰**.  
**“Apparaat ontkalkt”**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet.  
 Het proces wordt onderbroken, **“Draaiknop sluiten”**.
  - ▶ Sluit hiervoor de draaiknop op positie **•**.  
**“Apparaat ontkalkt”**, het ontkalkingsproces wordt voortgezet. Er stroomt water uit de koffie-uitloop.  
 Het proces wordt onderbroken **“Restwaterbak legen”**.
  - ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.  
 De ontkalking is voltooid. Het startscherm wordt weergegeven.
- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.