

jura[®]



Z6 – De belangrijkste zaken in het kort

Z6 – De belangrijkste zaken in het kort




Deze beknopte gebruiksaanwijzing komt niet in de plaats van het “Gebruiksaanwijzing Z6”. Lees eerst de veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen aandachtig door, zodat u het apparaat veilig kunt gebruiken.

U kunt het spoelproces te allen tijde handmatig activeren.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Onderhoudsstatus”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Reiniging”
- ▶ Draai de Rotary Switch tot “Spoeling” wordt weergegeven.
- ▶ Druk op de Rotary Switch om het spoelproces te starten.
“Apparaat spoelt”, “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de combi-uitloop.
De spoeling stopt automatisch. Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”.

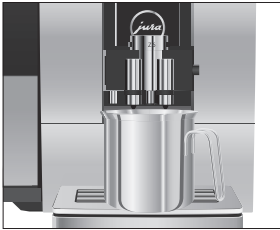

Automatische melksysteemspoeling

15 minuten na elke melkbereiding wordt **automatisch** het melksysteem gespoeld. Plaats daarom altijd een bakje onder de combi-uitloop, nadat u melk hebt bereid.

15 minuten na de melkbereiding verschijnt “Melksysteem wordt gespoeld”, er stroomt water uit de combi-uitloop. De spoeling stopt automatisch. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

Melksysteem reinigen

Voor een correcte werking van het melksysteem in de combi-uitloop moet u het **dagelijks** reinigen als u melk heeft bereid.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** De JURA melksysteemreiniger is verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.
- i** Gebruik voor de melksysteemreiniging de tot de leveringsomvang behorende bak.

Voorwaarde: op de display staat “Melksysteem reinigen”.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Melksysteemreiniging”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Reinigingsmiddel voor melksysteemreiniging” / “Sluit de melkslang aan”
- ▶ Verwijder de melkslang uit de melkhouder of uit het tetrapak melk.
- ▶ Doe 1 doseerdop van de melksysteemreiniger in het buitenste, hoekige gedeelte van de bak.
- ▶ Plaats de bak onder de combi-uitloop.

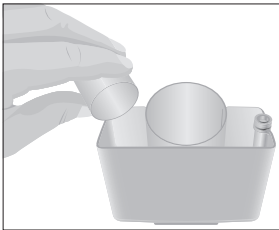


- ▶ Verbind de melkslang met de bak.

- i** Om de slang correct met de bak te kunnen verbinden moet de melkslang zijn voorzien van een aansluitgedeelte.
 - ▶ Schuif de combi-uitloop naar beneden om de bak vast te zetten.
 - ▶ Druk op de toets “Verder”.
“Melksysteem wordt gereinigd”, de combi-uitloop en de slang worden gereinigd. Er stroomt water uit de combi-uitloop.
- Het proces stopt automatisch. Op de display verschijnt kort “Melksysteemreiniging is succesvol afgerond”.
Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.


Combi-uitloop demonteren en spoelen

Voor een correcte werking van de combi-uitloop alsmede om hygiënische redenen moet u deze **dagelijks** demonteren en spoelen als u melk heeft bereid.


- ▶ Verwijder de melkslang en spoel deze grondig onder stromend water.

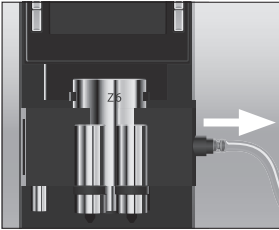

- ▶ Druk op de ontgrendelingen en neem de afdekking van de combi-uitloop naar boven weg.

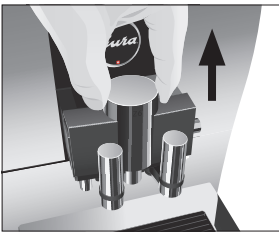



- ▶ Neem het melksysteem uit de combi-uitloop.

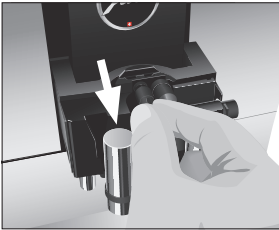


- ▶ Demonteer het melksysteem in de afzonderlijke onderdelen.


- ▶ Spoel alle onderdelen onder stromend water af. Bij sterk ingedroogde melkresten legt u de afzonderlijke onderdelen eerst in een oplossing van 250 ml koud water en 1 doseerdop JURA melksysteemreiner. Spoel de afzonderlijke onderdelen vervolgens grondig af.

- ▶ Zet het melksysteem weer in elkaar.

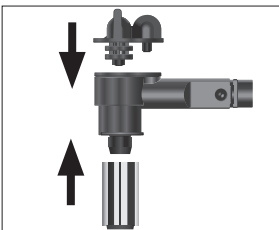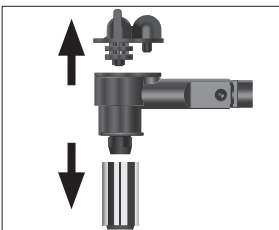


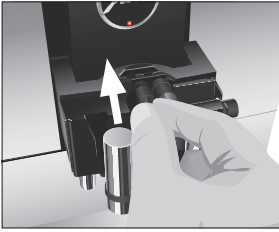

- ▶ Plaats de gemonteerde afzonderlijke onderdelen weer in de combi-uitloop en druk deze vast.

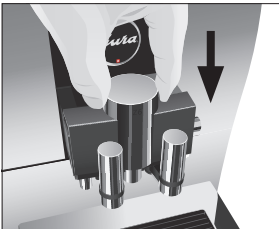

- ▶ Plaats de afdekking van de combi-uitloop. Controleer of de afdekking van de combi-uitloop goed is vastgeklikt.

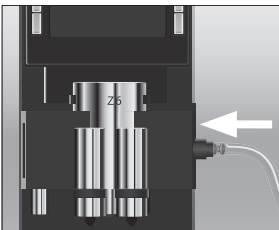


- ▶ Sluit de melkslang op de combi-uitloop aan.

Filter plaatsen

Uw Z6 hoeft niet meer ontkalkt te worden als u de CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt. Als u de filterpatroon tijdens de eerste inbedrijfstelling nog niet hebt geplaatst, kunt u dat nu alsnog doen.

Voorwaarde: op de display staat “Kies uw product a.u.b.”.

- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Plaats het meegeleverde verlengstuk voor de filterpatroon boven op een CLARIS Smart-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

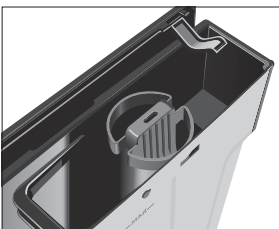

- i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt geplaatst.

“Filterfunctie” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filter wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

“Filterfunctie”, “Filter is succesvol gespoeld”

Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

Filter vervangen


- i** Zodra de filterpatroon is uitgewerkt (afhankelijk van de ingestelde waterhardheid), verlangt de Z6 een filtervervangning.
- i** CLARIS Smart-filterpatronen zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Filter vervangen”.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Filtervervangning”

- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Draai de filterpatroon linksom en verwijder hem samen met het verlengstuk uit het waterreservoir.
- ▶ Plaats het verlengstuk voor de filterpatroon boven op een **nieuwe** CLARIS Black-filterpatroon.
- ▶ Plaats de filterpatroon samen met het verlengstuk in het waterreservoir.
- ▶ Draai de filterpatroon rechtsom tot hij hoorbaar vastklikt.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

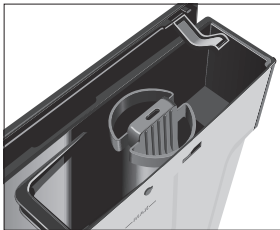

- i** Het apparaat herkent automatisch dat u zojuist de filterpatroon hebt vervangen.

“Filtervervangning” / “Opgeslagen”

“Filter wordt gespoeld”, de filterpatroon wordt gespoeld. Het water stroomt direct in de restwaterbak.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en plaats hem weer terug.

“Filtervervangning”, “Filter is succesvol gespoeld”

Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”. Uw Z6 is weer klaar voor gebruik.

Apparaat reinigen

Na 180 bereidingen of 80 inschakelspoelingen verlangt de Z6 een reiniging.

VOORZICHTIG


Schade aan het apparaat en residuen in het water door verkeerde reinigingsmiddelen kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

- i** Het reinigingsprogramma duurt ca. 20 minuten.
- i** Onderbreek het reinigingsprogramma niet. Anders wordt afbreuk gedaan aan de reinigingskwaliteit.
- i** JURA reinigingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat reinigen”.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Reiniging”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
“Reiniging”
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Plaats een bakje onder de combi-uitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt water uit de combi-uitloop. Het proces wordt onderbroken, “Reinigingstablet inwerpen”.
- ▶ Open de afdekking van de vultrechter voor gemalen koffie.

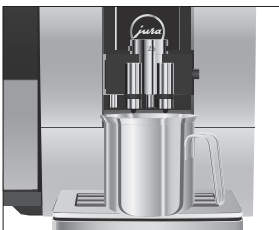



- ▶ Doe een JURA reinigingstablet in de vultrechter.
- ▶ Sluit de afdekking van de vultrechter.
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat reinigt”, er stroomt meermaals water uit de combi-uitloop.
Het proces stopt automatisch.
“Koffieresidubak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”. De reiniging is voltooid.

Apparaat ontkalken

De Z6 verkalkt door het gebruik en vraagt automatisch om ontkalking. De verkalking hangt af van de hardheidsgraad van het water.

- i** Als u een CLARIS Smart-filterpatroon gebruikt, verschijnt er geen melding voor het ontkalken.

⚠ VOORZICHTIG

Irritaties door contact van de huid en de ogen met het ontkalkingsmiddel kunnen niet worden uitgesloten.

- ▶ Vermijd contact met de huid en de ogen.
- ▶ Spoel het ontkalkingsmiddel met schoon water af. Na contact met de ogen een arts raadplegen.

VOORZICHTIG

Schade aan het apparaat en residuen in het water kunnen bij verkeerde ontkalkingsmiddelen niet worden uitgesloten.

- ▶ Gebruik uitsluitend originele onderhoudsproducten van JURA.

VOORZICHTIG

Bij onderbreking van het ontkalkingsproces kan schade aan het apparaat niet worden uitgesloten.

- ▶ Voer de ontkalking volledig uit.

VOORZICHTIG

Schade aan gevoelige oppervlakken (bijv. marmer) door contact met het ontkalkingsmiddel kan niet worden uitgesloten.



- ▶ Verwijder spatten onmiddellijk.

- i** Het ontkalkingsprogramma duurt ca. 45 minuten.

- i JURA ontkalkingstabletten zijn verkrijgbaar bij de geautoriseerde dealer.

Voorwaarde: op de display staat “Apparaat ontkalken”.

- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Ontkalking”
- ▶ Druk nogmaals op de Rotary Switch.
“Ontkalking”
- ▶ Druk op de toets “Starten”.
- ▶ Druk nogmaals op de toets “Starten”.
“Restwaterbak legen”
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.
“Ontkalkingsmiddel in waterreservoir”
- ▶ Verwijder het waterreservoir en leeg dit.
- ▶ Los de inhoud van een blisterverpakking (3 JURA ontkalkingstabletten) in een bakje met 600 ml lauwwarm water volledig op. Dit kan enkele minuten duren.
- ▶ Vul de oplossing in het lege waterreservoir en plaats het waterreservoir.
“Rotary Switch indrukken”
- ▶ Plaats een bakje onder de heetwateruitloop.
- ▶ Druk de Rotary Switch in.
“Apparaat ontkalkt”, er stroomt meermaals water uit de heetwateruitloop.
Het proces wordt onderbroken, “Restwaterbak legen”.
- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

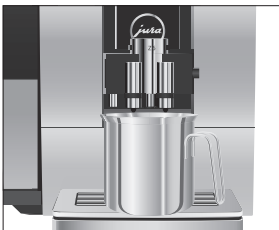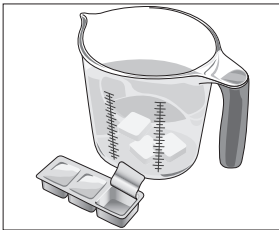

“Waterreservoir vullen”

- ▶ Leeg het bakje en plaats het onder de heetwateruitloop en de combi-uitloop.
- ▶ Verwijder het waterreservoir en spoel dit grondig uit.
- ▶ Vul het waterreservoir met vers, koud water en plaats het weer terug.

“Rotary Switch indrukken”

- ▶ Druk de Rotary Switch in.

“Apparaat ontkalkt”, het ontkalkingsproces wordt voortgezet, er stroomt water uit de combi-uitloop en de heetwateruitloop.

“Restwaterbak legen”

- ▶ Leeg de restwaterbak en de koffieresidubak en plaats deze weer terug.

Op de display verschijnt “Kies uw product a.u.b.”. De ontkalking is voltooid.

- i** Als het ontkalkingsproces onverwachts wordt afgebroken, spoel het waterreservoir dan grondig uit.